



[www.philco.com.br](http://www.philco.com.br)

# Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.



06/11 708-09-05 775579 REV.1

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

Aspirador   
**Easy Clean**

[www.philco.com.br/FaleConosco.aspx](http://www.philco.com.br/FaleConosco.aspx)

## ATENÇÃO

Parabéns pela escolha de um produto da linha Philco

Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada, antes de ligar.


## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o aparelho na água ou em outro líquido.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados.
- Desligar o aparelho antes de limpar o mesmo.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

## COMPONENTES


- 01** - Cabo
- 02** - Suporte do cordão
- 03** - Cordão Elétrico
- 04** - Reservatório de Pó
- 05** - Acessório para  
Pisos e carpetes
- 06** - Alavanca de  
acionamento das  
escovas
- 07** - Luz auxiliar
- 08** - Trava de  
segurança
- 09** - Filtro externo
- 10** - Seletor de  
potência
- 11** - Botão Liga/Desliga

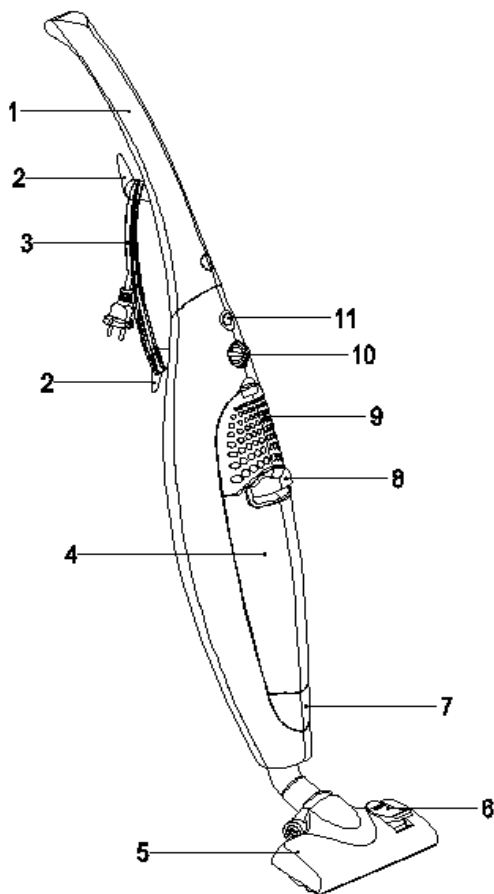

## MONTANDO O APARELHO


Antes de montar o seu aparelho, certifique-se que o mesmo esteja desligado e o plugue desligado da tomada elétrica.

- Conectar o cabo ao corpo do aparelho (figura 1). Um pequeno "click" deverá ser ouvido.

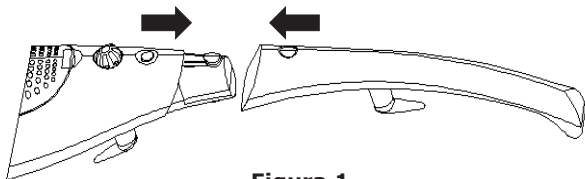

**Figura 1**


- Conectar o acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes na extremidade do aparelho.

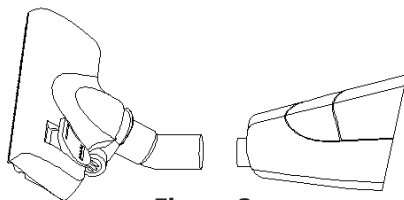

**Figura 2**

## INSTRUÇÕES DE USO

Após o aparelho estar devidamente montado, conecte o plugue a uma tomada elétrica e selecione a potência desejada (figura 4).

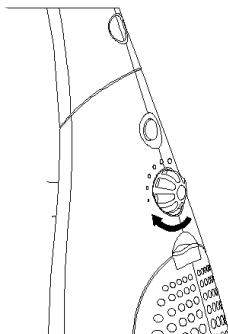


**Figura 4**

**Utilizando o acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes.**

**Tapetes e carpetes:** Use com a alavanca na posição A (figura 5)

**Pisos Lisos:** Use com a alavanca na posição B (figura 5)

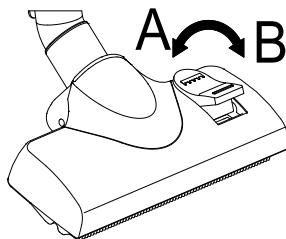


**Figura 5**

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza do aparelho, desligue o aspirador e retire o plugue da tomada elétrica.


Para remover o reservatório de pó, pressione a trava de segurança ligeiramente para baixo e puxe firmemente o reservatório de pó para trás. Retire a base de apoio do filtro e esvaziar o copo de terra (Figura 6).

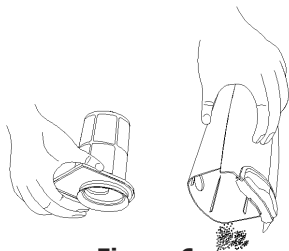

**Figura 6**


### Limpeza do filtro HEPA.

Caso a sucção do aparelho estiver fraca, provavelmente o filtro HEPA precisa ser limpo, para isso, separe o filtro do reservatório de pó e retire a grade protetora do filtro (figura 7).

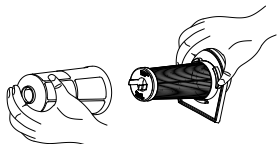

**Figura 7**

Remover o filtro HEPA, girando-o no sentido anti-horário a partir da base de suporte do filtro (Figura 8). Limpar o filtro HEPA, removendo detritos grosseiros e sujeira. Em seguida, limpar o filtro com água morna e deixar secar completamente antes de voltar a inseri-lo.

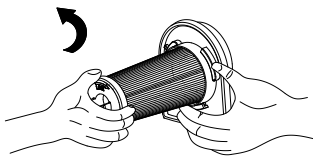

**Figura 8**

## RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	<p>A tomada está sem energia.</p> <p>O plugue não foi inserido na tomada elétrica.</p> <p>O botão Liga/Desliga está desligado.</p>	<p>Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.</p> <p>Inserir o plugue na tomada elétrica.</p> <p>Pressionar o botão Liga/Desliga.</p>
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	<p>A compartimento de poeira está cheio.</p> <p>O Filtro está entupido.</p>	<p>Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').</p> <p>Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").</p>
A sujeira escapa do aparelho.	<p>O compartimento de poeira está cheio.</p> <p>O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.</p>	<p>Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').</p> <p>Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').</p>
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza') e espere o aparelho esfriar.