



MIXER DE MÃO
MODELO: MI1001/01
127V



MANUAL DE INSTRUÇÕES

A fim de permitir que o produto tenha um melhor desempenho, por favor leia as instruções antes de usá-lo. Guarde o manual após a leitura para consultas posteriores.

ÍNDICE

Informações importantes	02
Conheça o seu mixer de mão	03
Primeira utilização	04
Removendo o mixer da unidade do motor	05
Cuidados e limpeza	05
Especificações	06
Serviço de atendimento ao cliente	06
Termo de garantia	07

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar este aparelho elétrico, algumas precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes:


01. Antes de ligar à corrente elétrica, verifique se o tipo de alimentação e a tensão de rede são compatíveis com as indicações dadas na placa de identificação do aparelho.
02. Não utilize o mixer se notar qualquer dano ao cabo de alimentação, ao plugue ou ao aparelho. A fim de evitar qualquer inconveniente, leve-o para a assistência técnica autorizada mais próxima para inspeção, ajuste ou conserto.
03. Este aparelho é destinado somente ao uso doméstico.
04. Nunca deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
05. Não sobrecarregue o mixer colocando muitos ingredientes.
06. Não opere continuamente por mais de 30 segundos.
07. As lâminas são muito afiadas. Nunca toque nelas enquanto o aparelho estiver ligado.
08. Se as lâminas ficarem presas, desligue o aparelho antes de remover os ingredientes que as bloqueiam.
09. Desligue sempre o aparelho da tomada antes de montar, desmontar ou limpar.
10. Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo, o plugue ou a unidade do motor do mixer em água ou outro líquido. Use apenas um pano úmido para limpar a unidade do motor. Se um acidente ocorrer, retire o plugue de energia imediatamente e leve o aparelho para a análise de um especialista técnico autorizado antes de usá-lo novamente. Existe perigo de morte por choque elétrico.
11. Este aparelho não pode ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou se receberem instruções relativas à sua utilização por alguém responsável pela sua segurança.
12. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

DESCARTE A EMBALAGEM DA FORMA ADEQUADA. FAÇA USO DAS INSTALAÇÕES LOCAIS PREVISTAS PARA AS COLETAS APROPRIADAS.

PREPARE-SE PARA O USO

01. Limpe as partes que entram em contato com o alimento antes de utilizar o mixer pela primeira vez.
02. Deixe ingredientes quentes esfriarem antes de misturá-los (temp. máx.: 60°C).

CONHEÇA O SEU MIXER DE MÃO

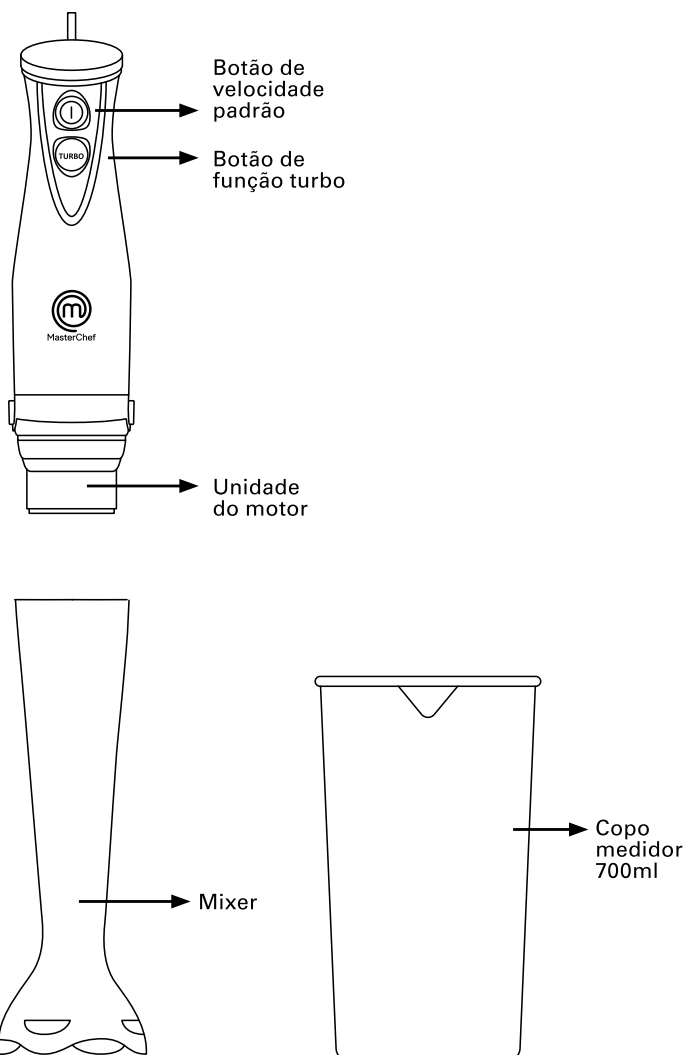

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Mixer

O mixer se destina a:

- Misturar líquidos como laticínios, molhos, sucos de fruta, sopas, bebidas e shakes.
- Misturar ingredientes macios.
- Reduzir a purê ingredientes cozidos para, por exemplo, fazer comida para bebês.

01. Anexe o “Mixer” na “Unidade do motor”. Você escutará um “click” quando as duas partes forem presas corretamente. (Ver figura 1)

02. Coloque os ingredientes no “Copo medidor” ou no recipiente de sua preferência.

03. Mergulhe o mixer até que as lâminas fiquem completamente imersas nos ingredientes. (Ver figura 2)

04. Pressione o “Botão de velocidade padrão” ou “Botão de função turbo” para ligar o aparelho. (Ver figura 3)

05. Mova o aparelho lentamente para cima e para baixo e em círculos para misturar os ingredientes. (Ver figura 4)

Fig. 1

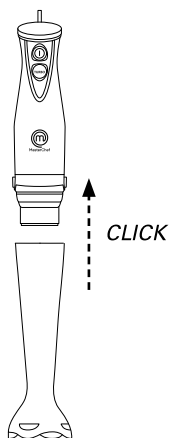


Fig. 2

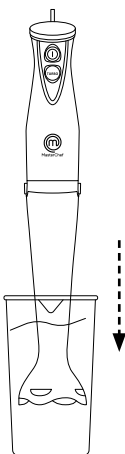


Fig. 3



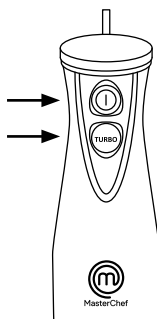


Fig. 4

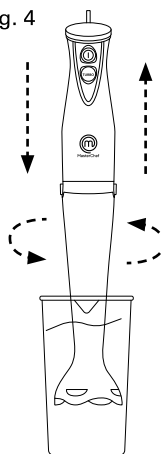

REMOVENDO O MIXER DA UNIDADE DO MOTOR

Pressione os botões laterais do corpo da “Unidade do motor” e puxe o “Mixer” para desencaixar. (Ver figura 5)

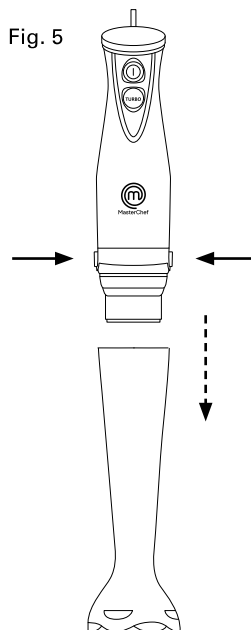

CUIDADOS E LIMPEZA

01. Desligue o aparelho da tomada antes de limpar.
02. Desmonte todas as peças.
03. Não mergulhe a “Unidade do motor” na água. Limpe-a com um pano úmido.
04. Limpe o “Copo medidor” na máquina de lavar louça ou em água morna com algum líquido de lavagem.
05. Seque e guarde para uso futuro.



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

0800 799 9300 (Todo o Brasil)
(11) 4349 5736 (São Paulo)
(21) 3400-5760 (Rio de Janeiro)

www.aquariusbrasil.com
www.suporte.aquariusbrasil.com

Aquarius: INPI Processo 910855234
Requerente: Maptrade Indústria e
Comércio de Produtos Ltda.
CNPJ: 10.451.845/0003-19

Modelo	MI1001/01
Material	Plástico
Velocidade	Única + função turbo
Potência	350W
Consumo aprox.	0,35Kw/h
Alimentação	Energia elétrica
Tensão	127V
Dimensão aprox. do produto	65x370x65mm
Peso aprox. do produto	0,59Kg
Dimensão da embalagem	165x222x105mm
Peso bruto da embalagem	0,78Kg
Garantia	12 meses

ELIMINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA



Você pode ajudar a proteger o meio ambiente!
Lembre-se de respeitar os regulamentos locais: entregue os equipamentos elétricos que já não funcionam em um centro de eliminação de resíduos adequado.

TERMO DE GARANTIA

GARANTIA DOS PRODUTOS AQUARIUS

A AQUARIUS garante seus produtos contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que mantidos em condições normais de uso e manutenção.

A AQUARIUS, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto desde que este seja enviado a um dos Postos Autorizados AQUARIUS (P.A.A.), com os custos de transporte sob responsabilidade do usuário, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado da respectiva cópia da nota fiscal emitida no Brasil. O reparo, a critério da AQUARIUS, poderá incluir a substituição de peças ou placas por novas ou recondiçionadas equivalentes. Este produto e as peças ou placas que eventualmente venham a ser substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original.

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO

A presente garantia é concedida pelo prazo de 12 (doze) meses, nos termos da Lei Consumerista, e terá início na data efetiva da compra pelo consumidor, comprovada pela nota fiscal. Para o exercício da garantia, será necessária a apresentação da cópia da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A AQUARIUS não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, tampouco por danos decorrentes do uso inadequado.

ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre: (a) defeitos ou danos resultantes do uso anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie no produto e, ainda, o reparo realizado por outras oficinas que não sejam P.A.A.; (c) quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição; (d) produto que tenha o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto AQUARIUS; (f) defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; (g) desempenho insatisfatório do produto devido a instalação em local inadequado ou rede elétrica e cabo de sinal; (h) peças que se desgastam naturalmente com o uso regular.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo, sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. Em hipótese alguma a AQUARIUS será responsável por indenização superior ao preço da compra do produto, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. As fotos, ilustrações e especificações técnicas aqui descritas poderão ser modificadas sem aviso prévio.

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Data da compra: ____/____/____

Carimbo



www.lojamasterchefbrasil.com.br