



ARNO

GENIO

MANUAL DE
INSTRUÇÕES



ÍNDICE

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA.	3-4
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	5
TIPOS DE BEBIDAS	6-7
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	8
PREPARAÇÃO DE BEBIDAS	9
RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA / MODO ECONÔMICO.	10
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11
SE NÃO SAIR LÍQUIDO...	12-13
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	14

A utilização de aparelhos elétricos deve ser efetuada com algumas precauções de segurança, incluindo as seguintes:

1. ARNO, atento com a qualidade de seus produtos, preocupa-se também, com a segurança pessoal de seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e instruções de uso e siga-as a cada nova utilização. Delas depende o perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.
2. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127 V ou 220). Caso a tensão elétrica (voltagem) não seja compatível poderá provocar danos ao produto e à sua segurança.
3. Este aparelho destina-se a ser usado exclusivamente em ambientes domésticos. O aparelho não foi concebido, nem deve ser utilizado, nas aplicações seguintes (a garantia não cobre tais aplicações):
 - cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros locais de trabalho;
 - residências rurais;
 - utilização direta por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos hoteleiros;
4. Em caso de utilização indevida ou em contra-venção das instruções de utilização, o fabricante declina quaisquer responsabilidades e cancelará a respectiva garantia. Utilizar apenas cápsulas NESCAFÉ DOLCE GUSTO. As cápsulas são concebidas para preparar bebidas perfeitas e não devem (ou podem) ser reutilizadas. Não remover as cápsulas quentes com as mãos.
5. Utilizar o aparelho numa superfície horizontal, estável, resistente ao calor e afastada de fontes de calor ou de superfícies úmidas.
6. Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas ou sobre superfícies úmidas ou encharcadas, nem molhe as partes elétricas do produto e não o mergulhe em água. Não encher o reservatório de água em excesso.
7. Em caso de emergência, remover imediatamente o plugue da tomada.
8. Permanecer alerta, sempre que o aparelho for utilizado na proximidade de crianças. Manter o aparelho, fora do alcance das crianças. As crianças devem ser devidamente supervisionadas e impedidas de utilizar o aparelho como brinquedo. Não abandonar o aparelho, durante a preparação da bebida.
9. Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto e estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
10. Não utilizar o aparelho sem o suporte para xícaras e o suporte de gotejo. Não utilizar este aparelho para preparar água quente.
11. Por razões sanitárias, encher o reservatório com água potável fresca.
12. Após a utilização do aparelho, remover sempre a cápsula e limpar o suporte para cápsulas. Esvaziar e lavar diariamente o suporte de gotejo e o recipiente para depósito de cápsulas utilizadas. Para pessoas alérgicas a produtos lácteos: enxaguar o suporte para cápsulas, de acordo com as instruções de limpeza.
13. Desligar o plugue da tomada, quando o aparelho não estiver em utilização.
14. Desligar o plugue da tomada antes da limpeza do aparelho. Deixar esfriar o aparelho, antes de instalar ou remover os seus componentes para limpeza. Não limpar o aparelho com água ou fluidos abundantes, nem mergulhá-lo em qualquer fluido. Não limpar o aparelho com



RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- água corrente. Não limpar o aparelho com detergentes. Limpar o aparelho apenas com uma esponja/escova macia.
15. Nunca ligue a máquina de cabeça para baixo.
 16. Em caso de ausência prolongada, por exemplo férias, esvazie, limpe e desligue o aparelho. Enxaguar o aparelho antes da sua reutilização. Executar o ciclo de enxaguamento, antes da reutilização do aparelho.
 17. Quaisquer operações, que não sejam, limpeza e cuidados normais, devem ser efetuadas na Assistência Técnica Autorizada Arno. Não desmontar o aparelho e não colocar objetos nas aberturas.
 18. Em caso de utilização intensiva do aparelho, o aparelho é desligado automaticamente durante alguns momentos (a luz indicadora vermelha do botão liga/desliga pisca). Esta desligação temporária destina-se a proteger o aparelho contra o sobreaquecimento. Desligar o aparelho durante 20 minutos, para permitir que ele esfrie.
 19. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados a fim de evitar acidentes como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndio. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Técnica Autorizada Arno.
 20. O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar a perda da garantia contratual.
 21. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa, pia ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar sua isolação e causar problemas técnicos e acidentes.
 22. Não deixar o cordão elétrico sobre ou nas proximidades de um fogão elétrico ou a gás ou de um forno quente.
 23. Para desligar o aparelho, desligar o botão liga/desliga e remover o plugue da tomada. Não retirar o plugue da tomada puxando o cordão elétrico.
 24. Abaixar a alavanca de perfuração somente quando o suporte para cápsulas se encontrar corretamente encaixado no aparelho. Nunca levantar a alavanca de perfuração enquanto o produto estiver em funcionamento. Levante a alavanca de perfuração apenas quando a luz indicadora do botão liga/desliga parar de piscar. O aparelho não funciona sem o suporte para cápsulas.
 25. Nunca coloque os dedos por baixo do bico de saída de bebidas durante a preparação. Para evitar qualquer risco de ferimento, nunca toque a agulha do bocal de saída de bebidas.
 26. Nunca transporte o aparelho segurando-o pelo compartimento de extração.
 27. O suporte para cápsulas está equipado com um ímã permanente. Evite colocá-lo perto de aparelhos e objetos que podem ser danificados por magnetização, por exemplo, cartões de créditos e outros suportes de dados, gravadores de vídeo, televisores e monitores de computadores, relógios mecânicos, aparelhos auditivos. Pessoas portadoras de marcapasso ou desfibrilador não devem nunca colocar o suporte para cápsulas próximo ao marcapasso ou desfibrilador.
 28. Para impedir o seu enrolamento ou os riscos de quedas, o aparelho é fornecido com um cordão elétrico curto. Podem ser usadas extensões elétricas, desde que a sua utilização seja efetuada com os cuidados necessários.
 29. A embalagem do aparelho é fabricada com materiais recicláveis. Contatar as autoridades municipais sobre quaisquer informações adicionais sobre a reciclagem da embalagem. O aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.
 30. Para mais informações sobre a utilização do aparelho, entre em contato: www.nescafe-dolcegusto.com.br ou 0800 776 2233

APRESENTAÇÃO

NESCAFÉ
Dolce
Gusto



- ① Reservatório de água
- ② Alavanca de perfuração
- ③ Posição fria
- ④ Posição quente
- ⑤ Alavanca
- ⑥ Suporte para cápsula
- ⑦ Botão liga/desliga
- ⑧ Suporte para xícaras
- ⑨ Suporte de gotejamento
- ⑩ Recipiente para depósito de cápsulas utilizadas

 Brasil	220 V, 60 Hz 127 V, 60 Hz	máx. 1340 W máx. 1460 W
---	------------------------------	----------------------------

P Pressão max. 15 bar	 Capacidade 1L	 Peso Líquido ~2.7 kg	 Faixa de temperatura 5-45 °C	 Dimensões A = 16.5 cm B = 29.6 cm C = 25.7 cm
------------------------------	---	--	---	--






TIPOS DE BEBIDAS

Para preparar sua bebida, siga as instruções a seguir.



Bebida quente

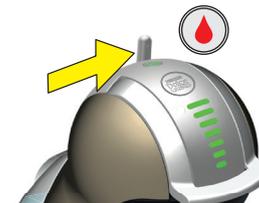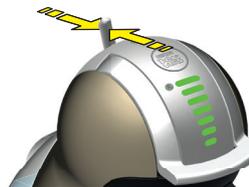

ESPRESSO




ESPRESSO INTENSO



LUNGO



CAPPUCCINO

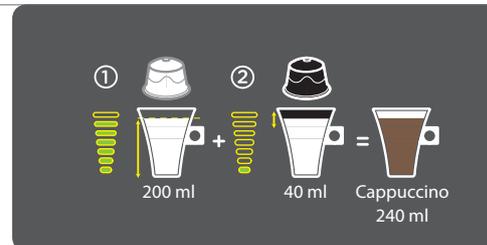

TIPOS DE BEBIDAS

NESCAFÉ
Dolce Gusto

CHOCOCINO

1 2

100 ml + 110 ml = Chococino® 210 ml

LATTE MACCHIATO

1 2

170 ml + 50 ml = Latte Macchiato 220 ml

CAFÉ AU LAIT

1

180 ml + 40 ml = Café au Lait 220 ml

Bebida fría

1

Ice + 200 ml = Nescafé Peach 200 ml

NESTEA PEACH

1

200 ml = Nestea Peach 200 ml


PRIMEIRA UTILIZAÇÃO




1 Lavar e enxaguar bem o reservatório de água. Encher o reservatório com água potável fresca. Colocar a tampa e instalar o reservatório na máquina.




2 Abrir a alavanca de perfuração e colocar o suporte para cápsulas vazio (sem cápsula). Fechar a alavanca de perfuração. Coloque uma jarra de um litro em baixo da saída de água. Conecte o cabo de alimentação à energia elétrica.

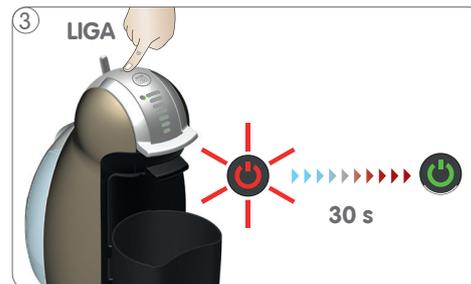


3 **LIGA** Apertar e soltar o botão liga/ desliga e aguardar aproximadamente 30 segundos até que a luz indicadora pare de piscar. Assim que a luz ficar verde a máquina está pronta.

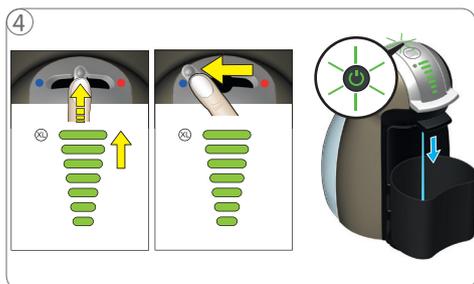


4 Inicie o ciclo de lavagem com água gelada: Empurre a alavanca para cima até a barra atingir o nível máximo, em seguida mova a alavanca para o lado esquerdo para que a água fria escoe.

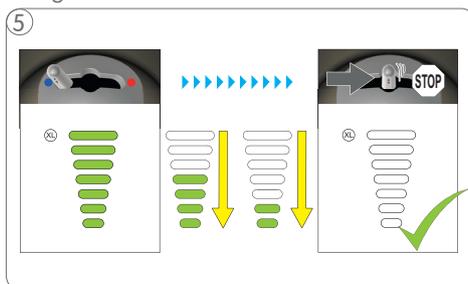


5 A máquina inicia o ciclo de lavagem. As luzes apagam gradativamente enquanto a água está sendo escoada. Aguardar até a máquina parar.

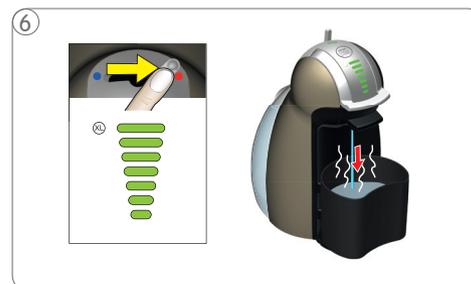


6 Continue o ciclo de lavagem com água quente. Empurre a alavanca para cima até a barra atingir o nível máximo, em seguida mova a alavanca para o lado direito para que a água quente escoe.

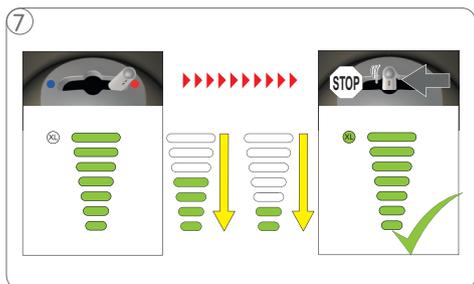

7 A máquina inicia o ciclo de lavagem. As luzes apagam gradativamente enquanto a água está sendo escoada. Aguardar até a máquina parar.

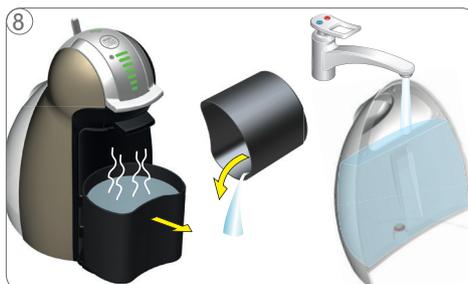


8 Esvaziar o recipiente e encher o reservatório de água com água potável fresca..

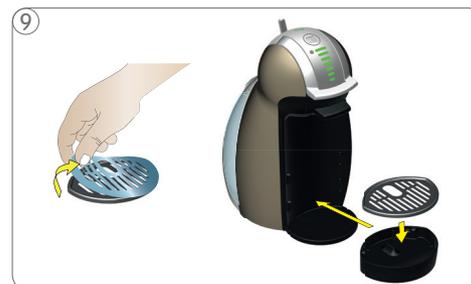


9 Remover a película protetora do suporte de xícaras. Colocar o suporte de xícaras no suporte de gotejamento e posicioná-los na máquina.

PREPARAÇÃO DE BEBIDAS


NESCAFÉ
Dolce
Gusto

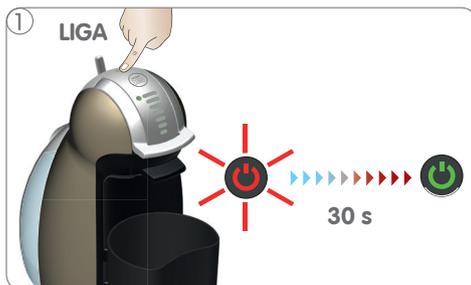


Ligar a máquina. Apertar e soltar o botão liga/ desliga e aguardar aproximadamente 30 segundos até que a luz indicadora pare de piscar. Quando a luz verde ascender a máquina está pronta.

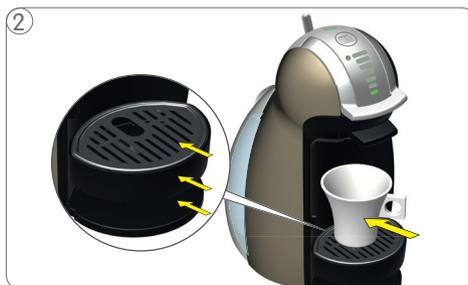


Ajustar o suporte de xícaras para a bebida desejada (ver a pág. 6-7). Colocar a xícara sobre o suporte.

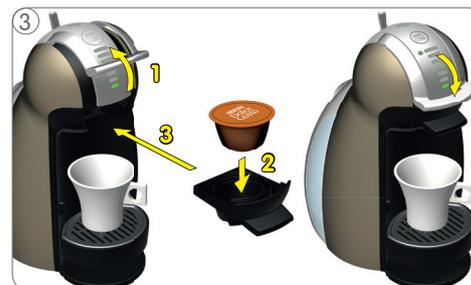

Abrir a alavanca de perfuração. Colocar a cápsula e encaixar o suporte no local indicado. Abaixar a alavanca de perfuração.

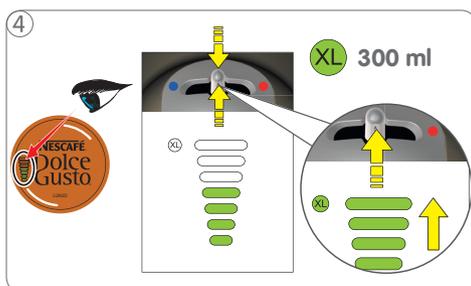

Usar a alavanca até que a barra alcance o nível recomendado na cápsula, ou prepare sua bebida de acordo com a sua preferência. Escolha XL para obter uma bebida grande.

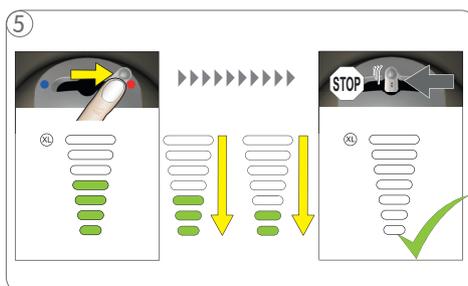

Mova a alavanca para a direita para bebidas quentes e para a esquerda para bebidas frias. A preparação da bebida se inicia. As luzes se apagam gradativamente e a máquina para automaticamente ao fim do preparo. Espere até que a alavanca retorne para a posição neutra e a extração pare. A extração pode ser interrompida manualmente ao mover a alavanca de volta para a posição central.



Depois de preparar a bebida, aguarde 10 segundos até a luz vermelha apagar. **Durante este ciclo, não abrir a alavanca de perfuração!**



Retirar a xícara do suporte. Abrir a alavanca de perfuração.



Retirar o suporte para cápsula e remover a cápsula usada. Colocar a cápsula usada no recipiente para depósito de cápsulas utilizadas.



Enxaguar e secar o suporte para cápsula (enxaguar com água de ambos os lados). Colocá-lo novamente na máquina. Deguste sua deliciosa bebida!




RECOMENDAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA



⚠ Nunca colocar água quente ou outros líquidos que não água fresca no reservatório de água!



⚠ Não abrir a alavanca de perfuração durante a preparação das bebidas!

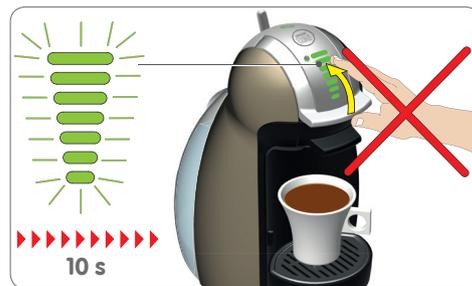

⚠ Após preparar a bebida aguardar 10 segundos até a luz vermelha apagar. **Durante este ciclo, não abrir a alavanca de perfuração!**



⚠ Não tocar na cápsula usada após a preparação da bebida! Superfície quente! Risco de queimadura! Manusear o suporte para cápsula pelo puxador de metal.



⚠ Nunca use esponja úmida para limpar a cabeça da máquina, somente toalhas de limpeza.

MODO ECONÔMICO



Após 5 minutos sem utilização, a máquina desliga-se automaticamente (Modo Econômico). Para reiniciar, apertar o botão.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

NESCAFÉ
Dolce
Gusto



1 Remover o suporte para xícaras e despejar os resíduos líquidos. Lavar com água, sabão neutro e uma esponja macia.




2 Enxaguar e secar o suporte para cápsula (enxaguar com água de ambos os lados). Pode ser lavado em lava-louças.




3 Lavar e enxaguar o reservatório de água. Encher depois o reservatório com água potável fresca e colocá-lo na máquina. O reservatório de água NÃO deve ser lavado em lava-louças.



4 Abrir a alavanca de perfuração e colocar o suporte para cápsula vazio (sem cápsula). Fechar a alavanca de perfuração e colocar um recipiente no bocal de saída.

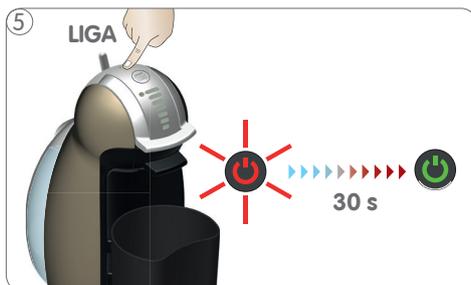

5 Apertar e soltar o botão liga/ desliga e aguardar aproximadamente 30 segundos até que a luz indicativa pare de piscar. Quando a luz ficar verde, a máquina está pronta para o uso.

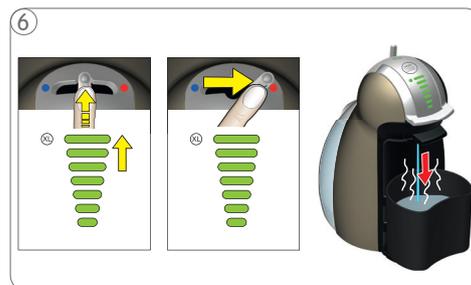

6 Para enxaguar a máquina: Empurre a alavanca para cima até a barra atingir o nível máximo, em seguida mova a alavanca para o lado direito. A máquina inicia a lavagem. As luzes se apagam gradativamente.




7 Aguardar a água escoar. Esvaziar e limpar o recipiente para depósito de cápsulas.




8 Colocar o suporte de xícaras no suporte de gotejamento e posicioná-los na máquina. Limpar o exterior da máquina com um pano macio e úmido. Secar depois a máquina com um pano macio e seco.

SE NÃO SAIR LÍQUIDO...

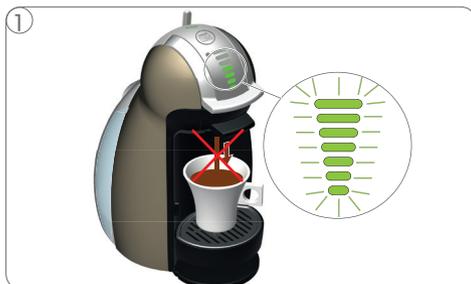


1 Erro: a preparação da bebida interrompe ou não inicia. O display de luz pisca e o botão liga/desliga fica verde e vermelho rápido.

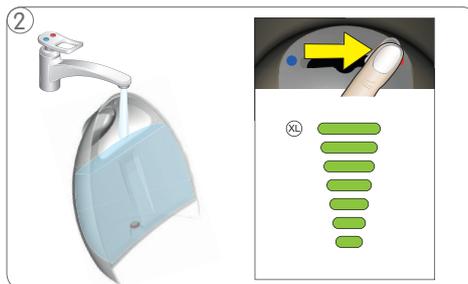

2 Verificar se há água no reservatório. Se não, encher o reservatório de água e apertar novamente o botão "liga/desliga". Se nenhum líquido sair mesmo que ainda haja água no reservatório, proceder como descrito a seguir:

Verificar se a alavanca de perfuração pode ser levantado facilmente: NÃO - ver a posição A (abaixo) / SIM - ver a posição B (página seguinte)


A

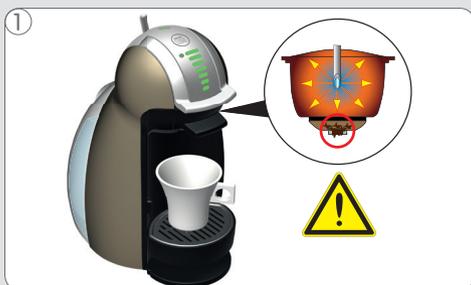

1 A cápsula pode estar obstruída ou sob pressão.




2 Não forçar o levantamento da alavanca de perfuração.

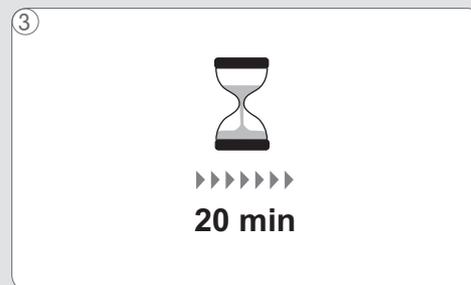

3 Aguardar 20 minutos para a pressão diminuir.



4 Abrir a alavanca de perfuração e remover o suporte para cápsula.

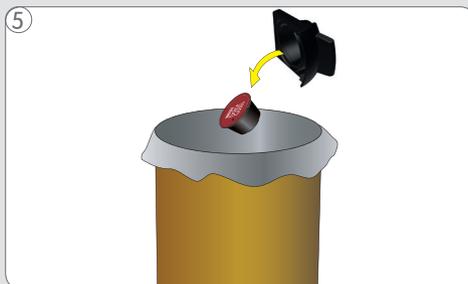

5 Descartar a cápsula.

SE NÃO SAIR LÍQUIDO...



B




O injetor pode estar obstruído.



Abrir a alavanca de perfuração e remover o suporte para cápsula.




Descartar a cápsula.

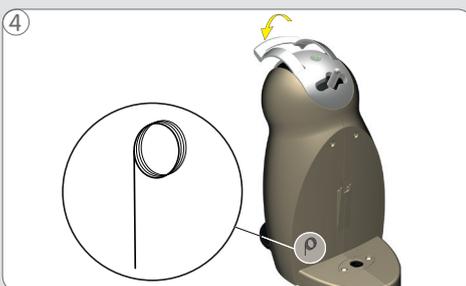

Remover o reservatório de água e retirar a agulha de limpeza. Fechar a alavanca de perfuração.




Desligar a máquina. Incliná-la, para um melhor acesso ao injetor.

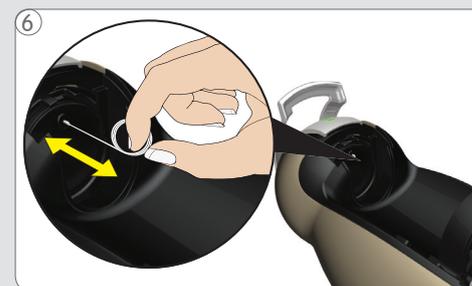

Desobstruir o injetor com a agulha de limpeza.



O botão liga/desliga não ficou verde?

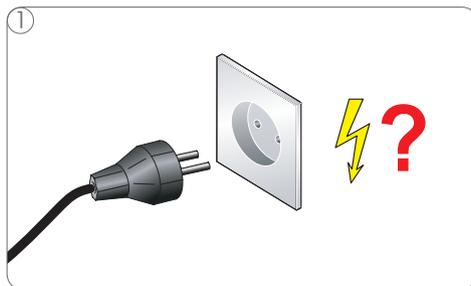


1 Verificar se a tomada está energizada, se a tensão elétrica (voltagem) da mesma é compatível com o produto e se o plugue está corretamente conectado.



2 Caso o problema persista, entre em contato através do número 0800 776 2233.



O fluxo de bebida está muito disperso?

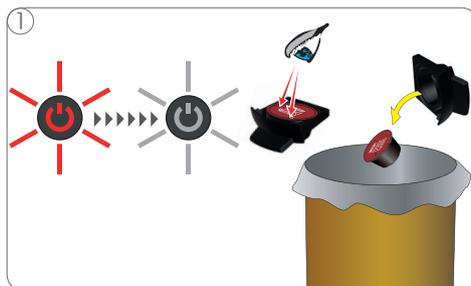


1 Parar a preparação da bebida, retirar o suporte para cápsula e verificar a cápsula. A cápsula deve apresentar apenas um furo. Descartar a cápsula, caso essa apresente mais de um furo.



2 Colocar uma cápsula no suporte de cápsula e introduzir novamente na máquina.



O botão liga/desliga está vermelho?

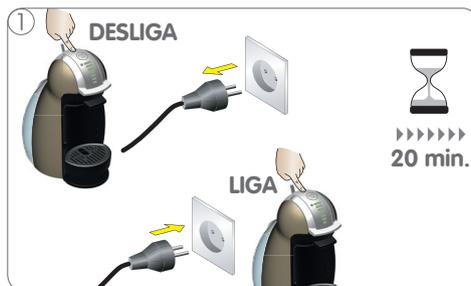

1 Desligar a máquina. Verificar se a cápsula se encontra obstruída (ver a pág. 12). Desligar o plugue da tomada e aguardar 20 minutos. Depois, colocar novamente o plugue na tomada e ligar a máquina.



2 Caso o problema persista, entre em contato através do número 0800 776 2233.



ARNO



LINHA DE ASSISTÊNCIA: 0800 776 2233



A garantia não cobre os aparelhos que não funcionam corretamente devido à falta de manutenção.