

Manual del usuario

Aspiradora de polvo
EAS30
EAS31



Fotos y dibujos ilustrativos MANUAL_EAS30_31_ESP_REV01

:: DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO ::



ADVERTENCIA: No utilice este aparato sin antes leer el manual de instrucciones.
Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su referencia futura.
Siga todas las advertencias e instrucciones descritas en este manual para la mejor utilización y obtención de mejores resultados

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Verifique si la tensión de la red es la misma de la etiqueta del producto antes de conectarlo.
Desconecte el producto del tomacorriente siempre que se efectúe la limpieza o mantenimiento.
No utilice el cable eléctrico para tirar o arrastrar el producto.
No deje el cable eléctrico en contacto con objetos cortantes o bordes para no dañarlo.
Nunca desconecte el producto del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico.
Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el Servicio Autorizado Electrolux o por técnicos calificados para evitar situaciones de riesgo.
Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no moje, ni utilice el producto con las manos mojadas, ni sumerja el cable eléctrico, el enchufe o el propio producto en agua o en otros tipos de líquidos o materiales inflamables.
Este producto no debe ser usado por personas (incluyendo niños) minusválidas, o sin experiencia y/o conocimiento, a no ser que sean supervisadas o instruidas para el uso del producto por alguien que sea responsable por su seguridad.
Niños deben ser supervisados para que no jueguen con el producto.
Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños.
Utilice piezas originales. Esto evita daños al producto y riesgos a quien lo manipula.
Conecte la aspiradora en un tomacorriente exclusivo y en perfecto estado para evitar sobrecarga en la red eléctrica y / o mal contacto en el tomacorriente.
Nunca utilice la aspiradora sin los filtros.
Nunca deje la aspiradora prendida sin su supervisión.
Productos en aerosol pueden ser inflamables. No los utilice cerca de la aspiradora.
Para el producto que posee enrollador de cable, al accionar el pedal del enrolla cable, direccione, con las manos la trayectoria del cable, para que éste no sacuda en el aire y alcance a quien opera y / o al producto.
Nunca aspire: Ningún tipo de líquidos inflamables, ni brasas de puntas de cigarrillos: puede haber riesgo de explosión. Partículas de polvo muy finas, como tóner, yeso y cemento: estos residuos pueden ir para el motor, ya que tienen una espesura que dificulta la retención de la partícula en el filtro. Objetos grandes, como pedazos de tejidos (telas), pedazos grandes de papel, envolturas de cajas de cigarrillo: estos pueden obstruir el pasaje del aire por la manguera. Objetos cortantes, como broches, agujas y vidrios: pueden cortar los filtros y la bolsa.
Ningún tipo de líquidos inflamables, ni brasas de puntas de cigarrillos: puede haber riesgo de explosión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	EASE 3		EASE 3	
Modelo	EAS30		EAS31	
Peso neto (kg)	6,2		6,6	
Tensión (V~)	127V	220V	127V	220V
Frecuencia (Hz)	50/60Hz		50/60Hz	
Capacidad de almacenamiento de polvo (L)	1,8		1,8	

CONOZCA SU ASPIRADORA

- 1

Asa de transporte
- 2

Botón de enrollador de cable eléctrico
- 3

Botón de encendido / apagado
- 4

Ruedas en goma
- 5

Recipiente para polvo
- 6

Botón para liberar el compartimiento para polvo
- 7

Boquilla 2 en 1: rincones y cepillo
- 8

Boquilla para pisos fríos
- 9

Boquilla tapizados y cortinas
- 10

Boquilla Pet Care*
- 11

Control de succión
- 12

Manguera
- 13

Tubo telescópico
- 14


Control de potencia
- 15

Filtro del motor
- 16

Microfilto
- 17

Filtro de scape
- 18

Tecnologís Cyclonic

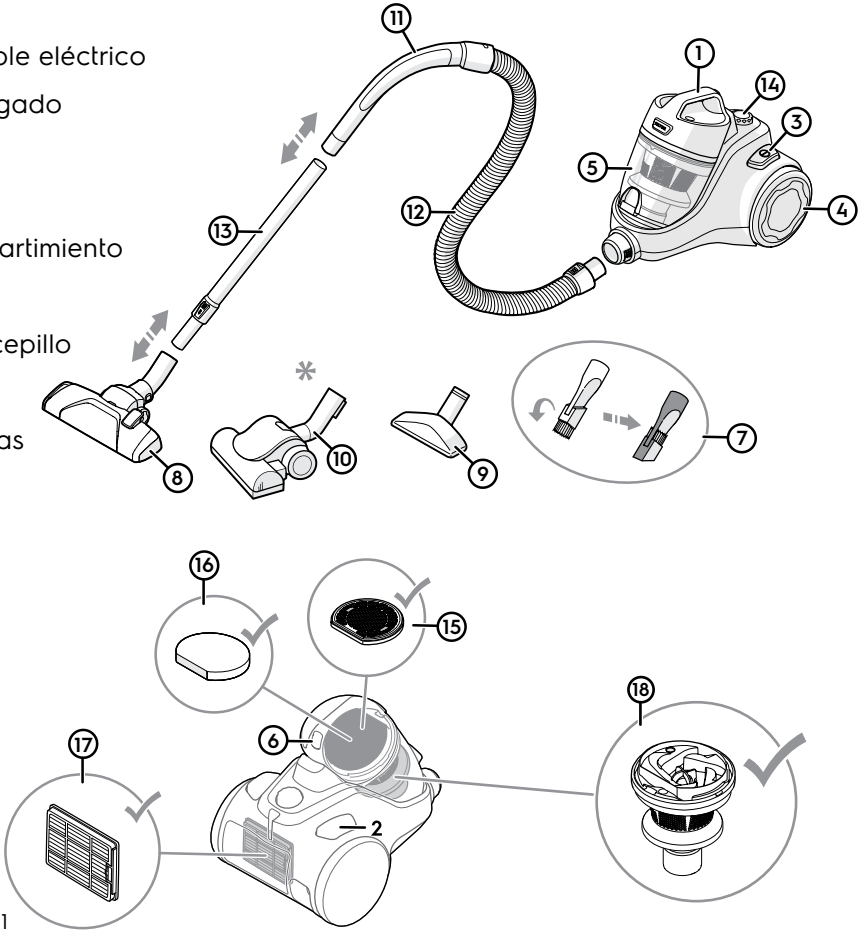

*Incluido solo em el modelo EAS31

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Electrolux enseña al consumidor como solucionar, en casa, algunos problemas de funcionamiento del producto. No mejorando el funcionamiento, consulte el Servicio Autorizado Electrolux.

Síntomas	Causas	Solución
La aspiradora no funciona / paró de funcionar.	El enchufe no está bien conectado a la red eléctrica.	Verifique la conexión del enchufe a la red o intente otro tomacorriente.
	Protector térmico activado debido a la alta temperatura del motor.	Apague el botón de encendido/apagado y aguarde 30 minutos.
	No hay tensión en la toma de corriente.	Solicite alimentación de energía para la tomacorriente.
	Corte de energía.	Verifique el interruptor de circuito o espere la red eléctrica para normalizar.
	Obstrucción en la manguera/tubo/filtro.	Desconecte la aspiradora del tomacorriente. Espere de 20 a 30 minutos hasta que el aparato enfríe. Elimine la causa de la obstrucción y reinicie la operación.
Reducción en la capacidad de aspiración de sólidos.	Manguera de succión o boquilla bloqueada.	Limpie la manguera de succión o boquilla.
	Recipiente / bolsa de polvo llena.	Limpie el recipiente o reemplace o vacíe la bolsa de polvo.
	Filtro permanente sucio.	Limpie o reemplace el filtro.
	Recipiente para polvo o tubos de extensión quebrados.	Reemplace el recipiente para polvo o tubos de extensión.
	Variación de la tensión de energía eléctrica.	Aguarde la normalización de la tensión de la energía.
	Manguera dañada (perforada).	Sustituya la manguera.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga en manos:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.



Electrolux

EASE C3

EAS30

EAS31

ESTAMOS PENSANDO EN TI

Gracias por adquirir un electroportátil de Electrolux. Tú has elegido un producto que es el resultado de décadas de experiencia profesional e innovación. Moderno y único, este producto ha sido desarrollado pensando en ti. Cada vez que lo usas, tendrás una gran experiencia, que entrega lo mejor.

Bienvenido a Electrolux.




Visita nuestro sitio para consejos de uso, especificaciones, solución de problemas e información sobre servicios: electrolux.com



Compra accesorios y consumibles para tu producto: electrolux.com




CABLE ELÉCTRICO

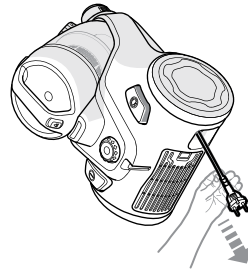


Desenrolle una cantidad suficiente de cable eléctrico para iniciar el uso.



ENCENDIDO / APAGADO

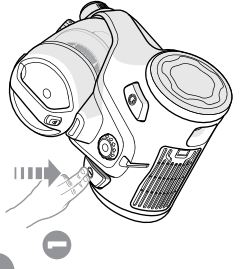


Al final del uso, presione el botón del enrollador del cable eléctrico para el correcto almacenamiento.

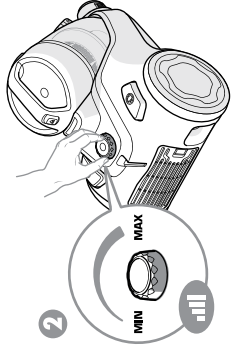

Ajusta la potencia de acuerdo con tu necesidad.


ACCESORIOS

Utilice junto con el regulador de potencia.



Boquilla para alfombras
(Pulse el botón para: cerdas recogidas)

Se recomienda el uso de potencia intermedia




Boquilla Pet Care
(Incluido sólo en el modelo EAS31)

Se recomienda el uso de potencia intermedia





ATENCIÓN. ¡No utilice en alfombras de pelo alto!

Se recomienda el uso de potencia intermedia

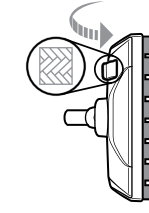


Boquilla para pisos fríos
(Pulse el botón para: cerdas expuestas)

Se recomienda el uso de potencia máxima

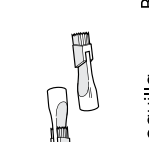


Boquilla para tapizados y cortinas

Se recomienda el uso de potencia mínima

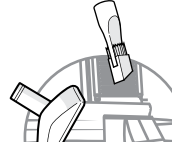


Soporte para encaje de la boquilla, tubo y manguera

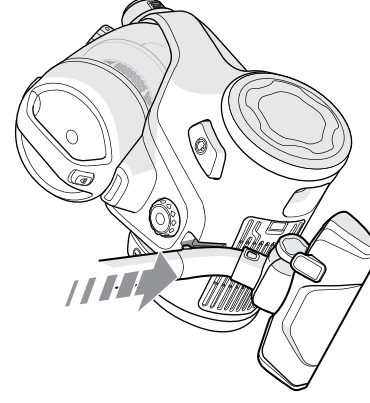


LIMPIEZA RÁPIDA

Para vaciar el recipiente de polvo:

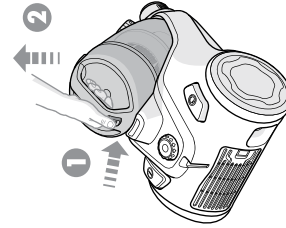

Presione el botón de liberación y tire del recipiente hacia adelante.

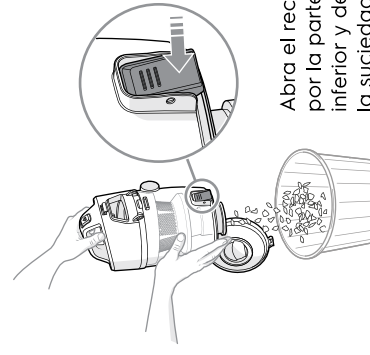


Abra el recipiente por la parte inferior y descarte la suciedad en un lugar adecuado.




LIMPIEZA COMPLETA


Lave los filtros regularmente. El cambio se recomienda cada 6 meses o cuando los filtros estén visiblemente sucios.

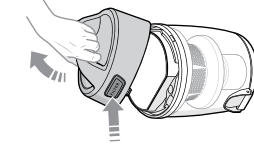


Abra el recipiente de polvo por la parte superior.

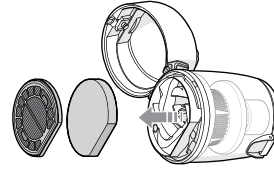


Retire el filtro y el microfiltro tirándolos con la mano. Separe el filtro del microfiltro.

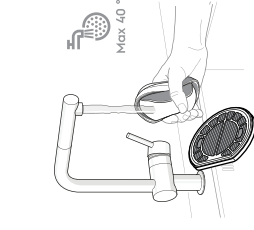


Limpie el microfiltro en agua corriente fría.

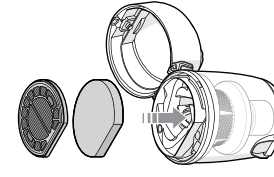


Encaje el microfiltro en la parte interna del filtro y vuelva a colocar correctamente.

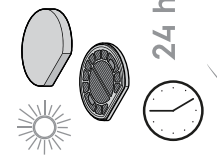


Deje que se seque por lo menos 24h.

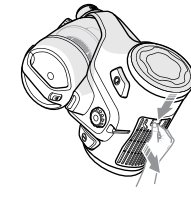


Presione el botón de la rejilla del filtro.

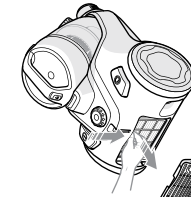


Retire el filtro empujando el pestillo situado en el lado derecho y sáquelo sosteniendo el mismo pestillo.

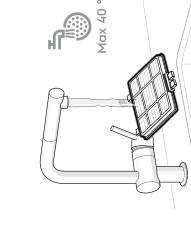

Limpie el filtro en agua corriente fría.

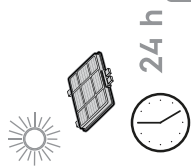

Deje que se seque por lo menos 24h.

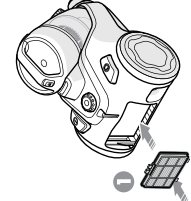

Encaje el filtro en la posición correcta, bloqueando primero la parte inferior y luego la parte superior.



Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos que causen el menor impacto al medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sustentable. Los equipos electrónicos, pilas y baterías deben ser desechados de forma separada de la basura doméstica común. En caso de que su equipo contenga pilas o baterías, estas, al ser sustituidas o desechadas, deberán ser enviadas a un Centro de Servicio Autorizado Electrolux para que tengan un destino adecuado. Para obtener más información sobre cómo proceder en la eliminación ambientalmente correcta de nuestros productos al final de su vida útil, consulte a nuestro Servicio de Atención al Consumidor.