


MANUAL DO USUÁRIO

Mini processador **MPR500**

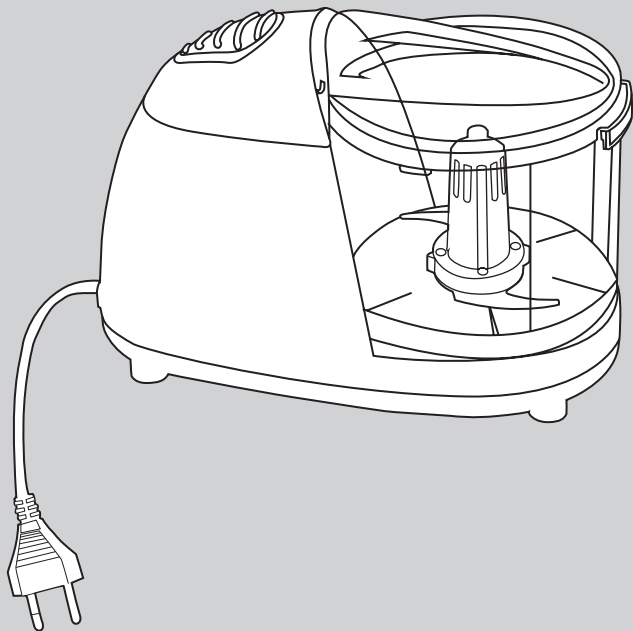

Obrigado por adquirir o Miniprocessador MPR500 Cadence, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1. INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos




ao usuário e ao produto.

- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imergir a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Este aparelho possui travas de segurança que libera o aparelho para funcionamento somente depois da tampa ser encaixada por completa.
- Não tentar anular o mecanismo de trava da tampa.
- Não usar este aparelho ao ar livre.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



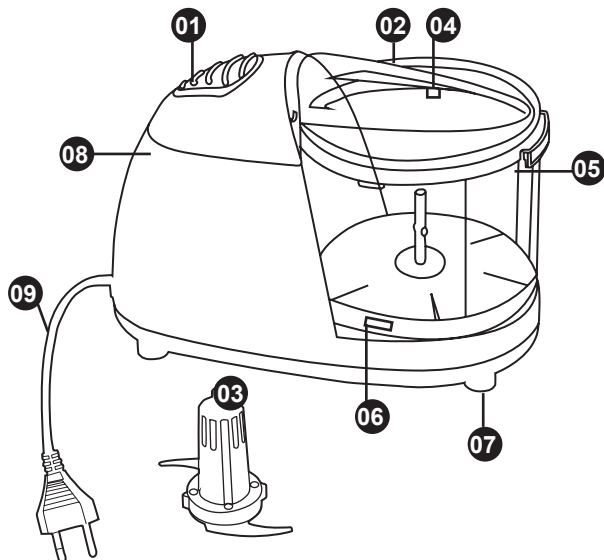

- | | |
|----|-----------------------|
| 01 | Botão Pulsar/Ligar |
| 02 | Tampa |
| 03 | Faca |
| 04 | Guia da tampa |
| 05 | Jarra |
| 06 | Guia da jarra |
| 07 | Pés antiderrapantes |
| 08 | Corpo do aparelho |
| 09 | Cordão de alimentação |

3. MONTAGEM

[01] Sobre um balcão ou uma superfície plana, instalar a jarra no corpo do aparelho. Alinhar as guias da jarra com as fendas da base. Girar no sentido horário até que a jarra fique travada, conforme figura 1. É muito importante girar e travar a jarra até o final, isso garante que o sistema de segurança permita o funcionamento do produto.

[02] Deslizar a haste plástica da lâmina em aço inoxidável no eixo central. Atenção: tomar cuidado para não tocar a lâmina em aço inoxidável, pois é extremamente afiada.

[03] Colocar a tampa sobre a jarra, com as guias para encaixe da tampa alinhadas. Girar a tampa, inserindo a trava de segurança na fenda, conforme figura 2.

Nota: para sua proteção, este aparelho possui travas de segurança que libera o aparelho para funcionamento somente depois da jarra e da tampa serem encaixadas por completo.

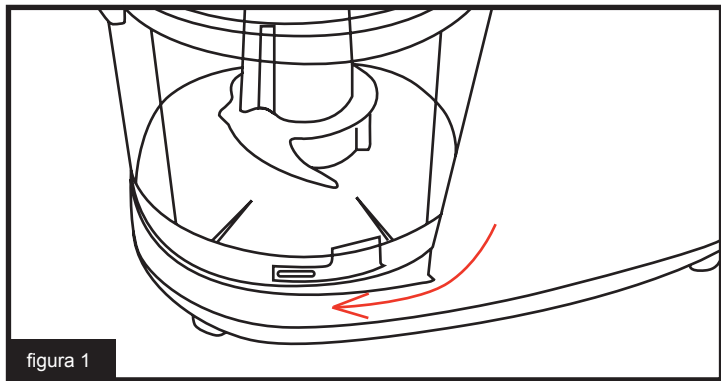


figura 1

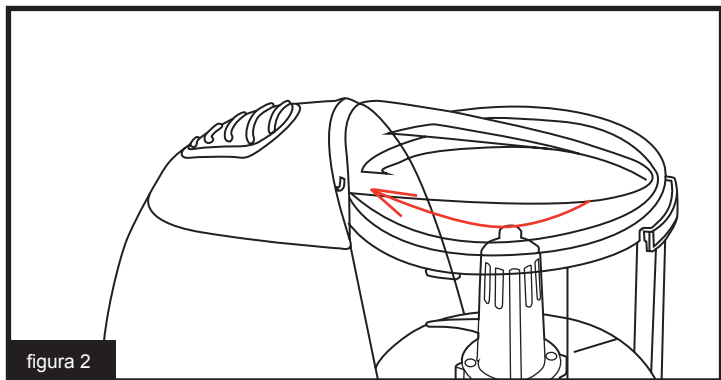


figura 2

IMPORTANTE: Antes de usar o aparelho pela primeira vez, lavar a tampa, a jarra e a lâmina em aço inoxidável com água e detergente neutro. Em seguida, secá-las completamente.

[01] Para usar o aparelho, retirar a tampa do aparelho e colocar o alimento na jarra, ver guia da processamento de alimentos ao lado.

[02] Colocar a tampa no lugar e encaixá-la até o seu completo travamento.

[03] Pressionar, segurando, o botão PULSAR / LIGAR para processar o alimento.

Nota: Evitar que o motor funcione por mais de 15 segundos continuamente. Quanto maior for o tempo com a função PULSAR, tanto mais fina será a textura do alimento. Para triturar o alimento de forma mais grosseira, usar pequenos intervalos de funcionamento. Após cada utilização, deixar o produto em repouso por 2 minutos

[04] Certificar-se de que a lâmina em aço inoxidável pare completamente de girar antes de remover a tampa. Retirar o plugue da tomada elétrica. Remover a tampa e puxar com cuidado a lâmina em aço inoxidável para cima. Retirar a jarra e esvaziá-la. Nunca usar a jarra para guardar alimentos.

GUIA PARA PROCESSAR ALIMENTOS

Tipo de alimento	Dicas de preparo
Pão: fresco, torrado ou dormido	Usar uma fatia de cada vez, cortando ela em pedaços menores, não ultrapassando o nível máximo
Frutas e legumes em lata	Processar o alimento (pré-cortado em pedaços), não ultrapassando o nível máximo, em intervalos de 15 segundos, até obter a textura desejada
Frutas e legumes frescos	Processar o alimento (pré-cortado em pedaços), não ultrapassando o nível máximo, em intervalos de 15 segundos, até obter a textura desejada
Salsa e outras verduras	Lavar, secar e pré-cortar antes de processar em intervalos de 15 segundos, até obter a textura desejada. Não ultrapassar o nível máximo
Nozes / Amendoim	Processar em intervalos de 15 segundos até obter a textura desejada. Não ultrapassar a metade do copo, pois alimento oligenósos aumentam de volume quando processados.
Biscoito e bolachas	Adicionar uma bolacha de cada vez, cortando ela em pedaços menores, não ultrapassando o nível máximo
Cebola ou alho	Processar o alimento (pré-cortado em pedaços), não ultrapassando o nível máximo, em intervalos de 15 segundos, até obter a textura desejada



[01] Desligar o aparelho e retirar seu plugue da tomada elétrica antes de limpá-lo.

[02] Esvaziar a jarra e retirar todos os acessórios. Mergulhá-los, com exceção do corpo do aparelho, em água para facilitar a limpeza. Os componentes poderão ser limpos com segurança em uma máquina de lavar louça.

Nota: a lâmina em aço inoxidável não deve ser lavada em lava louças.

[03] Limpar o corpo do aparelho com um tecido umedecido. Nunca mergulhar o corpo do aparelho em água para evitar o risco de choque elétrico. Secá-lo totalmente. Manter as áreas de encaixe do processador livre de partículas de alimentos.

[04] Alguns tipos de alimentos poderão descolorir o material da jarra. Isto é normal e não causará danos ao aparelho nem modificará o gosto dos alimentos. Esfregar o interior da jarra com um tecido embebido em óleo vegetal para remover a descoloração.



6 TERMO DE GARANTIA

A seu tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei.

Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 90 dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 6 meses é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.



