

# MANUAL DO USUÁRIO

BEBEDOURO CADENCE  
BEB102



 cadence



Obrigado por adquirir o **Bebedouro Cadence BEB102**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



**Atenção!** *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.*

• Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

**Importante:** *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

• Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.

• Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

• Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

• Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada Cadence, a fim de evitar riscos de acidentes.

• O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.

• Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.

• O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.

• Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes.

• Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.

• Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.

• Não deixe o produto ligado sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes.

• Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, para evitar acidentes.

• Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.

• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.




- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Quando a bandeja coletora de água estiver quase cheia, retirá-la do encaixe e reinstalar depois de esvaziá-la.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Conserve este aparelho em local seco e evite exposição direta da luz solar.
- A parte de trás do aparelho deverá estar a, pelo menos, 20 cm da parede.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável e segura. Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.
- Se o bebedouro não vai ser utilizado por um longo período de tempo, desligue a chave "Liga/Desliga", retire o plugue da tomada e retire toda a água do sistema pela saída de água e pelo dreno.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do Serviço Autorizado Cadence.
- Para evitar a perda da garantia ou acidentes, nunca modifique o produto ou utilize peças e acessórios que não sejam originais.
- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Nunca mergulhar o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
- Instale o em uma superfície forte e estável, a ponto de aguentar o peso do produto e do galão d'água.
- Se não vai ser utilizada água resfriada por um longo período de tempo, desligue a chave "Liga/Desliga", para economizar energia elétrica.
- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta a perda da garantia.
- Use o produto somente com galões de água.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.
- As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.
- Grau de proteção: IPX0

***Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).***

**Somente para uso doméstico, interno e não comercial.**



## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO

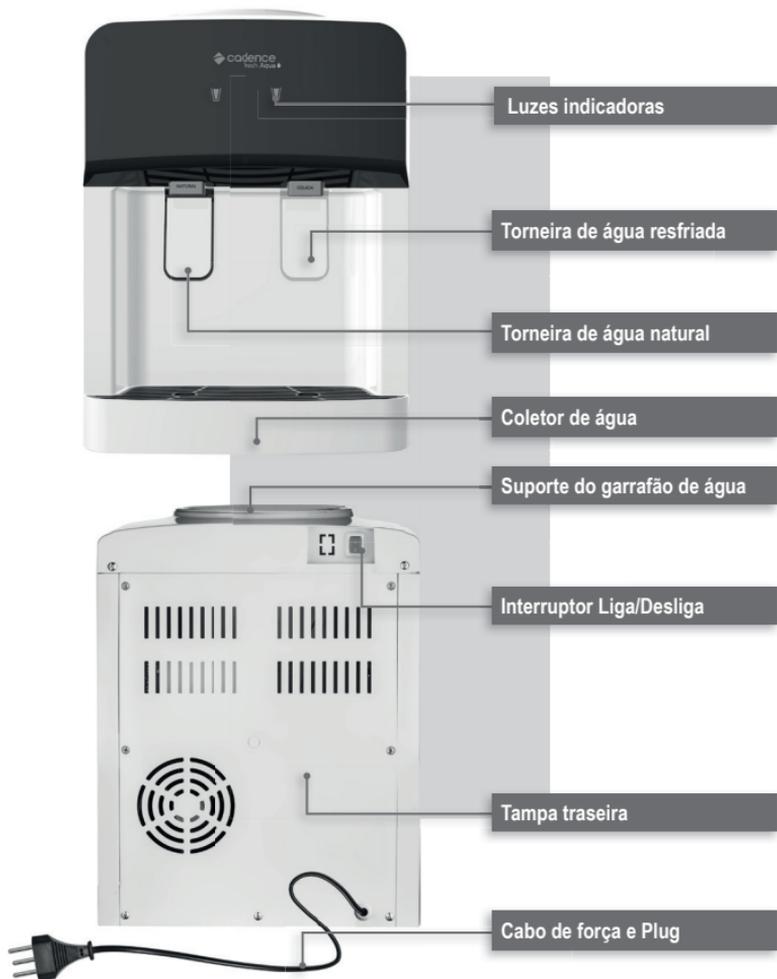

### 3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

#### Luzes Indicadoras de Funcionamento

O bebedouro Cadence BEB102 possui duas luzes indicadoras. Uma das luzes indica que o produto está conectado à uma tomada e a outra indica que produto está ligado, ou seja, que o botão Liga/Desliga está na posição ligada.

#### Torneiras de água

O seu bebedouro possui as opções de água: normal (na temperatura ambiente) e resfriada.

#### Coletor de água

Bandeja que coleta água caso transborde o copo/garrafa ou alguma possível gota da torneira após utilizar.

#### Suporte do garrafão de água

Ideal para galão de 10L ou 20L.

#### Interruptor Liga/Desliga



As chaves Liga/Desliga acionam os sistemas de refrigeração da água. Para ligar basta colocar a chave na posição "ON", e para desligar basta colocar na opção "OFF". [ver figura 1]

Figura 1

### 4 - UTILIZANDO

Antes de utilizar o seu bebedouro pela primeira vez, siga os procedimentos de limpeza, descritos no item "Limpeza e conservação" presente neste manual.

[01] Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável e segura, próximo de uma tomada

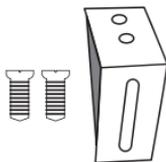


Figura 2

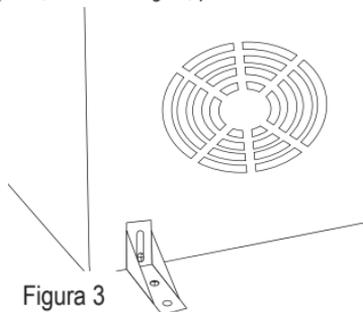


Figura 3



elétrica. Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.

[02] Instale o suporte de fixação. Verifique que juntamente com o produto, você receberá um suporte extra [figura 2]. Instale conforme desenho [figura 3].



**Atenção!** *O suporte fornecido não deve ser utilizado para fixar o produto à parede, e sim apenas à bancada (mesa) onde o produto será instalado. Este suporte garante maior segurança e estabilidade quando o produto é utilizado.*

[03] Limpe o garrafão de água e retire o lacre.

[04] Instale o garrafão de água com a tampa sobre o suporte para garrafão, situado na parte superior do aparelho.

[05] Nunca conecte o plugue à tomada elétrica e nem ligue o aparelho sem que a água tenha escorrido para dentro do reservatório interno.

[06] Conecte o bebedouro à uma tomada elétrica compatível – a primeira luz indicadora irá acender, indicando que o produto está conectado.

[07] Acione a chave "Liga/Desliga" – a segunda luz indicadora irá acender, indicando que o produto está com o modo resfriamento ativado.

**Nota:** *Ao fazer a instalação do galão de água deve ser descartado 500ml para limpeza e passagem do sistema*

**Nota:** *Para abastecer o bebedouro, não é necessário retirar a tampa de proteção do garrafão. Este aparelho está preparado para utilizar garrafões com ou sem tampa valvulada.*

**Nota:** *Vazão nominal recomendada: 68 L/h.*

**Nota:** *O aparelho destina-se ao uso com água que atende a legislação vigente.*

**Nota:** *Temperatura ideal de entrada da água: de 10°C à 32°C.*

## 5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Mantenha o produto limpo para operar adequadamente. Para limpeza do exterior utilize apenas m pano levemente umedecido. Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza. Se o cabo estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

ConsERVE seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.



**Atenção!** *Não utilize solventes ou abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas) ou objetos pontiagudos, na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.*

Recomenda-se que antes do primeiro uso e a cada 6 meses ou sempre que julgar necessário



sejam seguidos os procedimentos abaixo:

[01] Desconecte o plugue da tomada elétrica.

[02] Retire o garrafão e toda a água do produto.

[03] Remova toda a água do sistema, acionando todas as saídas de água até que a água pare de escoar.

[04] Jamais vire o produto de cabeça para baixo para remover a água.

[05] Coloque dentro de um garrafão vazio, 3 litros de água com 6 gotas de cloro 1% ou água sanitária 1% e abasteça seu bebedouro com o garrafão.

[06] Após o sistema estar totalmente preenchido com a solução, deixe agir por 20 minutos.

[07] Remova toda a solução do sistema, acionando todas as saídas de água novamente até que a água pare de escoar. Repita a operação duas vezes.

[08] Após executado o procedimento duas vezes, insira 3 litros de água limpa no garrafão, insira-o no bebedouro e pressione as torneiras totalmente, deixando escoar a água completamente, finalizando assim o processo de limpeza.

[09] Seu bebedouro está pronto para ser utilizado.

[10] Recomenda-se que a bandeja coletora de água seja limpa semanalmente. Remova-a puxando para fora do encaixe do corpo do produto. Remova a grade superior de proteção.

[11] Lave a bandeja e grade com uma esponja macia, água e sabão neutro. Seque-as bem antes de inseri-las novamente no produto.

[12] Você também pode limpar o suporte para o galão de água toda vez em que um novo refil for trocado. Gire o suporte no sentido anti-horário para destravá-lo e puxe-o para fora do produto. Lave-o com uma esponja macia, água e sabão neutro. A cavidade interna também pode ser limpa utilizando um pano macio, levemente umedecido com álcool para tal. Após finalizado a limpeza, seque o suporte e insira-o novamente em sua posição de origem girando-o no sentido horário para travá-lo.

**Importante! Nunca conecte o plugue à tomada elétrica ou ligar o aparelho sem que a água tenha escoado para dentro do seu reservatório interno.**

## Meio Ambiente

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.



Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

**Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.**



## 6 - CERTIFICADO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, **JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda**, uma empresa do grupo **Newell Brands**, comercializadora da marca **Cadence** se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 180 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.

2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- *Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)*
- *Garantia do Fabricante: 90 dias (3 meses) adicionais a Garantia Legal.*

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br) ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra



emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não doméstico
- Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
- Sinistro (roubo ou furto)
- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

16. Não estão cobertos pela garantia:

- Compartimentos plásticos e de vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
- Serviços de instalação e limpeza.

Havendo dúvidas favor consultar a Central de Atendimento ao Consumidor Cadence, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, exceto feriados. Os canais de atendimento estão disponibilizados, atualizados, através do site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br).

#### **Identificação do comprador-consumidor**

Nome completo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ Data nascimento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data de Emissão: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.  
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*  
**0800 644 6442** - *para demais localidades*

[ REV. 03 ]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Pais de origem: China  
Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.