

# MALLORY



MIXER 3 EM 1

## TRIKXER 500

## TRIKXER 500 - MIXER 3 EM 1

Estimado Cliente,

Parabéns, você acabou de adquirir um produto Mallory.

Além de apresentar um design exclusivo, inovações e tecnologia, todos os produtos Mallory são submetidos a um rigoroso controle de qualidade, que nos garante segurança, conforto e grande satisfação durante o uso.


A MALLORY participa ativamente da preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se você desejar descartá-los, poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.




### IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO.

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. A não observação e o não cumprimento destas instruções podem resultar em acidentes.
- Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Não utilizar o aparelho se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados.
- Nunca processar alimentos congelados, ossos ou objetos.
- Aparelho disponível nas tensões 127V e 220V. Antes de conectar o produto a tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1. Botão Pulsar
2. Corpo
3. Braço do mixer
- 3.1 Lâmina pica-gelo
4. Braço emulsificador –  
batedor de claras/massas leves
5. Copo processador
6. Tampa
7. Lâminas
8. Acessório conector
9. Copo graduado

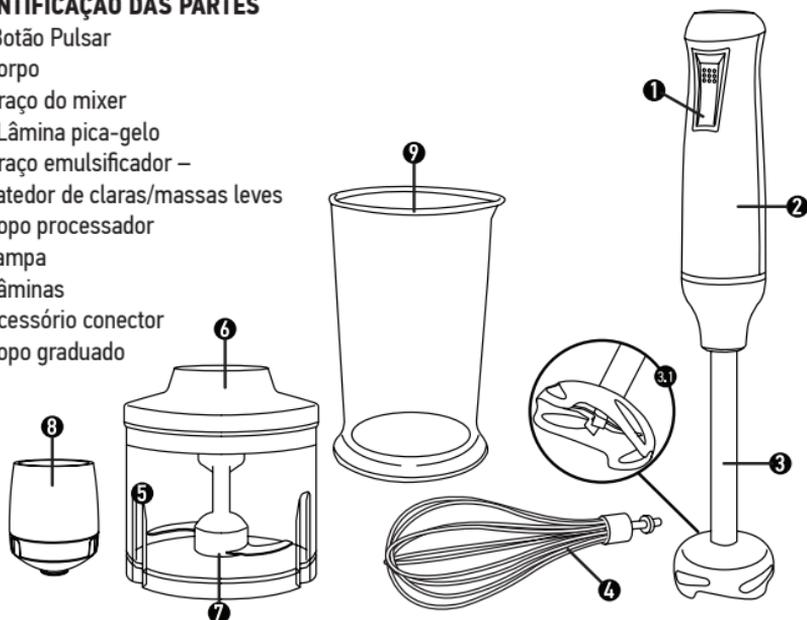

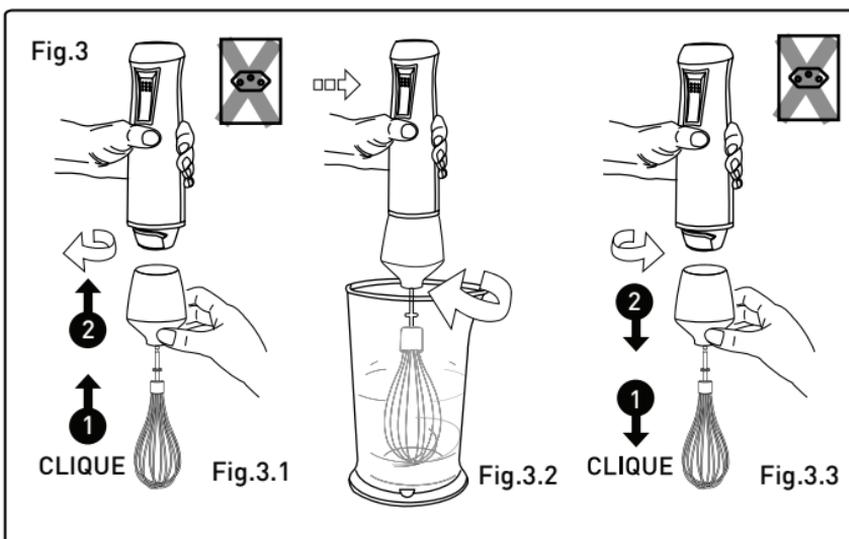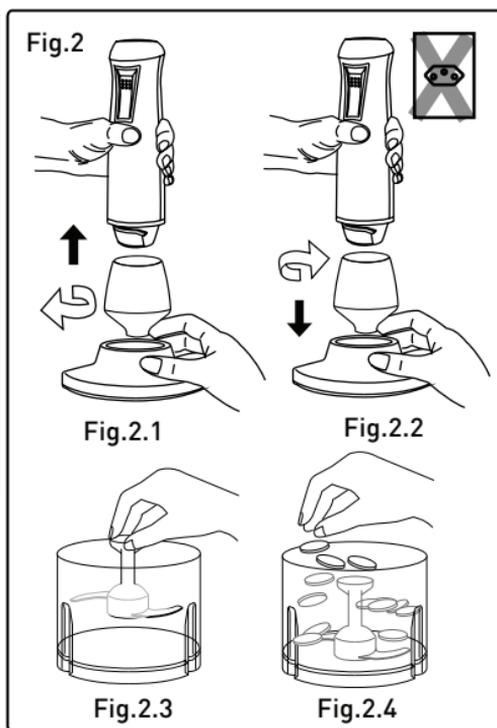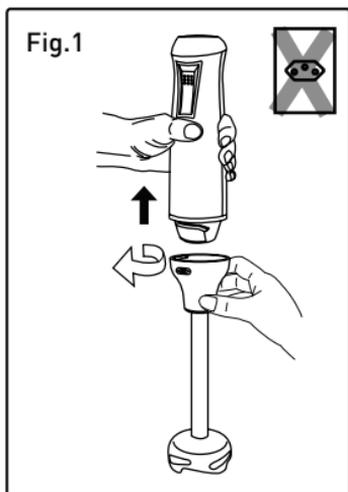

## **ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ**

- Coloque o mixer em uma superfície plana e seca.
- Retire o mixer e acessórios da embalagem.
- Confira todos os acessórios, pois o uso dos acessórios são indispensáveis para seu resultado satisfatório.
- Escolha um local de trabalho adequado com superfície plana e seca, próximo de uma tomada de rede elétrica.

## **COMO MONTAR SEU MIXER**

Seu mixer precisa de dois passos para ser montado.

1. Desconectado da tomada, equipe o produto com o braço do mixer (item 3).
2. Ao encaixar, segure no topo do braço do mixer e rotacione no sentido horário até travar (Fig. 1).
3. Desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação da tomada antes de trocar qualquer acessório.

## **FUNÇÃO MIXER**

1. Equipe o braço do mixer (item 3) no produto (Fig. 1). Em seguida, conecte o plugue na tomada.
2. Coloque no copo graduado (item 9) ou em outro recipiente os alimentos que serão processados. Respeite a indicação da capacidade máxima útil.
3. Pressione o botão pulsar (item 1), pulsando em rajadas contínuas para acionar as lâminas até o resultado desejado.
4. Para retirar o braço do mixer, rotacione-o no sentido anti-horário até que solte.

## **DICAS DE USO:**

- Função prevista para preparar sucos, vitaminas, shakes, batidos com gelo, purês, maionese, molhos, sopas, papinhas, etc.
- Corte sempre os alimentos a serem processados.
- Não utilize a lâmina para picar alimentos muito duros como grãos, pois estes podem danificar as lâminas.
- Se durante o processamento, algum alimento travar o funcionamento das lâminas, desligue o aparelho, desconecte o plugue da tomada e retire o alimento da lâmina.

## **ATENÇÃO:**

- Cuidado ao manusear o aparelho. Suas lâminas são muito afiadas e podem acarretar acidentes.
- Cuidado no manuseio de ingredientes quentes. Deixe que amorneçam antes de processá-los.

## **FUNÇÃO PICADOR (NÃO TRITURAR GELO) (FIG. 2)**

- 1 • Com o aparelho desconectado da tomada, equipe-o com o acessório conector (item 8) segurando o aparelho pelo corpo (item 2) e encaixe o acessório rotacionando no sentido horário até que trave (Fig. 2.1)
- 2 • Coloque as lâminas (item 7) dentro do copo processador (item 5). Em seguida, insira os

alimentos que serão processados, respeitando a indicação de capacidade MAX (Fig. 2.3 e 2.4)

- 3 • Feche o copo processador com a tampa (item 6).
- 4 • Encaixe perfeitamente o acessório conector na tampa do copo processador. Em seguida, conecte o aparelho na tomada e pressione o botão pulsar (item 1), sempre pulsando em rajadas contínuas até o resultado desejado.
- 5 • Para retirar o copo picador, desconecte o produto da tomada. Em seguida, rotacione o acessório conector no sentido anti-horário e desencaixe o copo picador do acessório conector (Fig. 2.2).

### **DICAS DE USO:**

- Função prevista para picar carnes (crua ou cozida), queijo, pão, legumes, frutos secos, vegetais, café, etc.
- Corte os alimentos em pedaços menores antes de colocá-los no aparelho.
- As porções devem estar de acordo com o tipo de alimento a ser processado. Quantidades maiores ou alimentos mais duros devem ser processados em pequenas porções de cada vez.

### **RECEITAS**

#### **SUCO DE CENOURA - UTILIZANDO A FUNÇÃO MIXER**

Ingredientes:

420 ml de suco de laranja

240 g de cenoura

Procedimento:

- 1 • Despeje 240 gramas de cenoura cortadas em cubos de aproximadamente (15x15mm) dentro do copo graduado e adicione água.
- 2 • Misture por 60 segundos na velocidade máxima.  
Se durante o processamento, algum alimento travar o funcionamento dos batedores, desligue o aparelho da tomada. Em seguida, retire o alimento dos batedores.

#### **CARNE MOÍDA - UTILIZANDO A FUNÇÃO TRITURADOR**

Ingredientes:

150g de carne cortada em cubos de 1x1cm.

Procedimento:

- 1 • Despeje 150 gramas de carne cortada em cubos de aproximadamente (1x1cm) dentro do copo processador.
- 2 • Misture por 30 segundos na velocidade máxima.  
Se durante o processamento, algum alimento travar o funcionamento das lâminas, desligue o aparelho da tomada, desencaixe o copo processador do acessório conector. Em seguida, retire o alimento da lâmina.

## **CHANTILLY - UTILIZANDO A FUNÇÃO BATEDORES DE CLARAS**

Ingredientes:

Creme de leite fresco

Procedimento:

- 1 • Despeje o creme de leite dentro do copo graduado.
- 2 • Misture por 30 segundos na velocidade máxima.

Se durante o processamento, algum alimento travar o funcionamento dos batedores, desligue o aparelho da tomada. Em seguida, retire o alimento dos batedores.

## **PRESUNTO PICADO - UTILIZANDO A FUNÇÃO TRITURADOR**

Ingredientes:

85g de presunto

Procedimento:

- 1 • Despeje o presunto dentro do copo processador.
- 2 • Misture por 3 segundos na velocidade máxima.

Se durante o processamento, algum alimento travar o funcionamento das lâminas, desligue o aparelho da tomada, desencaixe o copo processador do acessório conector. Em seguida, retire o alimento da lâmina.

### **ATENÇÃO:**

- Cuidado ao manusear o aparelho. Suas lâminas são muito afiadas e podem acarretar acidentes.
- Cuidado no manuseio de ingredientes quentes. Deixe que amorneçam antes de processá-los.
- Não processar gelo no copo processador. Utilize sempre o copo graduado com a lâmina pica-gelo.

### **FUNÇÃO BATEDOR (FIG. 3)**

- 1 • Com o aparelho desconectado da tomada, equipe-o com o acessório conector (item 8) segurando o aparelho pelo corpo (item 2) e encaixe o acessório rotacionando no sentido horário até que trave (Fig. 3.1)
- 2 • Encaixe perfeitamente o acessório conector no braço emulsificador (item 4) até ouvir um clique (Fig. 3.1)
- 3 • Coloque no copo graduado (item 9) ou em outro recipiente os alimentos que serão processados e posicione o produto no centro do copo graduado. Respeite a indicação da capacidade máxima útil. (Fig. 3.2).
- 4 • Pressione o botão pulsar (item 1), sempre pulsando em rajadas contínuas para acionar as lâminas até o resultado desejado.
- 5 • Para retirar o braço emulsificador (item 4), desconecte o produto da tomada. Em seguida, rotacione o acessório conector no sentido anti-horário e desencaixe o braço emulsificador do acessório conector até ouvir um clique (Fig. 3.3).

### **DICAS DE USO:**

- Função prevista para preparar claras em neve, bater cremes e massas leves, etc.
- Faça claras em neve em menos de 2 minutos.

## LIMPEZA

- Desligue o aparelho da rede elétrica antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- O braço do mixer, o copo graduado, o copo picador, a tampa, as lâminas e braço emulsificador podem ser lavados em água corrente ou lava-louças.
- Limpe o corpo do produto com um pano úmido com algumas gotas de detergente e seque-o em seguida.
- Não utilize esponjas ou produtos abrasivos.
- Assegure-se que o produto esteja seco antes de reutilizá-lo.

**ATENÇÃO:** Cuidado ao lavar as lâminas, pois são muito afiadas e podem causar acidentes.

## MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO COMO RESOLVER?

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUÇÃO
O mixer não liga ou parou de funcionar.	Plugue desconectado da tomada elétrica.	Conecte o plugue na tomada elétrica.
	Tomada elétrica sem energia.	Testar o produto em outra tomada elétrica.
	Botão Velocidade com defeito.	Ligue para o nosso SAC: 0800 704 0848.
	Copo picador cheio ou acessórios bloqueados.	Efetue a limpeza do copo picador ou acessórios.
	Lâminas sujas.	Efetue a limpeza das lâminas de acordo com as instruções de limpeza.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica), você pode ligar através do número 0800 704 0848 ou entrar em contato com a rede de assistência técnica autorizada. Consulte os postos de atendimento em nosso site: [www.mallory.com.br](http://www.mallory.com.br).

## ANOMALIAS E REPARAÇÃO

- Em caso de avaria, levar o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizada. Se a ligação de rede estiver danificada, deve ser substituída e deve agir-se como em caso de avaria.

## ECOLOGIA E RECICLABILIDADE DO PRODUTO

- Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolha, classificação e reciclagem.

## CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.

- Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte encontram-se amparados pela garantia Mallory.
- Cuidado ao adicionar líquidos quentes dentro do copo picador ou graduado, já que podem ser expulsos devido a uma repentina emissão de vapor.
- Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- Não expor o aparelho a temperaturas extremas.
- Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
- Não utilizar o aparelho se este caiu e se existirem sinais visíveis de danos.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.: sob torneira.)
- Não utilizar o aparelho com as mãos ou pés úmidos, nem com os pés descalços.
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não enrole o cabo de alimentação no aparelho.
- Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cabo de alimentação.
- O produto deve ser conectado a uma tomada com aterramento.
- Qualquer utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de utilização pode ser perigosa e anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.
- Para desplugar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo de alimentação.
- Nunca deixe o fio encostar-se a superfícies quentes.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho foi projetado para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
- Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho ou o cabo de conexão.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como cozinhas, em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas e chácaras, hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como quartos e copas.

## **IMPORTANTE**

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

## **ANOMALIAS E REPARAÇÃO**

Caso o cabo de alimentação estiver danificado, não tente substituí-lo. Ele deve ser substituído somente pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

## **RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS**

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

## **TERMO DE GARANTIA**

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil.

- 1 • Este produto é garantido pela Mallory, dentro do prazo total de um ano\*<sup>1</sup>, a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.
- 2 • A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
- 3 • Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.
- 4 • As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
- 5 • A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
- 6 • Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

---

1 • Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory.

## **EXCLUSÃO DA GARANTIA**

A garantia não abrange os casos de:

- 1 • Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro) em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto, ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 2 • Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
- 3 • Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça parte ou componente do mesmo esteja faltando ou seja caracterizado como não original.
- 4 • Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
- 5 • Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
- 6 • Se o número de série e/ou rastreamento que identificam o produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
- 7 • Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.



PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS  
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:

**mallory.com.br**

OU LIGUE:

 **MALLORY**  
**0800 704 0848**  
mallory.com.br

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.  
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)

 /mymallory  /mymallory