

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de arquivo	Dieli	27-08-2012
1	Adição de informações de instalação	Dieli	30-08-2012
2	Acrescentado informação de máxima temperatura utilizando a função Grill (Pg. 7) - (certificação)	Ari Jr	10-10-2012
3	Adição de informações referentes aos componentes, pág.	Dieli	20-12-2012

12/12 898-09-05 780460 REV.3

Philco



Forno Elétrico de Embutir 58L - Chef



0800 645 8300

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Dieli	DATA	20-12-2012	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Fernando	DATA	20-12-2012	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Nayana	DATA	20-12-2012	Forno Elétrico de Embutir 58L Chef	780460	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções - User Manual	898-09-05	

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Forno Elétrico de Embutir 58L.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.**

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico em contato com água ou outros líquidos.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar ferimentos.
- Não usar qualquer acessório além dos que são fornecidos com o produto.
- Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.

- Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas superfícies ainda quentes.
- Não colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador elétrico.
- Não usar em locais descobertos.
- Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o aparelho pode não funcionar apropriadamente. O Forno deve ser conectado a um circuito elétrico separado, longe de outros aparelhos.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.
- Armazenar apenas os acessórios que são fornecidos com o produto, dentro do forno, quando ele não estiver em uso. Não armazenar outros materiais dentro dele.
- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.
- Para desligar o aparelho, colocar o seletor de temperatura e o Timer na posição Desl. e então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.
- Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluídos.
- Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.
- Não limpar com palhas de aço, escovas e detergentes abrasivos. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.
- Para evitar queimaduras, sempre usar os botões para operar o aparelho.
- Não tocar em áreas quentes, como laterais e a parte superior da porta de vidro temperado.
- Usar apenas um pano úmido, com um pouco de detergente neutro para limpar a

porta de vidro temperado. Não usar utensílios afiados já que podem estragar o vidro e fazer com que ele se quebre. Sempre deixar o aparelho esfriar antes de limpá-lo.

- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.

- Não cobrir a bandeja de resíduos ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.

- Manusear com muito cuidado qualquer recipiente que não seja de metal ou vidro.



- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

COMPONENTES

- 01. Botão temperatura
- 02. Luz indicadora de aquecimento
- 03. Botão timer
- 04. Alça da porta
- 05. Botão função
- 06. Luz indicadora de funcionamento

- 07. Vidro da porta
- 08. Espeto da rotisseria
- 09. Pegador do espeto
- 10. Bandeja
- 11. Grelha
- 12. Suporte da rotisseria

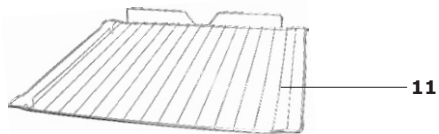

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ







1. Remover todos os acessórios e materiais de embalagem de dentro do Forno.
2. Lavar a grelha deslizante e a assadeira em aço com água morna e detergente neutro. Limpar a parte de dentro do aparelho e com um pano úmido ou esponja. Enxugar bem com papel toalha para assegurar que a unidade está bem seca, antes do primeiro uso.
3. Colocar o produto sobre uma superfície estável. **NÃO OPERAR O FORNO NUM MESMO CIRCUITO ONDE ESTIVER CONECTADO OUTRO APARELHO.**
4. Posicionar o aparelho para que fique, pelo menos, 5 cm de qualquer objeto ao seu redor. Assegurar-se de que nada é colocado sobre o forno.

Só na primeira vez, colocar o controle de temperatura na posição 250 (°C), o controle das resistências em e o botão tempo para 15 minutos. Isso fará com que qualquer óleo ainda existente no Forno seja eliminado.

NOTA: O Forno pode soltar fumaça durante esse processo. Isso é normal para um Forno novo e não deve levar mais de 10-15 minutos.

MODO DE USO

Por favor, familiariza-se com as seguintes funções e acessórios, antes do primeiro uso:

Seletor de função: Há seis funções, sendo cinco modos de assar e uma função para acionar a iluminação (iluminação , grill superior , resistência da parte superior , resistência da parte inferior , resistência da parte superior e inferior , grill e rotisseria ).

Seletor de temperatura: Escolha a temperatura de 50 a 250 (°C).

Seletor de Tempo: Para ativar o tempo, gire o seletor para a direita (sentido Horário). Uma campainha tocará no fim do tempo programado.

Grelha: Para grelhar qualquer tipo de alimentos.

Bandeja de Alimentos:

a) Coloque-a dentro do aparelho: use-a para carne, peixe, batatas, e qualquer tipo que solte gordura, água ou suco.


Rotisseria: Utilize para assar carne, aves, etc.

FUNÇÕES



Iluminação

Operação:

Gire o seletor de função para .


Utilize-a para ter melhor visualização do que está no interior do forno.

Nota: Ao ativar as demais funções a lâmpada permanecerá acesa.



Grill Superior

Operação:

Gire o seletor de função para .

Recomendado para dourar carnes, peixes e aves.



Resistência Superior

Operação:

Gire o seletor de função para .

Recomendado para gratinar alimentos.



Resistência Inferior

Operação:

Gire o seletor de função para .

Recomendado para assar bolos, tortas, pizzas, biscoitos e pães.



Resistência Superior e Inferior

Operação:


Gire o seletor de função para .

Ao ativar essa função você irá acelerar o processo de preparo dos alimentos.



Grill Superior e Rotisserie

Operação:

Gire o seletor de função para .

Recomendado para assar aves, suínos, carnes vermelhas em geral.

Ao utilizar essa função, o alimento será assado e dourado de modo uniforme.

Nota:

Ao utilizar a função Grill, não deve ser selecionada uma temperatura superior a 200°C.

ESPETO DA ROTISSERIA

Para retirar o espeto da rotisseria do forno utilize o pegador do espeto, rosqueie no espeto em sentido horário, conforme **figura 1**.

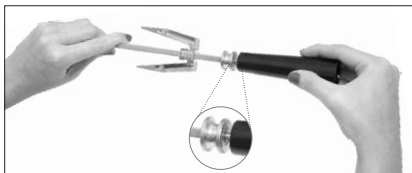


Figura 1

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA


CUIDADO: Para proteger contra o risco de choque elétrico, não mergulhe o aparelho, o fio ou o plugue em água.

O aparelho tem um revestimento interno esmaltado de auto limpeza. Limpe as paredes com um pano umedecido com água e detergente suave. Não use palhas de aço, escovas e detergentes abrasivos. Não raspe as paredes com utensílios de metal para não arranhar, pois isso pode danificar o revestimento de limpeza rápida.

Lave todos os acessórios com água morna e espuma, ou na máquina de lavar louças. esfregue a porta com pano úmido e seque com papel toalha, ou toalha macia. Limpe a parte externa com um pano úmido.

Seque muito bem todas as peças e superfícies, antes de voltar a ligar e usar o aparelho.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

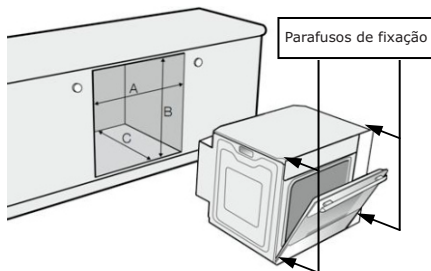

O aparelho deve ser montado em uma superfície plana tanto no que se refere à largura da cavidade do móvel, quanto em sua profundidade.

Conecte o plugue na tomada, insira o aparelho na cavidade do móvel e parafuse o aparelho no móvel, de acordo com **figura 2**.

Figura 2

Considerar as medidas das **figuras 3 e 4** para o móvel de instalação do forno.

