


MODELO DIGITAL 3



1. CARACTERÍSTICAS

- Display digital LCD
- Horas, minutos, segundos, calendário do dia, dia da semana e mês
- Alarme diário com soneca (repetição a cada 5 minutos)
- 2º Horário - ajustável Hora e Minutos
- Cronógrafo de 23H59M com resolução de 1/100 segundos
- Timer de 23H59M
- Horário no formato 12H ou 24H (opcional)
- Iluminação EL para o display (light)
- Sinal de hora cheia (CHIME)


2. SEQUÊNCIA DOS MODOS

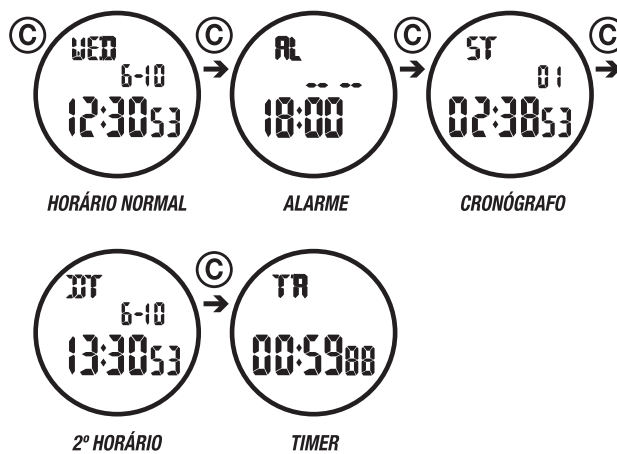

3. AJUSTE DO HORÁRIO NORMAL/CALENDÁRIO

No display do horário normal. Segure o botão “B” por 2 segundos para ativar o modo de ajuste do horário. Pressione “A” para ajustar os segundos (00) enquanto os dígitos dos segundos piscam. Pressione “C” para que os dígitos das horas pisquem. Pressione “A” para ajustar.

ABAIXO A SEQUÊNCIA DE AJUSTES

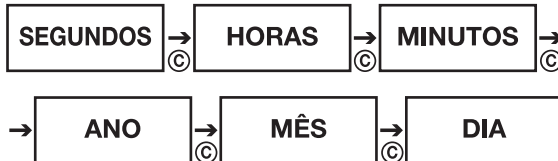

* O ano é visível no ajuste para automatizar o Dia/Mês/Dia da Semana até 2099

Pressione “B” para sair do ajuste do horário.

→ No display do horário normal, pressione “A” para alterar a opção 12/24 horas.

4. AJUSTE DO ALARME

No modo de Alarme Pressione “B” para ativar ou desativar o alarme e o soneca (•••), ALM, △/SNZ) Segure “B” por 2 segundos para entrar no modo de ajuste do alarme. Pressione “A” para ajustar as horas enquanto os dígitos piscam. Pressione “C” para que os dígitos dos minutos pisquem. Pressione “A” para ajustar. Pressione “B” para sair do modo de ajuste do alarme.

- Alarme diário - ajustar apenas as horas e minutos
- Alarme programado - ajustar também o mês e o dia na sequência do ajuste dos minutos.

5. SINAL DE HORA CHEIA

No modo ALARME, pressione “A” para inativar o display do alarme (00). Pressione “B” para ativar ou inativar o CHIME (🔔, 🎵, CHI, SIG)

6. CRONÓGRAFO

Pressione “A” para iniciar e parar a medição. Pressione “B” para retornar a “0”

SPLIT TIME (TEMPO PARCIAL)

Pressione “B” para múltiplas tomadas de tempo.

7. AJUSTE DO TIMER

Pressione “B” por 2 segundos para entrar no modo de ajuste. Pressione “A” para ajustar a hora enquanto os dígitos piscam. Pressione “C” para que os dígitos dos minutos pisquem. Pressione “A” para ajustar. Pressione “B” para sair do modo de ajuste. Pressione “A” para iniciar e pausar a medição. Pressione “B” para iniciar nova medição.

8. LUZ

Pressione “D”

9. BATERIA

Tempo estimado de vida: 02 anos

- * Estimado o uso da Iluminação: 3 vezes ao dia
- * Estimado o uso do Alarme: 1 vez ao dia

ACESSE NOSSAS REDES SOCIAIS

facebook.com/trocapseleiras

instagram.com/championwatch

NOSSO SITE

magnumgroup.com.br

CUIDADOS PARA A PRESERVAÇÃO DO SEU RELÓGIO

Resistência à prova d'água

Verifique a indicação contida no produto (face ou verso), e busque no quadro a graduação da resistência à prova d'água do seu relógio e condições permitidas de uso.

Condição de uso	Contato acidental com água	Natação	Mergulho livre	Mergulho com equipamento
Sem indicação	Não	Não	Não	Não
Water Resist(ant)	Sim	Não	Não	Não
Water 30M Resist (Water Resistant 30M)	Sim	Não	Não	Não
Water 50M Resist (Water Resistant 50M)	Sim	Sim	Não	Não
Water 100M Resist (Water Resistant 100M)	Sim	Sim	Sim	Não

Observações:

- Antes da exposição à água, verifique se não há danos na coroa, botões, vidro e gaxetas.
- Não opere os botões e coroa dentro da água ou quando o relógio estiver molhado.
- Se for exposto à água salgada enxague-o com água corrente e seque-o.
- As pulseiras de couro não são à prova d'água, exceto se indicada no produto.
- A vida útil de uma bateria/pilha é de aproximadamente 1 ano em condições normais de uso, sendo que nos relógios equipados com iluminação noturna (luz), seu uso contínuo muitas vezes provoca esgotamento precoce da bateria/pilha.
- Cuidados:
 - Não utilize seu relógio em águas térmicas, como banhos quentes, saunas, etc.
 - Não utilize produtos químicos para limpeza, tais como ceras, abrasivos, desengraxantes, pois esses produtos poderão alterar o tratamento galvanizado (folheação) do relógio. Utilizar somente um pano macio e seco.
 - Submeta o seu relógio à manutenção preventiva e testes de impermeabilidade.
 - Choques violentos e temperaturas extremas podem alterar o desempenho do seu relógio.

CERTIFICADO DE GARANTIA ESPECIAL POR 1 ANO

Leia atentamente este certificado para conhecer as características técnicas e procedimentos do seu relógio. Este produto está segurado com a garantia de 1 ano a partir da data da compra, contra eventuais defeitos de fabricação, sem qualquer ônus para o comprador desde que sejam observados os seguintes itens:

- Artigo 50 LEI 8.078 de 11/9/90 do código de Defesa e Proteção do Consumidor: " Os dados referentes à venda do produto deverão obrigatoriamente serem preenchidos pelo REVENDEDOR no certificado de garantia com os seguintes itens: "Data da venda, referência do produto, nº de documento fiscal e identificação (carimbo) do revendedor.
- Não são cobertos pela garantia danos causados por uso indevido.
- O relógio não pode ser aberto ou reparado fora de nossos postos autorizados.
- O proprietário será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte (ida e volta) do relógio até a oficina CHAMPION mais próxima.
- E indispensável a apresentação deste certificado na solicitação de assistência técnica, juntamente com a Nota Fiscal de venda.

EXCLUSÕES DA GARANTIA

Esta garantia cobre defeitos de funcionamento, sendo excluído desta os seguintes componentes: Vidro, Pulseira, Coroa, Botões de acerto, Aro Externo (catraca), Fivela, Bateria e Caixa.

BATERIA OU PILHA - Este componente não faz parte do mecanismo, sendo a sua substituição quando esgotada a carga, de responsabilidade do proprietário do relógio.

Produzido por:

MAGNUM
Indústria da Amazônia S.A.

CNPJ: 63.715.510/0001-65 - Av. Cuiabá, 1500 - CEP: 69075-060 - Manaus - AM - Brasil



FILIAIS MAGNUM INDÚSTRIA DA AMAZÔNIA S.A.

SÃO PAULO - SP

(e-mail: atendimento.sp@magnumgroup.com.br)
R. VINTE E QUATRO DE MAIO, 250 - 9º ANDAR - CONJ. 901 - CENTRO
SÃO PAULO - SP - CEP: 01041-000 - FONE: +55 11 2348-5858

RECIFE - PE

(e-mail: recife@magnumgroup.com.br)
R. MARQUÊS DO HERVAL, 167 - SALA 303 - 3º ANDAR - STO. ANTÔNIO
RECIFE - PE - CEP: 50030-020 - FONE: +55 81 3224-9787


RIO DE JANEIRO - RJ

(e-mail: supervisao@magnumgroup.com.br)
AV. RIO BRANCO, 151 - SALA 1001 - 10º ANDAR - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20040-006 - FONE: +55 21 3852-6398

Consulte o site para verificação de endereços dos Postos Autorizados:

www.championrelogios.com.br

MODELO DIGITAL 1

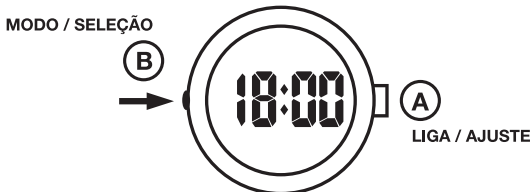

CARACTERÍSTICAS

- Horas, minutos e segundos
- Formato do horário em 12H e 24H
- Calendário do Dia e Mês
- (O ano é visível no ajuste para automatizar DIA/MÊS até 2059)

Ajuste do horário/calendário

Pressione “A” para que o horário fique visível. Pressione “B” para selecionar o dígito a ajustar. Pressione “A” para ajustar o dígito que pisca na sequência abaixo.



MODELO DIGITAL 2


CARACTERÍSTICAS

- Horas, minutos
- Mês e dia (o ano aparece apenas para automatizar o Mês e o Dia até 2099)
- Frase editável

FLUXO DA OPERAÇÃO

1. Horário normal / modo calendário.

Pressione o botão “A” para ativar a tela de exibição.

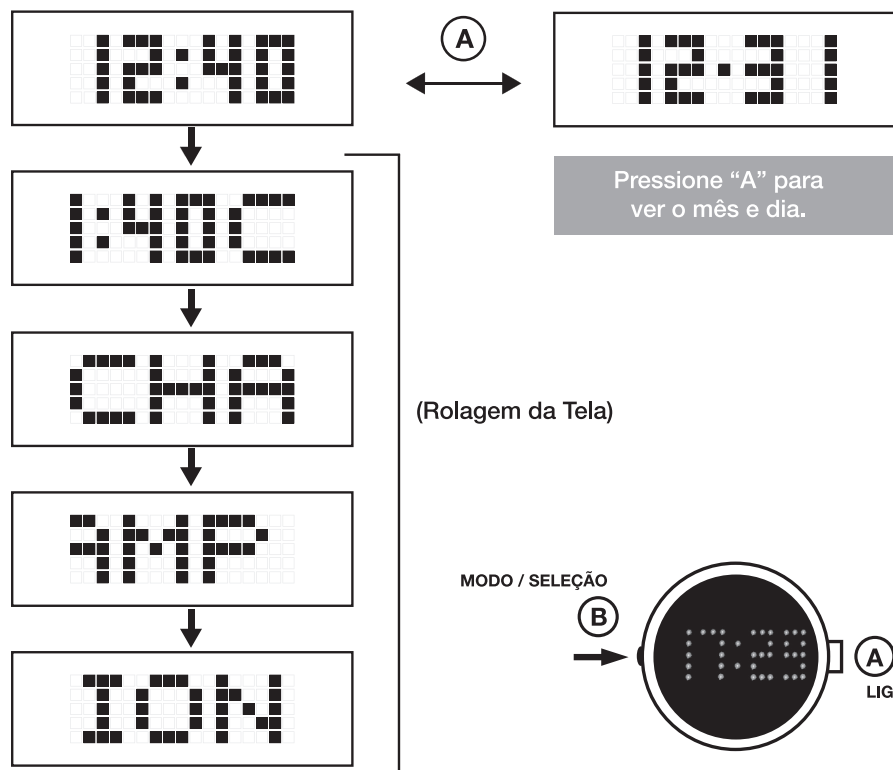


2. Modo de Ajuste: na tela do horário normal



3. Sequência dos Ajustes:



4. Edição da Frase:

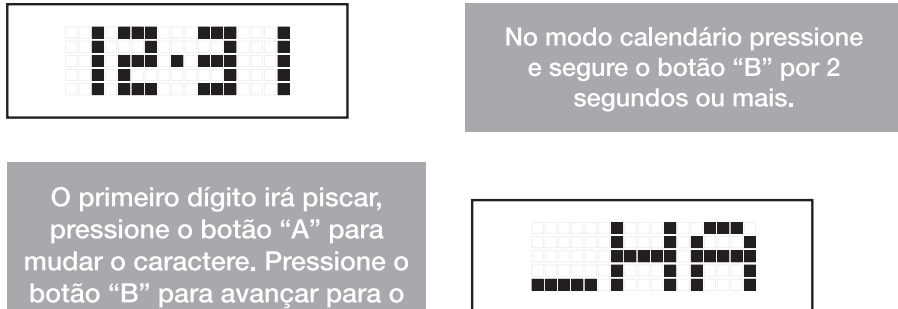

O primeiro dígito irá piscar, pressione o botão “A” para mudar o caractere. Pressione o botão “B” para avançar para o próximo caractere, o tamanho máximo da mensagem são 40 caracteres.

5. Conjunto de caracteres: Hora / Minuto / Dia / Mês

: 1234567890

Caracteres da frase editável

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: ; , ' ? . @ _ +
* ^ & # \$ % & ' () *
_ H A

OBS: COMO EXCLUIR CARACTERE - Insira o espaço VAZIO (após o nº 9) sobre o caractere que deseja excluir e aguarde alguns segundos até parar de piscar.