

BRASTEMP

Fogões linhas
Clean
Ative! Timer

MANUAL DO CONSUMIDOR

Autênticos. Assim devem ser os melhores momentos da vida. A Brastemp também acredita, que você deve decidir quando e como vivê-los. Por isso empenha-se em desenvolver produtos que superem expectativas em qualidade, inovação, segurança e conforto à sua família.

Siga corretamente as instruções contidas neste manual e aproveite o máximo do seu novo produto.

A Brastemp está à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida, bem como para ouvir sua crítica ou sugestão.

BRASTEMP
seja autêntico

sumário

<input type="checkbox"/>	1. Segurança.....	4	<input type="checkbox"/>	6.3.2 Acendimento manual (ou em caso de falta de energia elétrica).....	26
<input type="checkbox"/>	2. Conhecendo seu fogão	5	<input type="checkbox"/>	6.3.3 Instruções de segurança no uso do forno.....	27
<input type="checkbox"/>	2.1 Clean	5	<input type="checkbox"/>	6.3.4 Regulando a temperatura do forno	27
<input type="checkbox"/>	2.2 Ative! Timer	7	<input type="checkbox"/>	6.4 Dicas de operação	28
<input type="checkbox"/>	3. Identificando seu fogão	9	<input type="checkbox"/>	6.5 Manutenção e limpeza do forno..	29
<input type="checkbox"/>	4. Instalando seu fogão.....	10	<input type="checkbox"/>	6.5.1 Limpeza do forno	30
<input type="checkbox"/>	4.1 Condições de instalação	10	<input type="checkbox"/>	6.5.2 Limpeza da porta do forno 30	
<input type="checkbox"/>	4.2 Condições para a instalação do gás	11	<input type="checkbox"/>	6.5.3 Limpeza das prateleiras deslizantes (modelo BF760) 31	
<input type="checkbox"/>	4.3 Condições para a instalação elétrica.....	11	<input type="checkbox"/>	6.5.4 Limpeza da prateleira superior (modelo BF060)	33
<input type="checkbox"/>	4.4 Pés reguláveis.....	12	<input type="checkbox"/>	6.5.5 Limpeza da prateleira inferior (modelo BF060)	34
<input type="checkbox"/>	4.5 Instruções para a instalação.....	13	<input type="checkbox"/>	6.5.6 Trocando a lâmpada do forno.....	35
<input type="checkbox"/>	4.5.1 Instalação com gás botijão (GLP).....	14	<input type="checkbox"/>	7. Painel Digital.....	36
<input type="checkbox"/>	4.5.2 Instalação com gás encanado (GLP, GN)	16	<input type="checkbox"/>	7.1 Descrição das funções	36
<input type="checkbox"/>	5. Mesa	18	<input type="checkbox"/>	7.2 Operação do painel digital	36
<input type="checkbox"/>	5.1 Tampa de vidro	18	<input type="checkbox"/>	7.2.1 Operando o painel digital do Ative! Timer (Somente modelo BF760)	37
<input type="checkbox"/>	5.2 Botões removíveis (Manipulos).....	18	<input type="checkbox"/>	8. Solucionando problemas.....	38
<input type="checkbox"/>	5.3 Trempes (grades) da mesa	19	<input type="checkbox"/>	9. Dicas práticas.....	39
<input type="checkbox"/>	5.4 Acendendo os queimadores da mesa (acendimento automático) .19		<input type="checkbox"/>	10. Especificações técnicas... 40	
<input type="checkbox"/>	5.5 Manutenção e limpeza da mesa ..	21	<input type="checkbox"/>	11. Fale com a Brastemp.....	41
<input type="checkbox"/>	5.6 Cuidados com as painéis	22	<input type="checkbox"/>	12. Termo de garantia	42
<input type="checkbox"/>	6. Forno	24			
<input type="checkbox"/>	6.1 Iluminação do forno.....	24			
<input type="checkbox"/>	6.2 Forno com válvula de segurança - Válvula Corta Gás.....	24			
<input type="checkbox"/>	6.3 Acendendo seu forno.....	24			
<input type="checkbox"/>	6.3.1 Acendimento automático...25				

1. Segurança.....

Instruções importantes de segurança

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros.

Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra "PERIGO" ou "ADVERTÊNCIA".

Estas palavras significam:



PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves, se as instruções não forem seguidas imediatamente.



ADVERTÊNCIA

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves, se as instruções não forem seguidas.


Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Itens de segurança

- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto. Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.
- Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO. Verifique as validades das mangueiras e reguladores de pressão e substitua-os, se necessário. Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação. Instale o Fogão de acordo com as especificações descritas no manual de instruções. Não seguir estas instruções pode causar explosão, incêndio ou possíveis danos à integridade física das pessoas.
- Não use fio extensão, adaptadores ou T's.
- Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o fio de aterramento.
- Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela **Rede de Serviços Brastemp**, a fim de evitar riscos.

2. Conhecendo seu fogão

2.1 Clean

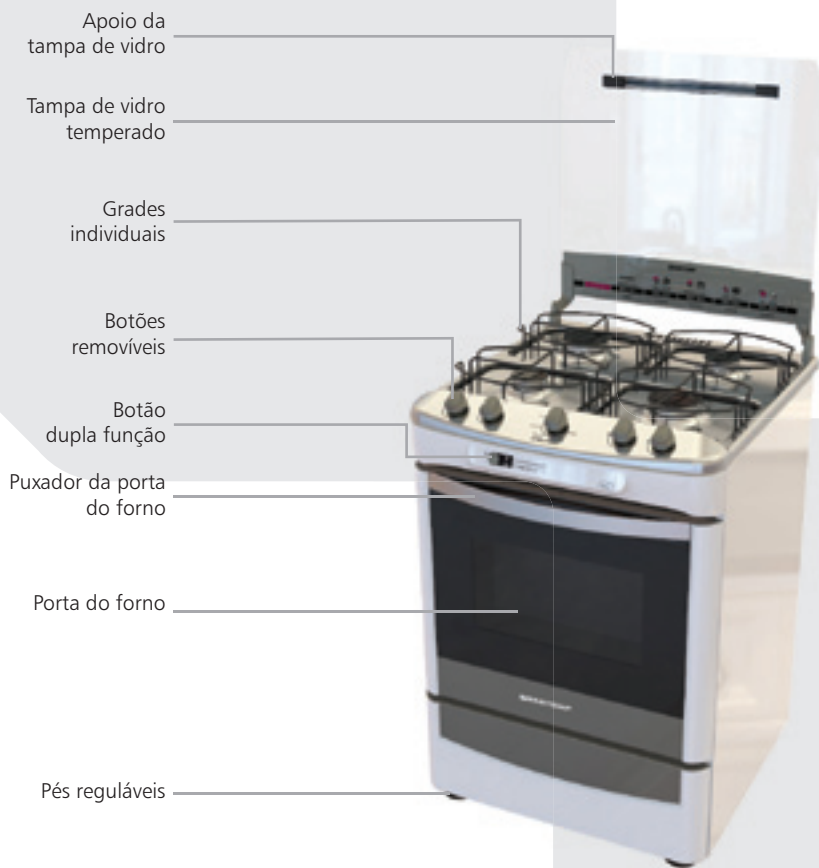



Mesa em inox compartimentada

Botões de controle (manípulos)

Botões removíveis



Grades individuais (trempes)



Prateleiras fixa e deslizantes



Botão dupla função – acendimento automático (faísca ★) e lâmpada do forno.

Queimadores (bocas) com capa esmaltada



Queimador semi-rápido




Queimador rápido



Iluminação no forno

2.2 Ative! Timer

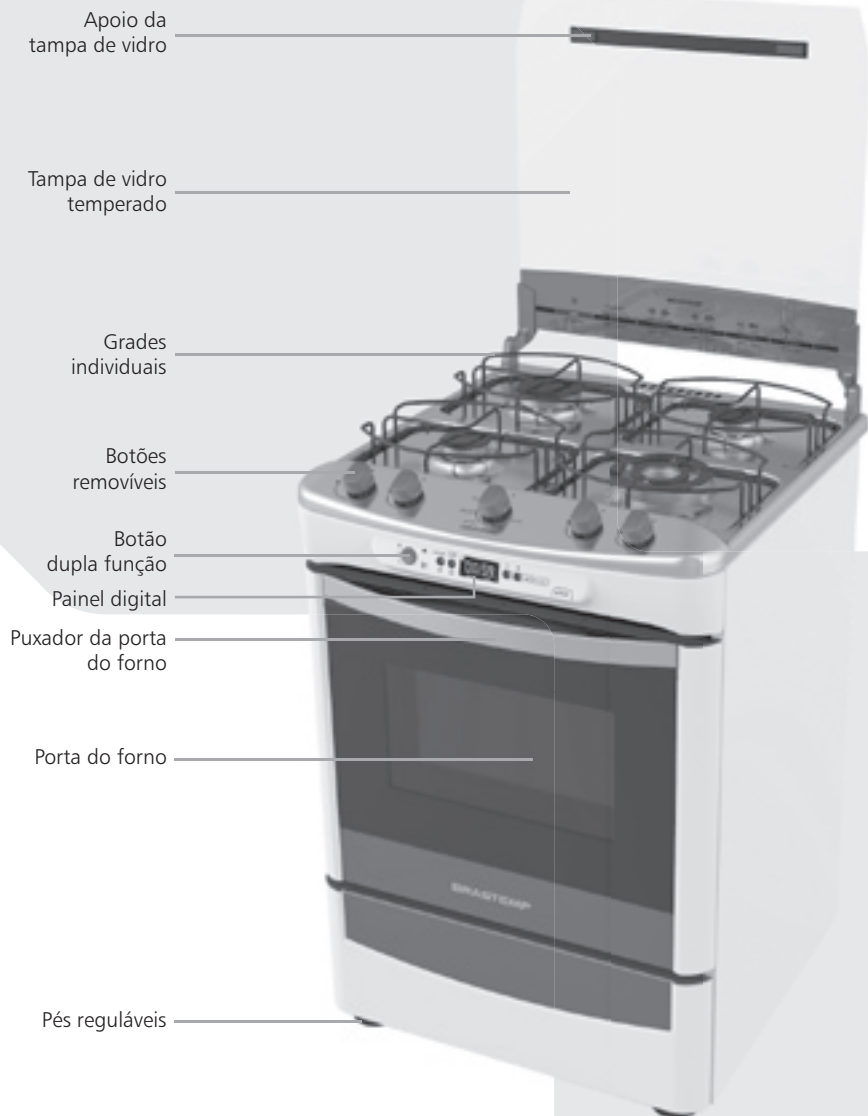



Mesa em inox compartimentada

Botões de controle (manípulos)

Botões removíveis



Grades individuais (trepes)



Prateleiras deslizantes



Painel eletrônico



Botão dupla função –
acendimento
automático
(faísca ★) e lâmpada
do forno.

Queimadores (bocas)
com capa esmaltada



Queimador semi-rápido



Queimador rápido



Queimador 4 Chamas



Iluminação no forno

3. Identificando seu fogão.....

Este manual possui referências a todos os modelos da linha: Clean e Ative!. Consulte a tabela a seguir caso haja alguma dúvida em relação às funções específicas e características do seu fogão.

Modelo	Clean		Ative! Timer	
Código do produto	BF060AB	BF060AR	BF760AB	BF760AR
Tipo	Piso	Piso	Piso	Piso
Cor	Branco	Inox	Branco	Inox
Mesa				
Compartimentada	X	X	X	X
Aço inox escovado			X	X
Grades individuais (trepes)	X	X	X	X
Botões removíveis (manípulos)	X	X	X	X
Tampa de vidro temperado	X	X	X	X
Queimador 4 Chamas			1	1
Queimador rápido	2	2	1	1
Queimador semi-rápido	2	2	2	2
Capas esmaltadas	X	X	X	X
Forno				
Autolimpante	X	X	X	X
Acendimento automático	X	X	X	X
Válvula de segurança	X	X	X	X
Prateleiras deslizantes	1	1	2	2
Prateleiras fixas	1	1		
Iluminação central	X	X	X	X
Painel digital			X	X
Relógio			X	X
Timer digital			X	X
Outros				
Pés reguláveis	X	X	X	X

4. Instalando seu fogão

ATENÇÃO!

- Durante o uso do fogão, algumas partes podem esquentar, inclusive partes externas.
- OS PRODUTOS BF060 E BF760 SÃO BIVOLT PORÉM, SAEM DE FÁBRICA COM LÂMPADA 127V. Caso sua residência seja 220V, antes de ligar o produto na tomada, troque a lâmpada 127V pela 220V que está dentro do forno, conforme as instruções da página 35.
- Não armazene álcool, gasolina ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo deste ou qualquer outro fogão.
- O fogão não pode ser utilizado por crianças ou pessoas não capacitadas para o seu manuseio.
- Nunca deixe crianças ou animais próximos ao fogão durante a utilização, pois pode haver o contato com partes externas que estejam aquecidas.
- Nunca instale seu fogão sobre pisos plásticos ou carpete.

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

- Feche o registro de gás.
- Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente.
- Não acenda qualquer tipo de chama ou faísca.
- Não acenda as luzes nem outro aparelho elétrico (exemplo: ventilador, exaustor).
 - Não utilize aparelhos celulares.
 - Caso você não identifique o problema, contate a **Rede de Serviços Brastemp** (veja pág. 41).

4.1 Condições de instalação

Siga passo a passo as instruções deste manual para a instalação do produto. Se você preferir, a instalação poderá ser feita pela **Rede de Serviços Brastemp** (esta instalação não é gratuita).

Retire todos os calços, plásticos protetores e a película adesiva que está colada sobre a mesa, laterais e painel do produto. Use um pano macio com álcool para limpar a mesa e retirar totalmente a substância adesiva, evitando o amarelamento e/ou aparecimento de manchas.

Nunca movimente o seu produto utilizando o puxador da porta do forno. Recomenda-se que a movimentação do produto seja feita por duas ou mais pessoas devido ao peso.

ATENÇÃO!

- Seu fogão deve ser instalado em um local arejado, porém livre de correntes de ar que apaguem as chamas e longe de áreas de circulação de pessoas.
- Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que todos os botões/registros estejam fechados.
- Esteja atento às datas de validade do regulador de pressão, do botijão e da mangueira. Nunca deixe de fazer a substituição antes de vencer o prazo de validade.

ADVERTÊNCIA

Risco de Lesão por Excesso de Peso

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu produto.

Não seguir essa orientação pode resultar em acidentes pessoais ou danos ao produto.

4.2 Condições para a instalação do gás

Existem 2 tipos de gás para uso doméstico: GLP (gás liquefeito de petróleo) e GN (gás natural). Se houver dúvidas quanto ao tipo de gás da sua residência, consulte a **Rede de Serviços Brastemp**.

Nota: Os fogões Brastemp saem de fábrica para uso com gás do tipo GLP. Para uso com GN (gás natural), é necessário chamar a **Rede de Serviços Brastemp** para fazer a conversão do fogão para o novo tipo de gás antes proceder a instalação. A primeira conversão é gratuita, desde que seja realizada no período de garantia.

4.3 Condições para a instalação elétrica

Verifique se a sua residência possui uma tomada exclusiva e em perfeito estado para conectar o plugue do seu fogão. Assegure que o plugue esteja acessível após a instalação do produto.

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410).

Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético. Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um eletricista especializado para instalá-lo.

ATENÇÃO!

- O aterramento da rede elétrica da sua residência deverá ser feito conforme norma NBR 5410 - seção aterramento. Na dúvida, consulte um electricista especializado.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

- Não use fio de extensão.
- Não use adaptadores ou T's.
- Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não remova o fio de aterramento.
- Ligue o fio de aterramento a um terra efetivo.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

4.4 Pés reguláveis



É importante que seu fogão esteja totalmente nivelado, porque caso contrário, o resultado de seus assados, bolos e massas pode ser prejudicado, assando mais de um lado do que de outro.

Caso o produto não esteja corretamente nivelado, gire os pés até que o fogão fique estável no piso, não balançando durante o uso.

Para conferir o nivelamento, sugerimos colocar uma panela com água sobre a mesa do fogão e verificar o nível da água.

ATENÇÃO!

- Algumas partes do fogão podem se tornar quentes durante o uso. Antes de manusear o produto verifique se o mesmo não está quente.
- Evite arrastar o fogão durante a limpeza de sua cozinha. As irregularidades no piso podem danificar os pés e a estabilidade do produto.



4.5 Instruções para a instalação

ATENÇÃO!

Nunca tente embutir um fogão convencional (piso), pois isso compromete o seu desempenho e a sua segurança, podendo causar graves acidentes.

Seu fogão deve estar sempre nivelado. Se o piso for inclinado ou irregular ajuste os pés reguláveis (veja página 12).

Caso necessite instalar o fogão sobre uma base, certifique-se de que o fogão está totalmente nivelado sobre esta base, e se as rodinhas da base estão travadas.

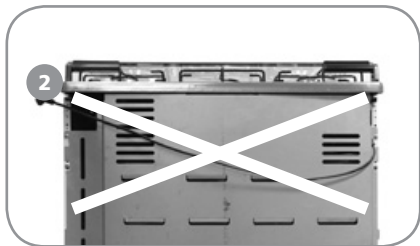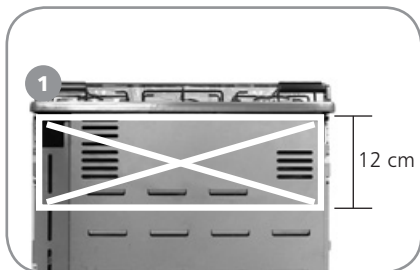

ATENÇÃO!


- Nunca passe a mangueira plástica de PVC pela região indicada na figura 1.
- Certifique-se de desenrolar totalmente o cabo de força do fogão.
- Não é recomendável que os fios sejam passados pela parte traseira do fogão. Se não houver outra alternativa, certifique-se de que o fio não esteja encostado na proteção traseira do fogão, indicada na figura 2.
- Caso não seja possível a instalação do produto sem passar o cabo de alimentação pela parte traseira, um cabo especial poderá ser instalado no fogão através da **Rede de Serviços Brastemp**. A instalação e a reposição do cabo não são gratuitas.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Incêndio

- Utilize sempre mangueiras e reguladores de pressão certificados pelo INMETRO.
- Verifique as validades das mangueiras e reguladores de pressão e substitua-os se necessário.
- Fixe e aperte adequadamente todas as conexões de gás durante a instalação.
- Instale o Fogão de acordo com as especificações descritas neste manual.
- Não seguir estas instruções pode causar explosão, incêndio ou possíveis danos à integridade física das pessoas.

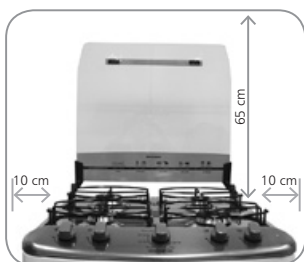


O local de instalação deve prever uma distância mínima de 10 cm em toda a volta do fogão para circulação de ar e um vão superior de 65 cm de altura em relação à mesa para permitir a abertura da tampa de vidro.

4.5.1 Instalação com gás botijão (GLP)

Peças que você deverá ter em mãos para instalar seu fogão:

- 1) Regulador de pressão de gás com 2,75kPa (válvula do botijão) conforme NBR 8473. Nunca instale regulador de pressão com prazo de validade vencido.
- 2) Braçadeiras de metal com parafusos.
- 3) Chave de fenda.
- 4) Mangueira plástica de PVC marcada com tarja amarela e selo de certificação do INMETRO conforme NBR 8613. Observe a data de validade.

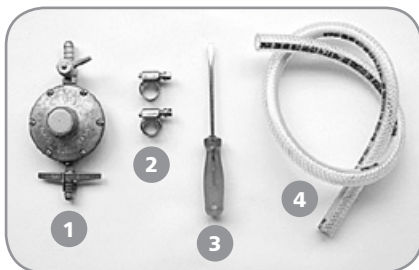

Nota: Você poderá consultar sobre a aquisição desses componentes na **Rede de Serviços Brastemp** (estes itens não são gratuitos).

Verifique a distância entre o botijão e o seu fogão. **Nunca faça emendas na mangueira.**

O comprimento máximo permitido para a mangueira de PVC é de 1,25 m. Para outras condições de instalação deve-se adequar o ponto de gás segundo a NBR 13932 (para maiores informações consulte a **Rede de Serviços Brastemp**).

INSTALANDO SEU FOGÃO



1. Coloque a braçadeira de metal em uma das pontas da mangueira. Em seguida, encaixe a mangueira no ponto de entrada de gás.



2. Aperte a braçadeira com o auxílio de uma chave de fenda.



3. Coloque a outra braçadeira na extremidade oposta da mangueira. Em seguida, conecte a mangueira no regulador de pressão e, então, aperte a braçadeira com o auxílio de uma chave de fenda.



4. Certifique-se de que o registro do regulador esteja fechado antes de rosqueá-lo no botijão. Rosqueie o regulador de pressão no botijão.



5. Após a instalação, verifique se há vazamento de gás, abrindo o regulador de pressão e colocando um pouco de espuma de sabão em todas as conexões que foram manuseadas. Se houver formação de bolhas, feche o registro do regulador e refaça a operação ou consulte a **Rede de Serviços Brastemp**.

4.5.2 Instalação com gás encanado (GLP, GN)

Peças que você deverá ter em mãos para instalar seu fogão:

- 1) Mangueira metálica flexível de ½" com 1,25 m de comprimento.
- 2) Arruela de vedação.
- 3) Pasta para vedar.
- 4) Um adaptador (para modelo com saída de gás com bico tipo "mamadeira").
- 5) Duas chaves de boca.



Nota: Você poderá consultar sobre a aquisição desses componentes na **Rede de Serviços Brastemp** mais próximo (estes itens não são gratuitos).

INSTALANDO SEU FOGÃO



1. Rosqueie o adaptador junto à mangueira metálica flexível. Para auxiliar na vedação, utilize pasta vedante.



2. Faça a fixação com auxílio de duas chaves de boca.




3. Coloque a porca do adaptador na entrada de gás. Em seguida, encaixe o adaptador e rosqueie a porca de fixação. Utilize duas chaves de boca para auxiliar o aperto.



4. Coloque a arruela de vedação dentro da rosca interna da mangueira metálica.

5. Verifique se o registro de gás está totalmente fechado.

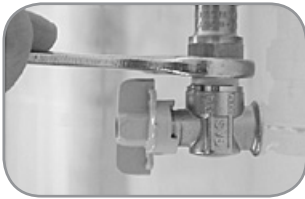

6. Rosqueie a mangueira metálica no registro de gás com o auxílio de duas chaves de boca. Utilize pasta vedante para auxiliar na vedação.



7. Após a instalação, verifique se há vazamento de gás, abrindo o registro de gás e colocando um pouco de espuma de sabão em todas as conexões que foram manuseadas. Se houver formação de bolhas, feche o registro regulador e refaça a operação ou consulte a **Rede de Serviços Brastemp**.

5. Mesa



5.1 Tampa de vidro

- Nunca acenda os queimadores da mesa com a tampa de vidro abaixada.
- Nunca coloque panos e toalhas sobre a tampa de vidro ou porta do forno durante o uso do fogão.
- Nunca abaixe a tampa de vidro sem as trempes (grades).
- Nunca abaixe a tampa do vidro enquanto os queimadores da mesa estiverem quentes, pois o calor pode provocar sua quebra.
- Ao abrir e fechar a tampa de vidro, manuseie-a com cuidado.
- Não coloque objetos sobre a tampa, evitando que ela se quebre.
- Todo o respingo ou qualquer tipo de sujeira deve ser removido da tampa, antes de sua abertura.
- Ao abrir a tampa de vidro, nunca a apóie na parede. Mantenha uma distância mínima entre a parede e o produto para que a tampa fique totalmente aberta, evitando assim que ela se feche bruscamente. Isto também evita possíveis choques e impactos contra a parede.

5.2 Botões removíveis (Manípulos)

Para facilitar a limpeza, os botões da mesa podem ser removidos conforme as figuras ao lado.



INSTRUÇÃO IMPORTANTE

Nunca remova o selo de borracha porque ele protege seu fogão contra a entrada de sujeira

5.3 Trepes (grades) da mesa

O queimador 4 Chamas possui uma grade especial para garantir seu melhor desempenho, por isso seu desenho é diferenciado das outras grades.




normal



4 Chamas

IMPORTANTE

Você somente deve encaixar esta trepe (grade) sobre o queimador 4 Chamas.

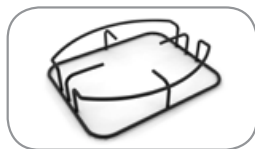

5.4 Acendendo os queimadores da mesa (acendimento automático)

IMPORTANTE

Algumas partes do fogão podem esquentar durante o uso. Antes de manusear o produto, verifique se o mesmo não está quente.

Verifique se todos os queimadores estão bem encaixados. Jamais acenda o fogo sem que os queimadores (bocas) e as capas (tampinhas pretas) estejam encaixados corretamente. Isto evita má formação da chama e deformações nas peças.



1. Seguindo o esquema desenhado na mesa/painel, localize o botão correspondente ao queimador a ser utilizado.



2. Pressione e gire lentamente o botão no sentido anti-horário (para a esquerda) até a posição de chama máxima.



3. Pressione o botão de acendimento e aguarde alguns segundos até a chama acender.



4. Regule o botão para a intensidade de chama desejada.



5. Para desligar gire o botão no sentido horário (para a direita) até a posição de manípulo fechado.

ATENÇÃO!

- Antes de ligar o botão de acendimento, verifique se todos os botões estão fechados. Se o fogão estiver em utilização, verifique se os queimadores que estão em uso realmente estão acesos.
- Se a chama apagar acidentalmente, retorne o botão para a posição de manípulo fechado e não utilize o acendimento automático para reacendê-lo. Espere pelo menos 1 minuto para que o gás se espalhe e só então tente acender novamente.
- Durante o acendimento de qualquer um dos queimadores da mesa, todos emitirão faíscas. Isto é normal.
- Ao desligar qualquer queimador, certifique-se que esteja na posição de manípulo fechado.


Em caso de falta de energia elétrica, você pode acender os queimadores da mesa normalmente usando fósforos

IMPORTANTE

Algumas partes do fogão podem esquentar durante o uso. Antes de manusear o produto, verifique se o mesmo não está quente.



1. Acenda o fósforo e aproxime-o do queimador.

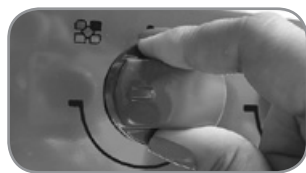

2. Empurre e gire lentamente o botão no sentido anti-horário (para a esquerda) até a posição de chama máxima. O queimador se acenderá.



3. Regule o botão para a intensidade de chama desejada.



4. Para desligar gire o botão no sentido horário (para a direita) até a posição de manípulo fechado.

5.5 Manutenção e limpeza da mesa

ATENÇÃO!

- Certifique-se de que a mesa não esteja quente antes de realizar a limpeza.
- Não deixe acumular gordura na mesa ou outras partes do fogão.
- Retire o plugue da tomada elétrica, feche o registro do gás e verifique se o fogão está frio antes de fazer qualquer manutenção e/ou limpeza.
- Nunca use objetos pontiagudos ou cortantes para a limpeza das peças do seu fogão pois pode afetar a sua segurança.
- Caso ocorra derramamento de líquidos e alimentos, limpe a mesa de inox com detergente neutro, água e pano macio e seque após a limpeza, evitando manchas.
- Caso haja manchas que apresentem dificuldades de serem removidas com detergente neutro, a mesa de trabalho pode ser limpa de maneira mais fácil através da utilização do removedor de manchas em aço inox, que deve ser adquirido na **Rede de Serviços Brastemp** e aplicado de acordo com as instruções contidas no frasco.
- Contate a **Rede de Serviços Brastemp** para qualquer manutenção preventiva ou corretiva em seu produto.

Dicas

- Não remova ou desparafuse a mesa do seu fogão.
- Nunca utilize papel alumínio ou similares para cobrir a mesa, os queimadores e o forno, pois podem manchar a mesa ou entupir a saída de gás, prejudicando o desempenho da chama e a sua segurança (choques).
- Tenha muita atenção, especialmente quando a mesa estiver sem os queimadores. Não deixe cair fiapos ou detritos no sistema de gás pois pode desregular a chama ou causar entupimento na saída de gás.
- Não use palha de aço, cloro ou similares para limpar a mesa e as áreas em inox do seu fogão. Recomendamos o uso de um pano ou esponja macia (lado amarelo), com sabão neutro, desengordurantes ou detergentes (suaves ou neutros). Seque o fogão imediatamente após a limpeza.
- Use palha de aço somente para a limpeza das grades da mesa (trepes), queimadores (bocas), capas (tampinhas pretas) e o chão móvel do forno. Caso as grades da mesa fiquem com aspecto de riscadas na cor prateada, use palha de aço, água e detergente neutro.
- Nunca mergulhe os queimadores e capas ainda quentes em água fria, pois podem ser danificados pelo choque térmico.
- Nunca jogue os queimadores na pia ou os deixe cair no chão, pois o impacto pode deformá-los.
- Limpe os queimadores com um pano ou esponja macia com detergente, sabão neutro ou desengordurantes. Seque-os adequadamente antes de reutilizá-los, pois umidade em excesso pode dificultar o acendimento, provocando vazamento de gás.
- Após a limpeza, seque adequadamente as grades, os queimadores e as capas. Encaixe-os corretamente, conforme as figuras abaixo e teste o acendimento.



5.6 Cuidados com as panelas

- Utilize apenas panelas com fundo plano, para garantir estabilidade sobre as grades.
- Não deixe que as chamas escapem pelas laterais das panelas. Mantenha a panela sempre centralizada sobre as grades. Escolha o queimador mais adequado para o tamanho de seu recipiente.
- Evite deixar os cabos das panelas voltados para fora do fogão.

- Nunca utilize papel alumínio ou similar para revestir a mesa ou o forno, pois eles podem entupir as saídas de gás, prejudicando o desempenho do fogão e provocar super aquecimento da mesa.
- Utilize somente utensílios resistentes ao calor.
- Quando usar todas as bocas simultaneamente, não utilize panelas com diâmetro maior que 22cm.
- Quando usar as bocas individualmente, para melhor aproveitamento da chama, utilize panelas com diâmetros de acordo com o tipo de queimador, conforme tabela abaixo.

Tipo de Queimador	Diâmetro da Panela
Semi-rápido	12 a 22 cm
Rápido	14 a 24 cm
4 Chamas	16 a 30 cm

IMPORTANTE

- Utilize apenas panelas de fundo plano. Panelas com fundo arredondado não se apóiam adequadamente sobre as grades.



ERRADO



ERRADO



CERTO


- Sempre centralize as panelas sobre as grades (trempes).
- Nunca permita que as panelas ou recipientes fiquem muito próximos dos botões (manípulos) para permitir seu manuseio e evitar que aqueçam excessivamente. Mantenha sempre uma distância mínima de 2 cm, conforme a figura.



6. Forno.....



6.1 Iluminação do forno

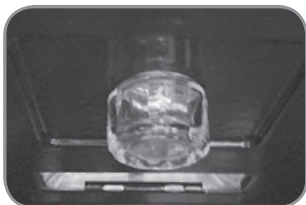

Seu fogão possui iluminação no forno. Esta função é acionada através do botão Dupla Função no painel. A voltagem da lâmpada deve estar de acordo com a voltagem do local de instalação (127 V ou 220 V). Para instalar/trocar a lâmpada do forno, siga as instruções da página 35.

6.2 Forno com válvula de segurança - Válvula Corta Gás

O seu forno possui a Válvula Corta Gás que interrompe automaticamente a saída do gás, caso a chama se apague.

6.3 Acendendo seu forno

Antes de acender o forno, é recomendado:


- Ajustar a altura da prateleira de acordo com a fôrma ou travessa que irá utilizar.
- Acender primeiro os queimadores (bocas) da mesa para uma melhor circulação do gás, facilitando o acendimento do forno.
- Retirar qualquer objeto ou recipiente do seu interior.



6.3.1 Acendimento automático

IMPORTANTE

- É perfeitamente normal que sejam emitidas faíscas durante o acendimento do forno.
- O acendimento pode demorar alguns segundos devido à válvula de segurança.
- Algumas partes do fogão podem esquentar durante o uso. Antes de manusear o produto, verifique se o mesmo não está quente.

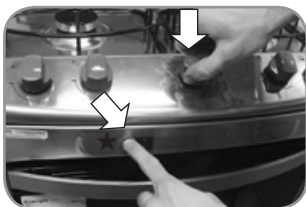

1. Com a porta do forno aberta, gire o botão do forno até a temperatura máxima (280 °C).
NÃO SE PREOCUPE, POIS O GÁS NÃO VAZARÁ SE O BOTÃO NÃO ESTIVER PRESSIONADO.
2. Acione a faísca ★ e ao mesmo tempo pressione o botão do forno.
3. Se a chama acendeu, continue pressionando o botão do forno por mais 10 segundos para que a chama permaneça acesa.
4. Certifique-se que a chama no forno está acesa. Se a chama não acender ou apagar, volte o botão do forno para a posição de manípulo **fechado** e espere pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe. Reinicie o procedimento.
5. Ajuste a posição do botão do forno para a temperatura desejada.
6. Para desligar o forno, coloque o botão na posição de manípulo **fechado** e certifique-se que não há chama.




DICA IMPORTANTE

Para um melhor resultado no cozimento, preaqueça o forno por aproximadamente 10 minutos na posição máxima (280 °C).

6.3.2 Acendimento manual (ou em caso de falta de energia elétrica)

IMPORTANTE

Algumas partes do fogão podem esquentar durante o uso. Antes de manusear o produto, verifique se o mesmo não está quente.

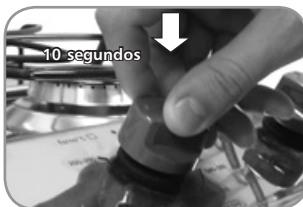

1. Com a porta do forno aberta, gire o botão do forno até a temperatura máxima (280 °C).
NÃO SE PREOCUPE, POIS O GÁS NÃO VAZARÁ SE O BOTÃO NÃO ESTIVER PRESSIONADO.
2. Acenda o fósforo.
3. Pressione o botão do forno e solte o palito dentro do furo de acendimento.
4. Se a chama acendeu, continue pressionando o botão do forno por mais **10 segundos** para que a chama permaneça acesa.
5. Certifique-se que a chama no forno está acesa. Se a chama não acender ou apagar, volte o botão do forno para a posição de manípulo **fechado** e espere pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe. Reinicie o procedimento.
6. Ajuste a posição do botão do forno para a temperatura desejada.
7. Para desligar o forno, coloque o botão na posição de manípulo **fechado** e certifique-se que não há chama.

6.3.3 Instruções de segurança no uso do forno

IMPORTANTE

- Caso não consiga acender o forno em até 15 segundos, pare a operação e abra totalmente a porta do forno. Aguarde pelo menos 1 minuto antes de uma nova tentativa de acendimento.
- No caso da chama do forno se apagar acidentalmente, retorne imediatamente o botão do forno para a posição de manípulo fechado, abra a porta do forno e espere pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe. Só então tente acender novamente o forno.
- A ocorrência de estalos é considerada normal durante a utilização do forno.
- Nunca se apóie ou permita que crianças subam na porta do forno.
- Antes de ligar o forno, verifique se há utensílios em seu interior que possam ser danificados pelo calor.
- Não deixe de usar luvas térmicas ao manusear utensílios quentes.
- Algumas partes do fogão podem se tornar quentes quando o forno estiver em uso. Mantenha crianças e animais afastados.
- Não deixe o forno do fogão em funcionamento sem alimentos, exceto durante o período de preaquecimento ou pós limpeza.
- Utilize somente lâmpadas especiais para uso no forno.
 - Jamais acenda o forno se a tampa do forno não estiver corretamente encaixada.

6.3.4 Regulando a temperatura do forno

A graduação da temperatura do forno está indicada no painel. Ela permite selecionar a temperatura mais adequada para cada tipo de alimento.

TEMPERATURA	CLASSIFICAÇÃO	USO
140-160 °C	Baixo	Suflês, tomate seco, biscoitos.
160-180 °C	Médio Baixo	Tortas doces e salgadas.
180-220 °C	Médio	Bolos, pão de queijo, empadões, quiches, pães, roscas, batatas assadas, kibes.
220-250 °C	Médio Alto	Carnes (picanha, lombo, maminha, pernil), aves (frangos, peru, Chester), peixes (salmão, pescada, truta).
250-280 °C	Alto	Preaquecimento do forno, esfiha aberta, pizza congelada, torradas, amendoim torrado.

6.4 Dicas de operação


Cuidados com o uso forno

- Evite abrir constantemente a porta do forno, pois provoca perda de calor. Acompanhe o assado através do visor da porta, acendendo a lâmpada interna do forno. Assim, você economiza tempo, gás e melhora a qualidade do assado.


IMPORTANTE

- Nunca utilize seu fogão para secar roupas, tênis ou panos de cozinha.
- Nunca utilize seu produto para aquecer ambientes.
- Não deixe de fechar o registro de gás após a utilização do fogão.

Posicionamento do chão móvel

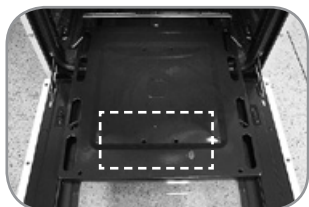

Correto posicionamento do chão móvel: furos marcados voltados para frente do produto.

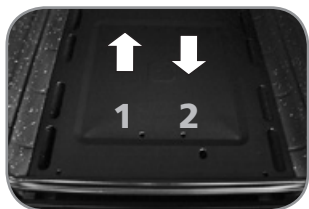

1. Deslizar o chão móvel pelas laterais do forno até encostar na parte traseira.
2. Após encaixado puxar o chão móvel para frente

6.5 Manutenção e limpeza do forno

ATENÇÃO!

- Não deixe acumular gordura no forno ou outras partes do fogão.
- Depois de limpar, é recomendado que o forno fique ligado por 1 hora. Isso eliminará a umidade de dentro do forno.
- Retire o plugue da tomada elétrica, feche o registro do gás e verifique se o fogão está frio antes de fazer qualquer serviço de manutenção e/ou limpeza.
- Após movimentar o seu fogão verifique se a mangueira de gás está corretamente conectada ao ponto de gás e ao seu fogão. Em caso de dúvida, utilize espuma de sabão para verificar vazamento (vide página 15 - instruções para a instalação com gás botijão)
- Nunca use objetos pontiagudos ou cortantes para a limpeza das peças do seu fogão.
- Caso ocorra o derramamento de qualquer líquido ou alimento dentro do forno, desligue o fogão, espere esfriar e limpe para evitar manchas, entupimento e atração de insetos.
- Contate a **Rede de Serviços Brastemp**, para qualquer manutenção preventiva ou corretiva em seu produto.

6.5.1 Limpeza do forno

- As paredes do forno autolimpante são revestidas de um esmalte especial que trabalha constantemente, eliminando manchas de óleo e gordura enquanto o forno estiver em funcionamento.
- Para remover o excesso de gordura use um pano úmido ou esponja macia com detergente neutro ou produto desengordurante.
- Não utilize materiais abrasivos, como esponja de aço ou saponáceos, objetos pontiagudos ou cortantes, nem produtos de limpeza à base de soda cáustica ou silicone, para não causar riscos e manchas no seu fogão.
- Remova resíduos de produtos de limpeza cuidando para não deixar cair água ou sabão na tampa do forno, evitando prejudicar o queimador localizado sob o mesmo.

ATENÇÃO!

Após a limpeza do forno, encaixe adequadamente as prateleiras.

6.5.2 Limpeza da porta do forno

Antes da limpeza certifique-se de que a porta do forno não esteja quente.

Para a limpeza da porta do forno utilize um pano ou uma esponja macia com detergente neutro ou desengordurante.

Não devem ser utilizados objetos pontiagudos para a limpeza nos cantos entre o vidro e parte metálica da porta do forno.




6.5.3 Limpeza das prateleiras deslizantes (modelo BF760)

RETIRANDO AS PRATELEIRAS




1. Abra a porta do forno e pressione as hastes da prateleira para dentro, conforme figura, para que as mesmas se soltem da porta.

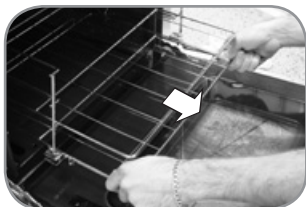

2. Deslize todo o conjunto pelo trilho, para removê-lo completamente da cavidade.




3. Levante a prateleira superior para retirá-la da sua posição de encaixe.

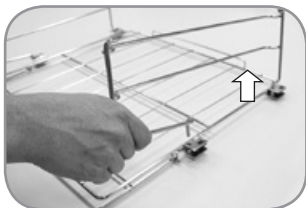


4. Para uma melhor limpeza, você pode desmontar os quadros laterais.
5. Lave as prateleiras na lava-louça ou manualmente com desengordurante e seque adequadamente todas as peças antes da montagem.

RECOLOCANDO AS PRATELEIRAS

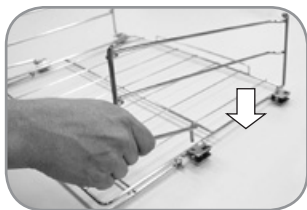

1. Monte os quadros laterais.

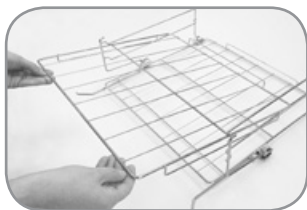

2. Posicione a prateleira superior no nível desejado encaixando-a nos quadros laterais.



3. Encaixe o conjunto prateleira nos trilhos do forno e deslize para dentro da cavidade.



4. Encaixe as hastes da prateleira na porta do forno.

Caso você deseje desativar o sistema de prateleiras deslizantes, basta desencaixar as hastes do suporte da porta do forno e deslizar todo o conjunto para dentro da cavidade.

IMPORTANTE

- Após a limpeza do forno, encaixe adequadamente as prateleiras.
- Abra e feche a porta para verificar o deslizamento.

6.5.4 Limpeza da prateleira superior (modelo BF060)

RETIRANDO A PRATELEIRA



Certifique-se de que a prateleira e as paredes do forno não estejam quentes.

1. Abra totalmente a porta do forno e retire qualquer utensílio ou recipiente do interior do forno.
2. Com as duas mãos, deslize a prateleira para trás, até que a haste (A) chegue ao final da guia.



3. Levante a parte traseira da prateleira e puxe-a para frente removendo-a totalmente do forno.
4. Limpe a prateleira com pano ou esponja macia com detergente neutro ou desengordurante e seque adequadamente.

RECOLOCANDO A PRATELEIRA



1. Abra totalmente a porta do forno e certifique-se que não há qualquer utensílio ou recipiente no interior do forno.
2. Com as duas mãos, direcione a prateleira na altura da guia que deseja utilizar, apoiando a extremidade da haste sobre a guia.
3. Deslize a prateleira para trás até que a haste se encaixe na guia.
4. Certifique-se de que as prateleiras estejam montadas corretamente antes de fechar a porta do forno.

6.5.5 Limpeza da prateleira inferior (modelo BF060)


RETIRANDO A PRATELEIRA

Certifique-se de que a prateleira e as paredes do forno não estejam quentes.

1. Abra totalmente a porta do forno e retire qualquer utensílio ou recipiente do interior do forno.
2. Desencaixe as hastes da posição (A) para que se soltem da porta.
3. Deslize a prateleira pra frente até removê-la.

RECOLOCANDO A PRATELEIRA

1. Posicione a prateleira nos trilhos.
2. Deslize a prateleira para dentro do forno.
3. Encaixe as extremidades das hastes (A) nos suportes da porta.

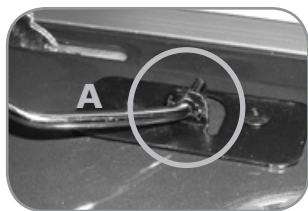

6.5.6 Trocando a lâmpada do forno

IMPORTANTE

- Os produtos BF060 e BF760 são bivolt porém, saem de fábrica para funcionar em 127V. Caso sua residência seja 220V, antes de ligar o produto na tomada, troque a lâmpada 127V pela 220V que está dentro do forno.
- Utilize somente lâmpadas de 25W e com rosca E14, cujo uso seja recomendado para fogões.
- Certifique-se de que as paredes do forno estão frias antes de tocar a lâmpada.
- Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.



1. Feche o registro do gás, desligue o fogão da tomada elétrica e certifique-se de que o botão Dupla Função esteja na posição **desligado**.
2. Gire o protetor da lâmpada no sentido horário até soltá-lo completamente.
3. Desrosqueie e remova a lâmpada que deve ser trocada.
4. Rosqueie a nova lâmpada no sentido anti-horário e certifique-se que está bem encaixada.
5. Ligue o fogão na tomada e teste o funcionamento da lâmpada acionando o botão Dupla Função.
6. Após verificar o funcionamento da lâmpada, coloque novamente o botão Dupla Função na posição **desligado** e desligue novamente o fogão da tomada.
7. Recoloque o vidro protetor rosqueando no sentido anti-horário. Certifique-se que está bem encaixado e ligue o fogão na tomada elétrica.

IMPORTANTE

Caso a lâmpada não acenda, consulte o item Dicas Práticas na página 39.

7. Painel digital

7.1 Descrição das funções



Painel Ative! Timer

RELÓGIO
Exibe a hora

TIMER
Contador de tempo
com aviso sonoro

7.2 Operação do painel digital

As funções do painel digital só podem ser utilizadas com o relógio ajustado. Caso você não queira utilizar as funções do painel digital, o seu fogão (queimadores e forno) pode ser utilizado normalmente.

7.2.1 Operando o painel digital do Ative! Timer (Somente modelo BF760)

01. Função RELÓGIO

Essa função mostra a hora em formato 24h.


Ajustando o RELÓGIO:



- Pressione a tecla [seleciona];
- Pressione as teclas [+] ou [-] e ajuste as horas;
- Pressione a tecla [seleciona] para ajustar os minutos.



- Pressione as teclas [+] ou [-] e ajuste os minutos;
- Pressione a tecla [seleciona] para finalizar a operação.



- Quando você precisar REAJUSTAR o relógio mantenha a tecla [seleciona] pressionada por 2 segundos e repita a operação.


02. Função TIMER

Essa função permite programar um contador de tempo regressivo. Quando esse tempo terminar, um alarme é soado.

Programando o TIMER:



- Vamos programar como exemplo 1:30 (uma hora e 30 minutos).
- Pressione uma vez a tecla [seleciona];
- A seta luminosa abaixo indicará que a função corrente é o TIMER.



- Ajuste o tempo, pressionando [+] ou [-] até alcançar o tempo desejado;
- Pressione a tecla [inicia/pausa] para iniciar a contagem regressiva;


Sempre que a função estiver ativa as setas superiores estarão em movimento, indicando que o tempo está sendo contado.

IMPORTANTE

- Tempo é contado em minutos. Portanto, quando você ler 0:05, significa que você programou 5 minutos.
- O ajuste máximo de tempo é de 6:00 (seis horas).



Se for necessário alterar o tempo programado, basta pressionar [+] ou [-], não é necessário parar a contagem para fazer o reajuste.



Se você quiser CANCELAR a programação, pressione a tecla [inicia/pausa] para parar a contagem. Depois pressione a tecla [inicia/pausa] novamente durante 2 segundos para cancelar a programação.



- No último minuto, o tempo é mostrado em segundos.
- Ao final do tempo programado aparecerá a mensagem "Fin" no painel digital e soará um alarme.
- Pressione a tecla [inicia/pausa] para reconhecer o final da função e voltar ao relógio.

8. Solucionando problemas.....

ATENÇÃO!

Se você sentir cheiro de gás:

- Não acione os interruptores elétricos.
- Não ligue exaustor, ventilador ou qualquer tipo de aparelho.
- Não acenda qualquer tipo de chama.
- Feche o registro de gás junto ao botijão ou da rede de gás.
- Abra todas as portas e janelas para arejar o ambiente.
- Caso o problema não seja identificado e solucionado, contate a **Rede de Serviços Brastemp**.

9. Dicas práticas.....



Ocorrência	Procedimentos
	Verifique:
O queimador não acende	<ul style="list-style-type: none">• Se o plugue do cabo de força está conectado. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada por uma adequada.• Se o registro de gás junto ao botijão está aberto.• Se o botijão está vazio ou se há gás na rede.• Se os queimadores (bocas) ou o acendedor do queimador estão sujos ou molhados.• O perfeito posicionamento das bocas de saída de gás junto aos acendedores dos queimadores.• Se há falta de energia elétrica.
A chama está baixa e não aumenta	<ul style="list-style-type: none">• Se há chama em todos os furos.• Se o gás do botijão está no fim ou se a torneira do registro não está aberta.
A chama está sujando as painelas	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o gás do botijão está no fim.
A luz do forno não acende	<ul style="list-style-type: none">• Se há lâmpada no interior do forno.• Se o plugue do cabo de força está conectado. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada por uma adequada.• Se há mau contato na tomada ou se há falta de energia elétrica.• Se a lâmpada está queimada.• Se o fusível da instalação da sua casa está queimado ou se o disjuntor não desarmou.• Se a lâmpada está de acordo com a tensão da rede
A chama se apaga de vez em quando	<ul style="list-style-type: none">• Se há corrente de ar na direção do fogão.• Se todos os queimadores estão encaixados corretamente.• Se o gás está acabando.

10. Especificações técnicas

MODELO	Clean	Ative! Timer
Código do produto	BF060AB/AR	BF760AB/AR
Tipo	Piso	Piso
Cor	Branco/Inox	Branco/Inox

Características técnicas

Dimensões com embalagem (LxAxP) cm	63,1x93,2x68,2	63,1x93,2x68,2
Dimensões sem embalagem (LxAxP) cm*	59,7x91,1x65,3	59,7x91,1x65,3
Peso com embalagem (kg)	36,6	37
Peso sem embalagem (kg)	35,6	36
Volume do forno (litros)	84	84
Área útil da prateleira (largura x profundidade) (cm²)	40x38=1520	40x38=1520

Potência dos queimadores

Potência Queimador Forno (kW)		3,05	3,05
Potência Queimador Semi-rápido (kW)		1,7	1,7
Potência Queimador Rápido (kW)		2,4	2,4
Potência Queimador 4 Chamas (kW)		-	3,4
Pressão ideal do gás no injetor (kPa)	GLP	2,75	2,75
	GN	1,96	1,96
Pressão ideal do gás com os queimadores ligados (kPa)	GLP	1,96	1,96
	GN	1,47	1,47

Características elétricas

Tensão de entrada (V)	127/220 (bivolt)
Frequência (Hz)	50 ou 60
Lâmpada do forno (W)	25
Corrente de entrada (A)	0,20 (127V) ou 0,11 (220V)

11. Fale com a Brastemp



Para solucionar dúvidas, agendar serviços, registrar sugestões ou reclamações:

Ligue para:

- Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0099
- Demais Localidades: 0800 970 0999

Ou acesse o site: www.brastemp.com.br



Rede de Serviços

REDE DE SERVIÇOS BRASTEMP

- Mais de 3.000 técnicos treinados pela fábrica
- Peças originais
- Atendimento em horário comercial



12. Termo de garantia

O seu fogão Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor, sendo:

- 3 meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela a Whirlpool S.A - Unidade de Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou Rede de Serviços Brastemp, como sendo de fabricação.

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá os serviços da Rede de Serviços Brastemp.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- o uso não for exclusivamente doméstico;
- na instalação do fogão, não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Consumidor quanto às condições para instalação do fogão, tais como, nivelamento do fogão, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o fogão, etc;
- na instalação, as condições elétricas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual do Consumidor;
- na utilização do fogão não forem observadas as instruções de uso e recomendações do Manual do Consumidor;

- tiver ocorrido mau uso, má conservação, uso inadequado, descuido com o fogão, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Rede de Serviços Brastemp;
- houver sinais de violação do fogão, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do fogão.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- despesas com a instalação do fogão realizada pela Rede de Serviços Brastemp, para os fogões convencionais ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela Whirlpool S.A - Unidade de Eletrodomésticos;
- despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao fogão, mesmo aqueles comercializados pela Whirlpool S.A - Unidade de Eletrodomésticos, salvo os especificados para cada modelo;
- despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do fogão, ou seja: rede elétrica, de gás, alvenaria, aterramento e etc.;
- falhas no funcionamento do fogão decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica ou gás na residência, tais como: oscilações de energia

elétrica superiores ao estabelecido no manual do consumidor e etc.;

- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do fogão;
- falhas no funcionamento normal do fogão decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- transporte do fogão até o local definitivo da instalação;
- fogão ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação e etc.;
- despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no fogão foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- deslocamentos para atendimentos de fogões instalados fora do município sede da Rede de Serviços Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Whirlpool S.A - Unidade de Eletrodomésticos através

do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);

- peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações gerais:

A Whirlpool S.A - Unidade de Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Whirlpool S.A - Unidade de Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, mantenha o Manual do Consumidor com este Termo de Garantia e Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

Whirlpool S.A.

Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao Consumidor:

Rua Olympia Semeraro nº 675

Jardim Santa Emília - São Paulo/SP

CEP 04183-901 - Caixa Postal 5171

Capitais e Regiões Metropolitanas,

ligue: (11) 3003-0099

Demais localidades, ligue:

0800 970 0999

BRASTEMP
seja autêntico

**Rede de Serviços
Brastemp**

**Endereço para correspondência:
Rua Olympia Semeraro, 675
Bairro: Jardim Santa Emilia
CEP: 04183-901 São Paulo / SP**