


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	SOLICITANTE	DATA
0	Liberação de Arquivo	Helena	-	24-10-2019

**This page should not be printed.**

This document is property of Britania  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Helena	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	ESTRUTURA	TAMANHO
VERIF.	Jacque	REFRIGERADOR FRENCH DOOR PRF406I	056551002	793495	115*150mm
APROV.	João				COR IMPRESSÃO
MARCA	<b>Philco</b>	TÍTULO	CÓD. DESENHO		REV.
		Manual de Instruções / User Manual	3606-09-05		0

# Philco

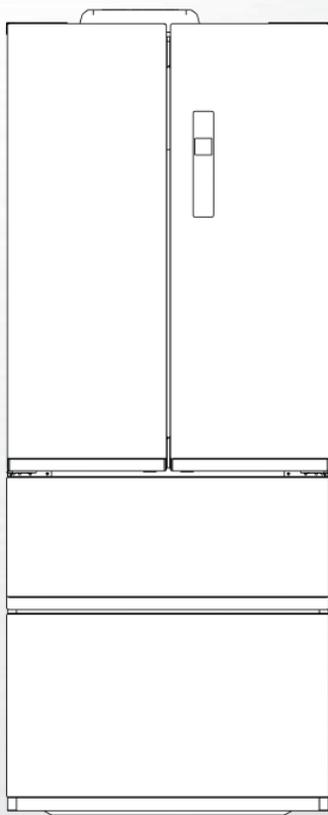

MANUAL DE INSTRUÇÕES

REFRIGERADOR FRENCH DOOR PRF406I

**Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!**

# Philco

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve **ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

**O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

# CONTEÚDO

<b>01</b>	<b>Cuidados</b>	01
<b>02</b>	<b>Aterramento</b>	03
<b>03</b>	<b>Componentes</b>	04
<b>04</b>	<b>Instruções de utilização</b>	05
	Antes da primeira utilização	05
	Quando for necessário mover o refrigerador	05
	Informações importantes sobre prateleiras e tampas de vidro	05
	Embutimento	05
	Dimensões do produto	06
<b>05</b>	<b>Instalação</b>	06
	Rede elétrica da resistência	06
	Tensão	07
	Nivelamento e fechamento da porta	07
<b>06</b>	<b>Display</b>	08
<b>07</b>	<b>Funções</b>	09
	Ajustando a temperatura	09
	Temperatura do refrigerador	10
	Temperatura do freezer	11
	Gaveta do refrigerador	11
	Alarme de porta aberta	11
	Função Super Refrigerador	11
	Função Super Freezer	11
	Função Vacation	12
<b>08</b>	<b>O aparelho</b>	13
	Modo sleep	13
	Prateleiras do refrigerador	13
	Ajuste das prateleiras do refrigerador	13
	Ajuste divisória da gaveta do freezer	14
	Prateleiras ajustáveis da porta do refrigerador	14
	Aba de vedação	15
<b>09</b>	<b>Manutenção e limpeza</b>	15
<b>10</b>	<b>Código de erro</b>	16
<b>11</b>	<b>Problemas e soluções</b>	17
	O refrigerador não funciona	17
	As portas não fecham completamente	17
	É difícil abrir as portas	17
	O refrigerador balança e não está estável	17
	A temperatura está muito quente	18
	Acúmulo de umidade interna	18

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- É perigoso modificar ou alterar as características do aparelho.
- O aparelho deve ser instalado segundo as normas nacionais que regem as instalações elétricas.
- Em caso de dano no cabo de alimentação, este apenas deve ser substituído por pessoal especializado e autorizado pelo fabricante.
- Este aparelho só deve ser utilizado por adultos.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este aparelho deve ser ligado a um sistema eficaz de aterramento. Solicite que um eletricitista qualificado lhe verifique a instalação elétrica.
- Evite utilizar extensões para o cabo de alimentação elétrica.
- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, retire sempre o plugue da tomada de alimentação.
- Após limpeza ou manutenção recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.
- Não puxe o cabo de alimentação elétrica para deslocar o aparelho.
- Não instale o aparelho em ambientes cujo ar possa conter gases, óleos ou enxofre, nem junto a fontes de calor.
- Não coloque objetos pesados ou quentes em cima do aparelho.
- Em caso de transporte, o aparelho deve permanecer na posição vertical ou, então, ser cuidadosamente inclinado em um ângulo não superior a 45°.
- Utilize o refrigerador apenas conforme indicado neste manual.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o degelo.
- Não use ou coloque aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, a menos que expressamente autorizado pelo fabricante.
- Use um copo resistente ao utilizar o dispenser de gelo.
- Estas instruções não abrangem todas as condições e situações possíveis. É essencial que predomine o bom senso e a prudência durante a instalação,

funcionamento e conservação do refrigerador.

- No fim da sua vida útil, deposite o aparelho em centros de recolha especializados.
- Os materiais utilizados na embalagem são recicláveis. Recomendamos, por isso, que sejam depositados nos dias e locais de coleta seletiva.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Mantenha o aparelho a uma distância de pelo menos 50 cm de substâncias inflamáveis ou de embalagens pressurizadas (ex: latas de spray).




## IMPORTANTE

Refrigeradores fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as crianças, pois podem ficar presas em seu interior, correndo risco de falta de ar.

**Aviso importante:** Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

## 02. ATERRAMENTO

Este aparelho deverá ser conectado a uma tomada aterrada; o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizada se houver dúvidas quanto ao aterramento do aparelho. Não modificar o plugue fornecido com o aparelho se não conseguir encaixá-lo na tomada elétrica. Mandar instalar uma tomada elétrica apropriada por um eletricista qualificado.

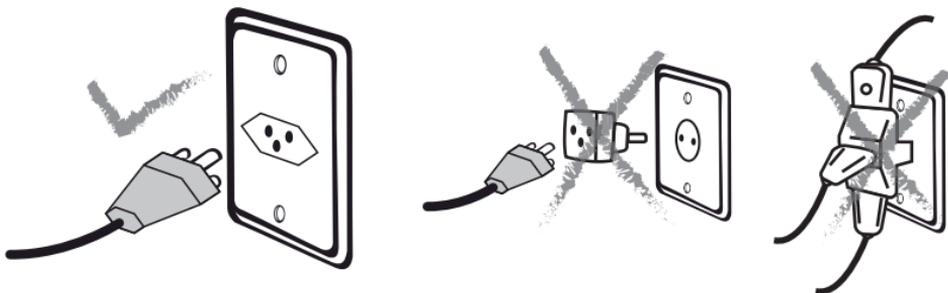

## ADVERTÊNCIA






- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

### 03.COMONENTES

- 01.LED iluminação;
- 02.Prateleiras do refrigerador;
- 03.Filtro de odores;
- 04.Dispositivo de ajuste da gaveta ajustável;
- 05.Gaveta ajustável;
- 06.Prateleiras da porta;
- 07.Gaveta superior do freezer;
- 08.Gaveta inferior do freezer;
- 09.Forma de gelo;
- 10.Porta-ovos.

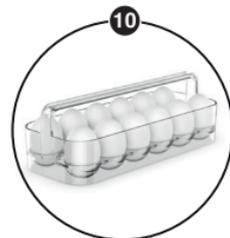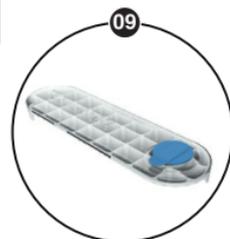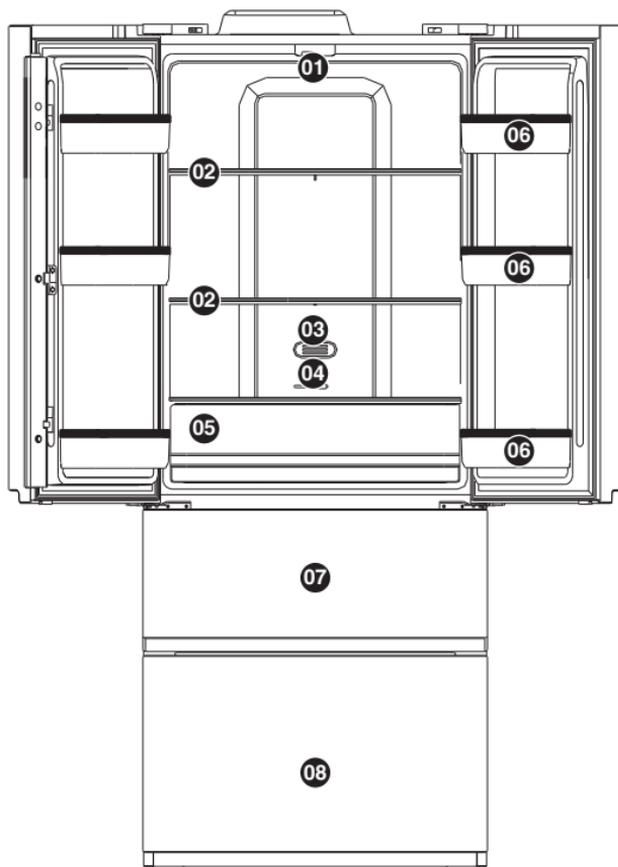

### ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação dos componentes internos.
- Limpe o interior do produto utilizando um pano ou esponja macia com água morna e sabão neutro.
- Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura ou o circuito refrigerante de seu produto.
- Não coloque e nem utilize aparelhos elétricos dentro do seu refrigerador.

### QUANDO FOR NECESSÁRIO MOVER O REFRIGERADOR

Este produto é pesado. Quando for necessário move-lo para limpeza ou conserto, proteja o piso do ambiente em que o produto está instalado para evitar danos ao mesmo. Sempre puxe o refrigerador para frente. Não deslize lateralmente e nem faça seu refrigerador “andar”, já que isto pode danificar o piso.


### INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE PRATELEIRAS E TAMPAS DE VIDRO

Não limpe prateleiras ou tampas de vidro com água quente quando elas estiverem frias, a mudança repentina de temperatura poderá fazer com que o vidro se quebre, como também impactos, tais como batidas. O vidro temperado foi projetado para quebrar em vários pedaços pequenos. Isto é normal.

Prateleiras e tampas de vidro são pesadas. Utilize as duas mãos quando removê-las do produto para evitar que caiam.

### EMBUTIMENTO


Para garantir uma circulação de ar adequada ao refrigerador, deixe uma distância de 10 cm em cada lado do produto e na parte superior. Deixe uma distância de 10cm atrás do refrigerador. Quando instalar o refrigerador próximo a uma parede fixa, deixe uma distância mínima de 5 cm em cada lado para abrir as portas.

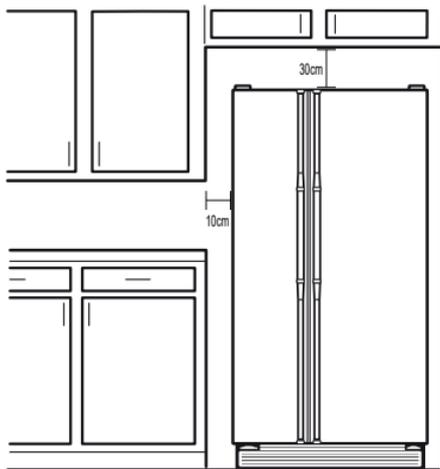

## NOTE

Antes de mover o seu produto em casa, meça o vão da porta para verificar se é necessário remover as portas do freezer e do refrigerador.

## DIMENSÕES DO PRODUTO

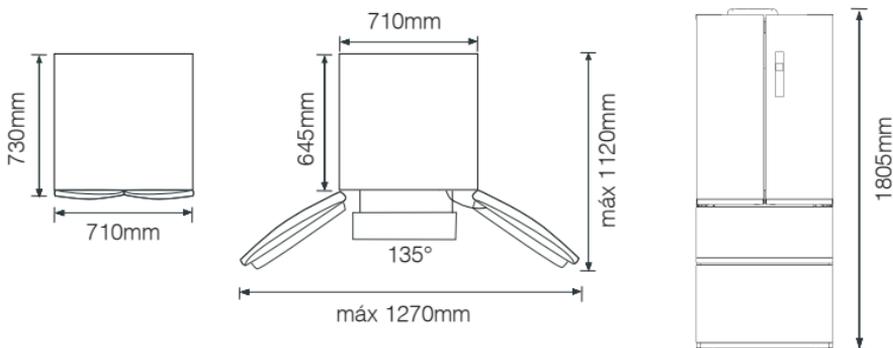

## 05. INSTALAÇÃO

Verifique todas as condições necessárias para a correta instalação do seu refrigerador.

- Nunca conecte o seu refrigerador através de extensões duplas ou triplas com outro eletrodoméstico na mesma tomada.

Este tipo de ligação com extensões pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu refrigerador e resultando em acidentes com fogo.

Use uma tomada exclusiva para o produto.

- Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de tensão com potência mínima de 1000 watts, entre o refrigerador e a tomada.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.

## REDE ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410).

Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético. Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um electricista especializado para instalá-lo.

## TENSÃO

A tensão admissível na rede elétrica de sua casa deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Tensão do aparelho	Limites de tensão
127V	de 104 a 140V
220V	de 198 a 242V

## NIVELAMENTO E FECHAMENTO DA PORTA

Seu refrigerador tem 2 rodízios frontais ajustáveis, um no lado direito e outro no lado esquerdo. O seu refrigerador deve ficar estável quando os dois pés estiverem encostados no piso. Se o seu refrigerador parecer instável ou se você quiser que as portas fechem mais facilmente, nivele o refrigerador seguindo as instruções a seguir:


**01.** Coloque o refrigerador no local de uso definido por você.

**02.** Os 2 pés niveladores estão localizados nos suportes de cada lado do produto.

### NOTE

Ter a ajuda de alguém empurrando a parte superior do refrigerador alivia um pouco o peso nos pés niveladores, facilitando o ajuste.

**03.** Gire os pés niveladores para a esquerda para levantar aquele lado do produto, ou para a direita para abaixar aquele lado do produto.

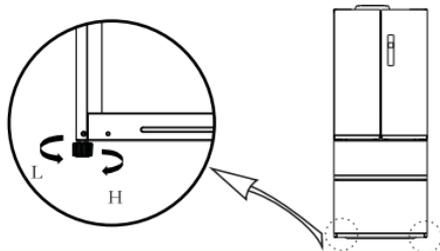

**04.** Abra as 2 portas novamente e verifique se elas fecham como você gosta. Caso não fechem, ajuste a inclinação do refrigerador um pouco mais para trás, girando os pés niveladores para a esquerda. Talvez você tenha que fazer vários giros. Nivele os pés por igual.

## NOTE

Sempre que precisar mover o refrigerador, gire os pés niveladores para a direita até não encostarem mais no piso e ele deslize mais facilmente.

## 06.DISPLAY

### Usando os controles:

Os controles do refrigerador e freezer estão localizados no painel do dispenser.



**01.DISPLAY:** exibe as informações e os ícones dos modos de utilização do produto.

**02.REFRIG. TEMP.:** ajusta a temperatura do refrigerador.

**03.FREEZER TEMP.:** ajusta a temperatura do freezer.

**04.FUNÇÕES:** exibe as funções disponíveis no produto.

**05.TRAVAR:** trava e destrava os ajustes no painel.

**IMPORTANTE**

Mantenha o refrigerador operando por 24 horas antes de abastecê-lo com alimentos. Se você abastecer o refrigerador antes dele refrigerar completamente, os alimentos podem estragar.

**NOTE**

Deixar o refrigerador trabalhando em uma temperatura mais baixa do que a recomendada irá não refrigerar os compartimentos mais rapidamente.

- Se a temperatura estiver muito quente ou muito fria na parte interna do refrigerador ou do freezer, verifique se as saídas de ar estão bloqueadas antes de ajustar os controles.
- Aguarde pelo menos 24 horas antes de ajustar a temperatura novamente. Verifique as temperaturas antes de fazer outros ajustes.

O display desligará automaticamente e entrará no modo “sleep” (dormir) quando os botões de controle e as alavancas do dispenser não forem usadas por 30 segundos ou mais.

O modo “sleep” é desativado quando qualquer tecla for pressionada.

**AJUSTANDO A TEMPERATURA**

- É possível ajustar a temperatura dos compartimentos freezer e refrigerador separadamente.
- Os controles vêm ajustados de fábrica para 5°C no refrigerador e -18°C no freezer. Estas temperaturas equivalem a potência média do produto.
- Para ajustar a temperatura, pressione o botão  Travar 3 seg. e depois pressione o botão do compartimento desejado para entrar no modo de ajuste. O painel mostrará a informação do compartimento e a temperatura que está ajustada.
- Após entrar no modo de ajuste, use as teclas correspondentes para ajustar a temperatura.

**TEMPERATURA DO REFRIGERADOR**

- Para ajustar, pressione o botão Refrig. Temp. 
- O painel mostrará a temperatura do refrigerador e permitirá que a mesma seja ajustada.

- Ajuste a temperatura usando a tecla Refrig. Temp. 
- Para confirmar o ajuste escolhido, apenas pare de pressionar o botão e espere alguns segundos para o refrigerador gravar a temperatura.



### **2°C a 3°C: Refrigeração máxima.**

Indicado para quando houver muitos alimentos no refrigerador e/ou muita frequência de abertura de portas.

### **4°C a 5°C: Refrigeração média.**

Indicado para condições normais de uso.

### **6°C a 8°C: Refrigeração mínima.**

Indicado para quando houver poucos alimentos no refrigerador e/ou pouca frequência de abertura de portas.

## **TEMPERATURA DO FREEZER**

- Para ajustar, pressione o botão Freezer. Temp. 
- O painel mostrará a temperatura do freezer e permitirá que a mesma seja ajustada.
- Ajuste a temperatura usando a tecla Freezer. Temp. 
- Para confirmar o ajuste escolhido, apenas pare de pressionar o botão e espere alguns segundos para o freezer gravar a temperatura.



### **-24°C a -21°C: Congelamento máximo.**

Indicado para quando houver muitos alimentos no freezer e/ou muita frequência de abertura de portas.

### **-20°C a -18°C: Congelamento médio.**


Indicado para condições normais de uso.

### **-17°C a -16°C: Congelamento mínimo.**

Indicado para quando houver poucos alimentos no freezer e/ou pouca frequência de abertura de portas.

## GAVETA DO REFRIGERADOR

A temperatura da gaveta pode ser ajustada para diferentes usos.

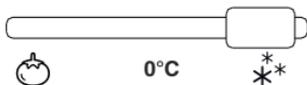

	Para armazenar frutas e vegetais.
0°C	Para preservar alimentos frescos a baixas temperaturas sem congelar e frios.
	Para armazenar carnes e frutos do mar sem congelar (respeitando a validade da embalagem).

## ALARME DE PORTA ABERTA

Ao abrir as portas do refrigerador ou do freezer o produto emite um sinal sonoro. Caso a porta fique aberta por mais de 2 minutos, o alarme será acionado. Para cancelar o alarme, feche ambas as portas ou toque em qualquer tecla no painel de controle.

## FUNÇÃO SUPER REFRIGERADOR

Essa função, faz com que o produto trabalhe na menor temperatura que o refrigerador possua.

Para habilitar a função Super Refrigerador, pressione o botão Funções, até o símbolo SUPER REF. ser exibido no display, a ser habilitado, o refrigerador começará a operar com a temperatura em 2°C, por 2h 30min ou até a função ser cancelada. Após o cancelamento o produto retornará para a última programação. Para cancelar a função, pressione o botão Funções até que nenhum LED indicador esteja no display, ou altere a temperatura do freezer.



## FUNÇÃO SUPER FREEZER

Essa função, faz com que o produto trabalhe na menor temperatura que o freezer possua.

Para habilitar a função Super Freezer, pressione o botão Funções, até o símbolo SUPER FRZ ser exibido no display, a ser habilitado, o freezer começará a operar com a temperatura em -24°C, por 6 horas ou até a função ser cancelada. Após o cancelamento o produto retornará para a última programação.

Para cancelar a função, pressione o botão Funções até que nenhum LED indicador esteja no display, ou altere a temperatura do freezer.



### IMPORTANTE

Para que as funções Super Freezer e Super Refrigerador sejam acionadas simultaneamente, pressione o botão Funções até os símbolos SUPER FRZ. e SUPER REF. serem exibidos no display.

### FUNÇÃO VACATION

Essa função faz com que o produto trabalhe de uma forma diferenciada. Quando essa função está ativada, o refrigerador desligará e o freezer irá trabalhar a -18°C. Para habilitar a função pressione o botão Funções, até o símbolo VACATION ser exibido no display. Para cancelar a função, pressione o botão Funções até que nenhum LED indicador esteja no display.



### IMPORTANTE

Caso ao pressionar alguma função do painel de controle ele não responda, pode ser que o mesmo se encontre bloqueado.

Para desbloquear, pressione o botão Travar 3 seg., para desbloquear o painel. O painel bloqueia automaticamente após 30 segundos sem interação.

### MODO SLEEP

Quando o refrigerador não está sendo utilizado, o display dele apaga habilitando o modo sleep. Quando o refrigerador for novamente utilizado, a primeira pressionada em algum botão do painel de controle apenas ativará a tela, sem mudar as programações ativas.

Após a reativação, mudanças podem ser feitas a quaisquer programações.

Se nenhuma mudança for feita dentro de 1 minuto, a tela entra no modo "sleep" (Dormir) novamente.

### PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR

Seu refrigerador possui prateleiras de vidro temperado resistentes e ajustáveis que permite que você troque as prateleiras de lugar, de acordo com as suas necessidades.

#### IMPORTANTE

Não limpe prateleiras de vidro com água quente quando elas estiverem frias. Elas poderão quebrar devido a mudança repentina de temperatura ou impactos, tais como batidas.

Caso ocorra quebra, para sua proteção, o vidro temperado se partirá em vários pedaços pequenos.

As prateleiras de vidro são pesadas; tome cuidado especial quando retirá-las para evitar quedas.


### AJUSTE DAS PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR

Para retirar e recolocar a prateleira:

**01.** Puxe a prateleira na sua direção até travá-la. Levante a parte de trás e puxe-a totalmente para fora.

**02.** Recoloque a prateleira alinhando-a com os trilhos.

Certifique-se que a prateleira está posicionada nos trilhos e deslize-a sobre os mesmos até travar.

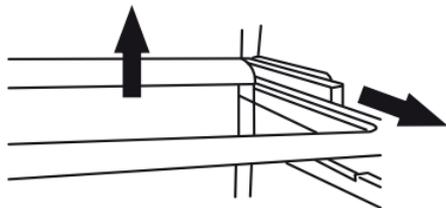


## AJUSTE DIVISÓRIA DA GAVETA DO FREEZER

### 01. Remover partição:

Puxe a divisória, pressionando a parede interna da gaveta com uma mão e puxando a divisória do meio com a outra mão.

### 02. Instale a partição:

Pressione a partição lentamente no slot até ouvir um clique. Existem dois slots na gaveta para sua opção.

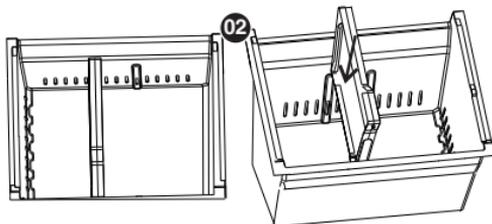


## PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS DA PORTA DO REFRIGERADOR

Para retirar e recolocar as prateleiras:

**01.** Bata na parte inferior direita da prateleira algumas vezes e repita o processo na parte inferior esquerda, conforme mostra a figura. Isto destravará a peça.

**02.** Retire a prateleira levantando e puxando-a reto para cima.

**03.** Recoloque a prateleira deslizando-a sobre o suporte desejado e empurre o para baixo até que encaixe no lugar.

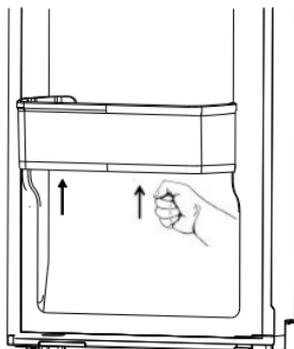


## ABA DE VEDAÇÃO

Essa aba isola o compartimento refrigerador do ar ambiente e se movimenta automaticamente de acordo com a abertura e fechamento da porta.

Possui um mecanismo que não deve ser removido, mas pode ser movimentado lateralmente para limpeza, desde que seja recolocado na posição antes de fechar as portas.

Caso o refrigerador seja fechado com a aba de vedação da forma errada, o refrigerador não irá fechar corretamente.

O aquecimento da região externa da peça é normal e isto ocorre para evitar formação de suor.

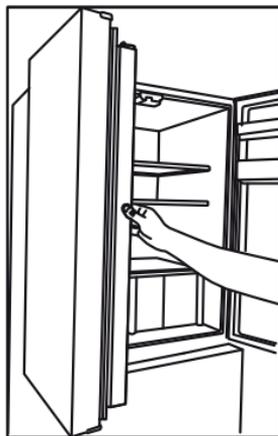

## 09.MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Manter limpo o seu refrigerador evita a contaminação dos alimentos por odores.
- Antes de fazer uma limpeza geral, desconecte o plugue da tomada.
- Durante a limpeza os alimentos perecíveis deverão ser acondicionados em um recipiente térmico.
- Retire todas as peças removíveis de dentro do seu refrigerador, tais como prateleiras, cestos/gavetas, etc.
- Use esponja ou pano macio umedecido em água com detergente ou sabão neutros. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.
- Para facilitar a limpeza, este produto possui prateleiras de vidro temperado com bordas, evitando que pequenas porções de líquido derramado venham a sujar todo o seu refrigerador.
- Para limpar a parte externa traseira use somente aspirador de pó ou espanador.
- A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco.
- Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário ajuste os controles de temperaturas nas posições desejadas.

## IMPORTANTE

O refrigerador possui o acabamento em VCM que apesar de ser resistente pode sofrer corrosão se entrar em contato com produtos de limpeza que contenham cloro, como alvejantes e água sanitária. Nunca utilize saponáceos, amoníacos, desengordurantes, álcool ou qualquer outro solvente para limpeza.

A utilização desses produtos pode ocasionar manchas no refrigerador.

### 10. CÓDIGO DE ERRO

Em alguns momentos, o produto poderá apresentar códigos de erro relatando algum problema que o refrigerador esteja.

Abaixo uma lista de erros e descrições para acompanhamento

Código do Erro	Descrição do Erro
E1	Sensor de temperatura de refrigeração falhou.
E2	Sensor de temperatura do freezer falhou.
E4	Sensor de degelo automático do refrigerador falhou.
E5	Circuito do sensor de degelo automático do freezer falhou.
E6	Erro de comunicação
E7	Erro no sensor de temperatura ambiente
EH	Circuito do sensor de umidade falhou.

Caso o produto apresente um erro, procure a Assistência Técnica Autorizada e informe o código mostrado.

Se o Refrigerador Philco apresentar problemas, consulte as informações abaixo apresentadas para tentar resolver o problema. Se o problema persistir, entrar em contato com um posto de Assistência Técnica Autorizado Philco mais próximo.

### O REFRIGERADOR NÃO FUNCIONA

#### **O cabo de alimentação está desconectado?**

Conecte-o numa tomada tripolar (de 3 pinos), aterrada.

#### **Tomada com defeito?**

Ligue outro aparelho na tomada para verificar se a tomada está funcionando.

#### **O fusível ou disjuntor da residência está queimado ou desarmado?**

Substitua o fusível ou arme o disjuntor.

Se o problema continuar, chame um electricista.

#### **Os controles estão ligados?**

Certifique-se de que os controles do refrigerador estão ligados. Veja "Usando os Controles."

#### **O produto foi instalado recentemente?**

Aguarde 24 horas após a instalação do produto para refrigerar completamente.

### AS PORTAS NÃO FECHAM COMPLETAMENTE

#### **A aba de vedação está aberta?**

Ao abrir a porta do refrigerador, mantenha a porta de vedação fechada.

#### **As embalagens de alimentos estão mantendo a porta aberta?**

Organize os alimentos e afaste-os da porta.

#### **O recipiente ou prateleira está mantendo a porta aberta?**

Coloque as prateleiras e recipientes nas posições corretas.

### É DIFÍCIL ABRIR AS PORTAS

#### **As gaxetas estão sujas ou grudentas?**

Limpe as gaxetas com sabão suave e água morna.

### O REFRIGERADOR BALANÇA E NÃO ESTÁ ESTÁVEL

#### **O que fazer se o refrigerador balança e não está estável?**

Para estabilizar o refrigerador, remova o rodapé e abaixe os pés niveladores até encostarem no piso.

Veja as instruções “Nivelamento e Fechamento da Porta” ou na folha de instruções fornecida com seu refrigerador.

## **A TEMPERATURA ESTÁ MUITO QUENTE**

### **O produto foi instalado recentemente?**

Aguarde 24 horas após instalação do produto para refrigerar completamente.

### **As portas são abertas com muita frequência ou foram esquecidas abertas?**

O refrigerador aquecerá quando isto ocorrer. Minimizar as aberturas de porta e mantenha-as totalmente fechadas.

### **Uma grande quantidade de alimentos foi recém colocada no refrigerador ou freezer?**

Aguarde algumas horas para que o refrigerador retorne à temperatura normal.

### **Os controles estão corretamente ajustados para as condições ambientes?**

Ajuste os controles para uma programação mais fria. Verifique a temperatura em 24 horas. Veja “Usando os Controles.”

## **ACÚMULO DE UMIDADE INTERNA**

### **O ambiente é úmido?**

Isto contribui para o acúmulo de umidade.

### **As portas são abertas com muita frequência ou foram esquecidas abertas?**

Isto permite a entrada de umidade no refrigerador. Minimizar as aberturas de porta e mantenha-as totalmente fechadas.

### **Parece que o motor está funcionando por longos períodos de tempo**

O seu refrigerador novo pode operar por mais tempo do que o antigo devido ao compressor de alta eficiência e aos ventiladores.

O refrigerador poderá operar por um tempo ainda mais longo se o ambiente estiver quente, uma grande quantidade de alimentos for armazenada, se as portas forem abertas com frequência ou se permanecerem abertas.

### **Aquecimento na lateral do produto**

O sistema de troca de calor do refrigerador é interno e localizado nas laterais do produto. Durante o funcionamento é normal essa região apresentar um aquecimento. Este aquecimento será mais evidente nas primeiras horas e poderá variar conforme a potência da utilização.

## CERTIFICADO DE GARANTIA REFRIGERAÇÃO

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Philco garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

REFRIGERAÇÃO	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

Peças plásticas, acessórios, copos, jarras, terão apenas a Garantia Legal de 90 dias contra defeitos de fabricação.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está dispo-

nível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**  
Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA

