


SFP12

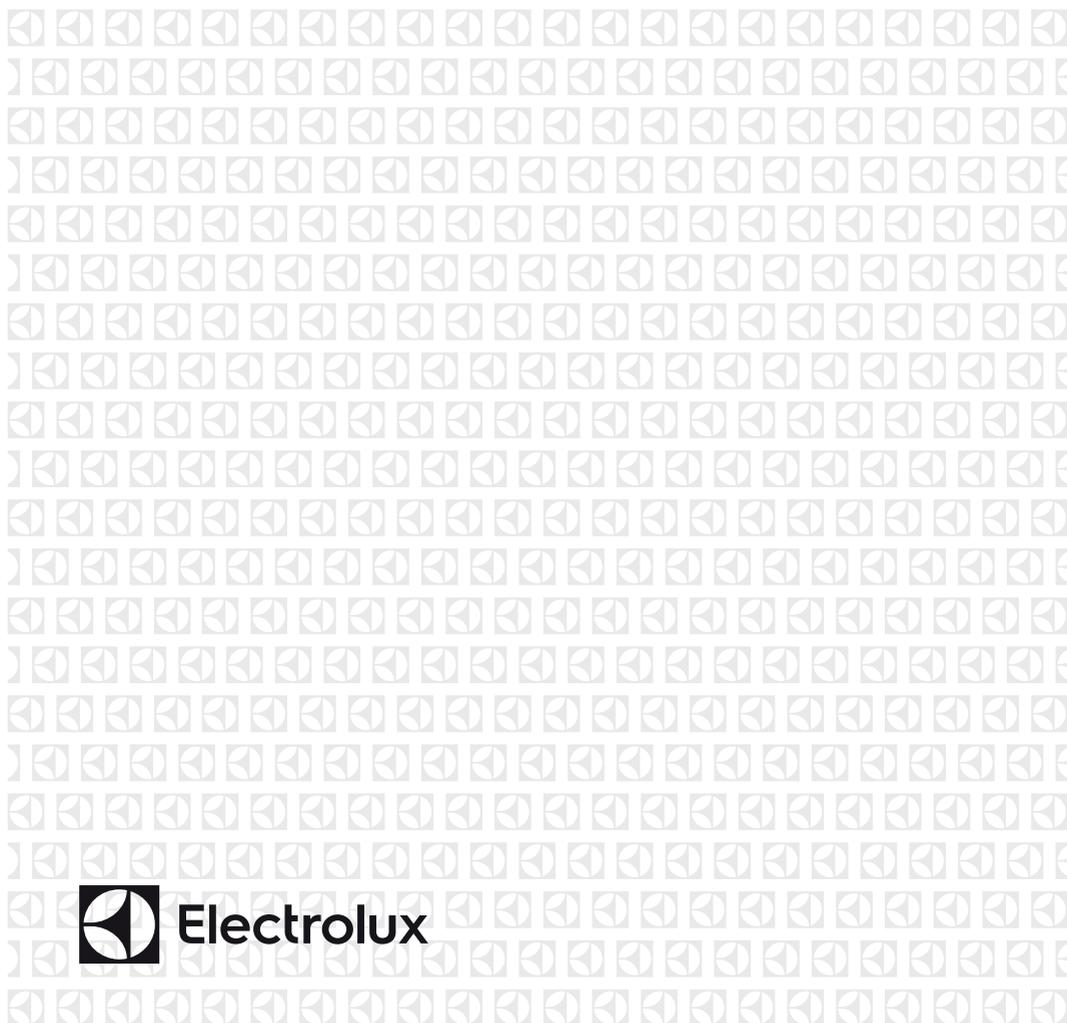

PT Secadora

Manual do Usuário



Manual do Usuário

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado de sua Secadora.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde-as para futuras referências. Em caso de dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 8778 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 728 8778 (demais localidades).

Consulte nosso site, www.electrolux.com.br, nele você poderá encontrar informações sobre acessórios originais Electrolux, assim como informações de manuais e catálogos de toda a linha de produtos Electrolux.

Importante!

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação onde estão as informações do código, modelo, fabricante e outras, será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso sua secadora necessite de reparo.

Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem. Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso deve ser entregue ao centro de coleta seletiva para reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos.



Índice

1. Segurança	3	5. Recomendações	17
1.1 Para Crianças	3	6. Soluções de Problemas	20
1.2 Para o Usuário/Instalador	3	7. Especificações Técnicas	21
2. Instalação	6	8. Diagrama Elétrico	21
2.1 Instalação Elétrica	8	9. Certificado de Garantia	21
3. Painel de Controle	10		
3.1 Descrição	10		
4. Como Usar	11		
4.1 Sequência Operacional	14		
4.2 Guia de Secagem	16		

1. Segurança

1.1 Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar a secadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que a secadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brincarão com a secadora.

Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

1.2 Para o Usuário/Instalador

ATENÇÃO!

É de sua responsabilidade:

- Retirar o cabo de alimentação da tomada antes de executar a limpeza ou qualquer reparo na sua secadora.
- Manter as instalações elétricas da sua residência em conformidade com as normas ABNT NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalações Elétricas de baixa tensão).
- O produto não deve ser instalado atrás de uma porta fechada, uma porta deslizante, ou uma porta com a dobradiça no lado oposto ao da secadora, de tal forma que a abertura completa da porta da secadora seja restringida.

IMPORTANTE!

Desligue a secadora da tomada sempre que fizer a limpeza ou manutenção.

Nunca desligue a secadora da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Use o plugue. Não altere o plugue de sua secadora. Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.

Tenha cuidado para que a secadora não fique apoiada sobre o cabo de alimentação. Nunca instale a secadora sobre tapetes e carpetes.

ATENÇÃO!

Não seque peças sujas na máquina de secar roupas.

Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.

A secadora não deve ser usada se produtos químicos foram utilizados para a limpeza.

As roupas que tenham sido sujas com substâncias tais como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebentinas, ceras e removedores de ceras, devem ser lavadas com água quente e com quantidade extra de detergente antes de serem secadas na secadora de roupa.

Itens como espuma de borracha (espuma latex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos contendo borracha e roupas ou almofadas contendo borracha não devem ser secos na secadora.

Amaciantes de tecidos ou produtos similares devem ser utilizados como especificados pelas instruções do fabricante do amaciante.

ATENÇÃO!

Não seque edredom e peças de lã em sua secadora pois existe o risco de queima das peças e danos à secadora.

IMPORTANTE!

Roupas íntimas que contêm reforços metálicos não devem ser colocadas na secadora, pois se os reforços se soltarem durante a secagem poderão causar danos à secadora.

Nunca desligue a secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todas as roupas sejam rapidamente removidas e espalhadas de modo tal que o calor remanescente seja dissipado. O filtro de fiapos deve ser limpo com frequência.

IMPORTANTE!

Alguns tecidos não são adequados para Secadoras. Os seguintes itens não devem ser colocados na Secadora, devido ao perigo de incêndio ou explosão:

- Itens manchados ou impregnados com óleo vegetal, óleo de cozinha, óleo de bronzear, óleo de linhaça, óleo de salada, óleo lubrificante ou graxa. Itens afetados com óleo podem inflamar-se espontaneamente, especialmente quando expostos a fontes de calor, como a Secadora. Estes itens aquecem, causando uma reação oxidante com o óleo e a oxidação cria calor. Se este calor não consegue escapar, os itens esquentam o suficiente para inflamar.
- Empilhar e armazenar itens sujos com óleo pode impedir a saída do calor e criar um risco de incêndio. Se é realmente necessário utilizar a Secadora

com tecidos que contêm óleo vegetal ou de cozinha, ou estavam contaminados com produtos de cabelo, primeiro lave os tecidos em água quente e detergente duas vezes para reduzir o perigo.

- Itens previamente limpos, lavados ou manchados com gasolina, produtos químicos industriais utilizados para a limpeza, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.
- Substâncias altamente inflamáveis encontrados em casa, tais como acetona, álcool, gasolina, querosene, alguns removedores de manchas, ceras e removedores de cera.
- Itens que contêm espuma látex ou materiais similares. Pedacos de espuma látex podem inflamar-se espontaneamente quando aquecidos.
- Artigos emborrachados, roupas que contêm ombreiras espumadas, travesseiros, galochas e tênis com sola de borracha não devem ser secados em secadora.

ATENÇÃO!

Amaciantes de tecidos ou produtos similares devem ser utilizados conforme especificados pelas instruções do fabricante do amaciante.

Não recomendamos o uso amaciante do tipo papel, que é adicionado no cesto. Estes produtos podem bloquear o filtro de fiapos, resultando em baixa performance da Secadora.

Nunca desligue a Secadora, antes do final do ciclo de secagem, a menos que todas as

roupas tenham sido rapidamente removidas e espalhadas de modo tal que o calor remanescente seja dissipado.

O filtro de fiapos deve ser limpo com frequência.

Para evitar choque elétrico, não pegue no cabo elétrico com as mãos molhadas.

Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre a Secadora, sob risco de provocar incêndio.

Mantenha a Secadora distante da fumaça e do fogo: não coloque velas acesas, cigarros ou outros objetos que irradiam calor perto do aparelho para evitar incêndio ou deformação nas peças plásticas.

Certifique-se de não usar produtos aerossóis perto da Secadora quando ela estiver em funcionamento. Caso haja vazamento de gás spray, não toque na tomada ou no painel de controle.

Não coloque objetos pesados ou quentes em cima da Secadora, pois isso pode deformar o painel de controle.

Para sua segurança e para reduzir o risco de incêndio ou explosão, NÃO armazene ou use óleo ou outros gases e líquidos inflamáveis próximo à Secadora.

É perigoso alterar as especificações ou características da Secadora. Não faça nenhum tipo de reparo, substituição de componentes e não desmonte a Secadora.

O ciclo de resfriamento da Secadora deve ser utilizado para reduzir a temperatura das

roupas. As roupas não devem ser retiradas da Secadora enquanto ainda estiverem quentes.

O acúmulo de fiapos causa risco de incêndio. Um filtro de fiapos limpo reduz o tempo de secagem, economiza energia e evita o superaquecimento. O superaquecimento também pode danificar suas roupas.



ATENÇÃO!

Esta Secadora deve ser utilizada para secar roupas, toalhas e roupa de cama. Não a utilize para outra finalidade.

Esta Secadora não deve ser instalada em ambientes externos ou úmidos. Caso isso não seja possível, seque a Secadora antes de usá-la.

Nunca instale a secadora sobre tapetes e carpetes.

Para evitar a entrada de poeira e fumaça, não ligue mangueira de saída de ar diretamente a um ventilador.

O ar da exaustão não deve ser descarregado dentro de uma tubulação usada para a exaustão de fumaça vinda de outros aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis.

A ventilação adequada deve ser provida para evitar o retorno de gases para a sala vindos de aparelhos queimando outros combustíveis, inclusive de chamas abertas.

Roupas molhadas devem ser centrifugadas antes de serem colocadas na secadora para evitar danos devido ao gotejamento.

2. Instalação

Você pode optar por colocar a sua secadora:

- no chão.
- em uma bancada de trabalho.
- sobre a lavadora LFE11 através de um kit de junção que pode ser adquirido pelo site www.electrolux.com.br.

Para sua tranquilidade a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Secadora. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux que constam na relação fornecida juntamente com esse Manual de Instruções. Para este serviço será cobrada uma taxa de instalação.


Esta instalação não compreende serviços de preparação do local e nem os materiais para a instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, etc.), pois são de responsabilidade do Consumidor.

ATENÇÃO!


Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações a seguir. Elas ajudarão a executar a instalação e a garantir que a Secadora seja instalada corretamente e com segurança. Guarde esse Manual em um local de fácil acesso para consultas futuras.

Qualquer serviço elétrico necessário para a instalação deste aparelho deve ser executado por um electricista.


Secadora em posição normal

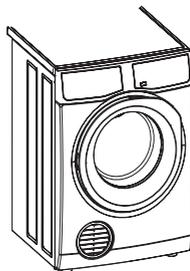

A secadora não deve ser instalada atrás de uma porta com tranca, de uma porta corrediça ou de uma porta com dobradiça no lado oposto ao dela, de modo que a abertura total da porta seja restrita.

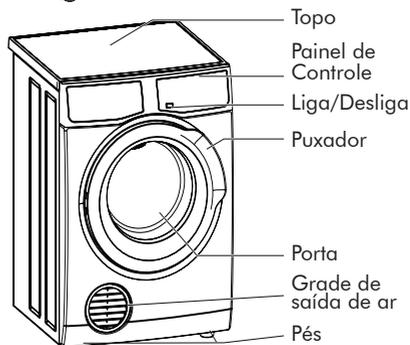

A grade de saída de ar possui uma série de posições, o que permite selecionar o melhor ângulo do ar de escape. Simplesmente segure a grade e gire-a até atingir o local desejado.

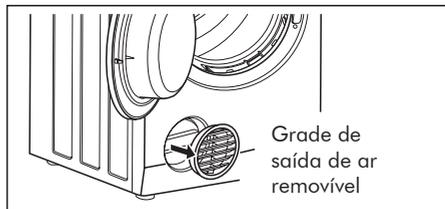


Existem 2 opções de ventilação: frontal e traseira (usando um kit de exaustão).

 **Use apenas kits Electrolux com a secadora.**

O duto de exaustão não deve exceder 2 metros de comprimento a 100 mm de diâmetro.

Se conectar a secadora ao sistema de dutos comum, deve seguir as recomendações técnicas.


Se optar por usar o kit de exaustão, a grade de saída de ar na frente da secadora precisará ser substituída pela tampa de saída da parte de trás da secadora.

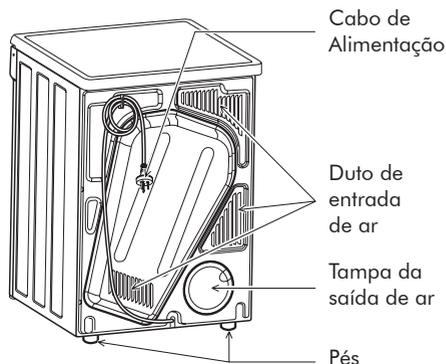

Delicadamente, abra a grade usando uma ferramenta fina. Em seguida, remova a tampa da parte de trás e prenda-a no espaço da grade na frente. A grade de saída de ar não é necessária quando se utiliza um kit de exaustão.



Não instale a secadora em armário ou quarto pequeno sem ventilação.

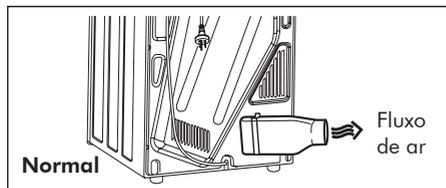

Posicione o kit de exaustão na parte traseira da secadora para remover o ar para cima ou para os lados.

Se um kit de exaustão for usado e o ar quente for jogado para fora da lavanderia, deve haver ventilação adequada para evitar o refluxo de gases que pode queimar outros combustíveis, incluindo fogo aberto, ao operar a secadora. Isto não é aplicável quando uma mangueira de ventilação é direcionada para uma janela aberta. O ar da exaustão não deve ser direcionado para um cano de esgoto que é usado também para exaustão de fumaça proveniente de aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis.

- Ativando/desativando o aviso sonoro no fim da sacagem

Esta configuração permite ativar ou desativar o aviso sonoro no final do programa. Por exemplo, caso queira desativar o aviso sonoro quando começar uma secagem antes de dormir, para quando terminar o aviso não o perturbe durante a noite.



Os avisos sonoros que indicam erro, como falhas críticas, não estão desativados.

- Para desativar esses avisos sonoros, pressione ao mesmo tempo as teclas "Programa" e "Secagem" durante 3 segundos e até ouvir um aviso sonoro.
- Para retornar à configuração padrão, pressione estas duas teclas novamente ao mesmo tempo por cerca de 3 segundos, até ouvir um aviso sonoro.

2.1 Instalação Elétrica

ATENÇÃO!

Antes de ligar, verifique se a tensão da tomada onde o aparelho será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação) ou na etiqueta de identificação da Secadora.

SE O APARELHO FOR LIGADO NA TENSÃO ERRADA, OCORRERÁ SUA QUEIMA. ISSO IMPLICA NA PERDA DE GARANTIA DO APARELHO.

Ligue a sua Secadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento e resultando em acidentes.

Cuide para que a Secadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.

Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Secadora e, para maiores informações, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Os fios da tomada onde será ligada a sua Secadora devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm², conforme NBR5410.

Variação Admissível de Tensão

Tensão (V)	Mínima (V)	Máxima (V)
220	201	231

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite

à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência igual ou superior a 4000 VA. Se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada anteriormente) ou quedas frequentes no fornecimento de energia, o aparelho poderá sofrer alterações no seu funcionamento. Caso isso ocorra, retire o plugue da tomada por 5 minutos e reconecte-o (verifique o Item Solução de Problemas deste manual).

Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico possui pinos de 4,8mm de diâmetro e respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410


da ABNT. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

O aparelho deve ser ligado em uma tomada que possua um aterramento eficiente. Solicite a um electricista de sua confiança que instale o fio terra adequadamente de acordo com NBR5410.

O pino de aterramento do cabo de alimentação não pode ser cortado.


Não utilize adaptadores para ligar o plugue à tomada.

Tensão 220V

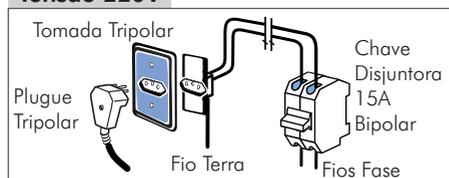

Para a Secadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

Tensão 220V - monofásica

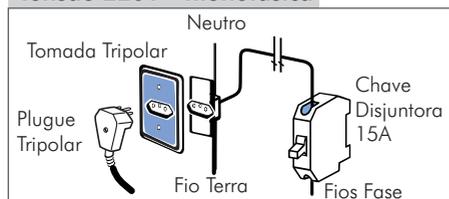

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

i IMPORTANTE!

Não conecte o fio de aterramento com o fio neutro, pois isso poderá energizar o gabinete, causando o risco de choque elétrico.

Não armazene e não instale a Secadora em locais onde ela fique exposta ao tempo e a água.

Instale a Secadora em um local ventilado para uma melhor circulação do ar e para evitar danos.

Certifique-se de que não há materiais combustíveis próximos à secadora antes de usá-la e verifique se não há vazamento de gás. Se houver, não toque no plugue e não ligue a Secadora.

Não coloque na Secadora roupas que contenham limpadores combustíveis, gasolina, etc.

Não ligue a Secadora se ela estiver danificada, se não estiver funcionando corretamente, parcialmente desmontada ou se estiver com algum componente quebrado ou faltando.

Quando a Secadora estiver em funcionamento, a parte traseira ficará quente. Para evitar ferimentos, a Secadora não deve ser manuseada por crianças ou pessoas enfermas sem supervisão.

Não manuseie a Secadora se você estiver com os pés ou mãos molhados.


Não coloque objetos quentes ou pesados sobre a secadora para evitar danos ao painel de controle.

Não conecte o tubo flexível diretamente em uma chaminé, pois isso pode fazer com que poeira e fumaça entrem na secadora.

O aparelho deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada e não deve tocar qualquer equipamento como tubulação de gás ou de água.

3. Painel de Controle

3.1 Descrição

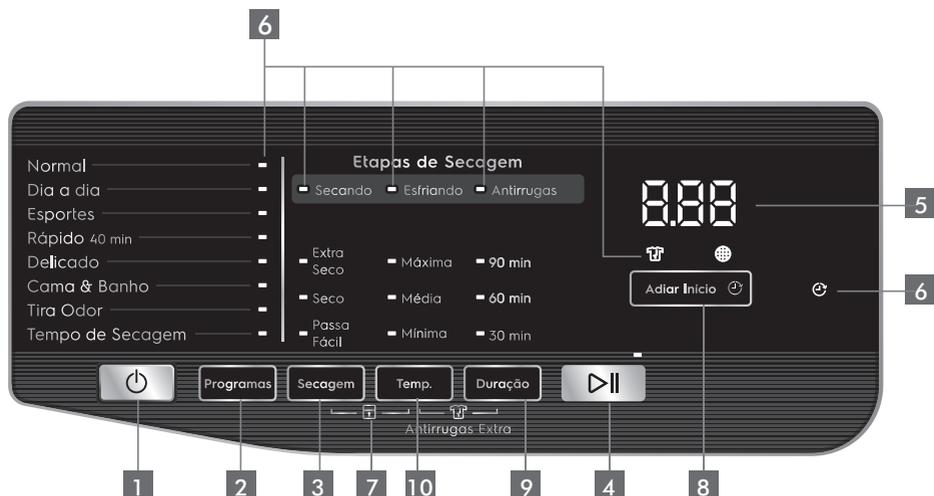

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Ligar/Desligar | 6 Indicadores de Progresso |
| 2 Seleção de Programa | 7 Trava Painel |
| 3 Nível de Secagem | 8 Adiar/Início |
| 4 Iniciar/ Pausar | 9 Tempo de Secagem |
| 5 Display | 10 Temperatura |

4. Como Usar

- Liga/Desliga



Esta tecla é usada para ligar ou desligar o aparelho.

- Seleção de Programas

Programas

Pressione ou toque a tecla de seleção “Programas” para escolher o programa de secagem. Consulte a tabela de Programas na página 15 para selecionar o programa adequado.

Ao selecionar um programa de secagem a luz mostrará a mesma posição de programa durante todo o ciclo de secagem.



- O nível de secagem não é selecionável com o programa “Tempo de secagem”
- O nível de secagem pode mudar de acordo com o programa selecionado.

- Nível de Secagem

Secagem

Pressione esta tecla para definir o nível de secagem.

O display mostrará a opção selecionada.

- Extra seco
- Para guardar
- Para passar

- As configurações do nível de secagem são baseadas no programa de secagem selecionado.

Orientações para Secagem

Nível de secagem	Tipo de Tecido
Extra Seco Ideal para toalhas ou similares	Algodão e linho (roupões de banho, toalhas de banho, etc)
Para guardar Indicado para itens que podem ser guardados sem passar	Algodão e roupa de cama (roupões de banho, toalhas de banho, etc) Sintéticos e tecidos mistos (jumpers, blusas, roupas íntimas, roupa de casa)
Para passar Adequado para passar	Algodão e linho (lençóis, toalhas de mesa, camisas, etc.)

- Início/Pausa

Pressione Iniciar/Pausar uma vez para pausar o ciclo de secagem. O display exibindo o tempo (horas e minutos) piscará.

Esta tecla permite iniciar ou pausar a secadora para verificar o conteúdo ou adicionar mais roupas.

-  - Este modo entra em espera, para economizar energia, quando não se opera nenhum programa dentro de 5 minutos.
- A secadora não ligará a menos que a porta esteja fechada.

- Display

O display mostra as informações de horas e minutos.



Depois de selecionar um programa, a duração é exibida em horas e minutos (por exemplo, 3:10, o que significa 3 horas e 10 minutos).

A duração é calculada automaticamente com base na carga máxima recomendada para cada tipo de tecido.

- Indicadores de Progresso

Ciclo de secagem em andamento

Etapas de Secagem



Após o início do programa, o tempo de secagem restante é atualizado a cada minuto.

Ciclo de resfriamento em andamento

Etapas de Secagem



Após o término da secagem, a função de resfriamento operará e desligará a resistência de aquecimento. O indicador de resfriamento pisca até o seu término. Esta função irá liberar o calor da roupa e as proteger contra a formação de vincos.

Após o término desta função, a máquina mostrará "END" (FIM) e o indicador de filtro pega fiapos .



Remova as roupas ao final desse processo.

Antirrugas

Etapas de Secagem



Esta função irá operar após o término do ciclo para proteger o desgaste das roupas. Após o término da função de resfriamento e o indicador "END" aparecer, o indicador "Antirrugas" será exibido e piscará até o fim do ciclo de operação. A máquina irá girar o tambor no sentido horário e no sentido anti-horário em torno de 1 hora.

-  É possível remover a roupa a qualquer momento durante esta função. Ao abrir a porta a secadora para de operar o processo "Antirrugas".

Ciclo Extra Antirrugas



A secadora pode aumentar o tempo do ciclo "Antirrugas". Para isso, mantenha pressionada as teclas e "Temperatura" e "Tempor".

Após 2 segundos, o display mostrará o indicador  e o tempo será adicionado para mais 2 horas.

 A opção "Extra Antirrugas" deve ser configurada ao início do programa principal.

- Trava Painel

Esta opção é usada para evitar qualquer alteração no programa quando a secadora estiver funcionando. Usar a tecla Ligar/Desligar, também é uma opção.

Para ativar o bloqueio

Mantenha pressionado as teclas "Secagem" e "Temperatura" por 2 segundos e o display mostrará "LOC".



Para desativar o bloqueio

Mantenha pressionado as teclas "Secagem" e "Temperatura" por 2 segundos e o display mostrará "unL".



 É recomendado ativar a opção "Bloqueio" depois que a secadora começar a operar.

- Adiar Início

Esta secadora pode definir o tempo de início em (30,60,90 min, 2h - 20h) por 1 hora o tempo de atraso.

Para definir esta opção, selecione o "Tempo de Secagem" e pressione  "Adiar Início" para mostrar o tempo de secagem programado. Selecione a hora e pressione a tecla "Iniciar/Pausar".

 É recomendado selecionar o programa desejado antes de definir o tempo de atraso.

Para alterar ou cancelar, após selecionar "Adiar início" e a secadora estiver em espera.

1. Mudar o tempo: pressione "Iniciar/Pausar" e "Adiar início" para zerar o tempo. Selecione o tempo. Quando tempo desejado estiver definido, pressione "Iniciar / Pausar" para que o programa "Adiar início" reinicie.

2. Cancelamento do Tempo: pressione "Iniciar / Pausar" e "Adiar início" para que a hora seja zerada.

Pressione "Iniciar / Pausar" para o programa normal de operação

- Tempo de Secagem

Este modo oferece a opção de selecionar diferentes tempos para secagem.

Pressione a tecla "Tempo" durante a configuração. O display acenderá apenas parte do visor para indicar qual modo está sendo selecionado.

Após o início do programa, o tempo restante é atualizado a cada 90 minutos.

■ 90 min

■ 60 min

■ 30 min

- Temperatura

Temp.

Pressione a tecla "Temperatura" para selecionar "Máxima", "Média" ou "Mínima" no programa de opções.

Opção	Definição
Máxima	Para secar a maioria dos tecidos.
Média	Para secar roupas delicadas e sintéticas a baixa temperatura com o máximo cuidado dos tecidos.
Mínima	Esta configuração não aquece. SOMENTE circula o ar na secadora para tirar odores e refrescar a roupa.


i "Mínima" não está disponível no programa "Secagem".

4.1 Sequência Operacional

Passo 1

Coloque as roupas na secadora, uma a uma sem pressiona-las e de forma que não ultrapasse mais que **dois terços completos**. A roupa deve cair livremente na secadora.

A roupa tende a crescer de tamanho quando seca.

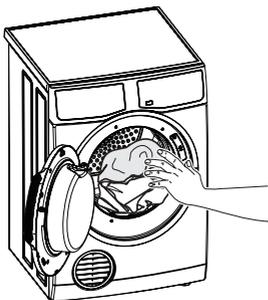


A sobrecarga de roupas na secadora irá:

- Reduzir a eficiência
- Aumentar o tempo de secagem
- Aumentar o risco de vincar/amassar.

i Não coloque roupas ou outros artigos que estejam encharcados ou que tenham areia direto na secadora.

Passo 2

Ligue e feche a porta. A secadora não funcionará se a porta não estiver completamente fechada.

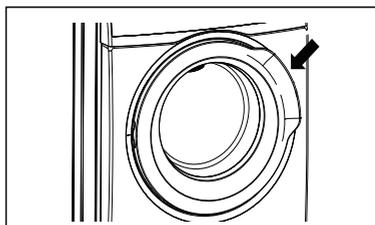

Passo 3

Pressione uma vez a tecla "Ligar/Desligar" no painel de controle. Selecione o programa de secagem.

- Normal _____ ■
- Dia a dia _____ ■
- Esportes _____ ■
- Rápido 40 min _____ ■
- Delicado _____ ■
- Cama & Banho _____ ■
- Tira Odor _____ ■
- Tempo _____ ■

Veja a "Tabela de Programas" para informações sobre o tamanho da carga.

i - Não selecione a opção "Extra Seco" para tecidos delicados, como poliéster, pois pode ocorrer encolhimento.

- Para obter os melhores resultados de secagem com pequenas cargas, recomenda-se a utilização do programa "Tempo de Secagem".

Programa	Tipo de Tecido	Carga Máx.*
Normal	Ideal para toalhas ou semelhantes, como algodão e linho.	12 kg 
Dia a dia	Selecione este ciclo para secar tecidos usados no dia a dia, incluindo algodão, lençóis e lençóis.	6 kg 
Esportes	Adequado para materiais sintéticos, como poliéster.	5 kg 
Rápido 40	Selecione este ciclo para secar todos os dias tecidos, algodão ou tecidos mistos que precisam ser secados rapidamente.	3 kg 
Delicado	Para secar roupas delicadas e sintéticos.	5 kg 
Cama & Banho	Para roupas de cama.	6 kg
Tira Odor	Para refrescar itens que estão armazenados há muito tempo (um ciclo curto com temperatura morna).	3-5 peças (itens secos)
90 min	Para secar a maioria dos tecidos.	6 kg 
60 min		4,5 kg 
30 min		2 kg 

* Peso da roupa centrifugada.

- i** - Os programas: Normal, Dia a dia, Esportes, Rápido 4, Delicados, Cama & Banho e Tira Odor não permitem selecionar o tempo de secagem.
- O programa "Tempo de Secagem" não permite selecionar "Secagem" e "Temperatura".
 - Quando um novo programa é selecionado (enquanto a secadora já está em funcionamento) o

processo de secagem passará a usar a configuração do novo programa.

- Para obter o melhor resultado, recomendamos separar a roupa de acordo com o tipo de tecido e centrifugar à velocidade máxima disponível na sua lavadora.



Nunca pare uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam rapidamente removidos e estendidos para que o calor seja dissipado.

Ação de Reversão

O tambor é projetado para girar em ambas as direções, no sentido horário e anti-horário. Isso reduz a produção de vincos e proporciona uma secagem mais uniforme em menos tempo.

Passo 4

Desligue a secadora pressionando a tecla "Liga/Desliga" quando tiver terminado de usá-la e desligue-a da tomada. Recomenda-se desligar o aparelho quando não estiver em uso.

Passo 5

Limpe o filtro pega fiapos.



Após cada ciclo de secagem, limpe o filtro pega fiapos para reduzir o tempo de secagem dos próximos usos e evitar o sobreaquecimento.

Verificando a carga

Para verificar a secagem ou adicionar roupas durante o ciclo, basta abrir a porta. A secadora irá bipar várias vezes indicando que a porta está aberta. Se for preciso secar mais as roupas, feche a porta e pressione a tecla "Iniciar / Pausar" para continuar.

i Para o melhor desempenho de secagem, adicione ou remova apenas roupas no início do ciclo de secagem.

Última configuração de memória

Na próxima vez em que a secadora for ligada, ela estará pronta para usar a mesma configuração do último programa utilizado.

As configurações de "Temperatura" e "Nível de Secagem" continuarão as mesmas usadas pela última vez.

Se desejar, as configurações podem ser alteradas.

4.2 Guia de Secagem

As roupas devem ser lavadas e centrifugadas antes de serem colocadas na secadora. Esta Secadora tem capacidade de 12kg de roupas centrifugadas (7,5kg de roupas secas), exceder esta capacidade pode comprometer o desempenho do aparelho.

Sempre verifique as etiquetas para o símbolo de secagem recomendado pelo Código Internacional:

	Secagem a máquina
	Secagem normal (Alta Temperatura)
	Secagem normal (Baixa Temperatura)
	Não secar a máquina

- **Tecidos resistentes a amassados e tecido sintético:** retire assim que a secadora parar, para que amasse menos.

- **Artigos de lã:** não é recomendável secar na máquina. Estenda-os em sua forma original para secá-los.

- **Materiais entrelaçados e tricôs:** podem encolher, variando de acordo com a qualidade. Não use a temperatura "Máxima" para esses tecidos, sempre estique-os imediatamente após a secagem.

- **Materiais de fibra ou couro:** verifique sempre as instruções do fabricante.

- **Roupas de bebê e roupas de dormir:** roupas de acrílico ou pijamas são usadas somente no ciclo com baixa temperatura.

- **Borracha e plásticos:** não seque itens feitos ou que contenham borracha ou plásticos, como aventais, babadores, guardanapos infantis à prova d'água, cortinas, toalhas de mesa, toucas de banho, roupas com almofadas de espuma de borracha, travesseiros, galochas ou tênis revestidos de borracha.

- **Fibra de vidro:** não é recomendado. As partículas de vidro deixadas na secadora podem ser absorvidas pelas roupas da próxima vez que você usar a secadora e irritar sua pele.

Amaciantes de roupas ou produtos semelhantes não devem ser usados em uma secadora para eliminar os efeitos da eletricidade estática, a menos que essa prática seja especificamente recomendada pelo fabricante do amaciante de roupas ou produto.

i Não é recomendado o uso de condicionadores de tecido do tipo folha que são adicionados às roupas no tambor. Estes produtos podem levar ao rápido bloqueio do filtro pega fiapos e ao funcionamento ineficiente da sua secadora.

5. Recomendações

- Nunca seque na secadora: itens delicados como cortinas de rede, lã, seda, tecidos com fechos de metal, meias de nylon, materiais volumosos como blusões, cobertores, edredons, sacos de dormir, acolchoados de penas e outros itens que contenham espuma látex ou material similar.
- Não coloque na secadora roupas íntimas, como sutiãs e espartilhos, que contenham reforços de metal. Sua Secadora pode ser danificado se as peças de metal forem liberadas. Coloque esses itens em um saco específico para esta utilização.
- Verifique e esvazie os bolsos. Clip, canetas, pregos e pinos podem danificar o secador e suas roupas. Outros itens, como fósforos ou isqueiros, poderão causar incêndio.
- Feche todos os botões de pressão, ganchos e zíperes que podem agarrar em outro item. Prenda todos os cintos e cordões para evitar agarrar em outras peças.
- O tempo de secagem dependerá do tipo do tecido, do tamanho da carga e da umidade. Economize tempo e dinheiro e sempre coloque roupas tão secas quanto possível na sua máquina de lavar.
- Limpe sempre o filtro pega fiapos - isto reduzirá o tempo de secagem e economizará energia.
- A roupa deve ser completamente centrifugada previamente para ser colocada na secadora.
- Itens de fácil manutenção, como camisas, devem ser pré-secados brevemente (dependendo da resistência ao vinco em aproximadamente 30 segundos).
- Para evitar a carga estática quando a secagem estiver completa, use um amaciante de roupas quando estiver

lavando a roupa ou um condicionador de tecido especificamente para secadores de roupa.

- Retire a roupa quando o secadora terminar de secar.
 - Não seque excessivamente a roupa. Isso reduz vincos e economiza energia.
 - Roupas ou toalhas contendo areia ou terra devem ser lavadas primeiro.
 - Devido às variações na textura e espessura dos tecidos das roupas, é possível que nem todos os itens sejam secos uniformemente. Se a secagem do programa "Para guardar" for insuficiente, use o programa "Extra Seco" ou "Tempo", mas esteja atento ao tipo de tecido que está sendo seco para evitar o ressecamento em certos tipos de tecido.
 - Siga sempre as instruções de secagem nas etiquetas das roupas.
 - O tempo de secagem também será afetado por flutuações de tensão, temperatura ambiente e umidade. - A roupa secará mais lentamente em um dia frio ou úmido.
 - Para melhores resultados, separe a carga de acordo com o tecido. Itens pesados que podem levar mais tempo para seque (ex: toalhas, lençóis de flanela, etc) daqueles que seque rapidamente (ex: camisas de poliéster/ algodão e lençóis).
 - Evite seque roupas escuras com roupas claras, como toalhas, pois os fiapos aparecem em roupas escuras.
- Nota: Alguns tecidos podem pegar fiapos de outras roupas. Separe as roupas que soltam fiapos para minimizar o problema.
- Roupas que soltam fiapos incluem toalhas, fraldas. As roupas que agarram fiapos incluem veludo cotelê, sintéticos e roupas que são passadas facilmente.
 - Se os determinados itens ainda estiverem úmidos após a secagem, defina

30 minutos após o tempo de secagem. Isso será necessário particularmente para itens de múltiplas camadas (por exemplo, golas, bolsos, etc).

Média de peso de algumas peças de roupa	
Lençol	700 - 1000 g
Toalha de mesa	400-500 g
Toalha de cozinha	70-120 g
Guardanapo de mesa	50-100 g
Toalha de mão	150-250 g
Roupão de banho	1000-1500 g
Camisa masculina	200-300 g
Fronha	100-200 g
Pijamas masculinos	400-500 g
Camisola	200-250 g
Toalha de banho	300-400 g


Limpeza do filtro pega fiapos



Acúmulo de sujeira pode apresentar um risco de incêndio

Um filtro pega fiapos limpo reduz os tempos de secagem, economiza energia e evita o superaquecimento. Superaquecimento também pode danificar suas roupas.

O que acontece se o o filtro pega fiapos não for limpo?


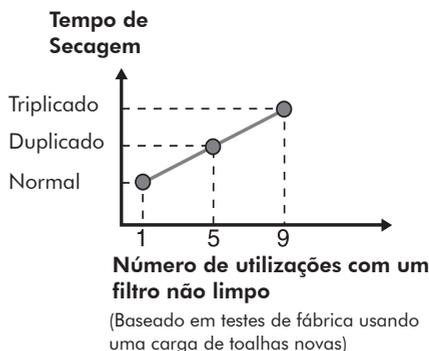


O filtro pega fiapos está localizado na frente da secadora, na parte inferior da abertura da porta.



Limpe o filtro pega fiapos após cada uso.

Para remover o filtro pega fiapos, abra a porta e pressione os dois botões juntos. Puxe o filtro de pega fiapos para fora do bolso.

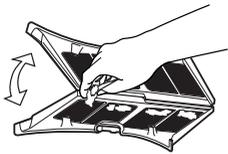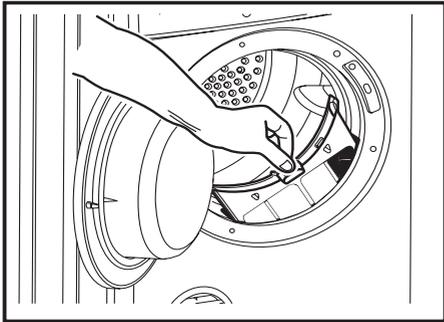

Abra o filtro e limpe ou retire a sujeira.

Assegure-se de que o filtro faz um clique ao ser colocado de volta no lugar. O filtro deve ser colocado de volta na mesma posição que estava antes.

- Nunca opere a secadora sem o filtro pega fiapos.
- Não permita que fiapos se acumulem em torno da secadora.
- Um filtro rasgado ou danificado deve ser substituído imediatamente.
- Sobrecarga de roupas pode aumentar o acúmulo de fiapos porque o fluxo de ar é reduzido.

Para evitar possíveis riscos de incêndio, recomendamos chamar um técnico do Serviço Autorizado Electrolux para limpar periodicamente a secadora.



O Serviço Autorizado Electrolux também deve ser chamado para alterar a secadora para cima ou para que seja suspensa.

6. Soluções de Problemas

Verifique os pontos listados aqui antes de solicitar ajuda e certifique-se de ter seguido as Instruções importantes de segurança das páginas 3 e 4.

Problema	Possível Causa
A secadora não inicia	<ul style="list-style-type: none"> - O plugue não está firme na tomada ou a energia não está ligada. - O fusível está queimado. Verifique o ponto de energia com outro aparelho. - A porta da secadora não está fechada ou o botão de segurança da porta foi pressionado.
As roupas ainda estão molhadas	<ul style="list-style-type: none"> - O tempo de secagem selecionado foi insuficiente. Selecione uma configuração de tempo maior. - Pode ser necessário mais tempo quando a temperatura ambiente é de 10 °C ou menos. - Verifique se o filtro pega fiapos não está bloqueado. - Verifique se leu todas as instruções cuidadosamente. - Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux se ainda houver problemas. Anote o modelo e os números de série e a data de compra antes de ligar, será necessário esta informação.

Possíveis falhas

Alguns problemas são causados pela falta de manutenção simples ou descuidos, que podem ser resolvidos facilmente sem chamar um técnico especializado.

Antes de entrar em contato com o

Serviço Autorizado Electrolux, verifique a possível causa do mau funcionamento e solução listada abaixo.

Depois que o problema for eliminado, pressione a tecla "Iniciar / Pausar" para reiniciar o programa. Se, após todas as verificações, o problema persistir, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.



AVISO!

Desligue a secadora da tomada antes de fazer as verificações.

Problema	
E40	A porta do aparelho está aberta ou não está fechada corretamente. Por favor, verifique a porta!
E40	O suprimento de energia elétrica é instável. Espere até que o fornecimento de energia elétrica esteja estável.
E91	Não há comunicação entre os elementos eletrônicos do aparelho. Desligue e ligue a secadora novamente.

Importante

Para operar de forma eficiente, a secadora de roupa deve ter circulação de ar constante e ventilação da exaustão. O serviço para resolver o mau funcionamento da máquina, resultante da instalação onde a ventilação é restrita, não é coberto pela garantia.

Caso necessite de mais instruções sobre o uso e cuidados de sua secadora de roupas, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Electrolux.


7. Especificações Técnicas

Modelo	SFP12
Altura (mm)	850
Largura (mm)	600
Profundidade (mm)	625
Massa líquida (kg)	29
Tensão (V)	220
Corrente elétrica nominal (A)	6,8
Potência (W)	1650
Frequência (Hz)	60
Cor	Branca
Massa máxima de material têxtil centrifugado (kg)	12
Massa máxima de material têxtil seco (kg)	7,5

Atenção: Este aparelho não é bivolt. Verifique a tensão (V) correta da rede elétrica antes de ligá-lo.

Esta secadora destina-se somente para uso doméstico.

8. Diagrama Elétrico

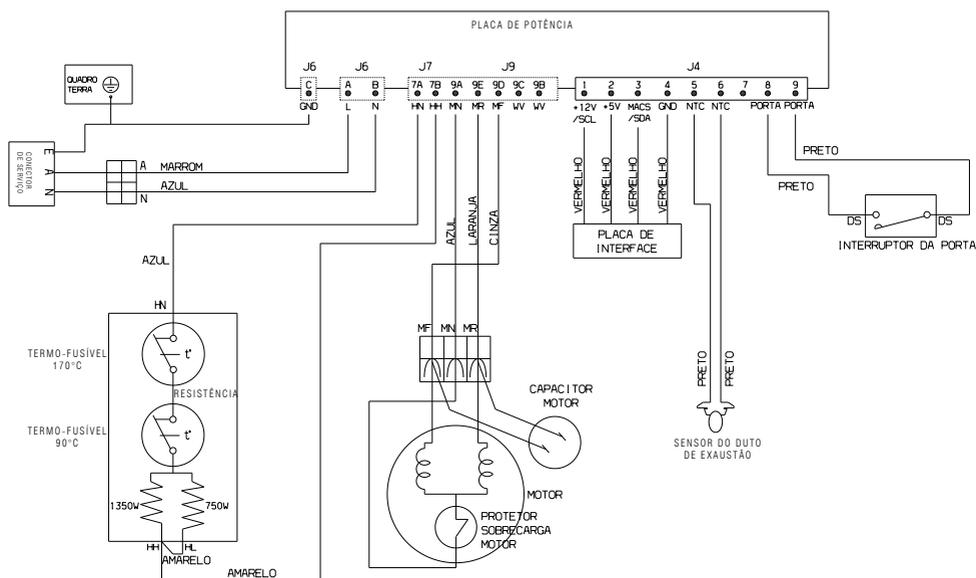

9. Certificado de Garantia

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação obrigatória de modelo e características do produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da data nota fiscal e conforme o item "1" acima, assim divididos:
 - 2.1. 03 (três) meses de garantia legal e,
 - 2.2. 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux do Brasil. S.A.
3. O fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos que não tenham a nota fiscal de venda ao Consumidor e ainda que não preencham as condições mencionadas no item "1" acima.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

4. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, constante na relação que acompanha o produto.
5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

6. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
7. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc).
8. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
9. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
10. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A GARANTIA CONCEDIDA NÃO COBRE:

11. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

12. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulias, alvenaria, aterramento).

13. Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança ao Consumidor.

14. Esta garantia não se aplica a peças de desgaste natural, nem a componentes não fornecidos com o produto.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

15. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado obedecerão os seguintes critérios:

- para atendimentos existentes nos primeiros 90 (noventas) dias seguintes à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela Electrolux.

- para atendimentos existentes no período compreendido a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

16. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

17. Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir compromisso em nome da Electrolux do Brasil S.A.

18. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

19. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 7288778).

www.electrolux.com.br



3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 728 8778 Demais Localidades

A17828904/A
G0025288/001
Mai/19

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil
CNPJ 76.487.032/0001-25

