

ARNO®



Vaporizador Steam Power

INSTRUÇÃO OPERACIONAL

Convidamos você a ler cuidadosamente estas instruções antes de usar o dispositivo, onde você encontrará seus recursos e instruções para o melhor uso. Verifique se a tensão elétrica (voltagem) da sua rede elétrica é igual à tensão elétrica (voltagem) do seu dispositivo, indicada nesta instrução.

Importador:

SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.
AV. INDUSTRIAL ALDA BERNARDES DE FARIA E
SILVA, 1881 - GALPÃO - 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 6BL,
9BL, 10B, 11B - 27580-000 - ITATIAIA - RJ
CNPJ: 61.077.830/0023-17 - INDÚSTRIA BRASILEIRA.
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
(11) 2060-9777

Vaporizador elétrico
Modelo : DR81

Para mais informações sobre seu uso

www.arno.com.br



APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

- Este produto foi projetado apenas para o uso doméstico. A utilização comercial ou que não cumpra as instruções descritas no manual, desclassifica o período de garantia.
- Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques elétricos.
- É importante que se assegure que tanto as crianças quanto as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais que se encontrem reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento não utilizem o aparelho, a não ser que esteja sob supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança. Também, não devem brincar com o aparelho, efetuar as tarefas de limpeza e manutenção, sob o risco de causar acidentes graves que podem comprometer a segurança daquele que está manuseando o produto e dos demais que estejam próximos.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o aparelho
- Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, afim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto circuito ou queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.
- Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.
- O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.
- Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

CUIDADO! A TENSÃO DE SUA REDE ELÉTRICA DEVE CORRESPONDER A TENSÃO DO PRODUTO. QUALQUER DIVERGÊNCIA NA ALIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PODE CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS AO MESMO E DESCLASSIFICA A GARANTIA.



As peças ou localidades do produto marcadas com este sinal, indicam que sua superfície fica muito quente durante o uso do aparelho. Não toque nessa superfície antes que o aparelho esfrie completamente.

Antes da primeira utilização

Nas primeiras vezes que você usar o dispositivo, ele pode emitir fumaça, além de um cheiro que não é prejudicial, além de expelir algumas partículas. Este processo não apresenta risco para o uso e desaparece rapidamente.

Que água usar?

• Este aparelho foi projetado para trabalhar com água da torneira.

Nunca utilize aditivos que contenham água (amido, perfume, substâncias aromáticas, amaciador de tecidos, etc.), nem água de condensação (por exemplo, água de secadores, frigoríficos, aparelhos de ar condicionado ou água da chuva). Tipos de água contendo resíduos orgânicos ou elementos minerais podem causar salpicos, manchas castanhas ou desgaste prematuro do aparelho.

Guarde estas instruções

Proteja o ambiente!





❗ O seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.



➡ Entregue-o num ponto de recolha de resíduos.


APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

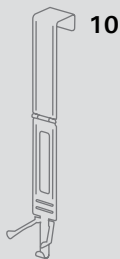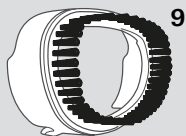


DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- 1.** Painel de controle: botões liga / desliga e de nível de vapor
- 2.** Saída de Vapor (Superfície quente)
- 3.** Trava do tanque de água
- 4.** Botão de bloqueio para vapor contínuo
- 5.** Botão vapor
- 6.** Base de descanso
- 7.** Tanque de água removível
- 8.** Cabo de alimentação
- 9.** Escova de tecido
- 10.** Gancho de porta

1 ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

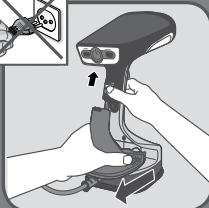


Desbloqueie e remova o tanque de água

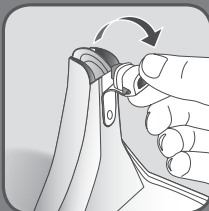

Remova o plugue da entrada de água.



Encha o Tanque de água com água da torneira não tratada.

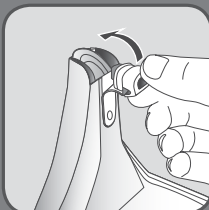

Fechre a tampa de entrada de água.



Reinsira o tanque de água no aparelho.
Certifique-se de que o Tanque de água
está totalmente inserido na sua posição e
bloqueado.



Pendure sua roupa em um cabide.



2 ACESSÓRIOS

O gancho da porta permite que você
pendure sua roupa para aplicar vapor.





O acessório de marcação de faixa é usado para marcar a faixa da calça com facilidade ou para eliminar rugas muito marcadas.

A escova de tecido abre a tecelagem do tecido, para uma melhor penetração do vapor. Mova o acessório para marcar listras com movimentos para baixo a partir de cima.

Antes de montar ou desmontar o acessório, desligue o aparelho e deixe-o esfriar durante uma hora..




3

UTILIZAÇÃO



Aviso: nunca aplique vapor em uma roupa enquanto alguém estiver usando

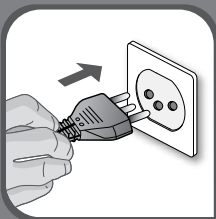


Conecte o aparelho a tomada.


LIGAR




Ligue o aparelho.

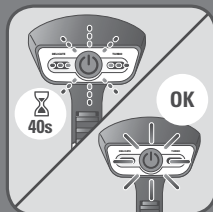

Aguarde até que a luz pare de piscar (aproximadamente 40 segundos). Quando a luz estiver acesa, o dispositivo estará pronto para uso.

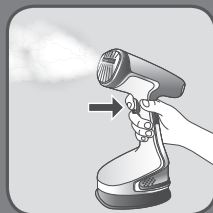

Pressione o botão de vapor com a saída de vapor voltada para fora, segurando o aparelho na vertical.

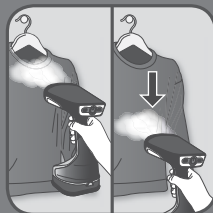

Para melhores resultados, mova o jato de vapor sobre a peça de cima para baixo.



Modo delicado: uma saída de vapor mais baixa para suas roupas mais delicadas.



Modo Turbo: Perfeito para tecidos duros e para eliminar rugas muito marcadas.



Para saída contínua de vapor, trave o botão de vapor pressionando o interruptor de bloqueio. Para liberar, pressionando a trava de bloqueio.

DESLIGAR



Pressione e segure o botão liga / desliga por 3 segundos para desligar o aparelho.



Desconecte o aparelho da tomada.




Aviso: Nunca coloque a mão na saída de vapor, pois isto poderá causar acidentes.

4 MODO DE ESPERA




- 1) Para sua segurança, a escova a vapor está equipada com um sistema de modo de espera, que é ativado automaticamente após aproximadamente 8 minutos sem uso.
- 2) O botão “liga / desliga” pisca lentamente apenas para indicar que o dispositivo está no modo de espera.
 - a. Para reativar e voltar ao uso:
 - b. Pressione o botão “on / off” e aguarde até que a luz do botão pare de piscar.
 - c. Você pode usá-lo novamente.

5 DEPOIS DE USAR

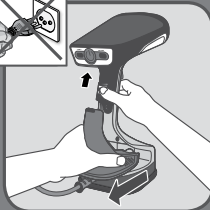

Desbloqueie e remova o tanque de água

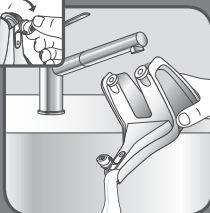

Esvazie completamente o Tanque de água.




Recoloque o tanque de água para sua posição dentro do aparelho.




Espere uma hora para o aparelho esfriar antes de guardá-lo.


6 DECALCIFICAÇÃO SIMPLES

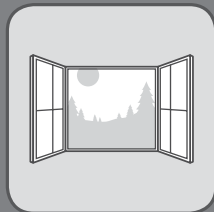


Realize esta operação em uma sala ventilada.

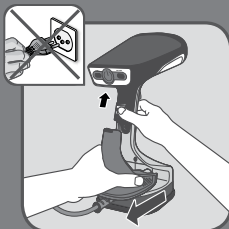


Desbloqueie e remova o tanque de água

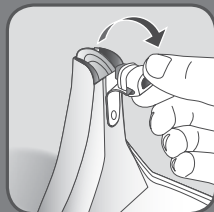


Remova a tampa da entrada de água.

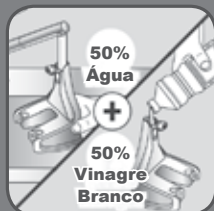

Encha o Tanque de água com 50% de água e 50% de vinagre branco.
Não use outros produtos.

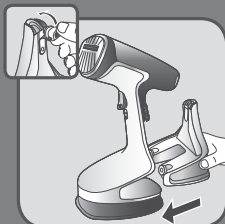


Recoloque o tanque no aparelho.
Certifique-se de que o Tanque de água
está totalmente inserido na sua posição e
bloqueado.

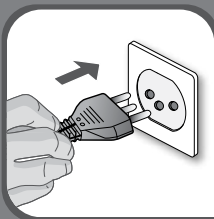

Conecte o aparelho a tomada.



Ligue o aparelho.

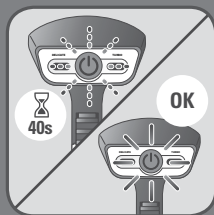

Aguarde até que a luz pare de piscar
(aproximadamente 40 segundos). Quando a
luz estiver acesa, o dispositivo estará pronto
para uso.



Coloque o botão de vapor na posição travada usando o botão de bloqueio. Coloque o produto sobre uma superfície plana, estável, horizontal e resistente ao calor.




Opere o aparelho até o Tanque de água ter esvaziado completamente.


DESLIGAR




Pressione e segure o botão liga / desliga por 3 segundos para desligar o aparelho.

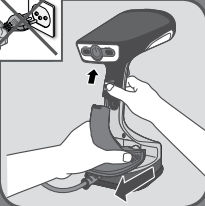


Desligue o aparelho e retire o Tanque de água.

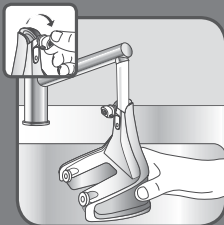

Remova a tampa da entrada de água e reabasteça o Tanque de água com água da torneira.

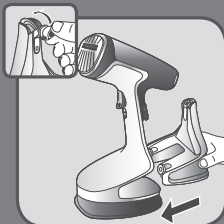

Retorne o tanque de água para sua posição dentro do aparelho. Certifique-se de que o Tanque de água está totalmente inserido na sua posição.

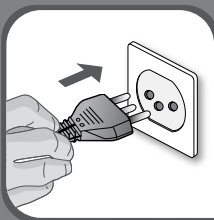


Conecte o aparelho a tomada

*A figura tem caráter ilustrativo e o plugue mostrado pode não estar de acordo com o padrão do país.



Ligue o aparelho.

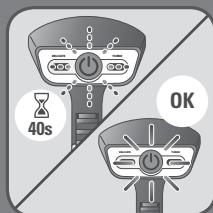

Aguarde até que a luz pare de piscar (aproximadamente 40 segundos). Quando a luz estiver estável, o dispositivo estará pronto para uso.



Coloque o botão de vapor na posição travada. Coloque o produto sobre uma superfície plana, estável, horizontal e resistente ao calor.



Opere o aparelho até o Tanque de água ter esvaziado completamente.


7 LIMPEZA



1 H



Espera uma hora até que o aparelho esfrie completamente.

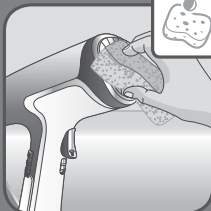

Use apenas uma esponja macia com água para limpá-lo. Não use nenhum tipo de detergente.

NÃO



Nunca lave o aparelho diretamente sob a torneira.

SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.
Av. Industrial Alda Bernardes de Faria e Silva, 1881
Galpão - 1BL, 2BL, 3BL, 4BL, 5BL, 6BL, 9BL, 10B, 11B
27580-000 - Itatiaia - RJ
CNPJ: 61.077.830/0023-17 - Indústria Brasileira

Nossa rede de assistência técnica autorizada pode ser consultada através do SITE ARNO (www.arno.com.br), ou do SAC no (0XX11) 2060-9777, que também está disponível para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e sugestões com relação aos nossos produtos e serviços.

Qualquer reclamação, comentário ou sugestão sobre o atendimento e os reparos prestados pelas Assistências Autorizadas, ligue ao nosso
Serviço de Atendimento ao Consumidor.

SAC (11) 2060-9777

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

Nome do consumidor ou presenteado: _____

Endereço: _____

Produto adquirido: _____

Nº de série do produto: _____

Nota Fiscal Nº: _____ Data: ____ / ____ / ____

Nome do revendedor: _____

CARIMBO DO REVENDEDOR

ARNO®