



CT-S195 Casiotone

Guia de Início Rápido

Depois de ler este documento, guarde-o em um lugar seguro junto com o certificado de garantia. Certifique-se de ler as "Precauções de segurança" na folha "LEIA ISTO!" separada para usar o produto corretamente.

Para informações mais detalhadas sobre o produto e sua operação, visite o website da CASIO acessando o código QR ao lado ou o URL abaixo.
Informações disponíveis: Guia do Usuário, Partituras de Música, etc.
<https://support.casio.com/global/pt/emi/manual/CT-S195/>



Acessórios incluídos

● Suporte de partitura

● Panfletos

- Folha LEIA ISTO!
- Outros (Garantia, etc.)

Os itens incluídos como acessórios estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

Preparação


Preparação de um fornecimento de energia

■ Uso do adaptador de CA

- 1 Conecte o adaptador de CA como mostrado na ilustração ao lado.

■ Uso de pilhas


1



Abrir

- 2 Coloque seis pilhas de tamanho AA.


3

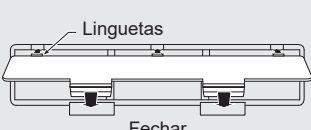

Fechar


- 4 Especifique o tipo de pilhas.

- Consulte "Configuração das definições de função" no verso desta folha.

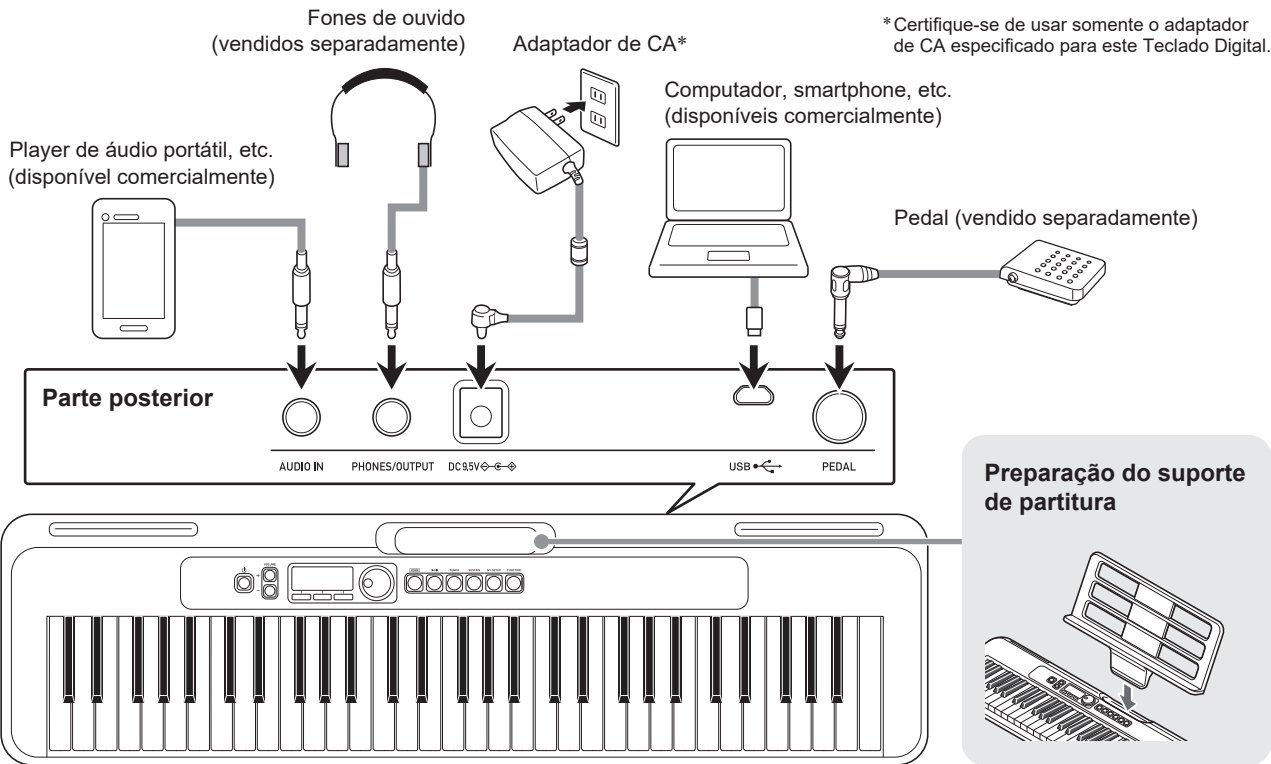


*Certifique-se de usar somente o adaptador de CA especificado para este Teclado Digital.

Preparação do suporte de partitura

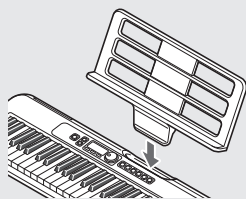

Operações básicas

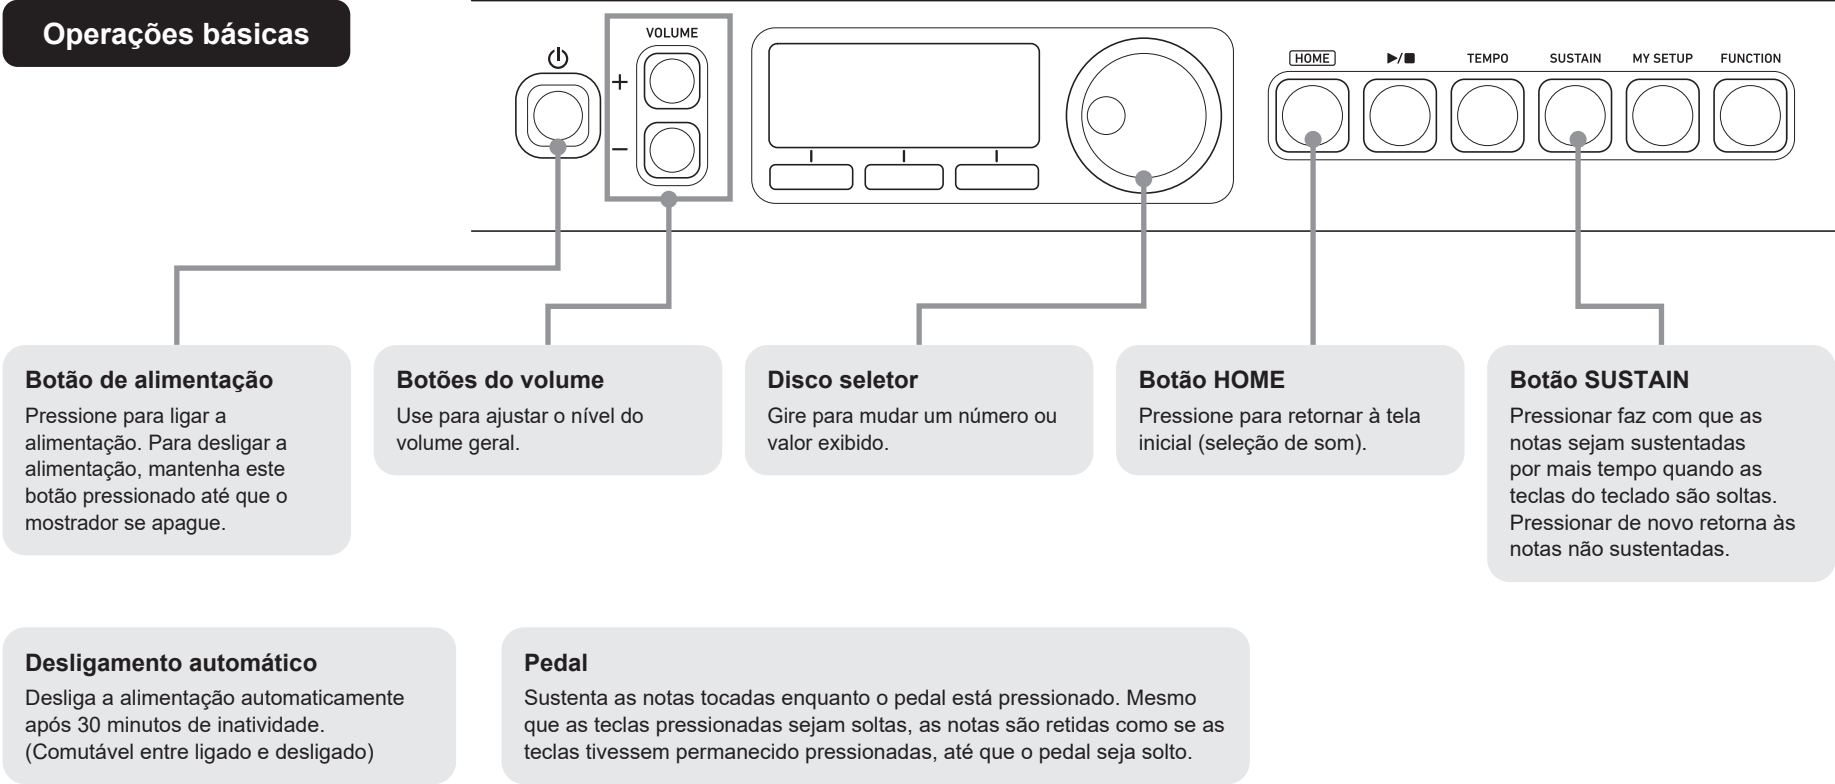

Botão de alimentação

Pressione para ligar a alimentação. Para desligar a alimentação, mantenha este botão pressionado até que o mostrador se apague.

Botões do volume

Use para ajustar o nível do volume geral.

Disco seletor

Gire para mudar um número ou valor exibido.

Botão HOME

Pressione para retornar à tela inicial (seleção de som).

Botão SUSTAIN

Pressionar faz com que as notas sejam sustentadas por mais tempo quando as teclas do teclado são soltas. Pressionar de novo retorna às notas não sustentadas.


Desligamento automático

Desliga a alimentação automaticamente após 30 minutos de inatividade. (Comutável entre ligado e desligado)


Pedal

Sustenta as notas tocadas enquanto o pedal está pressionado. Mesmo que as teclas pressionadas sejam soltas, as notas são retidas como se as teclas tivessem permanecido pressionadas, até que o pedal seja solto.


Geração do som do metrônomo

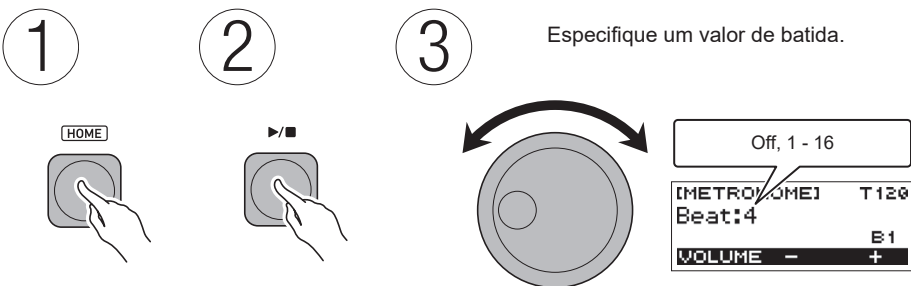

Alteração do andamento

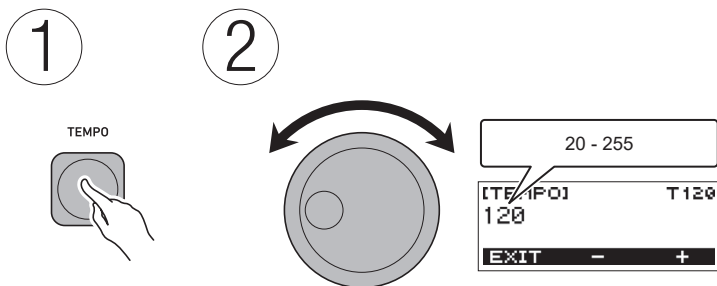


Seleção de um som

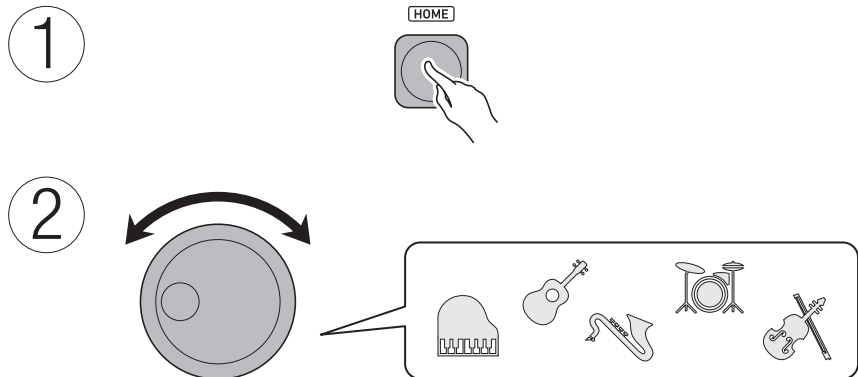


Categoria	Nº	Categoria	Nº
PIANO	001 - 014	BRASS	121 - 140
ELECTRIC PIANO	015 - 028	REED/PIPE	141 - 165
CHROMATIC PERC.	029 - 042	SYNTH-LEAD	166 - 202
ORGAN	043 - 064	SYNTH-PAD	203 - 242
GUITAR	065 - 078	INDIAN	243 - 253
BASS	079 - 088	ETHNIC	254 - 266
STR/ORCHESTRA	089 - 100	GM TONES	267 - 394
ENSEMBLE	101 - 120	DRUM SET	395 - 400

Armazenamento e carregamento das definições do instrumento


Para armazenar Minhas Configurações

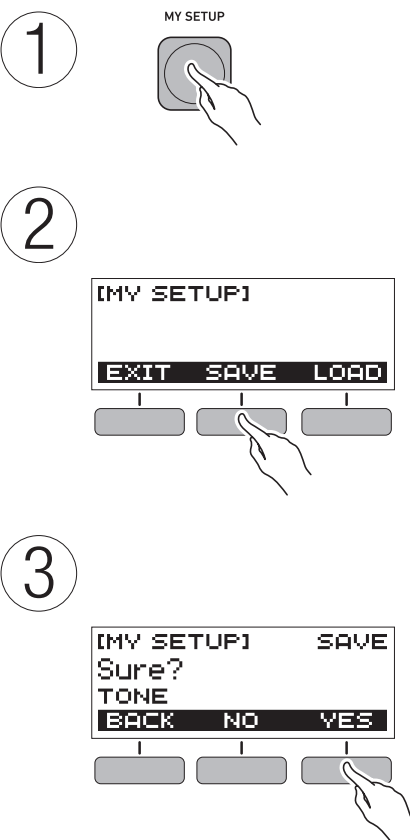

Para carregar a partir das Minhas Configurações

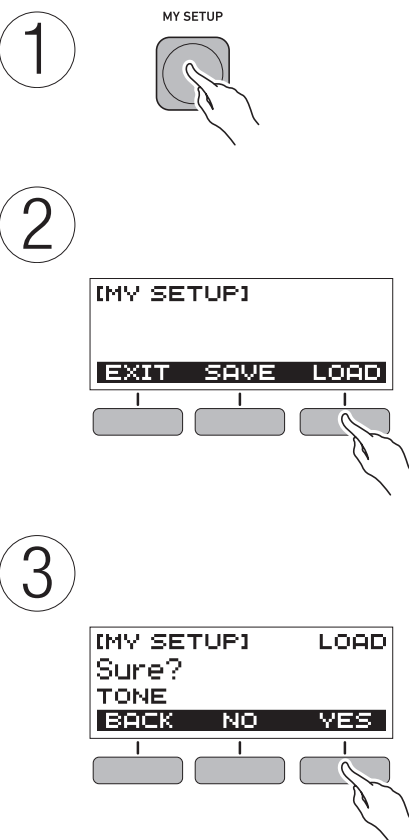


Reprodução de uma canção incorporada

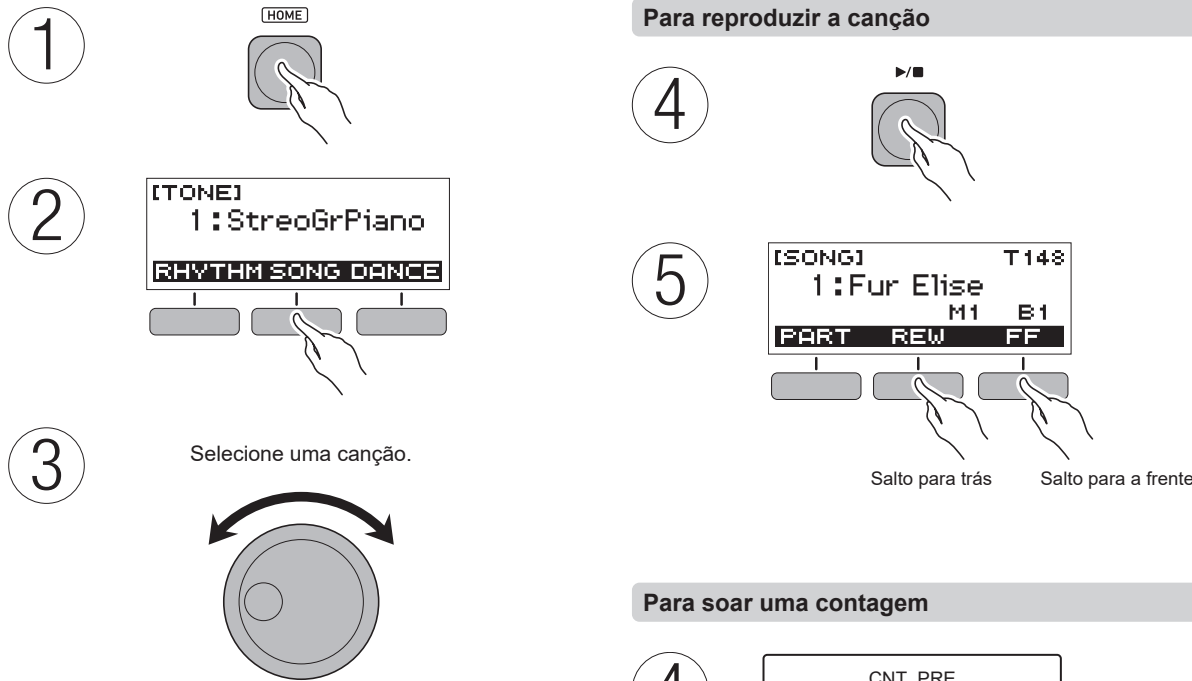


Para reproduzir a canção

Para praticar uma parte particular

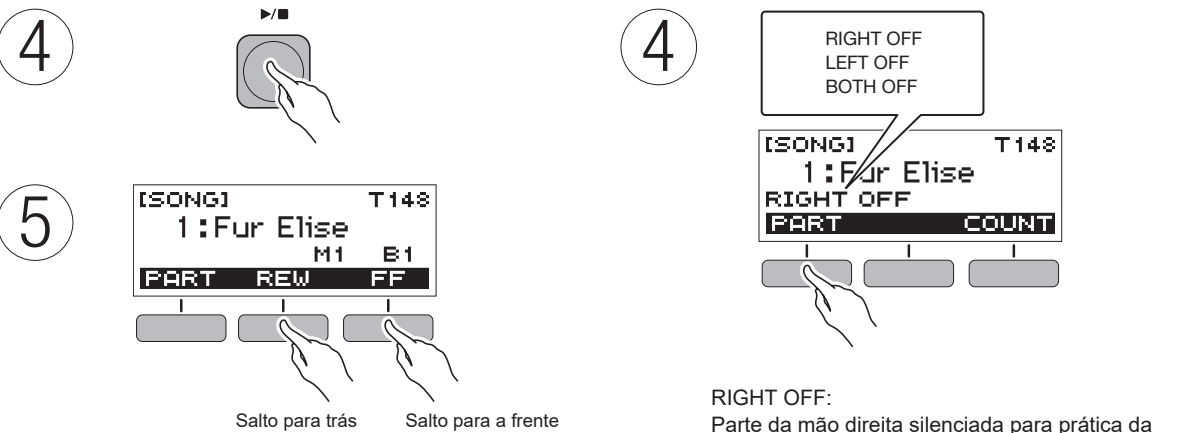


Para soar uma contagem

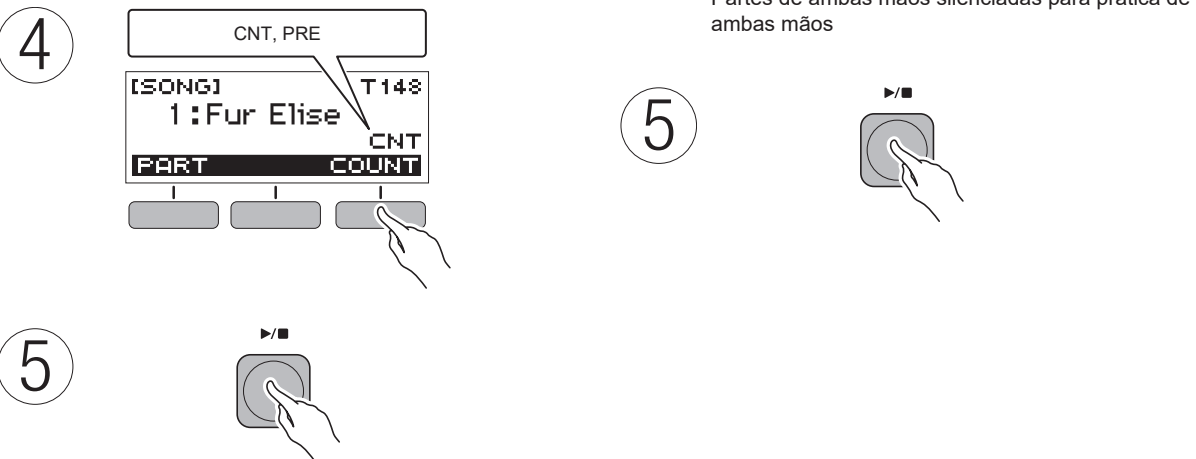


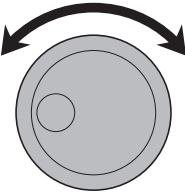
RIGHT OFF:
Parte da mão direita silenciada para prática da parte da mão direita
LEFT OFF:
Parte da mão esquerda silenciada para prática da parte da mão esquerda
BOTH OFF:
Partes de ambas mãos silenciadas para prática de ambas mãos

Desfrute de DJ Play no Modo de Música de dança


- 1


- 2



- 3


- 4


Pressione os interruptores de frase de padrão.

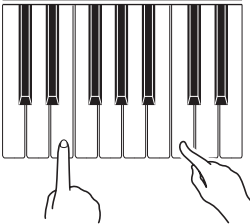
- Pressionar um interruptor de uma frase que esteja soando interrompe a frase.
 - Ao selecionar frases para cada parte, você pode realizar a música de dança incorporando várias combinações.
 - Você também pode iniciar ou parar a reprodução de uma frase pressionando o botão ►/■.


Categoria	Nº
EDM	01 - 35
HOUSE	36 - 45
HIP-HOP	46 - 50

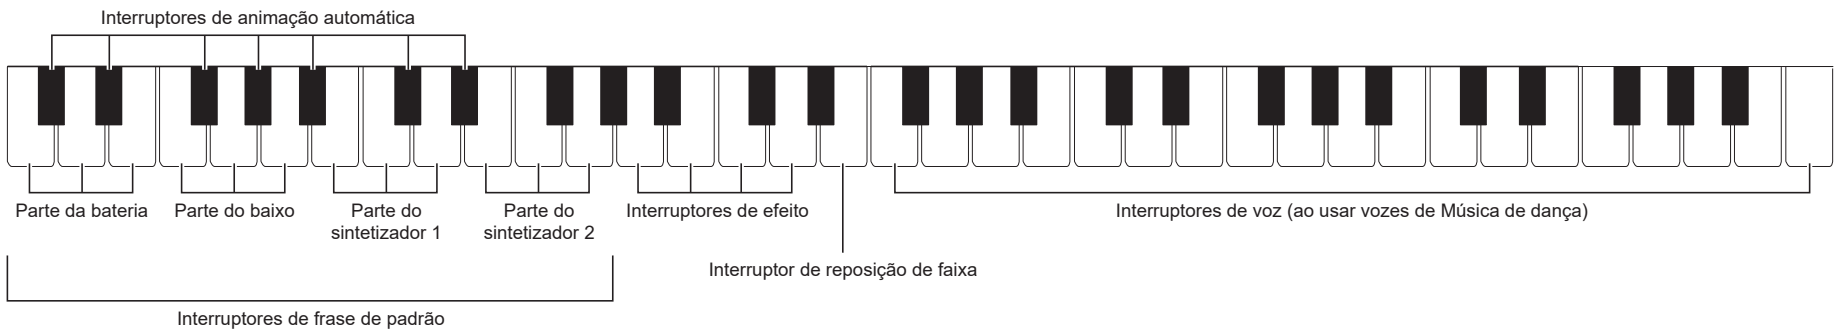

Para usar uma voz de Música de dança

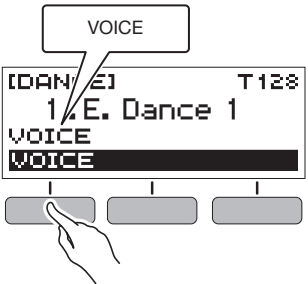


Pressione um interruptor de voz.

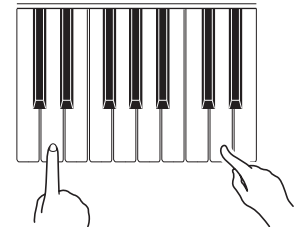


Configuração das definições de função

- 1


- 2

Selecione uma função.

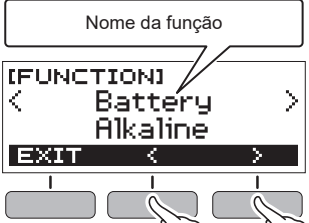


Nome da função

[FUNCTION] Battery Alkaline

EXIT

Para as informações sobre as funções, consulte o Guia do Usuário disponível no website da CASIO.
- 3

Altere o valor da definição.

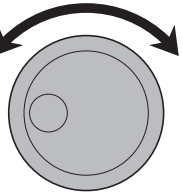

Definição

[FUNCTION] Battery Alkaline

BACK - +


Exemplo: Para especificar o tipo de pilhas

Alkaline: Pilhas alcalinas

Ni-MH: Pilhas recarregáveis de níquel-hidreto metálico


Para inicializar uma definição


Selecione "Initialize".

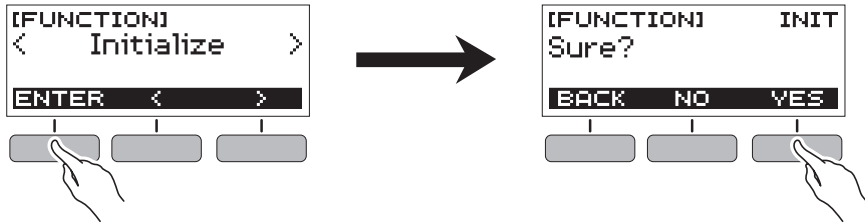



Reprodução de um ritmo


- 1



- 2


- 3

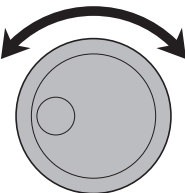
- 4



- Para mudar o padrão

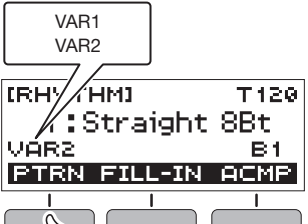
- Para inserir uma virada

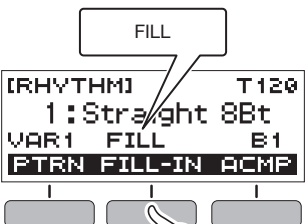


Categoria	Nº	Categoria	Nº	Categoria	Nº
8 BEAT	001 - 002	ROCK	017 - 020	WORLD	059 - 073
16 BEAT	003 - 005	JAZZ	021 - 024	VARIOUS	074 - 075
BALLAD	006 - 009	EUROPEAN	025 - 032	PIANO RHYTHMS	076 - 077
DANCE	010 - 013	LATIN	033 - 044		
POPS	014 - 016	INDIAN	045 - 058		

Para soar o padrão de acompanhamento com acordes

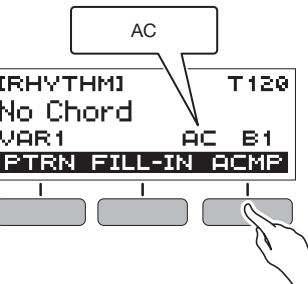


Use o teclado de entrada de acordes para tocar acordes.

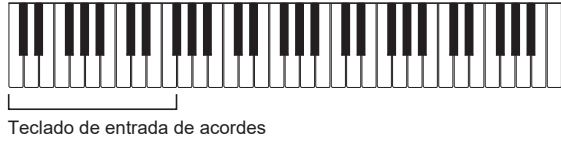

Exemplo de progressão de acordes

Introduza os seguintes acordes para a progressão: C→F→C→G. É recomendável introduzir um acorde quando houver uma mudança de um compasso para o próximo.

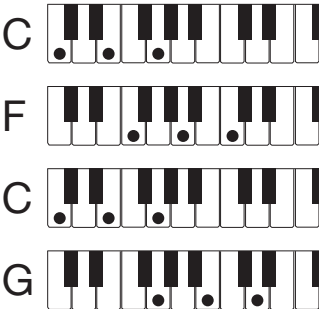

Especificações do produto

Modelo: CT-S195
Teclado: 61 teclas
Polifonia máxima: 48 sons
Sons: 400 sons predefinidos (1 som de piano estéreo)
Efeitos: Reverberação (10 tipos, Desativado); Efeitos de Música de dança
Metronomo: Som de sino desativado, 1 a 16 batidas; Intervalo do andamento: 20 a 255
Banco de canções: 60 canções predefinidas
Função de desativação de parte: Mão esquerda, mão direita, ambas as mãos
Acompanhamento automático: 77 ritmos predefinidos, 77 predefinições de um toque, INTRO, ENDING; mudança do modo de entrada de acordes
Modo de Música de dança: 50 padrões predefinidos
Função de demonstração: Reprodução em laço de todas as canções incorporadas do Banco de canções (60 canções)
Ajuste do volume de função: Metrônomo, Ritmo, Canção, Música de dança
Outras funções: Transposição (±1 oitava; -12 a 0 a +12 semitons), Afinação (A4 = 415,5 a 465,9 Hz; Predefinição = 440,0 Hz)
Função APP: iOS, Android (Conexão via porta USB)
Terminais de entrada/saída: Jaque PHONES/OUTPUT: Mini jaque estéreo (3,5 mm); jaque AUDIO IN: Mini jaque estéreo (3,5 mm) (Impedância de entrada: 10 kΩ, Sensibilidade de entrada: 200 mV); porta USB: micro B; Jaque PEDAL: Jaque normal (6,3 mm) (Pedal sustain, sostenuto, forte, início/parada)
Jaque de alimentação: 9,5 V CC
Fornecimento de energia: Energia de 2 vias; 6 pilhas alcalinas de tamanho AA ou pilhas de níquel-hidreto metálico recarregáveis de tamanho AA; Funcionamento contínuo: aproximadamente 16 (pilhas alcalinas), aproximadamente 13 horas (pilhas de níquel-hidreto metálico recarregáveis)*, a vida útil das pilhas pode ser mais curta dependendo do tipo das pilhas, estilo de execução ou ambiente de funcionamento; Adaptador de CA AD-E95100L (Padrão JEITA, com plugue de polaridade unificada); Desligamento automático em 30 minutos (Pode ser desativado.)
* Valores medidos com o uso de pilhas eneloop.
eneloop é uma marca comercial da Panasonic Corporation.
Alto-falantes: 13 cm × 6 cm (oval) × 2 (Potência de saída: 2,0 W + 2,0 W)
Consumo de energia: 9,5 V --- 5,5 W
LCD: Contraste ajustável
Dimensões: 93,0 (L) × 25,6 (P) × 7,3 (A) cm
Peso: Aproximadamente 3,3 kg (excluindo as pilhas)

As especificações e design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

- É proibida qualquer reprodução do conteúdo deste manual, seja parcial ou total. Exceto para seu próprio uso pessoal, qualquer outro uso do conteúdo deste manual sem a permissão da CASIO é proibido sob as leis de direitos autorais.
- EM NENHUM EVENTO A CASIO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO A ISSO, DANOS POR PERDAS DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÃO) PROVENIENTES DO USO OU DA INCAPACIDADE DO USO DESTA MANUAL OU DO PRODUTO, MESMO QUE A CASIO TENHA SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
- O conteúdo deste manual está sujeito a modificações sem aviso prévio.
- Os nomes das empresas e produtos usados neste manual podem ser as marcas registradas de outros.

Há uma etiqueta de classificação afixada na parte inferior do produto.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan