



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	PTV50G10AG11SK	PTV58G10AG11SK	PTV65G10AG11SK
<b>IMAGEM/TELA</b>			
•Tipo da Tela	Backlight LED: 50"	Backlight LED: 58"	Backlight LED: 65"
•Proporção de Imagem	16:9	16:9	16:9
•Tempo de Resposta (típico)	8,0ms	8,0ms	9,0ms
•Resolução Máxima:	Ultra HD 3840 x 2160(pixels)	Ultra HD 3840 x 2160(pixels)	Ultra HD 3840 x 2160(pixels)
•Contraste dinâmico:	5.000.000:1	5.000.000:1	1.300.000:1
<b>SOM</b>			
•Potência de saída:	20Wrms x 2	20Wrms x 2	20Wrms x 2
<b>RECEPÇÃO</b>			
•Sintonia:	Digital com recepção ISDB-T.	Digital com recepção ISDB-T.	Digital com recepção ISDB-T.
•Modulação:	PAL-M / PAL -N NTSC	PAL-M / PAL -N NTSC	PAL-M / PAL -N NTSC
•Recepção:	125 canais em modo VHF/UHF/CABO	125 canais em modo VHF/UHF/CABO	125 canais em modo VHF/UHF/CABO
<b>GERAL</b>			
•Temp. ambiente:	0°C a 40°C	0°C a 40°C	0°C a 40°C
•Alimentação:	110~ 240V	110~ 240V	110~ 240V
•Frequência:	50/ 60 Hz	50/ 60 Hz	50/ 60 Hz

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:  
GACR29TVBT - BL-M7663BU5



Para mais informações, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo ao lado:

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 270 dias de garantia adicional, totalizando 360 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

### TELEVISORES LCD/LED/PLASMA E MONITOR

<b>Garantia legal*</b>	90 Dias
<b>Garantia adicional</b>	270 Dias
<b>Garantia total**</b>	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

### PHILCO ELETRÔNICOS S.A - Manaus

Rua Palmeira de Miriti, 287  
Bairro Gilberto Mestrinho - Manaus/AM CEP 69.075-215  
Insc. Est. 06.200.708-4 - CNPJ 11.283.356/0002-87  
INDÚSTRIA BRASILEIRA



## RECOMENDAÇÕES

A Philco garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada, para que o usuário desfrute do aparelho sem prejudicar a sua saúde.

### INSTRUÇÕES AO USUÁRIO ⓘ

Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempores de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho, apenas consultando o **guia de início rápido**. Antes de submeter seu aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, **leia atentamente o guia de início rápido**.

### LOCAL DE INSTALAÇÃO ⚡

- Instalar o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- A ventilação normal do produto não deve ser impedida.
- Deixar um espaço de no mínimo 10 cm ao redor do televisor. Não cobrir o televisor quando estiver em uso.
- Não utilizar este aparelho perto de fontes de calor.
- Não operar o aparelho em ambientes abafados, como pequenas salas. Isso poderá ocasionar superaquecimento do aparelho e acarretar mau funcionamento.

### PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA ⚡

- Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico dentro dele.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre, interromper o uso.
- Não imergir o cabo de alimentação/força, o plugue ou o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- Ao limpar a tela do aparelho, nunca usar agentes de limpeza abrasivos. Utilizar um pano umedecido.
- Não empregar palha de aço nem outros produtos na antena, pois eles podem danificar o televisor.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cabo de alimentação/força.
- Para substituir qualquer peça danificada, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco.
- Proteger o cabo de alimentação/força contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser

dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

- Para desconectar a TV totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada.
  - Para reduzir o risco de choque elétrico, é necessário a remoção do cabo de alimentação/força da tomada da rede elétrica.
  - Não retirar o cabo de alimentação/força da tomada puxando pelo fio. Sempre puxe pelo plugue.
  - Manter o acesso ao cabo, plugue e a tomada desimpedido.
  - Produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Os objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
  - Para evitar acidente, o aparelho deve ser fixado de forma segura ao chão/parede, de acordo com as instruções de instalação.
  - Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os níveis de ruído acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.
  - Onde um plugue ou um conector é usado como dispositivo de desconexão a rede, o dispositivo deve ficar prontamente operável.
- A seguir está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho:

O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.

O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.

Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

### MANUSEIO E LIMPEZA 🧹

- Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- O aparelho em modo Standby consome uma quantidade mínima de energia necessária para

# Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES UNIFICADO  
PTV50G10AG11SK  
PTV58G10AG11SK - PTV65G10AG11SK

Imagens meramente ilustrativas



UTILIZE O QR CODE ABAIXO PARA ACESSO AO MANUAL DE INSTRUÇÕES COMPLETO



09/22 3438-00-05 162001974 Rev.0

## Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!

Recomenda-se não jogar fora este **guia de início rápido**. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir:**

A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar detalhes em alta definição, será necessário acessar uma programação HD.

Seu aparelho pode receber e reproduzir a programação HD através da entrada HDMI a partir de:

- Assinatura de TV a cabo em alta definição (Decodificador externo HD);
- Aparelho de Blu-ray e computadores com saída HDMI.
- Contate o seu provedor de cabo ou satélite para informações sobre a recepção de sinal em alta definição;
- Siga corretamente as instruções do **guia de início rápido** para não invalidar a garantia.
- Você pode obter um conteúdo em qualidade 4K através de canais de streaming\*.



Para ter acesso ao guia de início rápido digital (em PDF), entre em contato com o nosso SAC em horário comercial  
**SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

\*Conteúdo 4K/UHD não está disponível em todos os canais. Pode necessitar um pagamento adicional e está sujeito aos requerimentos de banda larga do provedor do conteúdo.

## SÍMBOLOS

Os símbolos no guia de início rápido estão interpretados como descritos à seguir:



**Nota:** Recomendações sobre o funcionamento para melhor utilização.



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



**Importante:** Recomendações que garantem a segurança do usuário



**Atenção / Cuidado:** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

responder ao comando do controle remoto. Para evitar o consumo total de energia elétrica, remover o cabo de alimentação da tomada.

•Para evitar futuros problemas, varie a programação exibindo imagens em movimento e em tela cheia.

•Embora a tela possua uma fabricação de tecnologia de alta precisão, alguns pontos brilhantes de luz podem aparecer em cores constantes. Isso é uma característica estrutural do painel e não gera nenhum impacto no funcionamento do produto.

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES ⓘ

- Este produto é bivolt automático.
- A exibição de imagens estáticas por um longo período pode danificar a tela ou causar distorções permanentes: tais como fotografias ou uso em sistemas de monitoramento CFTV. Esta forma de uso irregular não tem garantia do fabricante.
- Para evitar futuros problemas, varie a programação exibindo imagens em movimento e em tela cheia.
- Embora a tela possua uma fabricação de tecnologia de alta precisão, alguns pontos brilhantes de luz podem aparecer em cores constantes. Isso é uma característica estrutural do painel e não gera nenhum impacto no funcionamento do produto.

### MEIO AMBIENTE 🌱

#### Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais é um dever de todos.

O material utilizado para a embalagem e proteção do aparelho e acessórios são recicláveis.

#### Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. Pilhas e baterias nunca devem ser jogadas junto ao lixo comum.

#### Produto

O simples fato de ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartar, manter a mesma consciência ecológica inicial e

não destinar ao lixo comum. Informar-se sobre os locais para o correto fim de vida.



A consciência ecológica depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Guia de início rápido;
- Pés de borracha da base;
- Cabo de Alimentação;
- Parafusos da base;
- Controle Remoto;
- Base

## CONHEÇA SEU PRODUTO

**01**

**Instale as bases na sua TV**

**02**

**Conecte o cabo de força e o da antena**

**03**


**Conheça cada entrada da sua TV**

**04**

**Configuração da sua Philco TV**

## 01 Instale as bases na sua TV:

01. Deite sua TV em um cobertor macio, para evitar danos na tela.
02. Encaixe os pés de base na TV, e insira os parafusos, conforme a tabela a seguir:

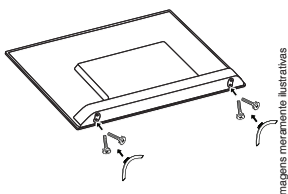


MODELO	PARAFUSO DA BASE	QUANTIDADE	DISTÂNCIA VESA	TAMANHO VESA
PTV50G10AG11SK	M4X20	2 em cada base	300x300mm	M6
PTV58G10AG11SK	M4X20	2 em cada base	300x300mm	M6
PTV65G10AG11SK	M4X20	2 em cada base	300x300mm	M6

### ! IMPORTANTE

- Alguns modelos de suporte podem atrapalhar na conexão dos cabos com o painel traseiro.
- A profundidade do parafuso deve ser verificada de acordo com o suporte adquirido.
- Ter cuidado ao manusear o aparelho, para evitar danos a parte de plástico, na parte inferior do produto.
- Garantir espaço de aproximadamente 70mm entre a TV e a parede, para não danificar os cabos.

## 02 Conecte o cabo de força e o da antena:

- Conecte os cabos nas entradas situadas na parte traseira do seu produto.
- O cabo de força deve ser conectado na tomada.

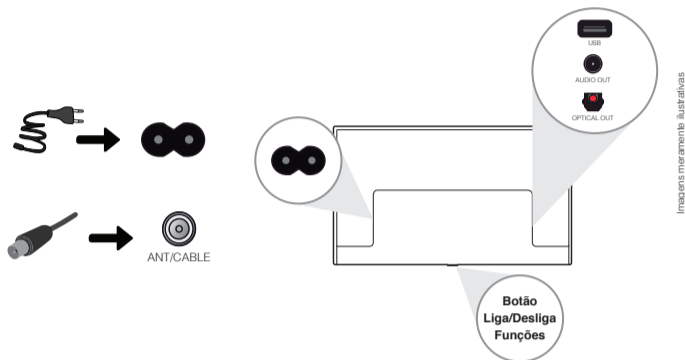

03. Verifique o código que aparecerá no seu smartphone e na sua TV.

04. Selecione um WiFi.

05. Entre com uma conta Google e copie seus dados (poderá demorar, dependendo do seu smartphone).

### PRÓXIMAS CONFIGURAÇÕES QUE APARECERÃO

- Termo de serviço;
- Ajude a melhorar o ANDROID.
- Local;

### MELHORE O COMANDO DE VOZ DA SUA TV

01. Pressione CONTINUAR > CONTINUAR > ATIVAR para ativar o comando de voz.

02. Aparecerão informações sobre o seu dispositivo, pressione o botão > para avançar.

### ! NOTA

- Durante o uso da sua TV, pressione o botão a seguir, no seu controle, para utilizar o comando de voz.
- Você também pode acessar pressionando o botão <img alt="Ícone de uma seta para cima" data-bbox="135 495 145 505"/>, o comando de voz no canto superior esquerdo da TV.



### PRÓXIMAS CONFIGURAÇÕES

- Modo em casa > SIM;
- Chromecast integrado;
- País;
- Modo de sintonizador;
- Busca de canais;
- Configuração concluída;
- Contrato de licença.

### CONFIGURAÇÕES ANDROID

#### ! NOTA

- Ligue sua TV para iniciar as configurações.
- Para ilustrar os passos temos um vídeo explicativo no QR-Code.



### ! IMPORTANTE

Configuração somente para smartphone Android.

14. **POWER:** liga/desliga o televisor colocando em modo standby.

15. **RETORNAR:** Retorna ao último canal.

16. **NETFLIX:** Acesso ao aplicativo.

17. **PRIMEVIDEO:** Acesso ao aplicativo.

18. **FAVORITOS:** Configura aplicativos favoritos.

19. **ASSISTENTE GOOGLE:** Comando de voz.

20. **TECLAS DE NAVEGAÇÃO.**

21. **HOME**

22. **BACK:** retornar.

23. **SMART TV/SOURCE:** Conteúdo interativo/ alterna fontes de entrada

24. **VOLUME:** ajusta o volume.

25. **CC:** Acesso a legenda.

26. **MTS:** Mudar idioma do áudio.

27. **TV DIGITAL:** Acessa os canais digitais.

28. **REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS VIA DISPOSITIVO USB (FOTO/VÍDEO/MÚSICA).**

01. Pressione o botão <img alt="Ícone de engrenagem" data-bbox="375 651 385 661"/> > PREFERÊNCIAS DO DISPOSITIVO > ENTRADAS > CONTROLE DE HDMI (ativar).



### ! IMPORTANTE:

- Para utilizar a função "Saída de Áudio Digital" ou "Áudio Out", a função – CEC (HDMI ARC) precisa estar como DESLIGADO.
- Ao escolher uma resolução, é normal que a imagem se torne corrompida por alguns instantes ou demore um pouco para ser exibida.

### SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL

Sistema de reprodução do Áudio Digital transmitido por um cabo óptico.

Este meio permite transmissão sem ruídos e sem interferência.

A figura a seguir ilustra a conexão de saída de ÁUDIO DIGITAL da TV com um periférico de áudio.

01. Efetuar a conexão DIGITAL entre o televisor e o decodificador com a respectiva entrada digital.



### MODO USB

01. Para usufruir deste recurso insira um dispositivo USB em uma das entradas USB do aparelho.

02. Selecionar a entrada USB, pressionando o botão USB > MEDIA ou USB no controle remoto.

03. A listagem de filtro (filme, foto e música) será exibida, selecione o filtro desejado. Ao selecionar o filtro, os arquivos compatíveis serão exibidos em miniatura.

### ! IMPORTANTE


- A PHILCO não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos em dispositivos USB.
- Não possui suporte para dispositivos formatados em NTFS. Não possui suporte para dispositivos formatados em NTFS

### • Reprodução de FILME:

01. Para dar início a reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione OK.

03. As entradas para cabos e conexões estão situadas na parte traseira da sua TV.

### Saiba a função de cada entrada da sua TV:

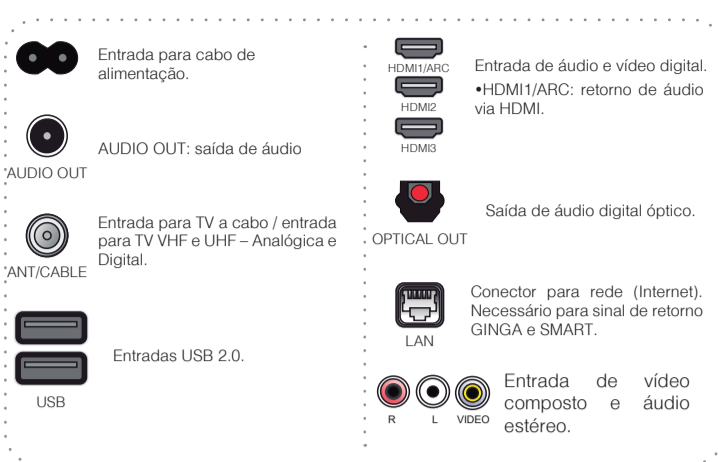

## 04 Configurações Android

### ! NOTA



Ligue sua TV para iniciar as configurações.

### ! ATENÇÃO

Configuração somente para smartphone Android.

### INICIANDO

01. Pareie o seu controle, pressionando os botões a seguir por 10 seg:

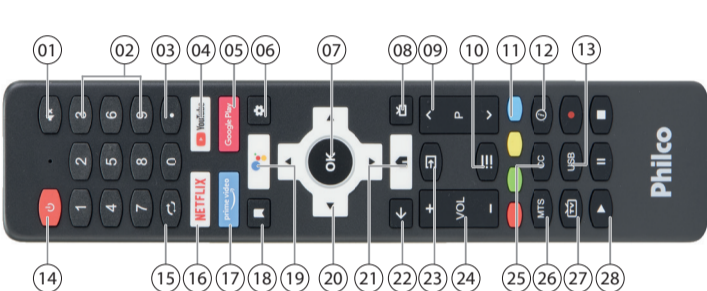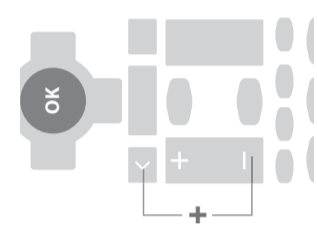

\*Para pausar até 90 min de TV ao vivo é necessário uma memória USB de 16GB ou mais.

### PILHAS

1º PASSO: Remover a tampa do compartimento das pilhas do controle remoto.

2º PASSO: Inserir duas pilhas (AAA), assegurando-se de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas dentro do compartimento.

3º PASSO: Recolocar a tampa.

### RECOMENDAÇÕES

- O controle remoto atua sobre um sensor na unidade do aparelho. Ele tem um alcance de 3 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30º (em qualquer direção) em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal do aparelho.
- Manter as pilhas fora do alcance de crianças.

Em caso de ingestão, deve-se consultar um médico imediatamente.

• Não manusear as pilhas com objetos metálicos.

• Retirar as pilhas do controle remoto, se o usuário não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

• Não deixar objetos entre o sensor do aparelho e o controle remoto. Isso poderá causar o mau funcionamento do controle, pois interromperá o sinal enviado ao aparelho.

• Ao utilizar o controle remoto, não pressionar as teclas utilizando força em demasia. Isto poderá comprometer o funcionamento deste acessório em curto prazo.

• As pilhas não podem ser expostas ao calor excessivo tais como luz solar, fogo ou situações similares.

## CONEXÕES E RECURSOS

### CONEXÃO DA ANTENA VHF/UHF (DIGITAL)

Conectar o cabo da antena (75Ω) ao terminal no painel traseiro do aparelho.

Este aparelho está preparado para o sistema de TV DIGITAL. Para receber um sinal digital o usuário deve conectar uma antena própria (UHF) para captar o sinal.

### ! IMPORTANTE:

• Quando a intensidade do sinal digital for fraca a imagem pode travar ou até mesmo apresentar partes quadriculadas.

• Canais digitais às vezes podem transmitir programas em padrão SD (4:3), o que pode apresentar barras pretas e perda da qualidade na imagem.

02. Ao iniciar a reprodução, pressione o botão INFO para exibir a barra de recursos na tela.

03. Para retornar, pressione EXIT.

### • Reprodução de FOTO:

01. Pressione o botão OK, para iniciar a reprodução das imagens (apresentação de slides).

02. Para retornar, pressione <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="625 714 635 721"/>.

### • Reprodução de MÚSICA:

01. Para dar início à reprodução, selecione o arquivo desejado e pressione OK.

02. Ao iniciar a reprodução, uma barra de recursos será exibida na parte de baixo da tela.

03. Para retornar, pressione <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="625 758 635 765"/>.

### CONFIGURAÇÃO DE CANAL

Para ter acesso aos canais, você deve fazer a busca, conforme os passos a seguir:

01. Na "Live TV" pressione o botão <img alt="Ícone de um menu" data-bbox="695 789 705 799"/> no controle remoto e selecione CONFIGURAÇÕES <img alt="Ícone de engrenagem" data-bbox="705 799 715 809"/>.

02. Selecione CANAL > CANAIS > BUSCAR CANAIS.

03. Aguarde a busca finalizar.

04. Para interromper, pressione <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="695 820 705 830"/> controle remoto.

GUIA DE PROGRAMAÇÃO (Programação TV digital)

Permite que o usuário visualize informações sobre a programação de determinados canais.

### ! IMPORTANTE

- As informações do GUIA são fornecidas pelas redes de transmissão.
- A exibição é atualizada de forma dinâmica e na medida em que forem disponibilizadas.

• Para acessar o GUIA DE PROGRAMAÇÃO pressionar o botão GUIA, ou no menu, selecione CANAIS > GUIA DE PROGRAMAÇÃO.

• Utilize os botões coloridos para habilitar as funções conforme exibido no menu.

### FUNÇÃO BLUETOOTH

• Este televisor Philco possui a tecnologia Bluetooth, que permite a conexão sem fio entre

### CONECTANDO UMA TV A CABO / SATÉLITE

Verifique se o seu decodificador de TV a cabo pode ser conectado através de um cabo HDMI ou AV.

01. Localizar o cabo conectado ao terminal no decodificador.

02. Conectar a outra extremidade do cabo ao terminal no painel traseiro do aparelho.

03. Selecione (no televisor) a respectiva entrada conectada.

04. A seleção de canais é feita diretamente pelo decodificador.

05. Pressionar o botão <img alt="Ícone de uma seta para direita" data-bbox="835 639 845 649"/>, no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

seu televisor a fones de ouvido, soundbar, caixas acústicas e controle remoto, através do modo Bluetooth. Para obter mais informações sobre o pareamento, consulte o manual de operação do dispositivo de áudio Bluetooth pareado com o seu televisor Philco.

• Para um correto funcionamento, primeiro habilite o modo Bluetooth no amplificador que será utilizado e depois no televisor, seguindo o passo a passo abaixo:

01. Pressione <img alt="Ícone de engrenagem" data-bbox="795 698 805 708"/> no controle > CONTROLE REMOTO E ACESSÓRIOS > ADICIONAR ACESSÓRIO.

02. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 710 845 720"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

03. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 722 845 732"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

04. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 734 845 744"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

05. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 746 845 756"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

06. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 758 845 768"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

07. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 770 845 780"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

08. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 782 845 792"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

09. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 794 845 804"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

10. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 806 845 816"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

11. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 818 845 828"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

12. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 830 845 840"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

13. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 842 845 852"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

14. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 854 845 864"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

15. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 866 845 876"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

16. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 878 845 888"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

17. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 890 845 900"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

18. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 902 845 912"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

19. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 914 845 924"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

20. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 926 845 936"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

21. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 938 845 948"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

22. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 950 845 960"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

23. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 962 845 972"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

24. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 974 845 984"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

25. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 986 845 996"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

26. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 998 845 1008"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

27. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 1000 845 1010"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.

28. Pressione o botão <img alt="Ícone de uma seta para esquerda" data-bbox="835 1000 845 1010"/> no controle remoto para alternar entre as respectivas entradas.