

# AOC • Roku TV

## Manual do usuário

32S5135/78G

43S5135/78G



Este manual é um guia operacional para o usuário. Todas as declarações, informações técnicas e recomendações contidas neste manual e em quaisquer guias ou documentos relacionados são consideradas fidedignas, mas a exatidão e integridade delas não são garantidas ou garantidas, e não se destinam a ser, nem devem ser entendidas como representações ou garantias relativas aos produtos descritos.

## TABLE OF CONTENTS

<b>INFORMAÇÕES IMPORTANTES.....</b>	<b>3</b>
AVISO .....	3
CUIDADO .....	3
<b>IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .....</b>	<b>3</b>
Riscos relacionados à estabilidade .....	4
Risco de baterias .....	4
<b>INSTRUÇÕES DE USO.....</b>	<b>4</b>
Instalação .....	4
Cabo de alimentação AC .....	5
Tela de LCD/LED .....	5
Fiação .....	6
Choque elétrico .....	6
Tempestades com raios .....	6
Uso suspenso .....	6
Sobrecarga .....	6
Equipamento opcional .....	6
Pequenos acessórios .....	7
Antenas .....	7
Pilhas .....	7
Limpeza .....	7
Influência magnética .....	8
Som.....	8
Transporte da TV.....	8
Ventilação.....	8
Umidade.....	9
Ajuste de volume .....	9
Manutenção.....	9
Informações sobre reciclagem .....	10
Pilhas .....	10
Central de Atendimento ao Cliente .....	10
ANATEL.....	10

<b>CONTEÚDO DA CAIXA .....</b>	<b>11</b>
<b>CONEXÕES.....</b>	<b>12</b>
<b>CONECTAR A TV .....</b>	<b>13</b>
Antena de TV.....	13
Conexão HDMI .....	13
Conexão de áudio .....	13
Conexão para fones de ouvido .....	14
Conexão USB .....	14
<b>REFERÊNCIA .....</b>	<b>14</b>
Resolução de entrada compatível - vídeo .....	14
Resolução de entrada compatível - computador.....	14
<b>CONFIGURAÇÃO .....</b>	<b>15</b>
Inserção de pilhas no controle remoto .....	15
Anexar a base.....	15
Instalação na parede .....	16
<b>ALTERAÇÃO DA FONTE DE ENTRADA (MENU TELA INICIAL) .....</b>	<b>17</b>
<b>MENU CONFIGURAÇÕES .....</b>	<b>17</b>
<b>GUIA DE TV .....</b>	<b>19</b>
<b>INFORMAÇÕES DO CANAL.....</b>	<b>19</b>
<b>OPÇÕES PARA CANAIS .....</b>	<b>20</b>
<b>MENU DO REPRODUTOR DE MÍDIA USB.....</b>	<b>21</b>
<b>LICENÇAS .....</b>	<b>22</b>
<b>DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES .....</b>	<b>23</b>

# Informações importantes

## AVISO



Este símbolo destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" sugerida no gabinete da TV, que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico às pessoas.



Este símbolo destina-se a alertar o usuário para a presença de importantes instruções de funcionamento e manutenção (assistência) nos documentos que acompanham a TV.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha esta TV à chuva ou umidade. O aparelho não deve ser exposto a pingos ou respingos e objetos contendo líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

## CUIDADO

Para evitar choques elétricos, não use este cabo de alimentação AC com um cabo de extensão, receptáculo ou outra saída, a menos que as lâminas possam ser totalmente inseridas evitando a sua exposição.

Use o suporte de parede ou o suporte da TV que foi recomendado pela AOC, e consulte o seu revendedor para obter informações detalhadas.

O uso de outro suporte de parede ou suporte de TV pode causar instabilidade e possivelmente resultar em ferimentos.

Para obter detalhes sobre precauções de segurança, consulte "Importantes instruções de segurança" e "Importantes instruções de uso" abaixo.

Este modelo foi avaliado e recebeu uma classificação "A" pelo INMETRO.

### Atenção:

O uso prolongado deste equipamento com configurações de volume acima de 85 decibéis pode prejudicar a audição.

# Importantes instruções de segurança

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções.
- 3) Observe todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não use este aparelho próximo à água.
- 6) Limpe apenas com um pano seco.
- 7) Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 8) Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 9) Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou espremido, especialmente nos plugues, tomadas múltiplas e onde eles saem do aparelho.
- 10) Use apenas peças/acessórios especificados pelo fabricante.
- 11) Use apenas com o carrinho, stand, tripé, suporte, ou mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o aparelho. Se usar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho/aparelho para evitar que ele caia e provoque ferimentos.



- 12) Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- 13) Os serviços de manutenção devem ser realizados pela assistência técnica especializada. A manutenção é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma, como por exemplo, quando o cabo de alimentação ou plugue forem danificados, líquido for derramado ou objetos tiverem caído no aparelho, quando houver exposição do aparelho à chuva ou umidade, por mau funcionamento ou queda.
- 14) Se algum objeto sólido ou líquido cair dentro do gabinete, desconecte a TV imediatamente e leve-a para ser verificada pela assistência técnica especializada antes de colocá-la em funcionamento.
- 15) Evite utilizar a TV em temperaturas abaixo de 0°C (32°F).
- 16) Se a TV for transportada diretamente de um lugar frio para um lugar quente, ou se a temperatura ambiente mudar subitamente, a imagem poderá ficar borrada ou exibir cores de baixa qualidade devido a condensação de umidade. Nesse caso, aguarde algumas horas para que a umidade evapore antes de ligar a TV.
- 17) O plugue de força ou conector são usados como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- 18) CUIDADO - Estas instruções de manutenção devem ser usadas apenas pela assistência técnica especializada. Para reduzir o risco de choques elétricos, não realize nenhuma manutenção além daquelas nas instruções de uso, a menos que você seja qualificado para fazê-lo.

## Riscos relacionados à estabilidade

Um aparelho de televisão pode cair, causando ferimentos graves ou morte. Muitas lesões, especialmente em crianças, podem ser evitadas tomando-se precauções simples, como:

- SEMPRE certifique-se de que o aparelho de televisão NÃO se projeta para fora da borda do móvel de apoio.
- SEMPRE use gabinetes, suportes ou métodos de montagem, recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
- SEMPRE use móveis que possam suportar o aparelho de televisão com segurança.
- SEMPRE explique às crianças os riscos de subir nos móveis para alcançar o aparelho de televisão ou os controles.
- SEMPRE ajuste os cabos e fios conectados à televisão para que ninguém tropece neles, puxe ou retire-os.
- NUNCA coloque um aparelho de televisão em um local instável.
- NUNCA coloque o aparelho de televisão sobre móveis altos (por exemplo, armários de cozinha ou estantes) sem prender a mobília e o aparelho de televisão a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o aparelho de televisão sobre tecidos ou outros materiais localizados entre o aparelho de televisão e o móvel de apoio.
- NUNCA coloque itens que atraiam as crianças a subir, como brinquedos e controles remotos, na parte superior da televisão ou de móveis nos quais a televisão está colocada.

Ao guardar ou mudar de lugar o aparelho de televisão, aplique as mesmas considerações mencionadas.

## Risco de baterias


- Não ingira a bateria. Perigo de queimadura química.
- O controle remoto poderá conter uma bateria de célula do tipo moeda/botão. Se ingerida, a bateria poderá causar graves queimaduras internas em apenas 2 horas e, até mesmo, causar a morte.
- Mantenha as baterias novas e usadas fora do alcance das crianças.
- Se o compartimento da bateria não fechar completamente, interrompa o uso do produto e mantenha-o longe do alcance das crianças.
- Em caso de suspeita de ingestão ou inserção da bateria em qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediatamente.
- Há risco de incêndio ou explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- A substituição da bateria por um tipo incorreto pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de baterias de lítio).
- O descarte da bateria no fogo ou em um forno quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, pode resultar em explosão.
- Deixar a bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta pode resultar em explosão ou no vazamento de líquidos ou gases inflamáveis.
- A exposição da bateria à pressão do ar extremamente baixa pode resultar em explosão ou no vazamento de líquidos ou gases inflamáveis.

## Instruções de uso

### Instalação

#### Posicionamento

Recomenda-se assistir a TV a uma distância de 3 a 7 vezes a altura da tela e com brilho moderado. Assistir a TV por longo período ou em um quarto escuro pode causar fadiga ocular. Para obter uma boa imagem, não exponha a tela à iluminação direta ou à luz solar direta. Recomenda-se usar iluminação por spot de luz direcionada para baixo vindo do teto ou cobrir as janelas de frente para a tela com uma cortina opaca. É desejável instalar a TV em uma sala onde o piso e as paredes não sejam de material reflexivo.

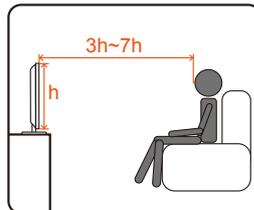

Para impedir que a TV caia e provoque ferimentos, garanta que a TV esteja segura a uma parede ou stand.

A TV deve ser instalada próxima a uma tomada de alimentação AC facilmente acessível.

Observe os seguintes itens ao posicionar a TV. Caso contrário, a TV pode cair do stand ou suporte de parede, causando danos ou ferimentos graves.

- Coloque a TV em uma superfície estável e plana.
- Não pendure nada na TV. Não permita que crianças subam na TV.
- Não instale a TV em locais sujeitos a temperaturas extremas, tais como luz solar direta, próximo a um radiador ou a um respiradouro de aquecimento ou exposto ao ar condicionado direto.
- Nunca coloque a TV em locais quentes, oleosos, úmidos ou excessivamente empoeirados.
- Não instale a TV onde insetos podem entrar.
- Não instale a TV em um local onde possa estar exposta a vibrações mecânicas.
- Não instale a TV em um local onde ela poderá projetar-se, como em cima ou atrás de um pilar, ou onde pode-se bater a cabeça nela. Caso contrário, isso pode causar ferimentos.

#### Uso em área externa

Não instale a TV em área externa. Se a TV for exposta à chuva, um incêndio ou choques elétricos podem ser provocados. Não exponha a TV à luz solar direta, ela pode esquentar e danificar-se.

#### Veículos, navios e outras embarcações

- Não instale a TV em um veículo.
- Os solavancos do veículo podem provocar a queda da TV e causar ferimentos.
- Não instale a TV em um navio ou embarcação. Se a TV for exposta à água do mar, isso pode causar incêndio ou danos à TV.

## Instituições médicas

- Não coloque a TV em um lugar onde equipamentos médicos estão em uso.
- A interferência pode provocar um mau funcionamento tanto da TV como dos equipamentos médicos.

## Peças

Não use peças não recomendadas pelo fabricante, pois podem provocar riscos.

## Instalação na parede

A instalação na parede exige o uso de um suporte de montagem na parede. Quando instalar ou remover a TV usando um suporte de parede, certifique-se de usar prestadores de serviços qualificados. Se a TV não estiver devidamente segura durante a instalação ou a remoção do suporte de parede, ela pode cair e provocar ferimentos graves.

Para uso somente com Suporte de parede na lista, com peso/carga adequada. Consulte 23 "Dimensões e especificações".

Observe os seguintes itens ao instalar a TV usando um suporte de parede.

- Certifique-se de seguir as instruções de uso fornecidas com o suporte de parede ao instalar a TV.
- Certifique-se de usar os suportes fornecidos com o suporte de parede.
- Não pendure a TV no teto. Ela pode cair e causar ferimentos graves.


## Cabo de alimentação AC

- Use o cabo de alimentação AC especificado pela AOC e adequado para a tensão onde será usado.
- Por razões de segurança, o plugue é projetado para encaixar na tomada de parede apenas de uma forma. Se não conseguir introduzir o plugue completamente na tomada, contate o seu revendedor.
- Se a TV não vai ser usada por vários dias, desconecte-a da energia puxando o plugue. Nunca puxe pelo cabo.
- Ao desligar o cabo de alimentação AC, ele deve estar facilmente acessível para a desconexão.

A TV deve ser instalada próxima a uma tomada de alimentação facilmente acessível. Não use uma tomada de encaixe ruim. Insira o plugue completamente na tomada. Se ele estiver solto, ele poderá provocar faíscas e um incêndio. Contate um electricista para a troca da tomada.

Observe os seguintes itens para evitar que o cabo de alimentação AC seja danificado. Se o cabo de alimentação AC for danificado, um incêndio ou choques elétricos podem ser provocados. Interrompa a utilização e peça ao seu revendedor ou à assistência técnica da AOC para realizar a substituição.

- Não coloque a TV onde o cabo de alimentação estiver sujeito a desgaste ou violação.
- Não esprema, dobre ou torça o cabo excessivamente. Os fios centrais podem ser desencapados e cortados, causando um curto-circuito e provocando um incêndio ou choque elétrico.

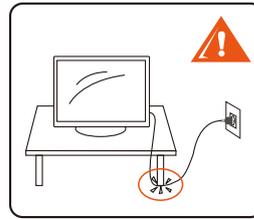

- Não modifique ou danifique o cabo de alimentação.
- Não deixe que objetos permaneçam sobre o cabo de alimentação ou passem por cima dele.
- Não mova a TV com o cabo de alimentação conectado à tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes de calor.
- Para desconectar o cabo de alimentação, desligue-o da tomada de parede primeiro.
- Segure pelo plugue quando desligar o cabo de alimentação.
- Não puxe pelo cabo de alimentação.
- Não use o cabo de alimentação AC fornecido em qualquer outro equipamento.
- Use apenas um cabo de alimentação AC original da AOC, nunca de outras marcas.


## Tela de LCD/LED

- Embora a tela LED/LCD seja feita com tecnologia de alta precisão e tenha pixels eficientes de 99,99% ou mais, pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (vermelha, azul ou verde) podem aparecer constantemente na tela LED/ LCD. Esta é uma propriedade estrutural do painel de LCD/LED e não um defeito.
- A tela LED/LCD é feita com tecnologia de alta precisão e para alcançar um elevado nível de desempenho e qualidade de imagem, as configurações de luz de fundo desta TV estão ajustadas para maximizar o brilho da TV. No entanto, um brilho irregular pode ser observado quando o HDTV é exibido em um ambiente escuro sem uma fonte de entrada ou uma tela em branco. Esta condição é normal e não um defeito da TV. Alterar o modo de Imagem, as configurações da Luz de fundo, ativar o Sensor de luz ou ligar o Gerenciamento de energia irá melhorar esta condição.
- Não exponha a superfície da tela LCD/LED à luz solar direta. Isso pode danificar o painel de LCD/LED.
- Não dê empurrões ou arranhe a tela LCD/LED, nem coloque objetos em cima da TV. A imagem pode ficar irregular ou o painel de LCD/LED pode ser danificado.
- Se a TV for usada em um local frio, pode ocorrer um borrão na imagem ou ela pode ficar escura. Isso não indica uma falha. Estes fenômenos melhoram quando a temperatura sobe.
- O efeito fantasma pode ocorrer quando imagens estáticas são exibidas continuamente. Ele deve desaparecer após alguns instantes.
- A tela e o gabinete aquecem quando a TV está em uso. Isto não é um defeito.
- Evite a pulverização de repelentes de insetos de material volátil na tela.
- Evite o contato prolongado com borracha ou material plástico.

## Peças quebradas

Não jogue nada na TV. O vidro da tela pode quebrar pelo impacto e provocar ferimentos graves.

Se a superfície da TV rachar, não toque nela antes de desligar o cabo de alimentação AC. Caso contrário podem ocorrer choques elétricos.

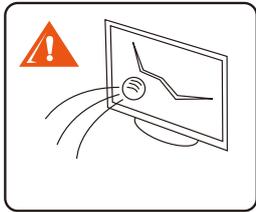


## Como lidar com a quebra do vidro e o vazamento de cristal líquido

Se o painel de LED/LCD for danificado, pode ocorrer vazamento de líquido cristalino ou o vidro quebrado pode se espalhar. Não toque no vidro quebrado, nem no líquido cristalino que é tóxico com as mãos desprotegidas, pois cortes, intoxicação ou irritação na pele podem ocorrer. Além disso, não deixe que fragmentos de vidro ou o líquido cristalino entrem em seus olhos ou boca. Caso isso aconteça, lave a área de contato cuidadosamente com água e consulte seu médico.

## Fiação

Ao conectar os cabos, verifique se o cabo de alimentação AC está desconectado para sua segurança. Tome cuidado para não prender seus pés nos cabos. Isso pode danificar o aparelho de TV.

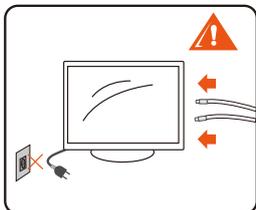


## Choque elétrico

Não toque no cabo de alimentação AC ou na TV com as mãos molhadas. Se você conectar/desconectar o cabo de alimentação AC da TV com as mãos molhadas, isso pode causar choque elétrico.




## Tempestades com raios

Para maior proteção para esta TV durante uma tempestade com raios ou quando ela ficar inativa e sem uso por longos períodos de tempo, desligue-a da tomada da parede e desconecte a antena. Isso irá prevenir danos à TV causados por raios e picos de energia.

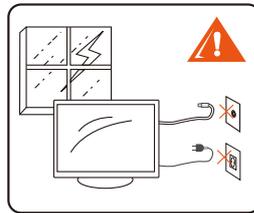


## Uso suspenso

Se o aparelho de TV não vai ser usado por vários dias, a TV deve ser desligada da tomada de alimentação AC por razões ambientais e de segurança. O aparelho de TV não estará desligado da fonte de alimentação AC quando a TV está desligada. Para desligar a TV completamente, puxe o plugue da tomada de alimentação AC.

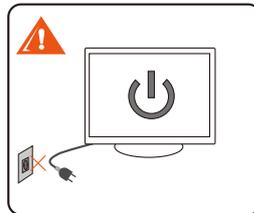


## Sobrecarga

Esta TV foi projetada para operar em apenas uma fonte de 110-240 V AC. Tenha cuidado para não conectar muitos aparelhos à mesma tomada de alimentação AC, pois isso pode provocar um incêndio ou choque elétrico.

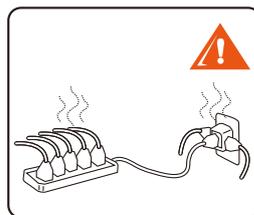

## Equipamento opcional

Não instale equipamentos opcionais muito próximo do aparelho de TV. Mantenha equipamentos opcionais pelo menos a 11,875 pol. (30 cm) de distância do aparelho de TV. Se um Blue Ray ou notebook for instalado na frente do aparelho de TV ou ao lado dele, a imagem pode ficar distorcida. Distorção de imagem e/ou som ruidoso podem ocorrer se o aparelho de TV estiver perto de algum equipamento que emita radiação eletromagnética.

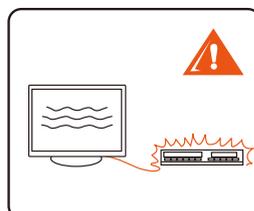

## Pequenos acessórios

Mantenha pequenos acessórios fora do alcance das crianças.



## Antenas

### Aterramento da antena externa

Se uma antena externa for instalada, siga as precauções abaixo. Um sistema de antena externa não deve ser localizado nas proximidades de linhas aéreas de energia ou outros circuitos de luz elétrica ou de energia, ou onde possa entrar em contato com essas linhas ou circuitos de energia.


AO INSTALAR UM SISTEMA DE ANTENA EXTERNA, EXTREMO CUIDADO DEVE SER TOMADO PARA EVITAR O CONTATO COM LINHAS OU CIRCUITOS DE ENERGIA, POIS O SEU CONTATO É QUASE SEMPRE FATAL.

Verifique se o sistema de antena está aterrado de modo a fornecer proteção contra picos de tensão e cargas estáticas acumuladas.

A seção 810 do National Electrical Code (NEC) nos EUA e a Seção 54 do Canadian Electrical Code no Canadá fornecem informações com relação ao aterramento adequado do mastro e estrutura de suporte, aterramento do fio condutor a uma unidade de descarga da antena, tamanho dos condutores de aterramento, localização da unidade de descarga da antena, conexão com eletrodos de aterramento e requisitos para o eletrodo de aterramento.

### Aterramento da antena conforme o National Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

### Fio condutor da antena

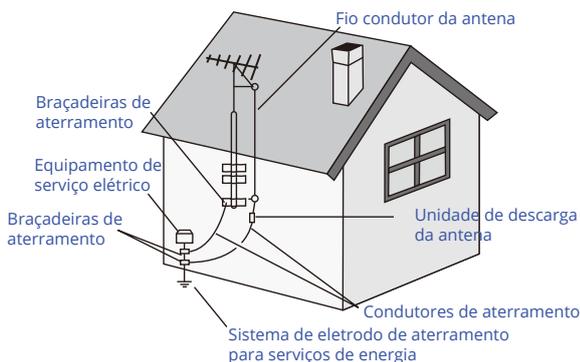


## Pilhas

- Não descarte as baterias no fogo.
- Não provoque curto-circuito, desmonte ou aqueça as pilhas.
- Há perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- As pilhas (pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.

## Descarte de baterias usadas

Para preservar o meio ambiente, descarte as baterias usadas de acordo com as leis ou regulamentos locais.

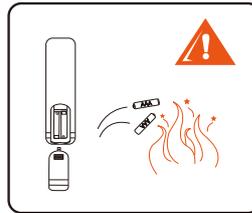

## Limpeza

### Limpeza do plugue de alimentação AC

Desconecte o plugue de alimentação AC e limpe-o regularmente. Se o plugue for coberto com poeira e pegar umidade, seu isolamento pode deteriorar-se e provocar um incêndio.

### Limpeza da superfície da tela/gabinete da TV

#### Atenção:


- Desligue o cabo de alimentação CA para evitar choques elétricos durante a limpeza.
- Nunca toque, empurre, esfregue ou bata na tela com nenhum objeto.

#### Superfície da tela:


- Para limpar a poeira da tela, limpe-a cuidadosamente com um pano macio. Manchas persistentes podem ser removidas com um pano levemente umedecido com uma solução de sabão neutro e água quente. Na limpeza, nunca use solventes fortes, como diluente ou benzina.
- Se estiver usando um pano com tratamento químico, siga as instruções fornecidas na embalagem.
- Aplique o líquido em um pano macio, deixando-o levemente umedecido, e faça movimentos circulares suaves na tela. Não aplique o líquido diretamente na tela, pois pode escorrer e danificar os componentes internos da unidade.

#### Gabinete:

- Limpe o gabinete da TV com um pano macio e seco.
- Os orifícios de ventilação podem acumular poeira ao longo do tempo. Para garantir a ventilação adequada, recomendamos a remoção periódica da poeira (uma vez por mês), utilizando um aspirador de pó.

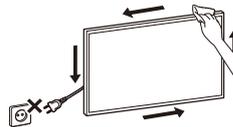


- Se colar adesivos na tela da TV, podem ficar algumas marcas depois de removê-los. Limpe a tela para assistir TV.
- A parte externa e a tela do produto podem ser riscadas durante a limpeza. Para evitar riscos, certifique-se de limpar a parte externa e a tela com cuidado usando um pano macio para prevenir riscos.

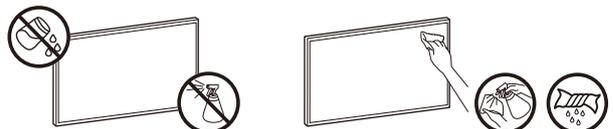


## Influência magnética

Esta TV contém um forte ímã na unidade do alto-falante que produz um campo magnético. Mantenha todos os itens sensíveis a campos magnéticos distantes do alto-falante.

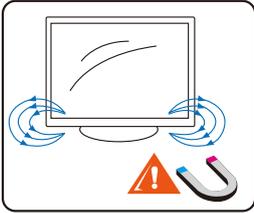

## Som

Se houver um ruído de estalo ou estouro e ele for permanente ou frequente enquanto a TV está funcionando, desconecte-a e consulte o seu revendedor ou um técnico de manutenção. É normal que algumas TVs façam ruídos de estalo ou estouro em algumas ocasiões, especialmente ao serem ligadas ou desligadas.

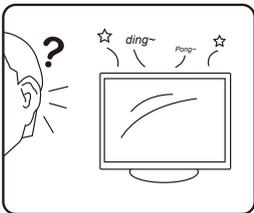


## Transporte da TV


Transporte a TV da maneira especificada

Para evitar a queda da TV e provocar ferimentos graves, siga as orientações a seguir:

- Antes de transportar a TV, desconecte todos os cabos.
- O transporte de uma TV de tamanho grande exige duas ou mais pessoas.
- Ao transportar a TV, coloque a mão conforme ilustrado e segure-a com firmeza. Não coloque pressão sobre o painel de LED/LCD.

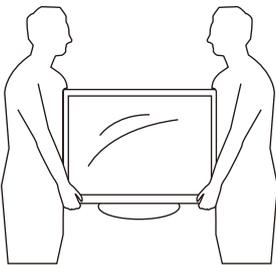

- Ao levantar ou mover a TV, segure-a firmemente pela parte inferior. Coloque a palma da mão diretamente sob o painel.

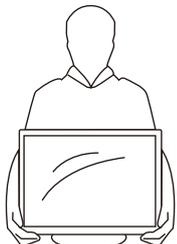

- Ao transportar, não submeta a TV a choques, vibrações ou força excessiva.

## Ventilação


As fendas e aberturas na TV servem para a ventilação necessária. Para garantir o funcionamento seguro da TV e para protegê-la de superaquecimento, essas fendas e aberturas nunca devem ser bloqueadas ou cobertas.

A menos que haja ventilação adequada, a TV pode acumular poeira e sujeira. Para uma ventilação adequada, observe o seguinte:

- Não instale a TV virada para cima, para baixo ou para os lados.
- Não instale a TV invertida ou de cabeça para baixo.
- Nunca cubra as fendas e aberturas com um pano ou outros materiais.
- Nunca bloqueie as fendas e aberturas colocando a TV sobre uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante.
- Nunca coloque a TV em um espaço confinado, como uma estante ou um armário embutido, a menos que haja ventilação adequada.

Deixe algum espaço em torno da TV como exibido abaixo. Caso contrário, a circulação de ar pode ser inadequada e causar superaquecimento, o que pode provocar um incêndio ou danos ao aparelho de TV.



## Instalação na parede

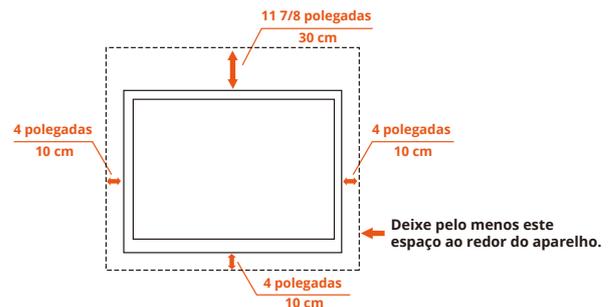

## Aviso

Para evitar lesões, este aparelho deve ser firmemente fixado ao piso/parede de acordo com as instruções de instalação.

## Instalada com suporte

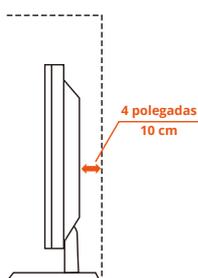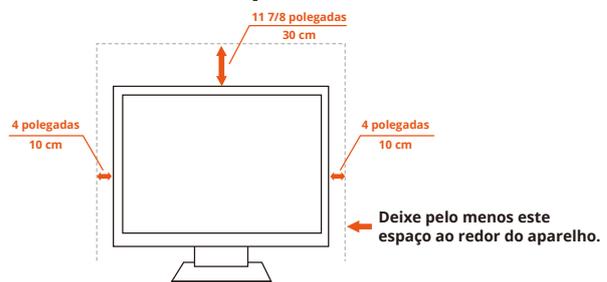

Nunca instale a TV onde a circulação de ar é bloqueada.


## Objetos e orifícios de ventilação

Nunca introduza objetos de qualquer tipo na TV através das aberturas do gabinete, pois podem tocar em pontos de tensão perigosos ou provocar curtos que poderiam resultar em incêndio ou choque elétrico. Não coloque objetos sobre a TV.

## Umidade

### Umidade e objetos inflamáveis

- A TV não deve ser exposta a pingos ou respingos. Não coloque objetos contendo líquidos, como vasos, sobre a TV.
- Não use aparelhos de TV que funcionam por energia elétrica próximos a água, por exemplo, uma banheira, bacia, pia de cozinha ou tanque de lavar roupa, em um porão úmido ou próximo a uma piscina, etc. Isso pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Não deixe que a TV se molhe. Nunca derrame líquido de qualquer tipo sobre a TV. Se algum objeto sólido ou líquido cair dentro da TV, interrompa seu funcionamento imediatamente. Isso poderá causar choque elétrico ou danos à TV. Leve-a imediatamente para a assistência técnica especializada.
- Para evitar incêndios, mantenha objetos inflamáveis ou chamas (por exemplo, velas) distantes da TV.

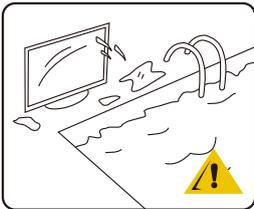


## Ajuste de volume

Ajuste o volume para não incomodar os vizinhos. O som se propaga muito facilmente à noite. Portanto, é recomendado que as janelas sejam fechadas.

## Manutenção

Não tente reparar a TV por conta própria, pois a abertura do gabinete pode expô-lo à tensão perigosa ou outros perigos. Os serviços de manutenção devem ser realizados pela assistência técnica especializada.

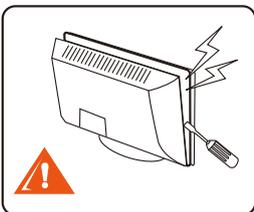

## Peças de reposição

Quando for necessário substituir peças, certifique-se de que o técnico certifique por escrito que ele/ela usou peças de reposição especificadas pelo fabricante que possuem as mesmas características das peças originais.

Reposições não autorizadas podem resultar em incêndio, choque elétrico ou outros perigos.

## Verificação de segurança

Após a conclusão de qualquer serviço de manutenção ou reparos na TV, peça ao técnico para executar verificações de segurança de rotina (conforme especificado pelo fabricante) para determinar que a TV está em condições de funcionamento seguras e que ele certifique essas informações. Peça a um técnico qualificado para descartar a TV.

Obrigado por comprar este televisor AOC de alta definição. A qualidade da imagem da sua TV AOC é tão boa quanto a qualidade do sinal recebido. Para experimentar o impressionante detalhe da sua nova TV AOC, você precisa ter acesso à programação HD. A TV AOC pode receber e exibir programação HD a partir de:

- Transmissões via antena de qualidade HD
- Assinatura HD por cabo
- Assinatura HD por satélite
- Leitor de Blu-ray Disc™ ou outro equipamento externo

Entre em contato com seu provedor de serviços de cabo ou satélite para obter informações sobre como atualizar para programação HD.

### Aviso

Nunca coloque um aparelho de televisão em um local instável. O aparelho de televisão pode cair e causar ferimentos graves ou morte. Muitas lesões, especialmente em crianças, podem ser evitadas tomando-se precauções simples, tais como:

- Usar gabinetes ou suportes recomendados pelo fabricante do aparelho de televisão.
- Usar somente móveis que possam suportar o aparelho de televisão com segurança.
- Cuidar para que o aparelho de televisão não se projete para fora da borda do móvel de apoio.
- Não colocar o aparelho de televisão sobre móveis altos (por exemplo, armários de cozinha ou estantes) sem prender a mobília e o aparelho de TV a um suporte adequado.
- Não colocar o aparelho de televisão sobre tecidos ou outros materiais localizados entre o aparelho de televisão e o móvel de apoio.
- Explicar às crianças os riscos de subir nos móveis para alcançar o aparelho de televisão ou os controles.

Ao guardar ou mudar de lugar o aparelho de televisão existente, aplique as mesmas considerações ou outras equivalentes.

### Aviso sobre telefones celulares

Para evitar interferências na imagem e som, mau funcionamento da TV ou até mesmo danos a ela, mantenha telefones celulares distantes da TV.

## Orientações sobre a vida útil

Prestamos muita atenção à produção na forma sustentável em áreas verdes.

Seu novo receptor contém materiais que podem ser reciclados e reutilizados.

No final da sua vida útil, empresas especializadas podem desmontar o receptor descartado para concentrar os materiais reutilizáveis e minimizar a quantidade de materiais a serem descartados.

Certifique-se de descartar o seu antigo receptor de acordo com as leis locais.

## Informações sobre reciclagem



O uso deste símbolo no produto ou na embalagem indica que ele não pode ser tratado como lixo doméstico.

Ao garantir que este equipamento seja descartado e reciclado corretamente, você ajudará a preservar nossos recursos naturais e a proteger a saúde humana e o meio ambiente. A AOC respeita compromissos ambientais e sugere que os usuários dos produtos AOC entrem em contato com a Linha Direta de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800-724-9539 ou enviem uma mensagem de e-mail para o endereço [sac@aac.com.br](mailto:sac@aac.com.br) para obter informações sobre o descarte adequado deste produto.

## Pilhas

Algumas baterias contêm substâncias perigosas para a saúde e o meio ambiente e, portanto, devem ser descartadas corretamente. Não descarte as baterias no lixo doméstico nem as incinere. Entre em contato com o centro de reciclagem municipal ou, se preferir, com a Linha Direta de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800-724-9539 ou envie uma mensagem de e-mail para [sac@aac.com.br](mailto:sac@aac.com.br) para obter mais informações sobre o descarte gratuito de baterias fornecidas com produtos da AOC.

### DESCARTE DA BATERIA



Após o uso, as baterias devem ser entregues ao estabelecimento comercial ou à rede de assistência técnica autorizada.

## Cuidado

Risco de explosão se as baterias forem substituídas incorretamente. Substitua por modelos similares ou equivalentes.

Baterias ou pacotes de baterias instalados não devem ser expostos a calor excessivo, como luz solar direta, fogo, etc.

## Central de Atendimento ao Cliente

Acesse [www.aoc.com.br](http://www.aoc.com.br) para obter os manuais do usuário, as condições de garantia e verificar as perguntas frequentes.

Para dúvidas sobre instalação, uso e solução de problemas, entre em contato com a central de serviços da AOC mais próxima pelo telefone 0800-724-9539. Tenha em mãos o modelo e número de série de sua TV quando entrar em contato conosco.





## ANATEL

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número.




## Conteúdo da caixa

Depois de desembalar a TV da caixa, verifique se a TV e todos os acessórios estão em boas condições e sem danos.

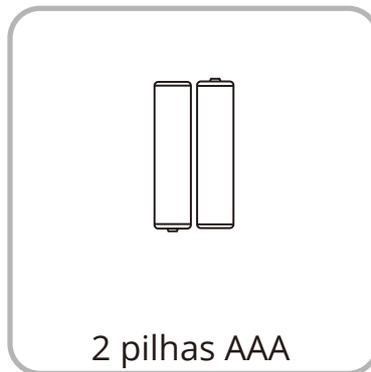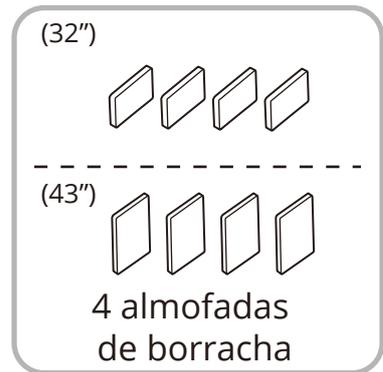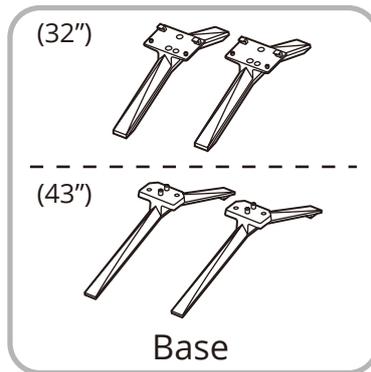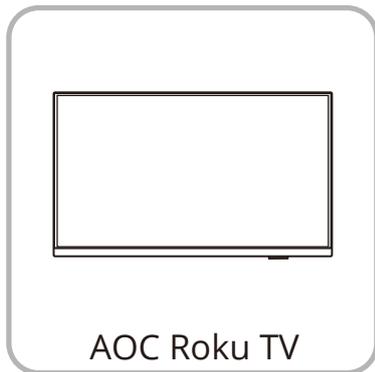


# Conexões

32S5135

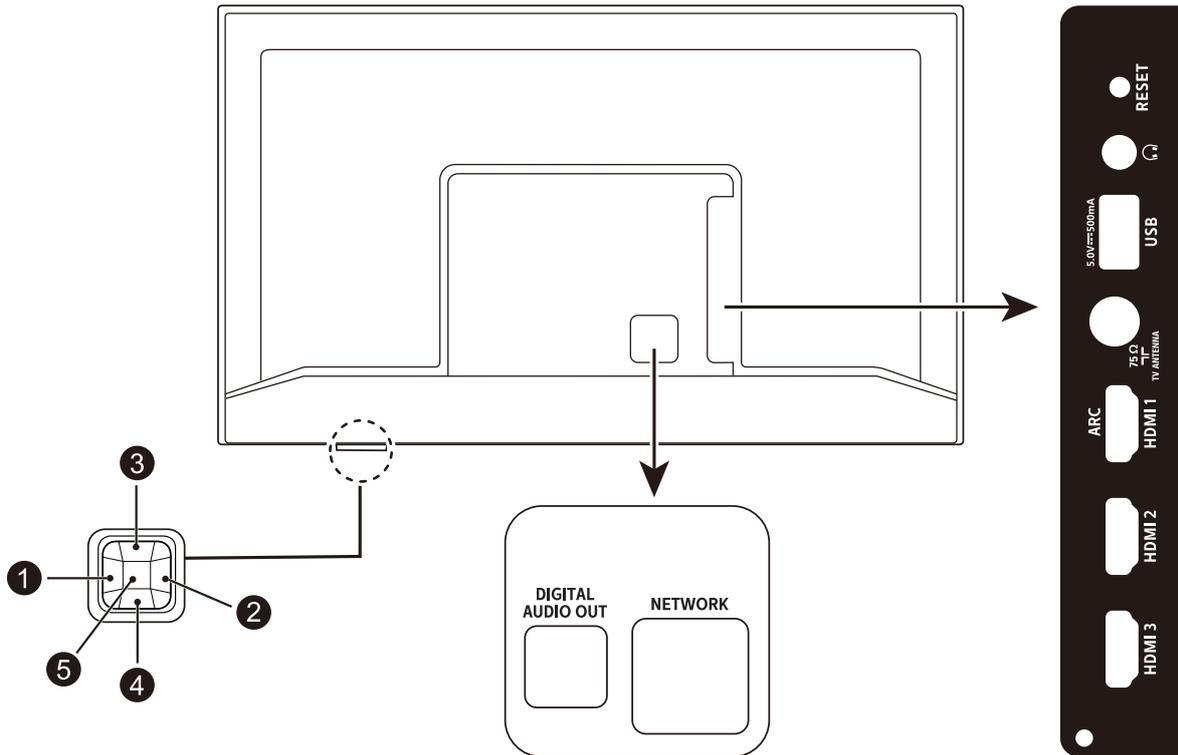

43S5135

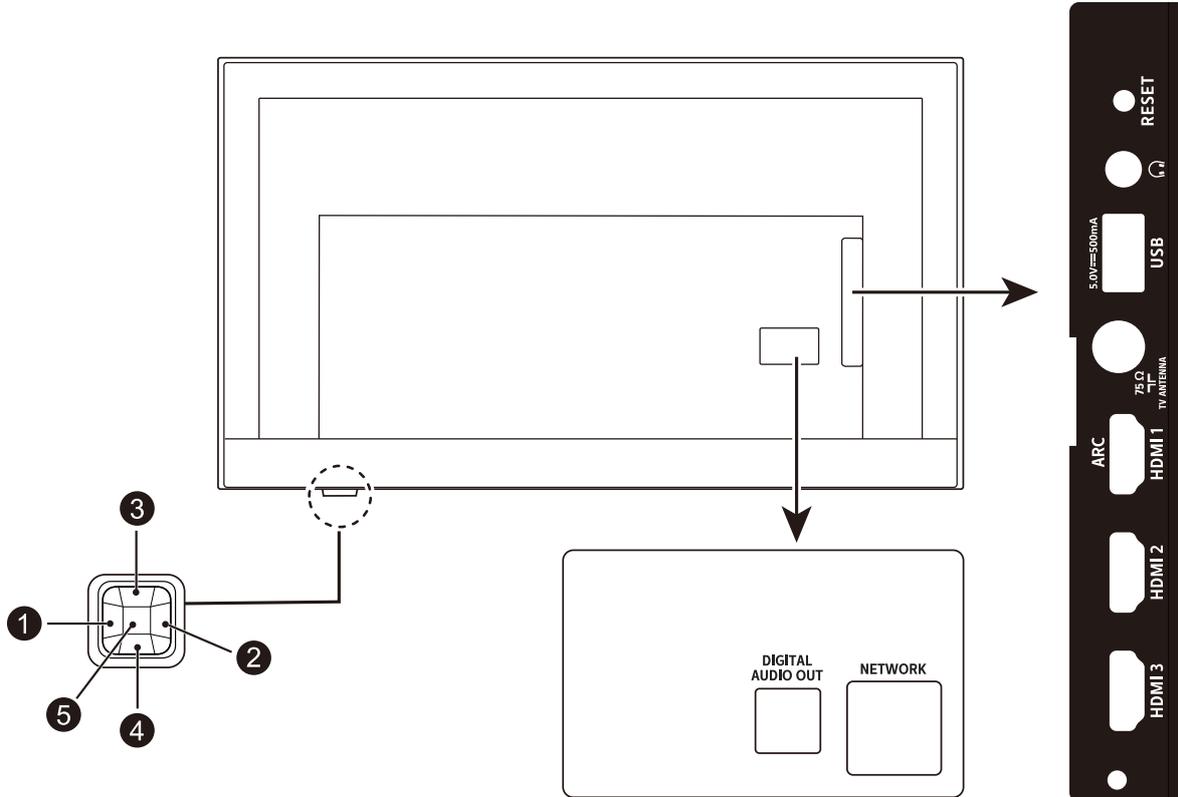


Português

Número	Item	Descrição
1 / 2	Entradas	Pressione para selecionar a fonte de sinal.
3 / 4	Volume	Pressione estes botões para aumentar ou abaixar o volume.
5	Energia	Quando a TV estiver no modo de espera (desligado), pressione para ligar a TV.

## Conectar a TV


### Antena de TV

A entrada de RF (Radiofrequência ou sinal modulado utilizado para transportar transmissões de televisão.) que se conecta à antena VHF/UHF da TV a cabo.


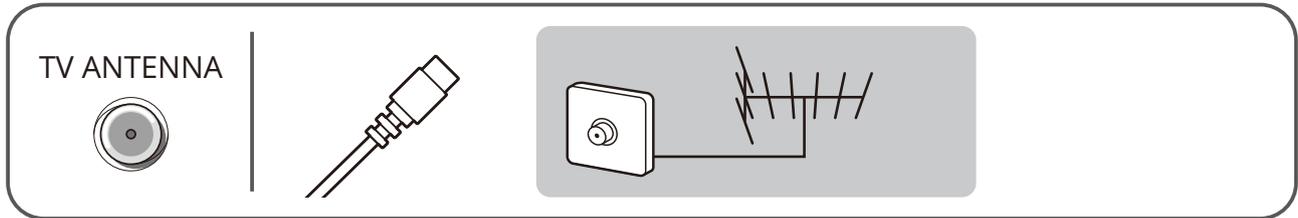


### Conexão HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) oferece uma interface de áudio/vídeo totalmente digital descomprimida entre esta TV e qualquer equipamento de áudio/vídeo equipado com HDMI, como um decodificador, aparelho de DVD, Blu-ray Disc player, receptor A/V, bem como PC. Suporte para HDMI ou vídeo de alta definição, além de áudio digital.




Certifique-se de usar apenas um cabo HDMI com o logotipo HDMI.

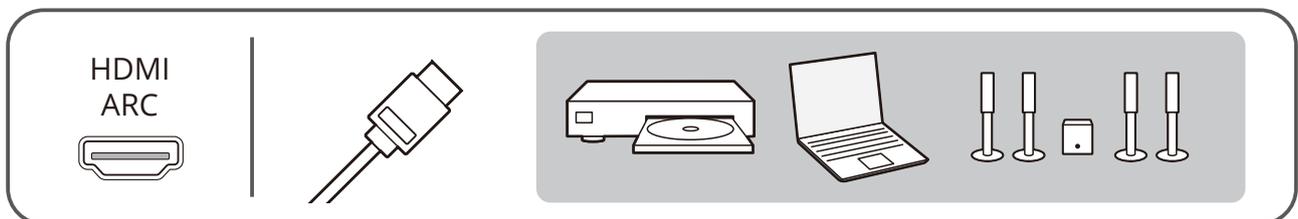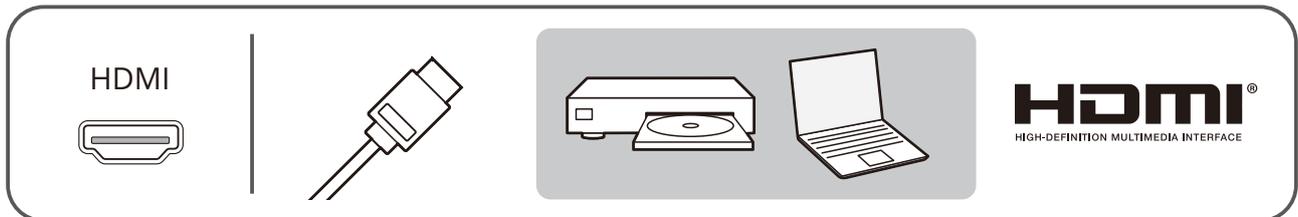

### Conexão de áudio


Saída de áudio digital. Conecta-se ao sistema de home theater que tenha entrada de áudio digital com um cabo de áudio coaxial.

#### Saída SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT)

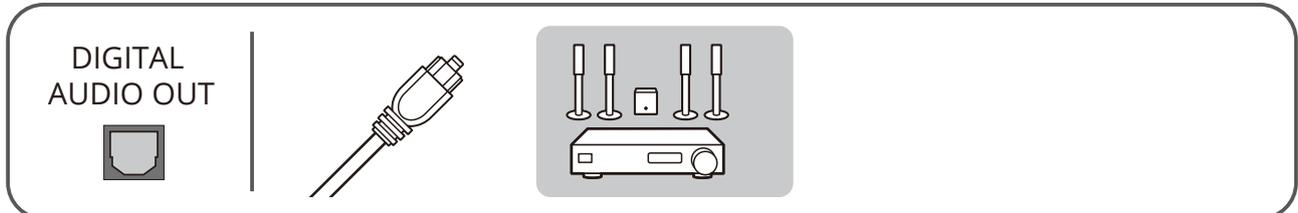


## Conexão para fones de ouvido

Conecta seu fone de ouvido. Se os fones de ouvido não corresponderem ao conector, use um adaptador de plugue adequado (não fornecido).

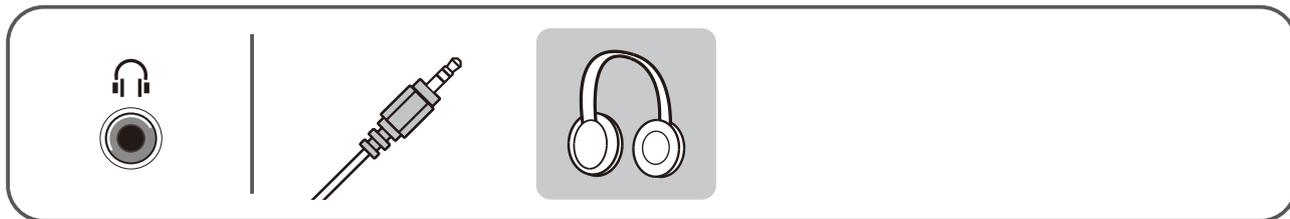

## Conexão USB

Insira o dispositivo de armazenamento USB à porta USB 2.0 para visualizar fotos, vídeos e ouvir música.

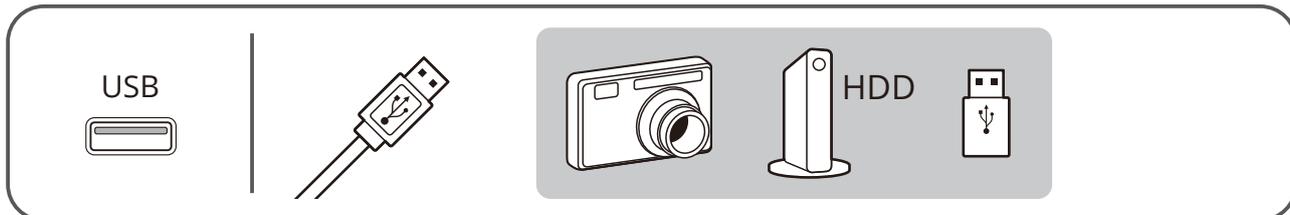

## Referência

### Resolução de entrada compatível - vídeo

#### Suporte a resoluções

O suporte a resoluções de vídeo também inclui a taxa de campo/quadros de 23,976 Hz, 29,97 Hz e 59,94 Hz.

#### HDMI

- 480i
- 480p
- 576i
- 576p
- 720p
- 1080i
- 1080p

### Resolução de entrada compatível - computador


- 640 x 480 - 60Hz
- 800 x 600 - 60Hz
- 1024 x 768 - 60Hz
- 1280 x 1024 - 60Hz
- 1366 x 768 - 60Hz
- 1920 x 1080 - 60Hz

**Nota:** somente para entrada HDMI

## Configuração

### Inserção de pilhas no controle remoto

Insira duas pilhas AAA (fornecidas) de acordo com o diagrama no interior do compartimento de pilhas do controle remoto.

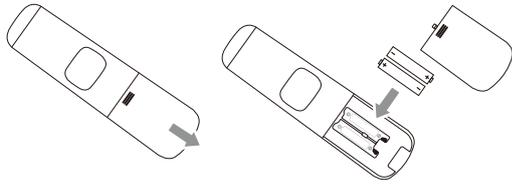


### Anexar a base


**IMPORTANTE:** A base da TV LCD AOC deve ser montada antes do uso.

1. Coloque o televisor virado para baixo em uma superfície macia e plana (cobertor, espuma, tecido, etc.) para evitar danos à TV.
2. Cole as almofadas de amortecimento de borracha nas ranhuras correspondentes embaixo da base do suporte.
3. Fixe cuidadosamente a base na TV.
4. Cuidadosamente, alinhe e insira os parafusos fornecidos nos orifícios sob a base.
5. Use a chave de fenda correta para apertar os parafusos.
6. Consulte as "Instruções importantes de uso" acima.

#### 32S5135

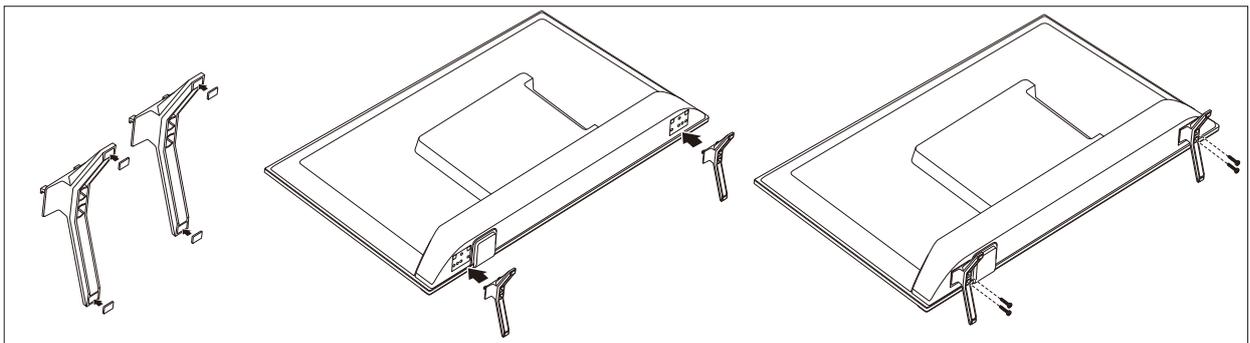

#### 43S5135

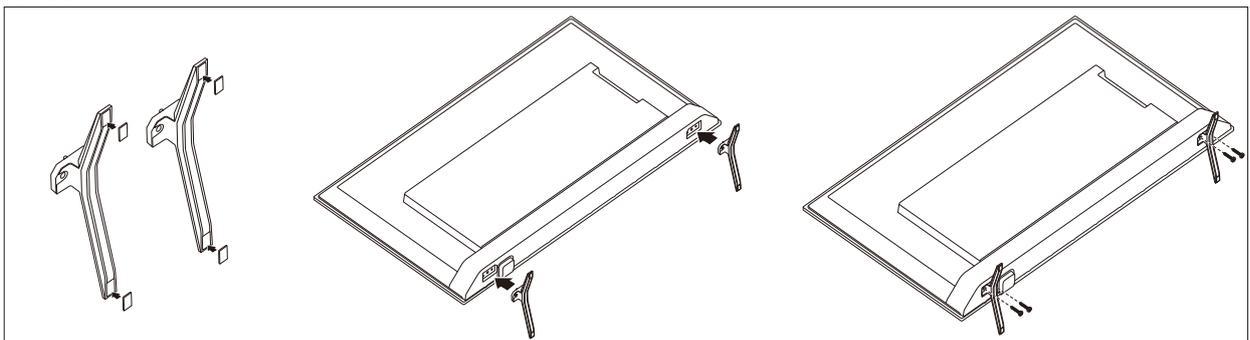


## Instalação na parede


Instale na parede usando um suporte de montagem na parede (vendido separadamente). Antes de montar a TV na parede, o suporte de mesa deve ser removido da TV. Siga os passos abaixo para remover o suporte de mesa:

1. Desconecte todos os cabos da TV.
2. Vire a TV para baixo com cuidado e a coloque sobre uma superfície nivelada e estável, coberta com um pano grosso e macio. Verifique se o suporte de mesa está no lado externo da borda.
3. Remova os parafusos conforme exibido na ilustração de seu modelo e puxe o suporte de mesa para fora.
4. Não remova nenhum outro parafuso da TV.
5. Não remova o suporte de mesa por qualquer outro motivo que não seja para a montagem da TV na parede.
6. Certifique-se de armazenar os parafusos e o suporte de mesa removidos em um lugar seguro no caso de ser necessário reinstalar o suporte de mesa. Mantenha os parafusos fora do alcance das crianças pequenas.
7. Para a instalação do suporte, consulte o manual de instruções fornecido pelo modelo de suporte de parede para a sua TV. É necessário um conhecimento avançado para a instalação desta TV, especialmente para determinar a resistência da parede para suportar o peso da TV.
8. Por questões de proteção do produto e de segurança, a AOC recomenda enfaticamente que seja usado o modelo de suporte de parede projetado para a sua TV e que a instalação na parede seja realizada por um revendedor AOC ou um prestador de serviços licenciado.

### 32S5135

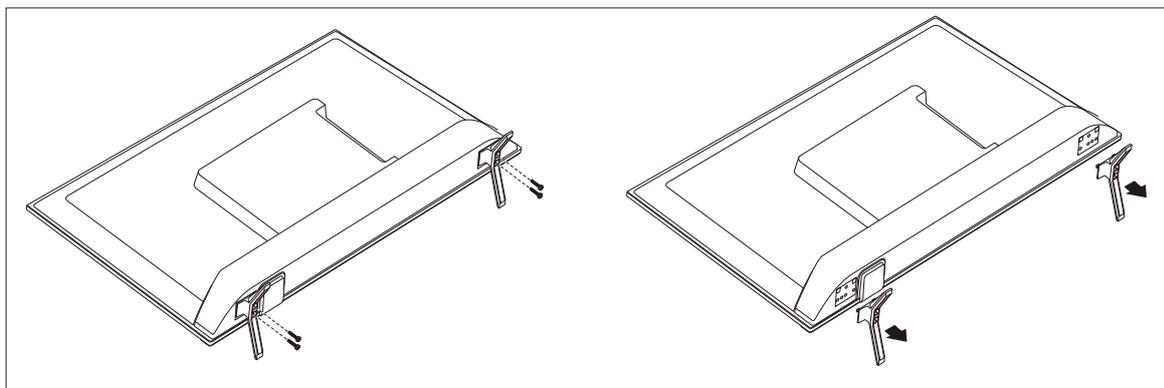


### 43S5135

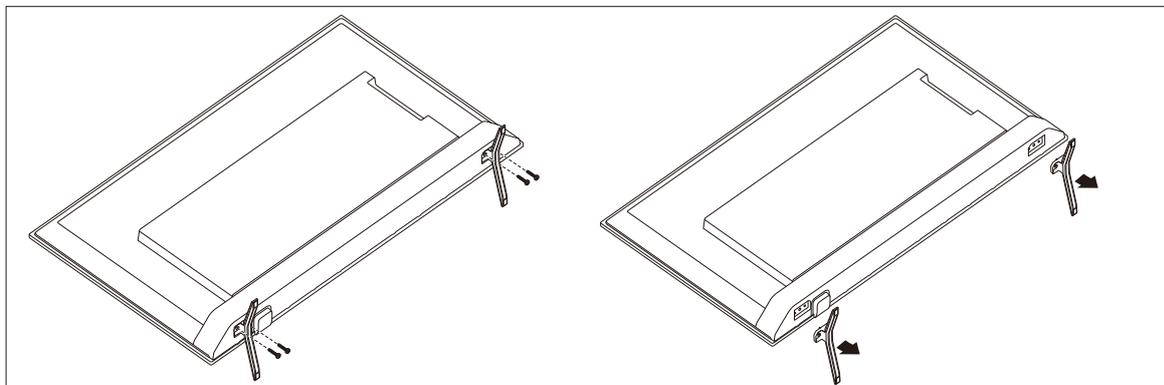

Observação: Parafuse para fixar a TV no suporte de montagem na parede (não fornecido com a TV).

## Alteração da fonte de entrada (Menu Tela inicial)

Na AOC Roku TV é possível escolher a fonte de sinal diretamente no controle remoto através da tecla  (Tela inicial).

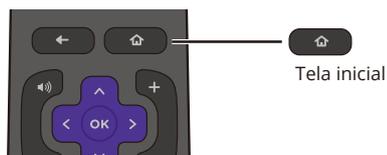

1		Pressione o anel de navegação para selecionar as fontes de entrada de cabo, antena, HDMI 1 (ARC), HDMI 2, HDMI 3, TV aberta e reproduzidor de mídia USB.
2		Pressione a tecla OK para confirmar.

## Menu Configurações

Para acessar a tela inicial, pressione a tecla  (Tela inicial) e pressione o anel de navegação para selecionar as "Configurações".

Pressione o anel de navegação para selecionar as fontes de entrada de cabo, antena, HDMI 1 (ARC), HDMI 2, HDMI 3, TV aberta e Reprodutor de mídia USB.

Essa tela permite ao usuário escolher entre os menus: **Rede, Tema, Legendas, Config. de imagem de TV, Entradas de TV, Áudio, Controle parental, Tela inicial e Sistema.**

<b>Rede</b>	Conecte a TV à Internet e ative sua conta Roku.	
<b>Tema</b>	<b>Protetores de tela</b>	Selecione o tipo de protetor de tela.
	<b>Tempo de espera do protetor de tela</b>	Desative ou ajuste o tempo de espera do protetor de tela selecionado.
<b>Legendas</b>	<b>Modo de legenda oculta</b>	Selecione o modo Legenda oculta.
	<b>Idioma preferido da legenda oculta</b>	Defina seu idioma preferido para canais de streaming. Este idioma será usado para legendas sempre que disponível.
	<b>Estilo de texto</b>	Selecione o estilo do teletexto.
	<b>Efeito de borda do texto</b>	Ajuste o efeito da borda do teletexto.
	<b>Tamanho do texto</b>	Ajuste o tamanho do teletexto.
	<b>Cor do texto</b>	Ajuste a cor do teletexto.
	<b>Opacidade do texto</b>	Ajuste a opacidade do teletexto.
	<b>Cor do plano de fundo</b>	Ajuste a cor do plano de fundo.
	<b>Opacidade do plano de fundo</b>	Ajuste a opacidade do plano de fundo.
	<b>Cor da janela</b>	Ajuste a cor da janela.
<b>Opacidade da janela</b>	Ajuste a opacidade da janela.	
<b>Config. de imagem de TV</b>	<b>Brilho da TV</b>	Ajuste o brilho geral da tela da TV.
	<b>HDMI 1 (ARC) HDMI 2 HDMI 3 TV aberta</b>	Ajuste as configurações de qualidade de imagem por entrada. Primeiro, pressione a tecla OK para visualizar a entrada. Em seguida, pressione a tecla  (Opções) para ver as configurações de imagem.


TV inputs	HDMI 1 (ARC) HDMI 2 HDMI 3	<b>Renomear</b> – Selecione o nome na lista suspensa ou personalize o nome. <b>Remover</b> – As configurações de entrada serão apagadas.
	TV aberta	<b>Buscar canais</b> – Procure automaticamente os canais disponíveis. <b>Aplicativos interativos</b> – Permite a visualização de programas com serviços interativos. (Será iniciado automaticamente enquanto você assiste aos canais.) <b>Renomear</b> – Selecione o nome na lista suspensa ou personalize o nome. <b>Remover</b> – Selecione, na lista suspensa, o nome para remoção.
Áudio	Saída de áudio	Selecione onde deseja ouvir o som da TV e como deseja controlá-lo. – <b>Automático, ARC (HDMI 1), Alto-falantes da TV e Óptica.</b>
	Volume do menu	Você pode ajustar o volume para selecionar a opção.
	Idioma preferido para o áudio	Se o canal de TV transmitir em dois ou mais idiomas de áudio, você poderá selecionar seu idioma de áudio preferido.
	Formato de saída digital	Selecione o formato de saída digital. – <b>Automático, Passthrough, Estéreo e Personalizado.</b>
Controle parental	Ao configurar o controle parental pela primeira vez, você precisará definir uma senha e redefinir o PIN.	
Tela inicial	Temporizador de sono	Configure a TV para alternar para Modo de espera automaticamente após um período predefinido.
	Adicione e remova atalhos da tela inicial.	
Sistema	Sobre	Exibe as informações do sistema.
	Hora	<b>Temporizador de sono</b> – Configure a TV para alternar para Modo de espera automaticamente após um período predefinido. <b>Fuso horário</b> – Selecione o fuso horário do seu país. <b>Formato do relógio</b> – Selecione 24 horas ou 12 horas.
	Energia	<b>Ligar</b> – Sempre ligue à fonte selecionada. <b>Economia automática de energia</b> – Desligue a TV automaticamente após 4 horas sem interação. Ou permita que a TV reduza a energia quando não houver sinal e nenhuma interação após 15 minutos. <b>LED de prontidão (standby)</b> – Quando a TV é desligada, o LED de prontidão (standby) (na parte frontal da TV) é Ligado ou Desligado. <b>Reinicialização do sistema</b> – Confirme a reinicialização para desligar a TV e ligá-la novamente.
	Controlar outros dispositivos (CEC)	Permite que os dispositivos conectados à TV através das portas HDMI se comuniquem com a TV. Com a conexão HDMI ARC, você não precisa conectar o cabo de áudio extra que envia o som da TV para o sistema Home Theater. A conexão HDMI ARC combina ambos os sinais.
	Idioma	Selecione o idioma desejado para o menu.
	Atualização do sistema	<b>Conectar à Internet</b> – Atualize o software operacional usando a Internet. <b>Não consigo conectar</b> – Atualize o software via dispositivo USB.
	Configurações avançadas do sistema	<b>Restauração de fábrica</b> <b>Restaurar configurações de imagem/áudio da TV</b> – Para restaurar as configurações de áudio/imagem da TV. <b>Restaurar configurações de fábrica</b> – Redefinir as configurações padrão. Todas as configurações serão apagadas.
	Licenças de terceiros	Exibir avisos e informações de terceiros.

## Guia de TV

Pressione a tecla **GUIDE** para entrar no guia de programação.

As informações do Guia de TV podem não estar disponíveis em algumas regiões e para alguns canais. A TV pode coletar informações de programação para os canais que são instalados na TV. A TV não pode coletar as informações do Guia de TV para os canais vistos a partir de um receptor digital ou decodificador. A TV vem com as informações definidas da emissora.

O guia da TV coleta as informações dos programas dos canais quando o aparelho de TV é sintonizado neste canal.

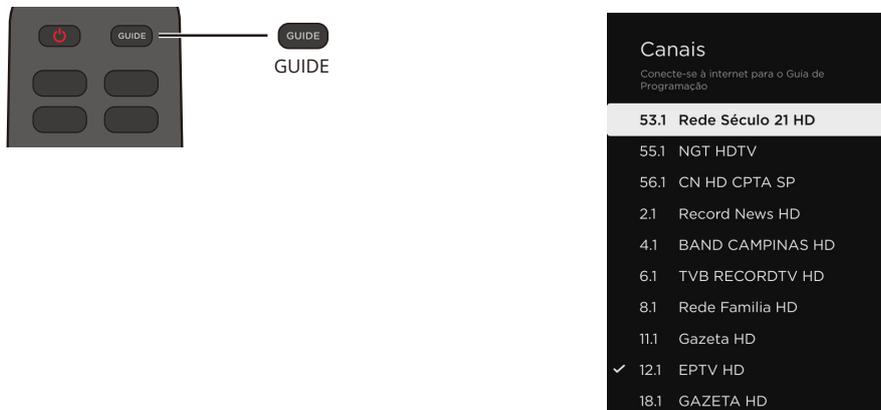

## Informações do canal

Após a instalação de um canal, todos os canais aparecem na lista de canais.

Os canais são exibidos com o nome, se esta informação estiver disponível.



Com uma lista de canais selecionada, você pode sintonizar apenas os canais dessa lista ao usar a tecla de canais para cima e para baixo.



Pressione a tecla OK para exibir os detalhes do programa selecionado.



## Opções para canais

Enquanto assiste a um canal, dependendo do tipo de canal ou das configurações da TV, algumas opções estão disponíveis.

Pressione a tecla **\*** (Opções) para exibir as opções dos canais. Para a TV digital, as opções de idiomas dependem da transmissão.

<b>Temporizador de sono</b>	Configure a TV para alternar para modo de espera automaticamente após um período predefinido. - <b>Desligado, 30 min, 1h, 1h30, 2h e 3h.</b>	
<b>Aplicativos interativos</b>	Ligue e desligue <b>Aplicativos interativos</b> para obter permissão para acessar Ginga.	
<b>Configurações de imagem</b>	<b>Brilho da TV</b>	Ajusta o brilho do vídeo. - <b>Mais brilhante, Brilhante, Normal, Escuro e Mais escuro.</b>
	<b>Modo de imagem</b>	Selecione predefinições de imagem para ver várias preferências de visualização. - <b>Baixa energia, Normal, Filme, Esportes e Vívido.</b>
	<b>Tamanho da imagem</b>	Ajuste a proporção da imagem. A configuração padrão ( <b>Automático</b> ) é considerada a que reproduz a melhor imagem na maioria dos casos. - <b>Automático, Ajustar à tela, Normal, Estender e Ampliação.</b>
	Para facilitar o ajuste de imagem, é possível selecionar uma configuração predefinida. - <b>Contraste dinâmico, Temperatura da cor, Redefinir configurações de "Modo", Aplicar configurações a todas as entradas e Ajustar imagem.</b>	
<b>Configurações de som</b>	Para facilitar o ajuste de som, é possível selecionar uma configuração predefinida. - <b>Modo de som, Aprimoramento de diálogos e Redefinir configurações de som de "Modo".</b>	
<b>Acessibilidade e legendas</b>	<b>Legenda oculta</b>	Você pode exibir legendas ocultas em todos os momentos ou em uma situação específica. (Esta função está indisponível para o uso de cabo HDMI.) - <b>Sempre ligada, Silenciar e Desligado</b> Observação: • Nem todos os programas, comerciais e apresentações da TV dispõem de informações de legenda oculta. Veja a programação de TV local para canais com legendas ocultas.
	<b>Faixas de legenda</b>	Selecione o idioma desejado quando assiste a transmissão digital contendo várias legendas.
	<b>Trilhas de áudio</b>	Selecione o idioma desejado quando assiste a transmissão digital contendo vários idiomas de voz.
<b>Imagem desligada</b>	Selecione Imagem desligada e o ecrã do televisor será desligado. Para voltar a ligá-lo, prima qualquer tecla do telecomando.	

# Menu do reprodutor de mídia USB

Você pode visualizar suas fotografias ou reproduzir músicas e vídeos em uma unidade flash USB ou em um disco rígido USB conectado.

Pressione a tecla  (Tela inicial) para selecionar a fonte de sinal e, em seguida, selecione Reprodutor de mídia USB e pressione a tecla OK para confirmar a função de mídia.

- É recomendado que você use um dispositivo de memória USB de 2 TB ou menos.

Key	Function
	Retroceda o arquivo.
	Para reproduzir ou pausar o arquivo.
	Avance o arquivo rapidamente.
	Siga as instruções na tela.
	Para ver as informações do arquivo.
	Nenhuma função
	Pressione o anel de navegação para selecionar o arquivo. Pressione a tecla OK para reproduzir o arquivo.

## Opções de vídeo

Durante a reprodução de filmes, pressione a tecla  (Opções) para selecionar o item a seguir.

<b>Reprodução aleatória (desligada)</b>	Reproduza vídeos em ordem sequencial ou aleatória
<b>Repetir todos (desligado)</b>	Reproduza os vídeos repetidamente.
<b>Modo de playlist (ligado)</b>	Mostra o modo de lista de reprodução.
<b>OK</b>	Complete as configurações.

## Opções de áudio

Durante a reprodução de músicas, pressione a tecla  (Opções) para selecionar o item a seguir.

<b>Começar do início</b>	Reproduz as músicas na ordem da lista de reprodução.
<b>Reprodução aleatória (desligada)</b>	Reproduz músicas em ordem sequencial ou aleatória.
<b>Repetir todos (desligado)</b>	Reproduza as músicas repetidamente.
<b>Protetor de tela (ligado)</b>	Reproduza músicas com protetor de tela.

## Opções de foto

Durante a reprodução de imagens, pressione a tecla  (Opções) para selecionar o item a seguir.

<b>Velocidade (média)</b>	Define a frequência da apresentação. - <b>rápida, média e lenta</b>
<b>Reprodução aleatória (desligada)</b>	Visualize imagens em ordem sequencial.
<b>Informação da foto (desligada)</b>	Visualize as informações das imagens.
<b>Fechar</b>	Saia do menu da tela.

## Licenças

### HDMI



Os termos HDMI e Interface Multimídia HDMI de Alta definição, e o Logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Dolby Audio



Dolby, Dolby Audio e o símbolo "D duplo" são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados.

Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

### Microsoft Windows Media

O Windows Media é uma marca comercial registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.



### Microsoft PlayReady

Proprietários de conteúdo usam a tecnologia de acesso a conteúdo da Microsoft, PlayReady™, para proteger sua propriedade intelectual, incluindo conteúdo com copyright.

Este dispositivo utiliza tecnologia PlayReady para acessar conteúdo PlayReadyprotected e/ou conteúdos protegidos por WMDRM. Se o dispositivo não consegue aplicar corretamente as restrições de uso de conteúdo, os proprietários de conteúdo podem exigir à Microsoft que revogue a capacidade do dispositivo de consumir conteúdo PlayReady protegido. A revogação não afeta o conteúdo desprotegido ou conteúdo protegido por outras tecnologias de acesso a conteúdo. Os proprietários do conteúdo podem exigir que você atualize o PlayReady para acessar seu conteúdo. Se você recusar uma atualização, você não conseguirá acessar o conteúdo que requer a atualização.

## Kensington Kensington®

Kensington e Micro Saver são marcas registradas norte-americanas da ACCO World Corporation com registros publicados e requerimentos pendentes em outros países do mundo.

### Roku



Roku, Roku TV, logotipo Roku e o design do d-pad roxo são marcas ou marcas registradas pela Roku, Inc. Todas as outras marcas e logotipos aqui mencionados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### HEVC



Coberto por um ou mais pedidos de patente do HEVC listados em patentlist.accessadvance.com.

Preparado para o futuro com decodificação HEVC avançada.

### Outras marcas comerciais

Todas as outras marcas comerciais registradas e não registradas são de propriedade dos respectivos proprietários.

## Dimensões e especificações

Modelo	32S5135	43S5135
Tamanho do painel	Diagonal de 806 mm (32" visível)	Diagonal de 1092 mm (43" visível)
Resolução	1366 × 7680	1920 × 1080
Sistema de TV	Sistema DTV (ISDB-T) Sistema ATV (PAL M) TV a cabo (PAL M)	Sistema DTV (ISDB-T) Sistema ATV (PAL M) TV a cabo (PAL M)
Alto-falante	5W × 2	8W × 2
Impedância da antena	75Ω	75Ω
Tensão de entrada	110-240V AC, 50/60Hz	110-240V AC, 50/60Hz
Consumo de energia	45 W	65 W
Consumo de energia em modo de espera	< 1W	< 1W
Connectors	Fones de ouvido: Mini conector para estéreo(3.5Ø) USB Antena de TV: 75 ohm HDMI 1 ARC HDMI 2 HDMI 3 Saída SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) Rede local: RJ45	
Tamanho (L x A x P) (mm) (com base e suporte)	716,3 x 466,2 x 164,4 mm	958,38 x 600,1 x 237,4 mm
Tamanho (L x A x P) (mm) (sem base e suporte)	716,3 x 432,9 x 75,6 mm	958,38 x 568,49 x 82,1 mm
Peso (com base e suporte)	3,95 Kg	6,95 Kg
Peso (sem base e suporte)	3,9 Kg	6,87 Kg
Tamanho da montagem na parede (o kit de montagem na parede não está incluído)	100mm x 100mm	100mm x 200mm
Acessórios da montagem na parede	Os acessórios opcionais não estão incluídos no pacote padrão	
Condições operacionais	Temperatura Umidade Altitude	0°C a +40°C 10% a 85% Até 3,000m
Condições de armazenamento	Temperatura Umidade Altitude	-10°C a +50°C 5% a 85% Até 5,000m

### Observação:

- Designs e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Este modelo pode não ser compatível com funções e/ou especificações que venham a ser adicionadas no futuro.

# Termo de Garantia – Televisor AOC

**Este produto (Televisor AOC) é garantido pela ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., na qualidade de fabricante, conforme condições estabelecidas neste termo de garantia.**

## **CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA:**

A garantia deste aparelho é válida para produtos adquiridos exclusivamente dentro do território brasileiro, podendo a Envision restringir a garantia para produtos não adquiridos no Brasil.

Sendo atestado que o aparelho não está coberto pela garantia em razão do transcurso do prazo da garantia ou por se verificarem as situações descritas neste documento serão cobrados do consumidor as eventuais despesas de frete para envio ou retorno do produto, bem como despesas de mão de obra para reparo.

Todo atendimento de reparo deve ser precedido de contato telefônico para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), através do telefone 0800 724 9539, para que seja feita uma avaliação prévia do problema apresentado e, em não sendo este sanado pelo atendente, será gerado um número de autorização, com a qual o consumidor deverá encaminhar-se ao Centro de Reparo Autorizado mais próximo a ser informado pelo atendente, a fim de que o produto seja reparado. O prazo para reparo inicia-se a partir do recebimento do produto pelo Centro Autorizado de Reparo.

O reparo ocorrerá para aparelhos que, em condições normais de uso e manutenção, apresentarem defeito de fabricação no curso do prazo de garantia. Este reparo poderá incluir a substituição de peças do aparelho por outras novas ou reconcondicionadas equivalentes. O aparelho e as peças substituídas terão garantia pelo restante do prazo original e todas as peças substituídas serão de propriedade da Envision.

As despesas de transporte, frete e seguro do televisor até o Centro Autorizado de Reparo e respectivo retorno ocorrerão por conta do cliente.

A Envision não garante que os programas instalados originalmente e que acompanham o produto correspondam às necessidades do consumidor, nem que sejam compatíveis com qualquer hardware, software ou aplicativos fornecidos por terceiros.

## **PRAZO DA GARANTIA:**

A garantia Legal do aparelho, conferida pelo Código de Defesa do consumidor, é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de compra do produto.

A Envision oferece Garantia Complementar (garantia contratual) de 09 (nove) meses a todo e qualquer defeito funcional (defeito de fabricação) do aparelho, desde que previamente confirmado o defeito pela Assistência Técnica Envision.

A transferência do produto a terceiros não exclui a validade desta garantia, desde que esteja de acordo com as condições previstas neste Certificado e seja apresentada a via original da Nota Fiscal de Compra.

## **O QUE NÃO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA:**

Defeitos ou danos resultantes de uso inadequado do aparelho pelo consumidor;

Defeitos ou danos decorrentes do uso anormal pelo consumidor, tais como: quebra do display ocasionada por queda do aparelho ou qualquer outro tipo de impacto; oxidação ou ferrugem ocasionadas por derramamento de líquidos, exposição à umidade excessiva ou maresia ou mesmo por limpeza inadequada; mau uso, modificações não autorizadas pelo fabricante; danos oriundos de transporte inadequado, incêndios, chuvas, terremotos ou outras causas externas.

Defeitos não informados ao Serviço de Atendimento ao consumidor ou a rede credenciada, dentro do período de garantia do aparelho.

Utilização do produto em desacordo com as instruções contidas no manual do usuário.

Danos decorrentes de desgaste natural dos componentes do aparelho, inclusive as partes plásticas ou metálicas do gabinete.

Danos decorrentes de transporte inadequado, acidentes no manuseio do aparelho, riscos e amassamentos.

Danos decorrentes de limpeza inadequada do aparelho, em desacordo com o manual do usuário, tais como: a utilização de produtos químicos solventes, esponjas de aço, produtos químicos abrasivos e quaisquer outras substâncias não adequadas a limpeza de equipamentos eletrônicos.

Apresentação de sinais de violação do produto ou da embalagem, ajustes, reparos ou modificações realizadas por pessoas ou técnicos não credenciados pela Envision.

Defeitos ou Danos decorrentes de instalação de software ou hardware não original, incompatíveis com as especificações contidas no manual do fabricante.

Produtos em que não é possível identificar o número de série original ou que a numeração original tenha sido adulterada.

Ligação do aparelho a rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a variações excessivas de voltagem.

A Envision não se responsabiliza, em hipótese alguma, por reparos realizados por técnicos não credenciados e Postos não autorizados. Uma vez detectado que o aparelho foi manuseado por técnicos não credenciados, a garantia estará rescindida.

#### **LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE:**

A Envision não se responsabiliza por nenhum acréscimo ou alteração neste Termo de garantia.

O consumidor, é o único responsável pela cópia dos dados pessoais armazenados em seu aparelho ou nos aplicativos instalados no mesmo. A perda de informações pessoais contidas no aparelho, são de responsabilidade exclusiva do consumidor.

A garantia do produto não contempla eventuais correções decorrentes de:

**a)** Vírus; **b)** Utilização incorreta dos produtos e seus acessórios; **c)** Instalação de aplicativos ou qualquer outro software não original de fábrica; **d)** Alteração de parâmetro de configuração do aparelho que alterem as configurações originais do fabricante.

Ainda que na vigência desta garantia, a Envision não se responsabilizará, em hipótese alguma, de prejuízos profissionais, artísticos, estimativo ou autoral. Não será objeto de reembolso eventuais prejuízos causados pela perda de dados, fotos ou imagens, viagens, mídias ou qualquer prejuízo decorrente de lucros cessantes.

A Envision não possui qualquer ingerência sobre quaisquer decisões dos provedores que prestam suporte a aplicativos contidos em seu portfólio, no momento da compra. Desta forma, se o provedor optar, a qualquer momento, por deixar de prestar o suporte ao aplicativo, a Envision não se responsabiliza por qualquer eventual prejuízo decorrente desta decisão.

A Envision poderá, a seu critério, no período de vigência desta garantia, proceder ao reparo do produto ou optar pela troca do aparelho por modelo igual ou similar e em perfeitas condições de uso.

Ocorrendo a substituição do produto pela Envision, o prazo de garantia permanecerá inalterado, sendo este contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra.

#### **CENTRAL DE RELACIONAMENTO**

☎ **0800 724 9539**

🌐 **www.aoc.com.br/suporte**



# AOC • Roku TV



[www.aoc.com.br](http://www.aoc.com.br)

**PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA  
IMPRESSO NA CHINA