

# SAMSUNG

## Manual do usuário



AH81-15286E-00

HW-S800B / HW-S801B

Você pode acessar o MANUAL COMPLETO na central de atendimento ao cliente on-line da Samsung, digitalizando o código QR à esquerda.  
Para ver o manual em seu PC ou dispositivo móvel, faça download dele em formato de documento no site da Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

© 2022 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Entre em contato com a SAMSUNG WORLDWIDE

Se você tiver perguntas ou comentários relativos aos produtos Samsung, entre em contato com a central de atendimento ao cliente da SAMSUNG.

País	Central de atendimento Samsung	Site
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com/br/support">www.samsung.com/br/support</a>

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

### AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPÃO (NEM A PARTE TRASEIRA). NÃO HÁ PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO NO INTERIOR. PARA MANUTENÇÃO, CONSULTE O PESSOAL DE SERVIÇO QUALIFICADO. Consulte a tabela abaixo para obter uma explicação dos símbolos que podem estar em seu produto Samsung.

CUIDADO	
	<b>RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. NÃO ABRA.</b>
	Este símbolo indica que há alta voltagem presente no interior. É perigoso fazer qualquer tipo de contato com qualquer parte interna deste produto.
	Este símbolo indica que este produto contém uma literatura importante sobre sua operação e manutenção.
	Produto de classe II: Este símbolo indica que uma conexão de segurança a um fio terra não é necessária. Se este símbolo não estiver presente em um produto com um cabo de alimentação, o produto DEVE ter uma conexão confiável com o aterramento de proteção (fio terra).
	Tensão CA: A tensão nominal marcada com este símbolo é tensão CA.
	Tensão CC: A tensão nominal marcada com este símbolo é tensão CC.
	Cuidado. Consulte as Instruções de uso: Este símbolo aconselha o usuário a consultar o manual do usuário para ver mais informações relacionadas à segurança.

### AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade.

### CUIDADO

- PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, CONECTE A LÂMINA MAIS LARGA DO PLUGUE NA ABERTURA MAIS AMPLA, INSERINDO POR COMPLETO.
- Este aparelho deve ser sempre conectado a tomadas CA com a devida conexão de aterramento de proteção.
- Para desconectar o aparelho da rede elétrica, o plugue deve ser retirado do soquete da rede elétrica. Assim, o plugue da rede elétrica estará prontamente operável.
- Não exponha este aparelho a gotas ou respingos. Não coloque objetos cheios de líquidos, como copos, no aparelho.
- Para desligar este aparelho por completo, você deve retirar o plugue de alimentação da tomada. Conseqüentemente, o plugue de alimentação precisa estar sempre acessível

## PRECAUÇÕES

- Certifique-se de que a alimentação CA em sua casa esteja em conformidade com as exigências de energia listadas no adesivo de identificação localizado na parte inferior do seu produto. Instale seu produto na horizontal, em uma base adequada (móvel), com espaço suficiente no entorno para fins de ventilação (de 7 a 10 cm). Certifique-se de que as aberturas para ventilação não estejam cobertas. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou outro equipamento que possa esquentar. Esta unidade é projetada para uso contínuo. Para desligar totalmente a unidade, desconecte o plugue CA da tomada. Desconecte a unidade se não for utilizá-la por um longo período.
- Durante tempestades de raios, desconecte o plugue CA da tomada. Os picos de tensão devidos a raios podem danificar a unidade.
- Não exponha a unidade a luz solar direta ou outras fontes de calor. Isso pode levar a superaquecimento e causar mau funcionamento da unidade.
- Proteja o produto contra umidade (isto é, copos) e excesso de calor (por exemplo, uma lareira) ou equipamentos que criem fortes campos magnéticos ou elétricos. Desconecte o cabo de energia da tomada CA se a unidade funcionar mal. Seu produto não é feito para uso industrial. Ele é apenas para uso pessoal. Pode ocorrer condensação caso seu produto tenha sido armazenado em temperaturas baixas. Caso esteja transportando a unidade durante o inverno, aguarde cerca de 2 horas até que a unidade tenha chegado até a temperatura ambiente antes de usá-la.
- Pode ocorrer incêndio ou explosão, resultando em danos no controle remoto ou ferimentos.**
  - Não deixe que o controle remoto sofra impactos.
  - Cuidado para não permitir que substâncias estranhas como metal, líquido ou poeira entrem em contato com o terminal de carregamento do controle remoto.
  - Se o controle remoto estiver danificado ou se você sentir o cheiro de queimado ou fumaça, interrompa a operação imediatamente e faça o reparo na Central de atendimento da Samsung.
  - Não desmonte o controle remoto.
  - Cuidado para não permitir que bebês ou animais de estimação suguem ou mordam o controle remoto. Pode ocorrer incêndio ou explosão, resultando em danos no controle remoto ou ferimentos.

## 01 VERIFICANDO OS COMPONENTES


Unidade principal da Soundbar/Controle remoto da Soundbar/ Subwoofer/Cabo de alimentação X 2 (Subwoofer, Soundbar)/ Adaptador CA/CC (Soundbar)/Cabo HDMI de HDMI para MINI/Guia de montagem na parede/Suporte - Parafuso X 2/ Parafuso (M5 X L55) X 4/Parafuso de ancoragem X 4/ Suporte - Montagem na parede X 2

### OBSERVAÇÃO

- Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia elétrica, consulte a etiqueta afixada ao produto. (Etiqueta: Parte inferior da unidade principal da Soundbar)
- Para comprar componentes adicionais ou cabos opcionais, entre em contato com uma Central de Serviços ou o Atendimento ao Cliente da Samsung.
- Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung.


## 02 VISÃO GERAL DO PRODUTO

### Panel superior da Soundbar

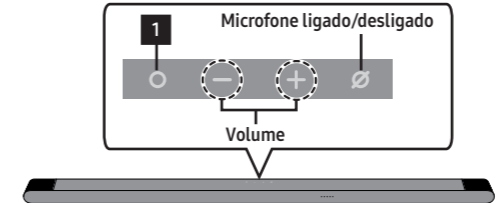

- Botão (Multifunção)**  
No modo de espera, pressione o botão (Multifunção) para ligar a Soundbar. Pressione o botão (Multifunção) para alterar a fonte de entrada.



### Panel traseiro da Soundbar

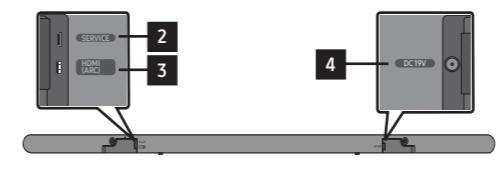

- SERVICE**  
Conecte um dispositivo de armazenamento USB para atualizar o software do produto.
- HDMI (ARC)**  
Conecte à uma tomada HDMI em uma TV.
- DC 19V**  
Conecte o adaptador de energia CA/CC. (Entrada da fonte de alimentação)

## 03 CONECTANDO A SOUNDBAR


### Conectar as unidades e a alimentação

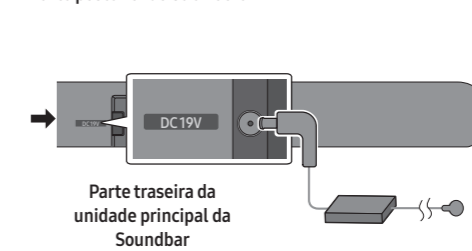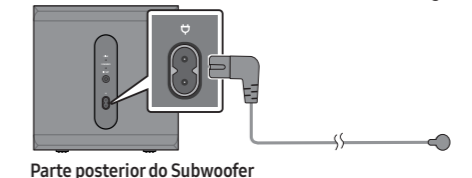

### Conectando o Subwoofer manualmente

- Desligue a Soundbar principal.
- Pressione e segure ID SET na parte posterior do subwoofer por pelo menos 5 segundos.
- Pressione o botão Para cima no controle remoto por 5 segundos.
- Verifique se o LINK LED está azul contínuo (conexão concluída).
  - O indicador LINK LED para piscar e fica aceso em azul contínuo quando uma conexão entre a Soundbar e o Subwoofer sem fio é estabelecida.

## 04 USAR UMA CONEXÃO COM FIO

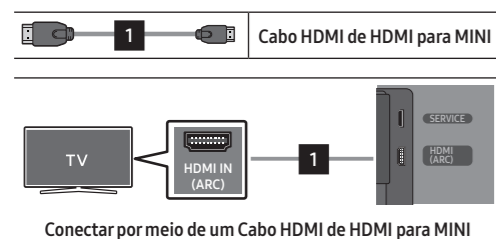

- Conectar por meio de um Cabo HDMI de HDMI para MINI
- OBSERVAÇÃO**
- Ao usar um cabo HDMI de HDMI para MINI, tome cuidado para não quebrar o terminal do cabo.
  - Se o som de sua TV não estiver sendo emitido, pressione o botão (Multifunção) na parte superior da Soundbar ou o botão (Fonte) no controle remoto para selecionar o modo "TV ARC".
  - O cabo recomendado é o High Speed HDMI Cable with Ethernet.

### Usando a função Q-Symphony

Para Q-Symphony, a Soundbar sincroniza com a TV Samsung para saída de som através de dois dispositivos para um efeito surround excelente. Quando a Soundbar está conectada, o menu "TV+Soundbar" aparece sob o menu Saída de Som da TV. (A mensagem acima varia de acordo com o modelo da TV.)

- Exemplo de menu da TV: Nome de série da TV + [AV] Soundbar (HDMI/Wi-Fi)



### OBSERVAÇÃO

- Pode operar de acordo com o Codec compatível com a TV.
- Essa função é compatível somente quando o Cabo HDMI ou o Wi-Fi está conectado.
- A mensagem exibida pode variar de acordo com o modelo da TV.
- Verifique se a TV e a Soundbar estão conectadas ao mesmo roteador sem fio/frequência.
- Esta função está disponível em algumas TVs Samsung e em alguns modelos de Soundbar.

### Usando o som Spacefit Sound

Fornece qualidade de som otimizada analisando os espaços de escuta.

## 05 USAR UMA CONEXÃO SEM FIO

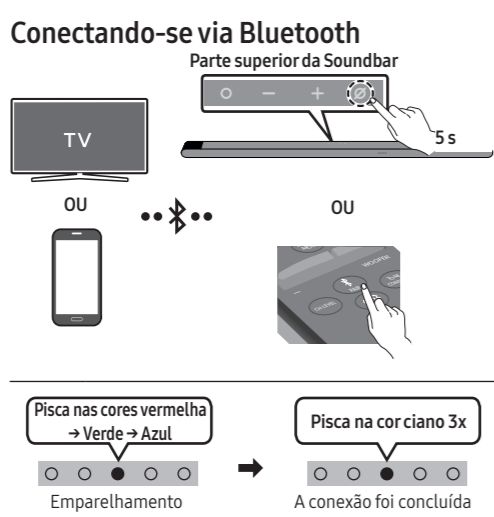

- OBSERVAÇÃO**
- Caso seja solicitado um código PIN ao conectar o dispositivo, digite <0000>.

### Conectando-se via Wi-Fi (rede sem fio)

- Para conectar uma Soundbar a um dispositivo móvel através de uma rede sem fio (Wi-Fi), é necessário o aplicativo SmartThings.
- Conecte seu dispositivo móvel (smartphone, tablet etc.) à rede Wi-Fi à qual a TV está conectada.
  - Instale e inicie o aplicativo SmartThings no seu dispositivo móvel (smartphone, tablet etc.).
  - Siga as instruções na tela do aplicativo no dispositivo móvel para conectar a Soundbar à sua rede Wi-Fi.

## 06 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de procurar assistência, verifique o seguinte:

- A Soundbar não liga.**
- Verifique se o cabo de alimentação da Soundbar está inserido corretamente na tomada.
- A Soundbar não está funcionando adequadamente.**
- Remova o cabo de alimentação e o insira novamente.
  - Reinicie o produto e tente novamente.
  - Caso não haja sinal, a Soundbar desliga-se automaticamente após certo período de tempo. Ligue a Soundbar.
- Se o controle remoto não funciona.**
- Aponte o controle remoto diretamente para a Soundbar.
  - Recarregue o controle remoto.
- O som não será emitido pela Soundbar.**
- O volume da Soundbar pode estar muito baixo ou silenciado. Ajuste o volume.
  - Quando qualquer dispositivo externo (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo móvel, etc.) for conectado, ajuste o volume do dispositivo externo.
  - Para emitir som da TV selecione Soundbar. (TV Samsung: Início (⏮) → Menu → Config. (⚙) → Todas as Configurações (⚙) → Som → Saída de Som → Seleccione Soundbar)
  - Remova o cabo da Soundbar e reconecte-o.
- O som não será emitido pelo Subwoofer.**
- Verifique se o LED da parte posterior do Subwoofer está azul. Reconecte-o quando o LED azul piscar ou quando o LED vermelha acender.

### Se a TV não estiver conectada no HDMI (ARC)

- Verifique se o cabo HDMI está conectado corretamente ao terminal ARC.
- Pode não ser possível conectar devido aos dispositivos externos já conectados (decodificador, console de jogo etc.). Conecte diretamente a Soundbar.
- O HDMI-CEC pode estar desativado na TV. Ligue o CEC no menu da TV (TV Samsung: Início (⏮) → Menu → Config. (⚙) → Todas as Configurações (⚙) → Conexão → Gerenciador de dispositivo externo → Anynet+ (HDMI-CEC) ATIVADO)

### A Soundbar não se conectará via Bluetooth.

- Ao conectar um novo dispositivo, alterne para "BT PAIRING". (Pressione o botão PAIR no controle remoto ou pressione o botão (Microfone ligado/desligado) no corpo do dispositivo por pelo menos 5 segundos.)
- Reconecte após remover o dispositivo da lista de alto-falantes Bluetooth a serem conectados. (TV Samsung: Início (⏮) → Menu → Config. (⚙) → Todas as Configurações (⚙) → Som → Saída de Som → Lista de Alto-falantes Bluetooth)

### O som é interrompido quando conectado via Bluetooth.

- Alguns dispositivos podem causar interferência de rádio se estiverem localizados muito próximos da Soundbar (por exemplo, micro-ondas, roteadores sem fio etc.).
- Se o dispositivo conectado via Bluetooth estiver muito longe da Soundbar, a reprodução do som poderá ser interrompida. Aproxime o dispositivo da Soundbar.
- Poderá ocorrer falha no som se uma parte do seu corpo estiver em contato com o transmissor Bluetooth ou se o produto estiver instalado em um móvel metálico. Verifique o ambiente de instalação e as condições de uso.


### A Soundbar não se conectará ao Wi-Fi.

- Verifique se o roteador sem fio está ligado, reinicie e, por fim, reconecte o roteador.
- A Soundbar não se conectará se o sinal sem fio for muito fraco. Tente aproximar o roteador da Soundbar ou eliminar qualquer obstáculo que esteja entre a Soundbar e o roteador, se possível.


### A Soundbar não liga automaticamente com a TV.

- A sincronização com a TV é desabilitada quando se desliga a Soundbar enquanto assiste a TV. Primeiro desligue a TV.

## 07 LICENÇA

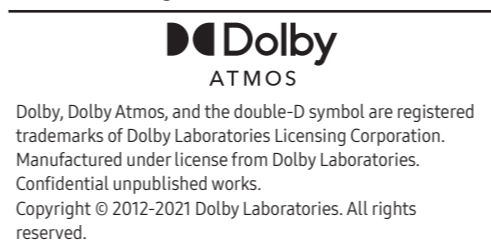

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

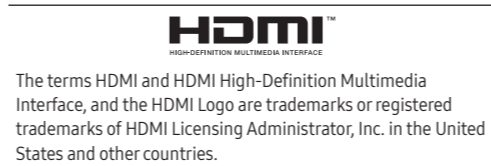

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, VirtualX, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Use o celular, tablet ou computador como controle remoto do Spotify. Acesse [spotify.com/connect](http://spotify.com/connect) para saber como
- O software Spotify está sujeito a licenças de terceiros. Elas podem ser encontradas aqui: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.



- Apple, Airplay, iPhone, iPad, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



[ENERGY STAR]  
**Somente modelo qualificado pela ENERGY STAR**

- O produto Samsung é qualificado pela ENERGY STAR em seus ajustes padrão de fábrica. As alterações de determinados recursos, ajustes e funcionalidade neste produto podem alterar o consumo de energia, possivelmente ultrapassando os limites exigidos para qualificação da ENERGY STAR.
- Agência de proteção ambiental e departamento de energia. A ENERGY STAR é um programa conjunto de agências governamentais, feito para promover produtos e práticas de energia eficientes.

- Consulte o site [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov) para obter mais informações sobre o Programa ENERGY STAR.
- Somente modelo qualificado pela ENERGY STAR (Aplicável somente a modelos de cliente fino)**
- Como parceira da ENERGY STAR®, a SAMSUNG determinou que este produto segue as orientações gerais da ENERGY STAR® sobre eficiência de energia.
- O programa ENERGY STAR tem como objetivo reduzir a emissão de gases do efeito estufa e economizar energia por meio da definição de etiquetas voluntárias.
  - O ajuste de gerenciamento de energia deste produto estava ativado por padrão, e há várias definições de tempo, de 1 minuto a 5 horas.
  - O produto pode despertar do modo de repouso apertando um botão no chassi.
- Somente modelo qualificado pela ENERGY STAR (os outros modelos)**
- Como parceira da ENERGY STAR, a Samsung determinou que este produto ou modelos de produto seguem as orientações gerais da ENERGY STAR sobre eficiência de energia.

Para enviar consultas e solicitações de dúvidas sobre códigos abertos, entre em contato com o Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

## 08 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SERVIÇO

As figuras e ilustrações deste Manual do usuário são fornecidas apenas para referência, podendo diferir da aparência real do produto.

## 09 ESPECIFICAÇÕES E GUIA

Nome do modelo HW-S800B / HW-S801B	
Peso 1,4 kg	Dimensões (L x A x P) 1160,0 x 38,0 x 39,9 mm
Intervalo de temperatura de funcionamento De +5°C a +35°C	Intervalo de umidade de funcionamento 10 % ~ 75 %
<b>AMPLIFICADOR</b> Potência de saída nominal (20 W x 2) + (10 W x 2) + (20 W x 2) + (10 W x 1) + (10 W x 2)	
<b>Formatos de reprodução compatíveis</b> Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby ATMOS (Dolby Digital Plus) / DTS 5.1ch / LPCM 2ch	
Nome do subwoofer HW-S800B - PS-WB85D HW-S801B - PS-WB86D	
Peso 6,4 kg	Dimensões (L x A x P) 238,0 x 240,8 x 238,0 mm
<b>AMPLIFICADOR</b> Potência de saída nominal 200 W	

### OBSERVAÇÃO

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
  - O peso e as dimensões são aproximados.
- Precaução: A Soundbar será automaticamente reiniciada, se você ativar/desativar o Wi-Fi.**
- Para desativar a conexão Wi-Fi:**  
Mantenha pressionado o botão CH LEVEL no controle remoto da Soundbar por mais de 30 segundos para ativar ou desativar a conexão Wi-Fi.
- Para desativar a conexão Bluetooth:**  
Mantenha pressionado o botão TONE CONTROL no controle remoto da Soundbar por mais de 30 segundos para ativar ou desativar a conexão Bluetooth.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizado.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizado.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizado.

# SAMSUNG

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA APARELHOS ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

## I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG) garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado pela SAMSUNG. A SAMSUNG, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo poderá incluir a substituição de peças, por novas ou recondiçionadas equivalentes, dependendo de prévio consentimento do consumidor quanto às últimas. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da SAMSUNG. A SAMSUNG oferece diferentes formas de execução do reparo, como o atendimento no balcão da assistência autorizada, atendimento domiciliar e envio via correios, dependendo do modelo do produto atendido. Para maiores detalhes entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-124-4211 (Demais cidades e regiões).

## II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela SAMSUNG. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus aparelhos, ou pelo funcionamento de seus aparelhos ou acessórios com outros que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto resultantes de tais fatos.

## III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do Usuário, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas SAMSUNG para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição; (d) Produtos que tenham sido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto SAMSUNG; (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, marés, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor ou a umidade; (g) Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica local inadequada; (h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular; (i) Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica e/ou água, tais como oscilações de energia elétrica que ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário e/ou pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto; (j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto; (k) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

## IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. As formas de execução do reparo e a rede de assistências técnicas autorizadas da SAMSUNG podem ser consultadas através de seu site <http://www.samsung.com/br> ou central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-124-4211 (Demais cidades e regiões). Caso o produto apresente problema e este não esteja dentro as causas excluídas da garantia, a SAMSUNG, através de sua rede de assistências técnicas autorizadas, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por companhias telefônicas, de fornecimento de água, energia ou gás; em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do aparelho, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

# Sistema de Áudio Samsung SAMSUNG

Nº série \_\_\_\_\_ Modelo \_\_\_\_\_

## DADOS DO COMPRADOR

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_ Telefone: \_\_\_\_\_

## ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: \_\_\_\_\_

Nº da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data de Compra: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

## Carimbo do Revendedor:



IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste produto

## SAMSUNG REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VÍDEO →TV

Table listing authorized service centers for Samsung Audio Video and TV products across various Brazilian cities, including contact names and phone numbers.

## SAMSUNG REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VÍDEO →TV

Table listing authorized service centers for Samsung Audio Video and TV products across various Brazilian cities, including contact names and phone numbers.

## SAMSUNG REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VÍDEO →TV

Table listing authorized service centers for Samsung Audio Video and TV products across various Brazilian cities, including contact names and phone numbers.

## Informação Ambiental

Embalagem: Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Produto: O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas. Descarte: Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou consulta, ligue para Central de Atendimento 0800-124-421. A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.