

SAMSUNG

MANUAL DO USUÁRIO



NSPBI01325A-00

HW-Q600C



Você pode acessar o MANUAL COMPLETO na central de atendimento ao cliente on-line da Samsung, digitalizando o código QR. Para ver o manual em seu PC ou dispositivo móvel, baixe-o em formato de documento a partir do site web da Samsung. (<http://www.samsung.com/support>)

© 2023 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Contate a Samsung Internacional

Se você tem dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contate a linha de apoio aos Clientes Samsung.

País	Centros de Serviço Samsung	Web Site
■ América Latina		
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (NEM A PARTE TRASEIRA).
NO INTERIOR DO APARELHO, NÃO EXISTEM PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO. CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA OBTER MANUTENÇÃO.
Consulte a tabela abaixo para obter uma explicação dos símbolos que podem estar em seu produto Samsung.

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.	
	Este símbolo indica a existência de alta tensão no interior do televisor. É perigoso tocar em qualquer parte no interior do produto.	
	Este símbolo indica informações importantes sobre o funcionamento e manutenção do produto.	
	Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma conexão elétrica de segurança à terra (aterramento). Se este símbolo não estiver presente em um produto com um cabo de alimentação, o produto DEVE ter uma conexão confiável com o aterramento de proteção (fio terra).	
	Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.	
	Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.	
	Cuidado, consulte as Instruções de uso: Este símbolo aconselha os usuários a consultar o manual do usuário quanto a informações de segurança.	

AVISO

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

CUIDADO

- PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, ENCAIXE TOTALMENTE OS CONECTORES MACHO-E-FÊMEA.
- Este aparelho deve estar sempre conectado a uma tomada CA com uma conexão terra de proteção.
- Para desconectar o aparelho da fonte de alimentação principal, o plugue deve ser retirado da tomada e, assim, deve ficar prontamente acessível.

- Não exponha o aparelho a gotas ou respingos. Não coloque objetos com líquidos, como vasos, sobre o aparelho.
- Para desligar o aparelho completamente, retire o plugue da tomada. Por isso você deve sempre ter acesso fácil e pronto ao plugue.

PRECAUÇÕES

- Certifique-se de que a alimentação CA em sua casa esteja em conformidade com as exigências de energia listadas no adesivo de identificação localizado na parte inferior do seu produto. Instale o produto horizontalmente, em uma base apropriada (móvel), com espaço suficiente ao redor para ventilação (7 a 10 cm). Certifique-se de que os slots de ventilação não estão cobertos. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou outros equipamentos que podem ficar quentes. Esta unidade foi desenvolvida para uso contínuo. Para desligar completamente a unidade, puxe o plugue de CA da tomada. Desconecte a unidade se pretende deixar de usá-la por um longo período de tempo.
- Durante tempestades com trovões, desconecte o plugue de CA da tomada da parede. Picos de energia decorrentes de relâmpagos podem danificar a unidade.
- Não exponha a unidade à luz direta do sol ou outras fontes de calor. Isso pode causar superaquecimento e problemas de funcionamento da unidade.
- Proteja o produto contra umidade (ou seja, vasos) e excesso de calor (por exemplo, locais com fogo) ou equipamento que crie campos elétricos ou magnéticos fortes. Desconecte o cabo de alimentação da fonte CA se a unidade apresentar problemas de funcionamento. Seu produto não foi desenvolvido para uso industrial. Destina-se apenas ao uso pessoal. Poderá ocorrer condensação se o seu produto for armazenado em baixas temperaturas. Se estiver transportando a unidade durante o inverno, aguarde aproximadamente 2 horas até que a unidade atinja a temperatura ambiente antes de usar.
- As baterias usadas com este produto contêm produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente. Não descarte as baterias no lixo doméstico comum. Não jogue as pilhas no fogo. Não provoque curto-circuito, desmonte ou supereaqueça as baterias. **CUIDADO:** Perigo de explosão se a bateria for incorretamente substituída. Substitua apenas pelo mesmo tipo de bateria ou equivalente.

01 VERIFICANDO OS COMPONENTES


Unidade Principal da Soundbar / Subwoofer / Controle remoto / Pilhas / Cabo de alimentação X 2 (Subwoofer, Soundbar) / Adaptador CA/CC (Soundbar) / Cabo HDMI / Guia do suporte de parede / Parafuso de fixação X 2 / Suporte de montagem em parede X 2 / Parafuso (M4 x L10) X 2

NOTAS


- Para a fonte de alimentação e consumo de energia, consulte o rótulo anexado ao produto.
(Ident : Parte inferior da Unidade Principal da Soundbar)
- Para comprar componentes adicionais ou cabos opcionais, entre em contato com uma Central de Serviços ou o Atendimento ao Cliente da Samsung.
- O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.
- Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung.

02 VISÃO GERAL DO PRODUTO

Painel frontal / Painel superior da Soundbar

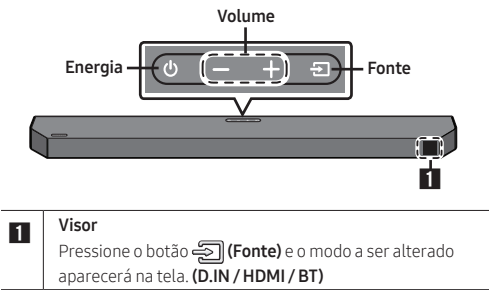


Painel inferior da Soundbar

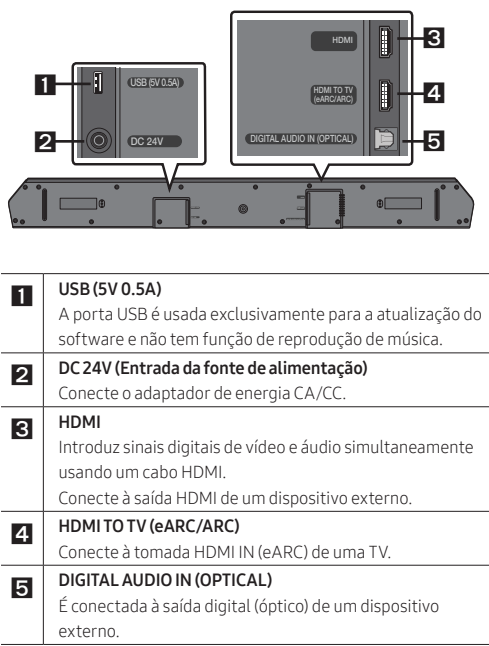

03 CONECTANDO A SOUNDBAR


Conectando a corrente elétrica e o Subwoofer

- Certifique-se de colocar o adaptador CA/CC deitado em uma mesa ou no chão. Caso você deixe o adaptador CA/CC pendurado com a entrada CA para cima, água ou outra substância estranha pode entrar no adaptador e causar mau funcionamento.

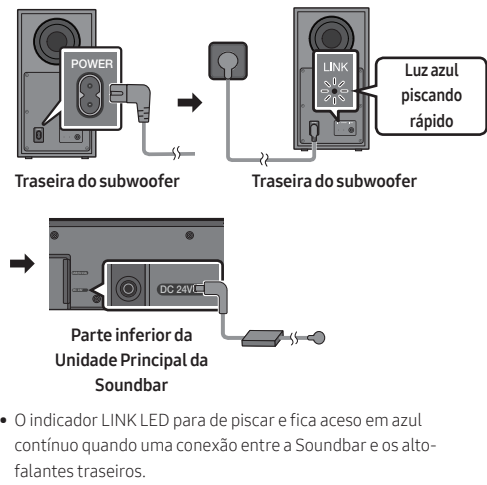

- O indicador LINK LED para de piscar e fica aceso em azul contínuo quando uma conexão entre a Soundbar e os alto-falantes traseiros.

04 USANDO UMA CONEXÃO COM FIO

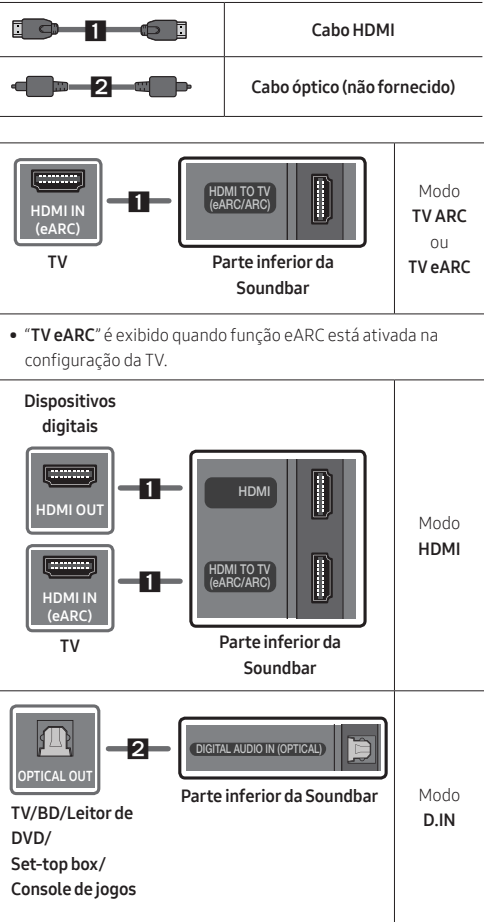

- NOTAS**
- Para se conectar com o eARC, a função eARC no menu da TV deve ser definida em Ligado. Consulte o manual do usuário da TV para detalhes sobre a configuração. (Por exemplo TV Samsung : Início (🏠) → Menu → Config. (⚙️) → Todas as Configurações (⚙️) → Som → Configurações Especializadas → Modo HDMI-eARC (Automático))
 - Se o som da TV for inaudível, pressione o botão (Fonte) no controle remoto ou na parte superior da Soundbar para mudar para o modo "D.IN". A tela exibirá "D.IN" e "TV ARC" ou "TV eARC" em sequência, então o som da TV será reproduzido.
 - O cabo recomendado é o **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.
 - Ao utilizar um cabo óptico que possua terminais com capa, certifique-se de remover as capas.

Usando a função Q-Symphony

Para Q-Symphony, a Soundbar sincroniza com a TV Samsung para saída de som através de dois dispositivos para um efeito surround ótimo. Quando a Soundbar está conectada, o menu, "TV+Soundbar" aparece sob o menu **Saída de Som** da TV.


- Exemplo de menu da TV: TV + nome de série da [AV] Soundbar (HDMI)

NOTAS

- Pode operar de acordo com o Codec compatível com a TV.
- Esta função é suportada apenas quando o cabo HDMI ou o cabo óptico (não fornecido) está conectado.
- A mensagem exibida pode variar de acordo com o modelo da TV.
- Esta função está disponível em algumas TVs Samsung e em alguns modelos de Soundbar.

05 USANDO UMA CONEXÃO SEM FIO

Conectando-se via Bluetooth

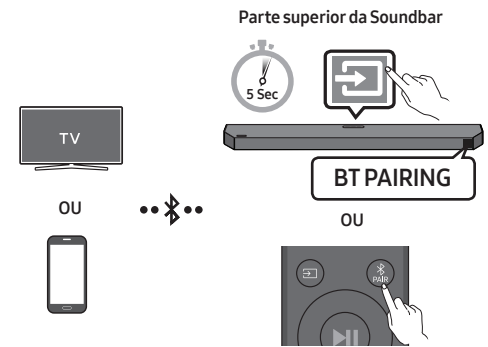

Qual é a diferença entre BT READY e BT PAIRING?


- BT READY** : Neste modo, você pode reconectar a TV ou dispositivo móvel que estava conectado anteriormente.
- BT PAIRING** : Neste modo, você pode se conectar a um novo dispositivo. (Pressione o botão **PAIR** no controle remoto, ou mantenha pressionado o botão (Fonte) na parte superior da Soundbar por mais de 5 segundos com a Soundbar no modo "BT".)

NOTA

- Se for solicitado um código PIN ao conectar um dispositivo Bluetooth, digite "0000".



Multiconexão Bluetooth

A Soundbar pode ser conectada a 2 dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo.

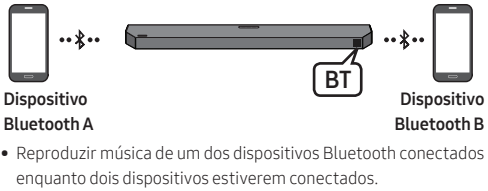

06 SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Antes de solicitar manutenção, verifique o seguinte.

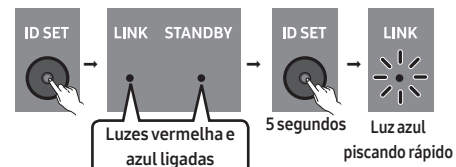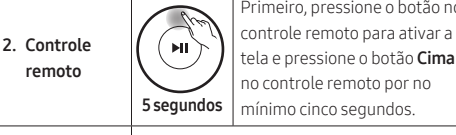A Soundbar não liga.	Verifique se o cabo de alimentação da Soundbar está inserido corretamente na tomada.
O Subwoofer não se conecta automaticamente.	Siga os passos abaixo para conectar o Subwoofer manualmente.
1. Subwoofer	
2. Controle remoto	
3. Soundbar	
4. Conexão concluída	O indicador LINK LED para de piscar e fica aceso em azul contínuo (conexão completa).

A Soundbar não está funcionando adequadamente.

- Remova o cabo de alimentação e o insira novamente.
- Reinicie o produto e tente novamente.
- Caso não haja sinal, a Soundbar desliga-se automaticamente após certo período de tempo. Ligue a Soundbar.

Se o controle remoto não funciona.

- Aponte o controle remoto diretamente para a Soundbar.
- Substitua as pilhas por novas.

A Soundbar não está reproduzindo nenhum som.

- O volume da Soundbar pode estar muito baixo ou silenciado. Ajuste o volume.
- Quando qualquer dispositivo externo (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo móvel, etc.) for conectado, ajuste o volume do dispositivo externo.
- Para emitir som da TV selecione Soundbar. (TV Samsung: Início (🏠) → Menu → Config. (⚙️) → Todas as Configurações (⚙️) → Som → Saída de Som → Selecionar Soundbar)
- Remova o cabo da Soundbar e reconecte-o.

A Subwoofer não está reproduzindo nenhum som.

- Verifique se a LED da parte posterior do Subwoofer está azul. Reconecte-o quando a LED azul piscar ou quando a LED vermelha acender.

Se a TV não está conectada via HDMI TO TV (eARC/ARC).

- Verifique se o cabo HDMI está conectado corretamente ao terminal eARC.
- Pode não ser possível conectar devido aos dispositivos externos já conectados (decodificador, máquina de jogos, etc.). Conecte diretamente a Soundbar.
- O HDMI-CEC pode estar desativado na TV. Ligue o CEC no menu da TV (TV Samsung: Início (🏠) → Menu → Config. (⚙️) → Todas as Configurações (⚙️) → Conexão → Gerenciador de Dispositivos Externos → Anynet+ (HDMI-CEC) LIGAR)

A Soundbar não se conecta via Bluetooth.

- Ao conectar um novo dispositivo, alterne para "BT PAIRING". (Pressione o botão **PAIR** no controle remoto ou pressione o botão (Fonte) no corpo do dispositivo por pelo menos 5 segundos.)
- Reconecte após remover o dispositivo da lista de alto-falantes Bluetooth a serem conectados. (TV Samsung: Início (🏠) → Menu → Config. (⚙️) → Todas as Configurações (⚙️) → Som → Saída de Som → Lista de Alto-falantes Bluetooth)

O som é interrompido quando conectado via Bluetooth.

- Alguns dispositivos podem causar interferência de rádio se estiverem localizados muito próximos da Soundbar (por exemplo, micro-ondas, roteadores sem fio, etc.
- Se o dispositivo conectado via Bluetooth estiver muito longe da Soundbar, a reprodução do som poderá ser interrompida. Aproxime o dispositivo da Soundbar.
- Pode ocorrer falha no som se uma parte do seu corpo estiver em contato com o transmissor Bluetooth ou se o produto estiver instalado em um móvel metálico. Verifique o ambiente de instalação e as condições de uso.

A Soundbar não liga automaticamente com a TV.

- A sincronização com a TV é desabilitada quando se desliga a Soundbar enquanto assiste a TV. Primeiro desligue a TV.

07 LICENÇAS



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.
- Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

- As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.

Para enviar dúvidas ou solicitações de perguntas a respeito das fontes abertas, entre em contato com Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

08 AVISO IMPORTANTE SOBRE SERVIÇOS

As figuras e ilustrações neste Manual do usuário são fornecidas apenas para referência e podem ser diferentes da aparência real do produto.

09 ESPECIFICAÇÕES E GUIA

Especificações

Nome do modelo	USB
HW-Q600C	5V/0,5A
Peso	Dimensões (L x A x P)
3,8 kg	1030,0 x 57,0 x 105,0 mm
Faixa de temperatura de operação	Faixa de umidade de operação
De +5°C a +35°C	De 10 % a 75 %
AMPLIFICADOR	
Potência de saída nominal	
200W (50W x 6 + 10W x 2)	
Formatos de reprodução com suporte	
Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS:X MA / DTS:X / DTS-HD MA / DTS-HD HRA / DTS Express / DTS 96/24 / DTS-ES / DTS Digital Surround / LPCM 8ch	
Nome do subwoofer	
PS-WC67B	
Peso	Dimensões (L x A x P)
5,5 kg	184,0 x 343,0 x 295,0 mm
AMPLIFICADOR	
Potência de saída nominal	
160W	

NOTAS

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito, sem aviso prévio, de fazer alterações nas especificações.
- O peso e as dimensões são aproximados.



Este produto contém a placa MB8811QAC código de homologação Anatel 09758-19-02217.

Este produto contém a placa WSM520V código de homologação Anatel 02034-17-01739.

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel – <https://www.gov.br/anatel/pt-br/>

SAMSUNG

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A **SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG)** garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado pela **SAMSUNG**.

A **SAMSUNG**, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo poderá incluir a substituição de peças, por novas ou recondiçionadas equivalentes, dependendo de prévio consentimento do consumidor quanto às últimas. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **SAMSUNG**.

A **SAMSUNG** oferece diferentes formas de execução do reparo, como o atendimento no balcão da assistência autorizada, atendimento domiciliar e envio via correios, dependendo do modelo do produto atendido. Para maiores detalhes entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-124-421 (Demais cidades e regiões).

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A **SAMSUNG** não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela **SAMSUNG**. A **SAMSUNG** não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ao usado com seus aparelhos, ou pelo funcionamento de seus aparelhos ou acessórios com outros que não os fornecidos pela **SAMSUNG**. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a **SAMSUNG** não será responsável por quaisquer danos causados ao produto resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do Usuário, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas **SAMSUNG** para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto **SAMSUNG**; (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor ou a umidade; (g) Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica local inadequada. (h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular. (i) Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica e/ou água, tais como oscilações de energia elétrica que ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário e/ou pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto. (j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto. (k) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. As formas de execução do reparo e a rede de assistências técnicas autorizadas da **SAMSUNG** podem ser consultadas através de seu site <http://www.samsung.com/br/> ou central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-124-421 (Demais cidades e regiões). Caso o produto apresente problema e este não esteja dentre as causas excluídas da garantia, a **SAMSUNG**, através de sua rede de assistências técnicas autorizadas, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente. A **SAMSUNG** não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por companhias telefônicas, de fornecimento de água, energia ou gás; em hipótese alguma a **SAMSUNG** será responsável por indenização superior ao preço da compra do aparelho, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do Item II.

Sistema de Áudio Samsung

Nº série

Modelo

DADOS DO COMPRADOR

Nome:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Telefone:

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor:

Nº da Nota Fiscal:

Data de Compra:

Cidade:

Estado:

Carimbo do Revendedor:



CAPITAIS BRASILEIRAS E REGIÕES METROPOLITANAS
4004-0000
DEMAIS LOCALIDADES
0800-124-421

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG
www.samsung.com.br

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste produto

SAMSUNG

REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VÍDEO →TV
www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

AC - SÃO PAULO AV. BRASIL, 202 - JARDIM SÃO VÍCEU 04501-000 Fone: (11) 3622-1917 samsung@br.samsung.com.br 349172	AL - ALAGOAS R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	AM - AMAPÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	AP - PARANÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	BA - BAHIA R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	BR - BRASIL R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	CE - CEARÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	DF - DISTRITO FEDERAL R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	ES - ESPÍRITO SANTO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	GO - GOIAS R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	MA - MARANHÃO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	MG - MINAS GERAIS R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	MS - MATO GROSSO DO SUL R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	MT - MATO GROSSO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	PA - PARÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	PE - PERNAMBUCO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	PI - PIAUÍ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	PR - PARANÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	RJ - RIO DE JANEIRO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	RS - RIO GRANDE DO SUL R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	SC - SANTA CATARINA R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	SE - SERGIPE R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	SP - SÃO PAULO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	TO - TOCANTINS R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173
--	--	--	---	--	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	--	--	--

SAMSUNG

REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VÍDEO →TV
www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

AC - SÃO PAULO AV. BRASIL, 202 - JARDIM SÃO VÍCEU 04501-000 Fone: (11) 3622-1917 samsung@br.samsung.com.br 349172	AL - ALAGOAS R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	AM - AMAPÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	AP - PARANÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	BA - BAHIA R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	BR - BRASIL R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	CE - CEARÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	DF - DISTRITO FEDERAL R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	ES - ESPÍRITO SANTO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	GO - GOIAS R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	MA - MARANHÃO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	MG - MINAS GERAIS R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	MS - MATO GROSSO DO SUL R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	MT - MATO GROSSO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	PA - PARÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	PE - PERNAMBUCO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	PI - PIAUÍ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	PR - PARANÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	RJ - RIO DE JANEIRO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	RS - RIO GRANDE DO SUL R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	SC - SANTA CATARINA R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	SE - SERGIPE R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	SP - SÃO PAULO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	TO - TOCANTINS R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173
--	--	--	---	--	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	--	--	--

Para maiores informações sobre rede de serviços autorizados acesse: http://www.samsung.com.br/support/location/serviceLocation.do?page=SERVICE_LOCATION

SAMSUNG

REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADOS - ÁUDIO VÍDEO →TV
www.samsung.com.br - Capitais Brasileiras e Regiões Metropolitanas: 4004-0000 - Demais Localidades: 0800-124-421

AC - SÃO PAULO AV. BRASIL, 202 - JARDIM SÃO VÍCEU 04501-000 Fone: (11) 3622-1917 samsung@br.samsung.com.br 349172	AL - ALAGOAS R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	AM - AMAPÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	AP - PARANÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	BA - BAHIA R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	BR - BRASIL R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	CE - CEARÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	DF - DISTRITO FEDERAL R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	ES - ESPÍRITO SANTO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	GO - GOIAS R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	MA - MARANHÃO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	MG - MINAS GERAIS R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	MS - MATO GROSSO DO SUL R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	MT - MATO GROSSO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	PA - PARÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	PE - PERNAMBUCO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	PI - PIAUÍ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	PR - PARANÁ R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	RJ - RIO DE JANEIRO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	RS - RIO GRANDE DO SUL R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	SC - SANTA CATARINA R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	SE - SERGIPE R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	SP - SÃO PAULO R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173	TO - TOCANTINS R. CASTELO BRANCO, 441 - LOJA 06 55060-000 Fone: (33) 3320-4000 alagoas@br.samsung.com.br 349173
--	--	--	---	--	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	--	--	--

Informação Ambiental

Embalagem:

Todo o material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinado a recicladores.

Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por companhias especializadas.

Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação à destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou consulta, ligue para **Central de Atendimento** 0800 124 421.

A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda e o Meio Ambiente agradecem.