



GUIA rápido . SP508

ÍNDICE

| | |
|----------------------------------|----|
| INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO..... | 03 |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS..... | 04 |
| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | 04 |
| PAINEL DE CONTROLE..... | 05 |
| MODO BLUETOOTH..... | 07 |
| MODO USB | 07 |
| MODO DE CARTÃO SD..... | 07 |
| FUNÇÃO DE CARREGAMENTO USB | 07 |
| MODO AUX..... | 08 |
| ENTRADA DE MICROFONE..... | 08 |
| MODO TWS..... | 08 |
| ESCOLHENDO O MODO DE LED..... | 09 |
| RESPONSABILIDADE AMBIENTAL..... | 10 |
| TERMS DE GARANTIA..... | 10 |

Por favor, leia atentamente este manual antes de operar este equipamento. Mantenha este manual em um lugar seguro para referência futura.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Ao utilizar sua PULSE TORRE DOUBLE 12", devem ser sempre seguidas as precauções básicas de segurança, incluindo:

- Mantenha este produto e seus acessórios longe do calor excessivo.
- Não opere este dispositivo com um cabo danificado ou depois de ter falhado, ou tenha sido danificado de qualquer forma.
- Nenhum objeto pontiagudo deve ser submetido aos drivers de alto-falante/alto-falante, pois pode danificar os alto-falantes..
- Use apenas um pano macio, sem abrasivos ou produtos químicos ásperos para limpar, pois, pode danificar o acabamento da superfície.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 2300W RMS

Bluetooth 5.0

Frequência de resposta: 40Hz-20KHz

Impedância: 10" = 4Ω, 3" = 8Ω

Sensibilidade: 85db±3db

Drivers: 2 x 12" + 2 x 3"

Conexões: BT/AUX/Cartão SD/RCA/TWS/USB/MIC1/MIC2

Compatibilidade: MP3, WMA, WAV

Dimensões (C x L x A): 31,1 x 39,0 x 113,7cm

Peso: 21,5kg

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



1 PULSE TORRE DOUBLE 12"

1 Fonte de alimentação

1 Manual do usuário


2 Rodinhas

PAINEL DE CONTROLE

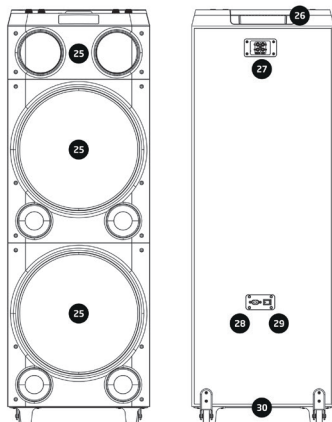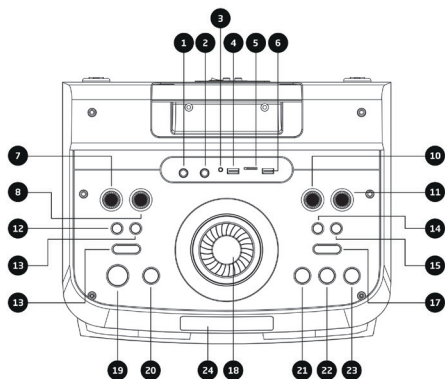



-
1. Entrada para microfone 1.
 2. Entrada para microfone 2.
 3. Entrada auxiliar
 4. Entrada para reprodução USB
 5. Entrada para cartão SD
 6. Entrada para carregamento USB
 7. Botão de volume MIC 1
 8. Botão de volume MIC 2
 9. Botão de volume
 10. Botão de ECO
 11. Botão de delay
 12. Mudança de voz MIC (aperto rápido) Pasta - (aperto longo)
 13. Primeiro MIC (aperto rápido) Pasta + (aperto longo)
 14. Botão MEGA BASS
 15. Botão Equalizador
 16. Botão Modo de luz
 17. Repetir
 18. Botão Tom
 19. Botão Standby
 20. Botão de Modo
 21. Botão voltar
 22. Botão Play/Pause
 23. Botão próximo
 24. Visor
 25. Caixas de som
 26. Puxador
 27. Entrada RCA
 28. Tomada do cabo de alimentação
 29. Botão Ligar/Desligar
 30. Rodinhas



MODO BLUETOOTH

- Pressione o botão  (17) e você verá "BT" aparecer no visor.
- Ative a função Bluetooth em seu dispositivo de áudio e procure um dispositivo rotulado "SP508" na lista disponível.
- Selecione e ative o emparelhamento para o dispositivo "SP508". Se for solicitada uma senha, digite '0000'.
- Se o emparelhamento for bem-sucedido, você ouvirá uma voz de aviso.
- Se o dispositivo conectado estiver fora de alcance, a unidade tentará se conectar. Quando o dispositivo chegar ao alcance, a unidade se reconectará novamente automaticamente.

MODO USB

- Pressione o botão (20) e você verá "USB" aparecer no visor.
- Insira o driver USB, a unidade lerá o driver USB e reproduzirá música automaticamente.
- Pressione e segure  (21)/  (23) o botão para a próxima faixa ou faixa anterior.
- Aperto longo "V.change" / "MIC First" para escolher uma pasta anterior / próxima pasta no modo USB.
- Pressione o botão REPEAT para repetir a faixa atual ou repetir todas as faixas.

MODO DE CARTÃO SD

- Aperte o botão modo (20) e aparecerá "TF" no visor.
- Insira o cartão SD, automaticamente vai ler o cartão e começar a tocar.
- Aperte e segure o botão  (21)/  (23) para adiantar ou voltar.

FUNÇÃO DE CARREGAMENTO USB

- Conecte o dispositivo com cabo USB (não incluído) e conecte-se à porta de carregamento USB (6)

MODO AUX

- Pressione botão Modo (20) e você verá "AUX" aparecer no visor.
- Conecte a saída do fone de ouvido analógico a partir de um smartphone ou similar usando um cabo de áudio de 3,5 mm.
- Os botões ►||Play/Pause (22) são para mutar no modo AUX.

ENTRADA DE MICROFONE

- Conectando o microfone nos conectores microfone (1) ou microfone (2) na unidade.
- Mudança de voz MIC: aperte o botão "V.Change" para selecionar modos de mudança de voz do microfone conforme desejado.
- DELAY: aperte o botão de DELAY (11) para ajustar o delay de voz do MIC
- ECO: Aperte o botão de ECO (10), e gire o botão de MIC. VOL (7/8) para ajustar a intensidade do ECO.

MODO TWS

Emparelhamento de 2 unidades via modo TWS.

- Conecte a primeira unidade via Bluetooth.
- Clique duas vezes em MODE (20) na unidade conectada e o display mostrará "Search" (pesquisa).
- A unidade solicita um sinal para conectar com sucesso. A primeira unidade (igual à unidade principal) mostra "BT-L" no visor e a segunda unidade (igual à unidade satélite) mostra "BT-R" no visor.
- Pressione MODE (20) da primeira unidade repetidamente para alternar para o modo desejado (Bluetooth / USB/ TF Card / AUX/ Line in).

Desconectar TWS

- Clique duas vezes no botão Reproduzir/Pausar (22) na primeira ou na segunda unidade para desconectar o TWS e o display mostrará "DCON" (Desconectar).
- Clique duas vezes no botão Reproduzir/Pausar (22), as 2 unidades reconectarão o TWS novamente e o display mostrará "CON" (Conectar).
- Clique duas vezes em MODE (20) para desconectar TWS de 2 unidades e essas 2 unidades não podem reconectar automaticamente após

clicar duas vezes em MODE (20) para desconectar TWS.

Modo Festa

- Você pode conectar outras PULSE TORRE DOUBLE 12" usando cabos de áudio (não fornecidos) para criar um ambiente de festa mais interessante e aumentar a potência do som. Ative a opção "Anfitrião da Festa" em uma das caixas de som e dê play nas suas músicas, enquanto ela estiver compartilhando o áudio, você pode alternar entre os modos BT, FM, Aux, Line in ou USB. As outras caixas de som conectadas se tornarão "Party Guest" e devem estar na configuração "Line in" para reproduzir a mesma música.

ESCOLHENDO O MODO DE LED

1. Pressione o botão LIGHT MODE (16) para ajustar a cor das luzes do alto-falante.
2. Pressione e segure o botão "LIGHT MODE" no painel superior para ligar e desligar as luzes LED.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A PULSE acredita que agir de maneira sustentável é assumir responsabilidade pelas gerações futuras e pensar no ciclo completo dos produtos, desde sua produção até o final de sua vida útil.

Acesse o site para saber onde encontrar um de nossos postos de recebimento:



TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrentes do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Pulse.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Pulse projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Pulse limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Pulse pelo período de 3 anos, já seus acessórios tem garantia pelo período de 3 meses. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia.

NF/Nº _____

Data da Compra ____/____/____

Lei nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

CNPJ: 59.717.553/0001-02



“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

Queremos muito ouvir você!

CRM - Central de Relacionamento Multi

11 3198 0004

Cobertura para todo Brasil

Fale conosco via WhatsApp!



ACOMPANHE A GENTE!
WWW.PULSE SOUND.COM.BR