


Amvox®

www.amvox.com.br

Amvox®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

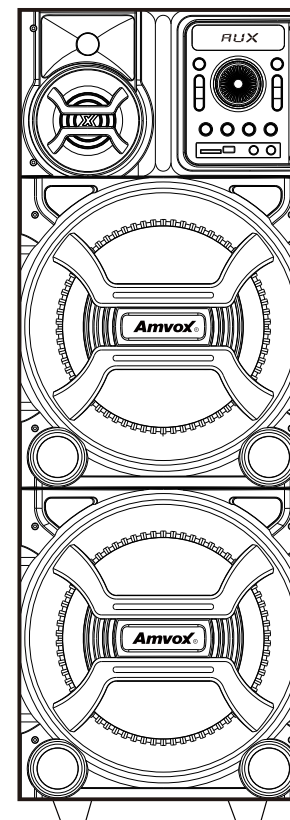

ACA1402 TITAN BLACK



Leia o manual cuidadosamente antes de usar o aparelho

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Antes de utilizar seu aparelho, favor ler todo o manual de instruções e as medidas de segurança. Essas instruções devem ser mantidas acessíveis para consulta, sempre que necessário.

1. Proteção para ligação elétrica: Não faça emendas ou quaisquer modificações no cabo e no plugue de energia.
2. Ventilação: O aparelho deve ser posto em local ventilado. Não o cubra com qualquer tecido ou material que impeça a ventilação do aparelho. Mantenha a caixa amplificada no mínimo 10cm de distância da parede. Não a coloque em cama, sofá, carpetes e outros com superfícies similares.
3. Desmonte da estrutura: Não desmonte a caixa. Choques elétricos podem ocorrer em caso de contato com os componentes elétricos internos.
4. Odor anormal: Caso identifique algum odor anormal ou de queimado, desligue e desconecte o aparelho da tomada imediatamente. Contate seu fornecedor ou assistência técnica mais próxima.

Nota: A caixa amplificada não pode ser exposta a gotejos ou borrifos de qualquer líquido. Nenhum vaso ou recipiente deve ser posto encima do aparelho.

Atenção às situações abaixo durante o uso



ESPECIFICAÇÕES

Modelo: ACA 1402 TITAN BLACK


Potência: 1400W RMS


Drivers : 2 x 10" + 1 x 6" + 1 x 3" Tweeter

Consumo máximo de energia: 50W


Resposta de frequência 20Hz-20kHz

Entre em contato conosco!

 **3649-8900** – Capitais e Regiões Metropolitanas.

 **0800 284 5032** – demais localidades

 **contato@amvox.com.br**

 **(71) 99267-0131** (apenas mensagens)



AmvoxBrasil

@amvox_

AmvoxBrasil

Siga-nos nas redes sociais!

www.amvox.com.br


DÚVIDAS FREQUENTES

Favor siga as instruções abaixo caso depare-se com algum desses problemas. Caso o problema persista, entre em contato com o fornecedor ou assistência técnica mais próxima.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Display não acende	1. Tomada não deve estar adequadamente ligada. 2. Tomada quebrada	1. Ajuste ou coloque o aparelho na tomada 2. Troque a tomada
Sem som	1. Conexão incorreta 2. Modo selecionado errado 3. Volume baixo	1. Verifique a conexão do aparelho 2. Escolha o modo correto 3. Aumente o volume do aparelho.
Som distorcido	1. Volume está muito alto 2. Alto-falante está quebrado	1. Abaix o volume do aparelho 2. Verifique se o aparelho está quebrado. Se sim, deve ser reparado.

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

2.FUNÇÕES PAINEL FRONTAL

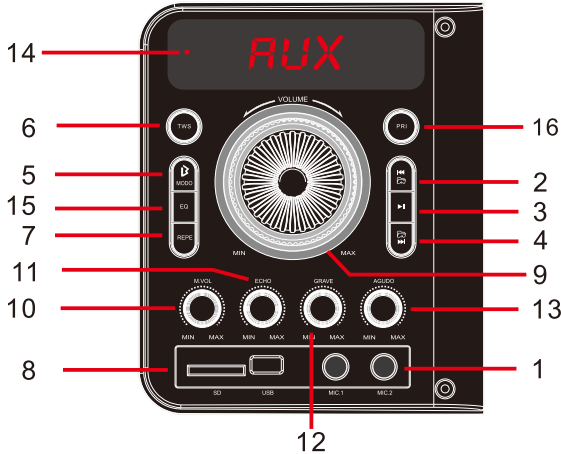

- 1 – Entrada do Microfone 1 e Microfone 2
- 2 – Faixa Anterior ou Pressione e segure para pasta anterior
- 3 – Tocar/Pausar
- 4 – Próxima Faixa ou Pressione e segure para próxima pasta
- 5 – Mudar Modo ou Pressione e segure para desconectar um dispositivo Bluetooth já conectado ao aparelho
- 6 – TWS: No estado de inicialização, os dois equipamentos mudam para o estado do bluetooth do mesmo tempo. O indicador TWS fica piscando depois do botão TWS, indicando quando conectado a outro equipamento. Com a luz acesa fixa, pode-se ligar a música Bluetooth do celular.
- 7 – Repetir
- 8 – Entrada USB e SD
- 9 – Controle de volume
- 10 – Controle de volume do microfone
- 11 – Controle de Eco
- 12 – Controle dos Graves
- 13 – Controle dos Agudos
- 14 - Luz de sinal TWS
- 15 – Equalizações Pré-definidas
- 16 - Ativar/desativar função prioridade do microfone

3. FUNÇÃO BLUETOOTH

1. **Pareamento:** pressione o botão modo para o modo "BLUE", o visor LED mostrará "BLUE", o nome "AMVOX PESADÃO BLACK 2201" aparecerá em seu dispositivo. Um sinal sonoro indica que a conexão foi bem-sucedida.
2. **Reprodução de Músicas:** pressione TOCAR/PAUSAR, botão PRÓXIMA e ANTERIOR para seguir com reprodução do áudio.

4. FUNÇÃO PASSA PASTA



1. Em MODO USB/SD, pressione o botão ANTERIOR ou PRÓXIMO para acessar função passa pasta. **Note** que para utilizar essa função, é necessário ter mais de uma pasta no dispositivo.

5. TWS

1. Altere o MODO do seu dispositivo para Bluetooth
2. Pressione a tecla TWS de qualquer um dos seus equipamentos, irá ouvir um aviso sonoro. Esse aviso confirma que foi conectado e a operação foi concluída com sucesso
3. Para desconectar, aperte o botão TWS, irá ouvir um aviso sonoro. Este aviso significa que foi desconectado e operação foi concluída com sucesso.

Nota: Se o equipamento for desligado sem desconectar, quando for ligado novamente, a conexão ocorrerá automaticamente.

6. FUNÇÃO PAINEL TRASEIRO

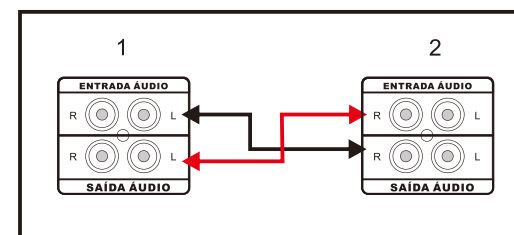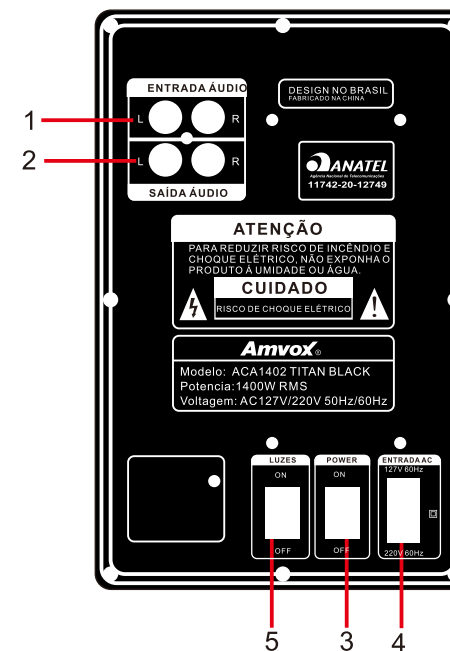

1. ENTRADA DE ÁUDIO
2. SAÍDA DE ÁUDIO
3. Botão LIGA(ON) / DESLIGA (OFF)
4. ENTRADA AC
5. LED's: Ligado/Desligado