



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

# SOUND BAR SEM FIO

---

Leia cuidadosamente este manual antes de usar seu aparelho e guarde-o para futuras consultas.


Modelo

S40T (S40T, SPT4-W)

# Guia rápido da barra de som

## Instalação e uso do aparelho

- 1** Conecte a barra de som à sua TV por meio de um cabo óptico ou um cabo HDMI.

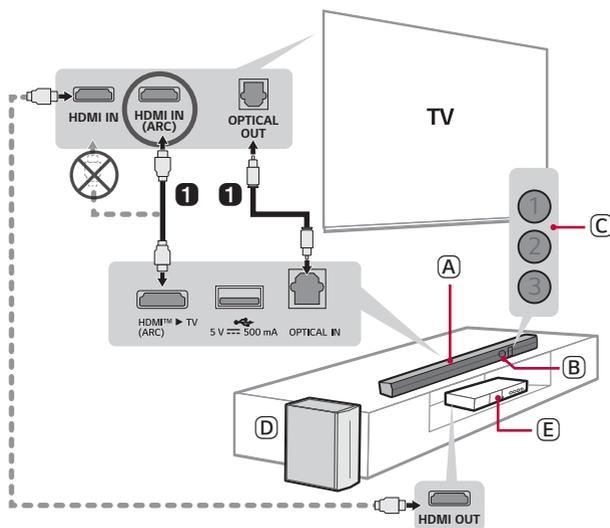

- (A) Barra de som
- (B) Receptor do controle remoto
- (C) LED de status (1 2 3)
- (D) Subwoofer sem fio - Instale-o próximo a barra de som.
- (E) Dispositivo externo - (reprodutor de Blue-ray, console de jogos etc.)

- 2 Se estiver usando um dispositivo externo (p. ex. Decodificador de sinais, reproduzidor de Blue-ray, console de jogos etc.), conecte-o à TV por meio de um cabo HDMI.
- 3 Conecte a alimentação na seguinte ordem: subwoofer sem fio → barra de som. Em seguida, ligue a barra de som. Quando a conexão com a barra de som for estabelecida automaticamente, os LED no subwoofer sem fio acenderão na cor verde. (→ Veja “Conexão do aparelho” na página 6.)

## 4 Conexão do produto ao smartphone via Bluetooth (→ Veja “Conexão via Bluetooth” na página 30.)

---

- 1 Toque no botão **Configurações**  em seu smartphone e selecione **Bluetooth**. Ative a função **Bluetooth**. ( **Desativado** >  **Ativado**)
- 2 Pressione o botão **Emparelhamento com Bluetooth** . Após alguns instantes, o LED1 e o LED2 piscarão na cor branca.
- 3 Pesquise e toque no produto em seu smartphone. O produto será exibido como “LG S40T(XX)”.
- 4 Quando o produto estiver conectado ao smartphone via **Bluetooth**, o LED1 e o LED2 ficarão na cor branca.

## 5 Conexão do aplicativo LG Soundbar (→ Veja “Conexão com smartphone via aplicativo LG Soundbar” na página 33.)

---

- 1 Pesquise e instale o **aplicativo LG Soundbar** no Google Play ou na App Store em seu smartphone.
- 2 Para obter mais informações relacionadas a utilização do produto selecione [Ajuda] em [Configurações].

## **Conexão manual da barra de som ao subwoofer sem fio (→ Veja “Conexão manual do subwoofer sem fio” na página 8.)**

Caso observe um LED vermelho no subwoofer sem fio, significa que a barra de som não está conectada ao subwoofer. Neste caso, conecte-os na seguinte ordem.

- ① Pressione o botão **Ligar/Desligar**  na barra de som para desligá-la.
- ② Pressione o botão **PAIRING** na parte traseira do subwoofer sem fio ou no alto-falante traseiro. Verifique se cada LED pisca na cor verde.
  - Caso ainda veja um LED vermelho na parte traseira do subwoofer sem fio, mantenha pressionado o botão na parte traseira do subwoofer novamente.
- ③ Pressione o botão **Ligar/Desligar**  na barra de som para ligá-la.
- ④ Quando a conexão for estabelecida, você verificará uma luz LED verde acesa no subwoofer sem fio ou no alto-falante traseiro.

## Guia rápido da barra de som

- 2 Instalação e uso do aparelho

## Instalação

- 6 Conexão do aparelho

## Conheça o aparelho

- 9 Parte frontal
- 14 Parte traseira
- 15 Conheça o controle remoto

## Diversas configurações práticas

- 18 Funções práticas
- 19 Como alterar as configurações
- 20 Ajuste de som
- 21 Função de aviso de voz

## Conexão à TV

- 22 Conexão com um cabo óptico
- 24 Conexão via Bluetooth
- 25 Conexão com um cabo HDMI

## Conexão com um dispositivo externo

- 27 Conexão com um cabo HDMI
- 29 Conexão com um cabo óptico

## Uso do aparelho como sistema de áudio

- 30 Conexão via Bluetooth
- 33 Conexão com smartphone via aplicativo LG Soundbar
- 35 Conexão a um dispositivo de armazenamento USB

## Precauções de segurança

- 38 Segurança e regulamentação
- 41 Prevenção do uso indevido do aparelho

## Antes de informar sobre o mau funcionamento do aparelho

- 45 Solução de problemas

## Anexo

- 48 Especificações
- 50 Marcas comerciais registradas e licenças
- 51 Aviso Informativo sobre Software com Código de Fonte Aberto
- 52 Manuseio do aparelho

# Instalação



## Conexão do aparelho

Você pode desfrutar um som mais rico ao conectar a barra de som ao subwoofer sem fio.

### Conexão automática do subwoofer sem fio

Após concluir a instalação, o subwoofer sem fio será conectado automaticamente à barra de som. Conecte a barra de som ao subwoofer na seguinte ordem.

- 1 Conecte o cabo de energia ao subwoofer sem fio.
- 2 Ligue o cabo de energia conectado ao subwoofer sem fio em uma tomada.
- 3 Conecte o cabo do adaptador AC ao terminal **DC IN** (entrada do adaptador AC) na parte traseira do produto.
- 4 Conecte o cabo de energia ao adaptador AC.
- 5 Ligue o cabo de energia conectado ao adaptador AC em uma tomada.
- 6 Pressione o botão **Ligar/Desligar**  na barra de som para ligá-la.

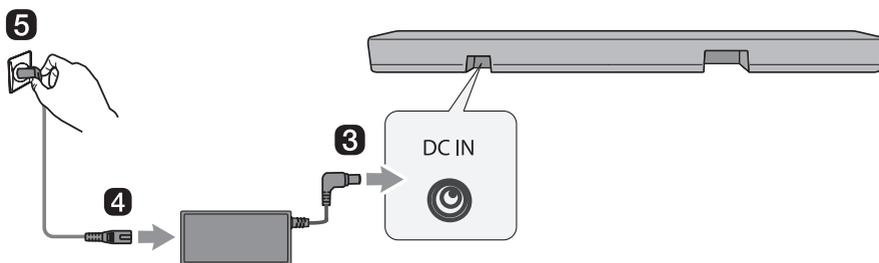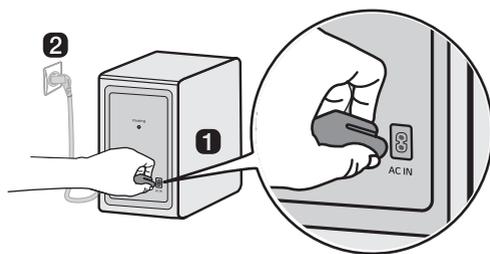

- 7 Quando a conexão for automaticamente estabelecida, você verá o LED no subwoofer sem fio ficar verde.

## Verificação da conexão com o LED no subwoofer sem fio

---


Você pode verificar o status da conexão observando o LED no subwoofer sem fio.

<b>Cor do LED</b>	<b>Status</b>
Verde intermitente	Conexão em curso
Verde	Conectado com êxito
Vermelho	Conexão ruim ou subwoofer em modo de espera
Desligado	O cabo de energia não está conectado

## Conexão manual do subwoofer sem fio

Caso observe um LED vermelho no subwoofer sem fio, significa que a barra de som não está conectada ao subwoofer. Neste caso, conecte-os na seguinte ordem.


- 1 Pressione o botão **Ligar/Desligar**  na barra de som para desligá-la.
- 2 Pressione o botão **PAIRING** na parte traseira do subwoofer sem fio. Verifique se o LED no subwoofer está piscando em verde. Caso ainda veja um LED vermelho na parte traseira do subwoofer sem fio, mantenha pressionado o botão na parte traseira do subwoofer novamente.

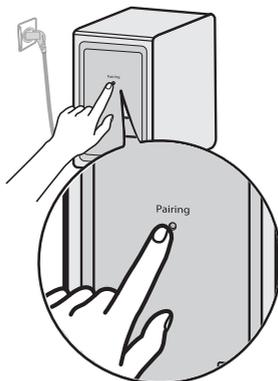

- 3 Pressione o botão **Ligar/Desligar**  na barra de som para ligá-la.
- 4 Quando a conexão for estabelecida, você verá a luz LED no subwoofer sem fio ficar verde.

### ✓ Nota

- Instale a barra de som o mais perto possível do subwoofer sem fio. Quanto menor for a distância entre a barra de som e o subwoofer sem fio, melhor será a qualidade sonora.
- Certifique-se de que não haja obstáculos entre a barra de som e o subwoofer sem fio.
- Para evitar interferência sem fio, mantenha uma distância de pelo menos 1 m entre a barra de som ou o subwoofer sem fio e quaisquer dispositivos periféricos que gerem fortes ondas eletromagnéticas (p. ex., roteadores sem fio, fornos de micro-ondas etc.).

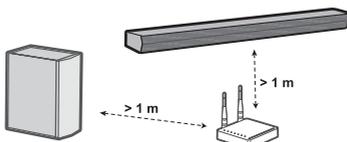


## Como desativar conexões de rede sem fio.

Configure a função Ligar/Desligar automático para desligado e desligue o produto.

# Conheça o aparelho

## Parte frontal

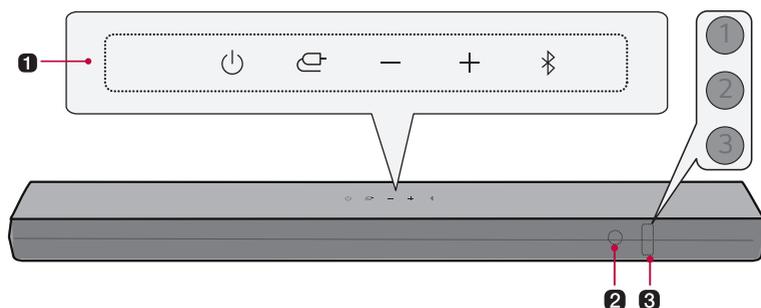

### 1 Ligar/Desligar (🔌)

Ligar/Desligar o aparelho.

#### Função (📺)

Pressione o botão várias vezes para selecionar a função desejada ou o modo de entrada.

- Optical/ARC (Óptico/ARC): Conecta o aparelho a uma TV compatível com um cabo óptico, ARC, ou LG Sound Sync
- **Bluetooth**
  - Conecta o aparelho via **Bluetooth**
  - Conecta o aparelho a uma TV compatível com LG Sound Sync (Sem fio)
- USB: Conecta o aparelho a um dispositivo de armazenamento USB

#### Volume (🔊)

Ajusta o volume do som.

#### Emparelhamento com Bluetooth (📶)

Permite emparelhar seu dispositivo **Bluetooth**, como um smartphone, a este aparelho durante três minutos. (→ Veja "Conexão via Bluetooth" na página 30.)

### 2 Receptor do controle remoto

Recebe sinais sem fio do controle remoto.

### 3 LED de status

Opções como modo de entrada e volume acendem. (→ Veja "LED de Status" na página 11.)

- O LED de status pode ser verificado como auto, desligado e ligado. (→ Veja "Display (Visor)" na página 18.)

---

✔ **Nota**

- Para reduzir o consumo de energia, o aparelho desligará automaticamente após 15 minutos sem sinal de entrada de um dispositivo externo.
-

## LED de Status



Ligado (branco, laranja, roxo, verde, amarelo, vermelho)




Desligado




Pisca

### Ligar/Desligar



LED1 pisca em vermelho.

### Controle de volume

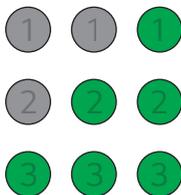

- Aumentar volume: Os LEDs ficarão mais brilhantes e ligarão um por um.
- Diminuir volume: Os LEDs ficarão mais escuros e desligarão um por um.
- O volume chega ao máximo, todos os LEDs piscam em vermelho.
- O volume chega ao mínimo, todos os LEDs apagam.
- Se você pressionar o botão **Para cima/Para baixo** mesmo quando o nível tiver atingido o máximo ou o mínimo, o LED de função atual piscará 3 vezes.
- A cor do LED varia de acordo com o nível de volume.
  - 1-33: Verde
  - 34-66: Amarelo
  - 67-99: Vermelho

## Mudo



Todos os LEDs piscarão em laranja.

## Função



### OPTICAL/HDMI ARC (ÓPTICO/HDMI ARC)

O LED1 ficará branco.



### Ativado para Bluetooth

LED1 e LED2 piscarão em branco.



### Bluetooth

O LED1 e o LED2 ficarão brancos.



### USB

O LED1 ficará roxo.


## Outras entradas de botão



O LED2 piscará em vermelho uma vez quando você pressionar o botão:  
**Efeitos de som (AI SOUND PRO  CINEMA  STANDARD  GAME )**, Para cima/Para baixo / Esquerda/Direita, Reproduzir/  
Pausar

---

## Parte traseira

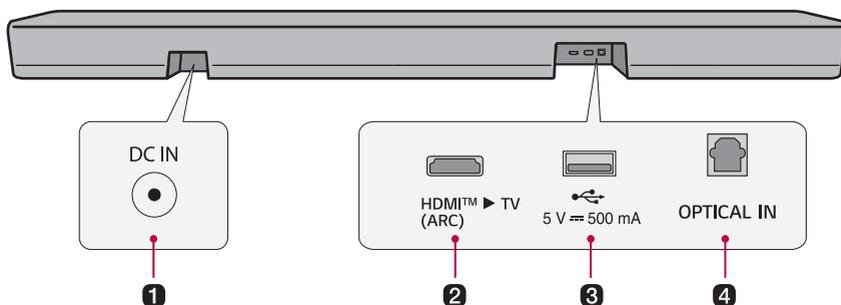

---

### 1 DC IN

Ligue o adaptador AC ao produto.

---

### 2 HDMI™ ► TV (ARC)

Ligue um cabo HDMI para conectar a TV ao aparelho.

---

### 3 Porta USB

Conecte um dispositivo de armazenamento USB para reproduzir música com o aparelho.

---


### 4 OPTICAL IN

Ligue um cabo óptico para conectar a TV ao aparelho.


---

# Conheça o controle remoto

Você pode usar o controle remoto para controlar todas as funções do aparelho, desde ligar/desligar o aparelho até ativar o som de cinema.

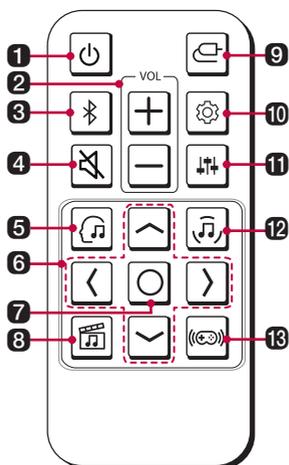

## Substituição da pilha

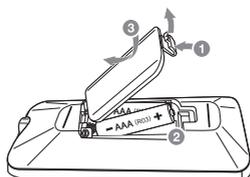

Use pilhas AAA de 1,5 V. Substitua as duas pilhas introduzindo-as no controle remoto de acordo com as instruções indicadas.

- 1 Abra a tampa das pilhas na parte traseira do controle remoto.
- 2 Introduza as pilhas fazendo os terminais + e – coincidirem com as marcas.
- 3 Feche a tampa das pilhas.

Há riscos de incêndio ou explosões caso a bateria seja substituída por um tipo incorreto.

### 1 Ligar/Desligar

Ligar/Desligar o produto.

### 2 VOL (Volume)

Ajusta o volume do som.

### 3 Emparelhamento com Bluetooth

Permite emparelhar seu dispositivo **Bluetooth**, como um smartphone, a este aparelho durante três minutos. (→ Veja “Conexão via Bluetooth” na página 30.)

---

**4 Mudo** 

Desliga o som do aparelho.

---


**5 AI SOUND PRO** 

A inteligência artificial seleciona a melhor configuração de som para adequar-se ao seu conteúdo.

---

**6 Para cima/Para baixo/Esquerda/Direita**

Estes botões são utilizados para ajustar as configurações das funções apropriadas.

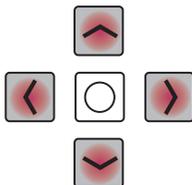

**Esquerda/Direita:** Para reproduzir a música anterior, pressione o botão **Esquerda**. Para tocar a próxima música, pressione o botão **Direita**.

---

**7 Reproduzir/Pausar** 

Para reproduzir ou pausar uma música, pressione este botão.

- Ao ouvir música em um dispositivo de armazenamento USB, você pode selecionar o modo de reprodução pressionando o botão por 3 segundos ou mais e, em seguida, pressione o botão repetidamente para selecionar a opção repetir desejada
    - REPETIR UMA VEZ: Reproduz o arquivo atual repetidamente
    - REPETIR PASTA: Reproduz apenas os arquivos na pasta de modo cíclico
    - REPETIR TODAS: Reproduz todos os arquivos de modo cíclico
    - REPETIR ALEATÓRIO: Reproduz um arquivo aleatório até que todos os arquivos sejam reproduzidos e depois finaliza a reprodução
    - REPETIR desligado: Reproduz os arquivos em ordem e depois finaliza a reprodução
- 

**8 CINEMA** 

Reproduza conteúdo com som 3D semelhante a uma sala de cinema.

---

**9 Função** 

Pressione o botão repetidamente para selecionar a função ou o modo de entrada desejado.

---

**10 Configurações** 

Permite ajustar as configurações deste aparelho. AUTO POWER, NIGHT TIME, DISPLAY. Pressione o botão **Configurações**  e selecione a configuração utilizando o botão **Esquerda/Direita** antes de pressionar o botão **Para cima/Para baixo** para ativar/desativar a configuração.

- AUTO POWER: Quando a TV ou um dispositivo externo for ligado ou desligado, o aparelho também ligará ou desligará automaticamente. Disponível somente quando o aparelho estiver conectado à TV com um cabo óptico. (→ Veja “Auto Power (Ligar/Desligar automático)” na página 18.)
  - NIGHT TIME: Reduz o volume geral do som, mas aumenta o volume de sons suaves e delicados. Esta função é útil ao desfrutar de música ou ver um filme à noite. (→ Veja “Night Time (Noturno)” na página 18.)
  - DISPLAY: O LED de status pode ser verificado como auto, desligado e ligado. (→ Veja “Display (Visor)” na página 18.)
-

---

## 11 Ajuste de som

Ajusta o volume do som do alto-falante conectado. Pressione o botão **Ajuste de som**  e, em seguida, o botão **Esquerda/Direita** para selecionar o alto-falante desejado antes de pressionar o botão **Para cima/Para baixo** para aumentar/diminuir o volume de som. Os alto-falantes ajustáveis e as faixas de ajuste são os seguintes:

- Subwoofer: -15 ~ 6
  - Agudos: -6 ~ 6
  - Meio: -6 ~ 6
  - Graves: -6 ~ 6
- O ajuste do nível do subwoofer é aplicado somente quando o subwoofer está conectado.

---

## 12 STANDARD

Desfrute um som otimizado.

---

## 13 GAME

Som otimizado para jogos.

---

# Diversas configurações práticas

## | Funções práticas

### Auto Power (Ligar/Desligar automático)

---

Esta função liga ou desliga o aparelho automaticamente quando a TV ou o dispositivo externo for ligado ou desligado.

Quando o dispositivo conectado for ligado, o aparelho ligará automaticamente e selecionará uma função de acordo com o sinal de entrada.

### Night Time (Noturno)

---

Reduz o volume geral do som, mas aumenta o volume de sons suaves e delicados. Esta função é útil ao desfrutar de música ou ver um filme à noite.

### Display (Visor)


---

O LED de status pode ser verificado como auto, desligado e ligado.


Opção	Status do LED
Auto	Atenuado após 20 segundos de entrada do botão.
Desligado	Desligado após 20 segundos de entrada do botão.
Liga	Sempre aceso

# Como alterar as configurações

- 1 Pressione o botão **Configurações** . O aparelho entrará no modo de ajuste e o LED2 piscará em branco.

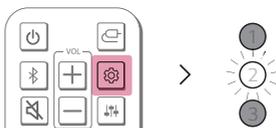


- 2 Enquanto o LED2 estiver piscando, pressione o botão **Esquerda/Direita** para selecionar a configuração desejada.

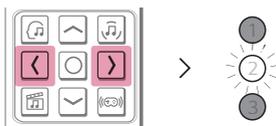

- 3 Enquanto o LED2 estiver piscando, pressione o botão **Para cima/Para baixo**. Se a configuração estiver ligada ou em auto, o LED1 piscará em branco. Se a configuração estiver desligada, o LED3 piscará em branco.



(Ligado/Auto)

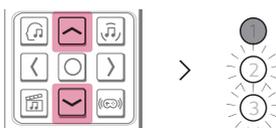


(Desligado)

# Ajuste de som


Você pode ajustar o volume de som de cada alto-falante e o tom do som.

- 1 Pressione o botão **Ajuste de som** . O aparelho entrará no modo de configuração e exibirá o nível atual do aparelho.
- 2 Pressione o botão **Esquerda/Direita** para selecionar o alto-falante que deseja ajustar.
- 3 Pressione o botão **Para cima/Para baixo** para ajustar o nível de som.

## Subwoofer (-15 ~ 6)

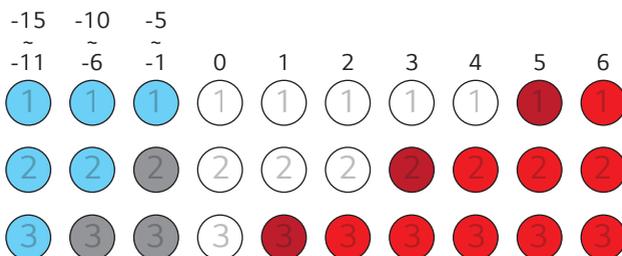

## Agudos, Médios, Graves (-6 ~ 6)

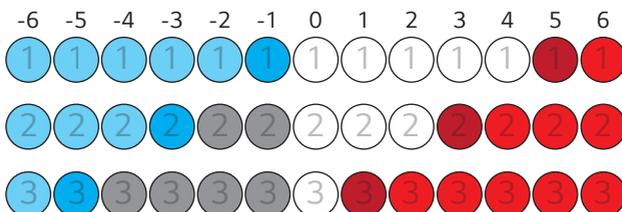

### Nota

- Se você pressionar o botão **Para cima/Para baixo** mesmo quando o nível tiver atingido o máximo ou o mínimo, o LED de função atual piscará 3 vezes.

## | Função de aviso de voz

Quando você seleciona uma função ou som, o estado atual do aparelho é guiado pela voz. (Somente voz em inglês)

Você pode ativar e desativar esta função somente com o aplicativo.

---

### ✔ Nota

- O nível de volume de aviso de voz e da barra de som aumentam juntos até 13. Entretanto, o nível de volume de aviso de voz não aumenta acima de 13.
  - Durante o aviso de voz, todos os sons, exceto do aviso de voz, diminuem temporariamente.
  - Sem importar a configuração desta função, você poderá ouvir avisos de voz para configurações, ajuste de som e informações.
-


# Conexão à TV

## Conexão com um cabo óptico


Transmite o áudio da sua TV ao aparelho conectando-o à TV com um cabo óptico. Você pode adicionar uma variedade de efeitos 3D ao áudio original para preencher a sala com um som profundo e rico.

### Assistir à TV após conectar com um cabo óptico

- 1 Se o terminal do cabo digital tiver uma tampa, primeiro remova as tampas de ambas as extremidades.

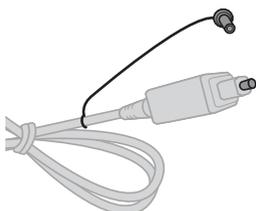

- 2 Usando um cabo óptico, conecte o terminal **OPTICAL IN** na parte traseira do aparelho ao terminal **Saída Digital Óptica (OPTICAL OUT)** na TV como mostrado na imagem.

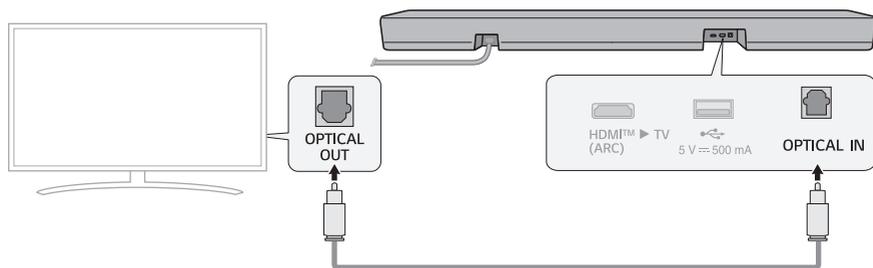

- 3 Pressione o botão **Função**  repetidamente até que LED1 fique branco.



- 4 Pressione o botão de **Configurações** no controle remoto da TV para entrar no menu [Speaker] e configurar o alto-falante de saída para [Optical] ou [External Speaker]. Os itens de Configurações e de menu podem variar, dependendo do fabricante da TV.

#### ✓ Nota

- Se o sinal de entrada óptica e o sinal de ARC tentarem se conectar ao mesmo tempo, o sinal de ARC terá prioridade.

## Ao usar uma TV LG

É possível ajustar o volume com o controle remoto da TV LG quando a TV estiver conectada ao aparelho com um cabo óptico. Isso só será possível em uma TV compatível com a função Sound Sync da TV LG. Verifique o manual de usuário da sua TV para ver se a sua TV é compatível.

### Funções controláveis com um controle remoto de TV LG

Volume, ativar/desativar mudo

#### ✓ Nota


- Ao utilizar o aparelho com o controle remoto da TV LG, o volume e o status de mudo configurados na TV serão automaticamente aplicados ao aparelho.
- Você ainda poderá usar o controle remoto do aparelho, mesmo depois de conectá-lo a uma TV LG.
- Para usara função LG Sound Sync, talvez seja necessário alterar o ajuste de som da sua TV. Isso pode variar dependendo do modelo da TV.

## Conexão via Bluetooth

É possível ajustar o volume com o controle remoto da TV LG se a TV estiver conectada ao aparelho com LG Sound Sync (Sem fio). Consulte o manual do usuário da TV para ver se o modelo é compatível.

### Assistir à TV após conexão sem fio

- 1 Pressione o botão de **Emparelhamento com Bluetooth** . Após alguns instantes, o LED1 e o LED2 piscarão na cor branca.
- 2 Pressione o botão **Configurações** no controle remoto da TV, acesse o menu [Speaker], e conecte o produto a TV.
- 3 Quando o aparelho estiver conectado à TV via **Bluetooth**, o LED1 e o LED2 ficarão na cor branca.

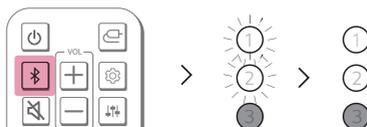

#### ✓ Nota


- Ao reconectar após a primeira conexão com o LG Sound Sync, um LED de cor branca acende imediatamente.
- Ao utilizar o aparelho com o controle remoto da TV LG, o volume e o status de mudo configurados na TV serão automaticamente aplicados ao aparelho.
- Você ainda poderá usar o controle remoto do aparelho, mesmo depois de conectá-lo a uma TV LG.
- Caso você desligue o aparelho com o botão **Ligar/Desligar** , a função LG Sound Sync (Sem fio) será desativada.
- Dependendo do modelo da TV, o produto pode ser conectado à TV LG, mesmo que este ainda esteja conectado com a função **Bluetooth**.

## Conexão com um cabo HDMI


Você pode transmitir áudio da TV ao aparelho conectando a TV ao aparelho com um cabo HDMI. Adicione uma variedade de efeitos 3D ao áudio original para preencher a sala com um som profundo e rico.

### Assistir à TV após conectar com um cabo HDMI

- 1 Usando o cabo HDMI, conecte o terminal **HDMI™ ► TV (ARC)** na parte traseira do aparelho ao terminal **HDMI IN (ARC)** na TV, como mostrado na imagem.

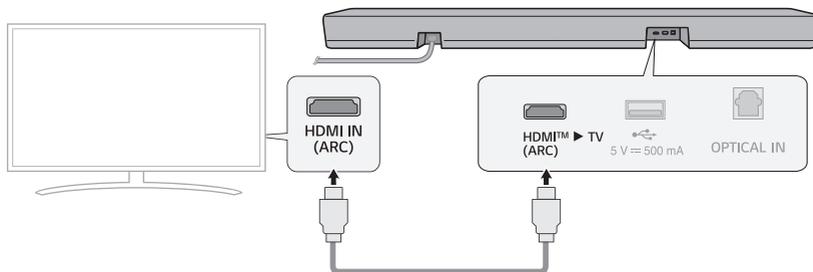

- 2 Pressione o botão **Função**  repetidamente até que LED1 fique branco.

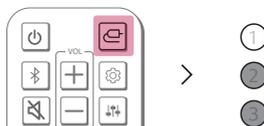

- 3 Pressione o botão de **Configurações** no controle remoto da TV e entre no menu [Speaker] para configurar o alto-falante de saída como [HDMI ARC]. Os itens de Configurações e de menu podem variar, dependendo do fabricante da TV.

#### ✓ Nota

- Certifique-se de que a sua TV é compatível com a função ARC antes de pressionar o botão Configurações no controle remoto da TV e ligue o ARC. Para mais informações sobre como definir esta função, consulte o manual do usuário para verificação de possíveis diferenças dependendo do modelo da TV.
- Use um cabo certificado com o logotipo HDMI.

## SIMPLINK

- SIMPLINK refere-se à função HDMI-CEC que permite que você use um único controle remoto de TV para operar facilmente um dispositivo ou reproduzidor de áudio conectado a uma TV LG via HDMI.
  - Funções controláveis com um controle remoto de TV LG compatível com SIMPLINK: Ligar/Desligar, controle de volume, ativar/desativar mudo etc.
- Para mais informações sobre como configurar SIMPLINK, consulte o manual do usuário da sua TV LG.



---

### ✔ Nota

- A função SIMPLINK pode não funcionar corretamente, dependendo do estado do aparelho ou outros dispositivos conectados.
    - Funcionalidades HDMI-CEC segundo o fabricante da TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ etc.
-


# Conexão com um dispositivo externo

## Conexão com um cabo HDMI


Conecte a TV e o dispositivo externo (console de jogos, reproduzidor de DVD etc.) com um cabo HDMI e desfrute um som profundo e rico.

### Conexão de um dispositivo externo via HDMI

- 1 Conecte um dispositivo externo, como um conversor, reproduzidor de DVD ou Blu-ray. Seguindo a imagem abaixo, conecte o terminal **HDMI OUT** do dispositivo ao terminal **HDMI IN** da TV.
- 2 Usando o cabo HDMI, conecte o terminal **HDMI™ ► TV (ARC)** na parte traseira do aparelho ao terminal **HDMI IN (ARC)** da TV.

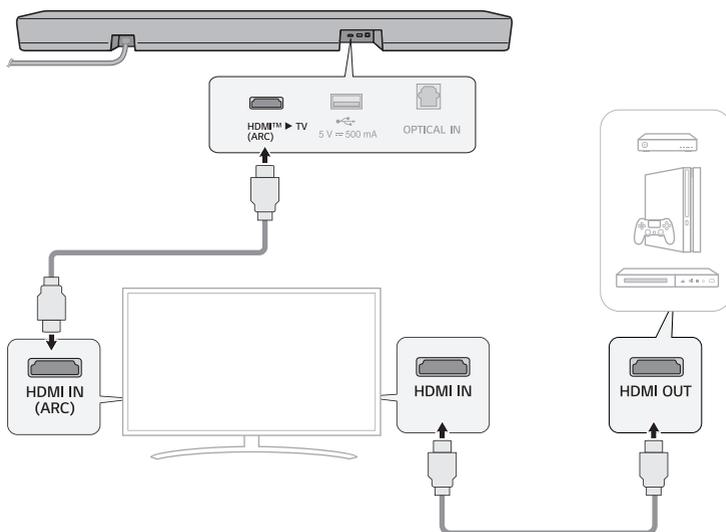

- 3 Pressione o botão **Função**  repetidamente até que LED1 fique branco.

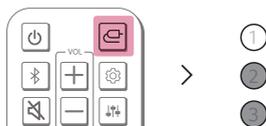

- 4 Quando o dispositivo externo estiver conectado corretamente ao aparelho, você poderá ouvir o som do dispositivo.

✓ **Nota**


- Verifique as configurações de saída de áudio no menu de Configurações do seu dispositivo externo (p. ex., reprodutor Blu-ray ou TV). A saída de áudio deve estar configurada como [No encoding], [Bitstream], [Auto] ou [Pass through]. Para mais informações sobre como configurar a saída, consulte o manual do usuário do seu dispositivo externo.
- Use um cabo certificado com o logotipo HDMI.

## Conexão com um cabo óptico


Conecte a TV e o dispositivo externo (console de jogos, reprodutor de DVD etc.) com um cabo óptico e desfrute um som profundo e rico.

### Conexão de um dispositivo externo via cabo óptico

- 1 Use o cabo óptico para conectar o terminal **OPTICAL IN** na parte traseira do aparelho ao terminal **OPTICAL OUT** do seu dispositivo externo (p. ex., TV, reprodutor Blu-ray), conforme mostrado na imagem.

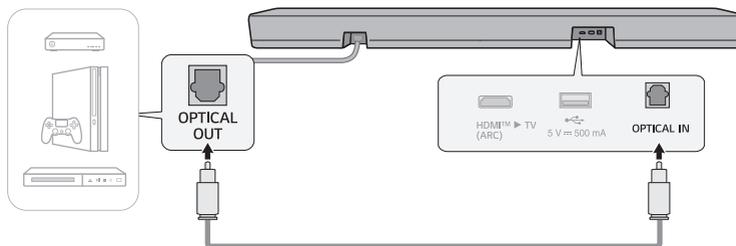

- 2 Pressione o botão **Função**  repetidamente até que LED1 fique branco.

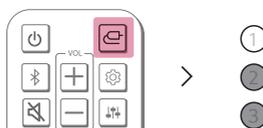

# Uso do aparelho como sistema de áudio

## Conexão via Bluetooth

Você pode reproduzir arquivos de música armazenados em um dispositivo **Bluetooth** ou executar aplicativos de música para ouvir música com este aparelho.


### Verifique primeiro o seguinte.

- Os dispositivos **Bluetooth** a serem conectados ao aparelho devem cumprir com as seguintes especificações.
  - Tecnologia **Bluetooth** 5.3
  - Codec: SBC, AAC
- Os passos para conectar o dispositivo ao aparelho podem variar dependendo do tipo e do modelo do dispositivo **Bluetooth**. Para mais informações sobre como conectar o dispositivo, consulte o manual do usuário do seu dispositivo externo.


Selecione [**Bluetooth**] no menu de **Configurações** do seu smartphone.

Os itens do menu de Configurações podem variar, dependendo do fabricante e do modelo do seu smartphone.


- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Pressione o botão de **Emparelhamento com Bluetooth** . Após alguns instantes, o LED1 e o LED2 piscarão na cor branca.

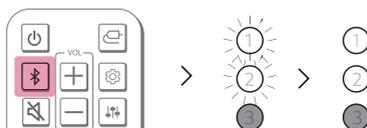

- 3 Toque no botão de **Configurações**  /  do seu smartphone e selecione **Bluetooth**.

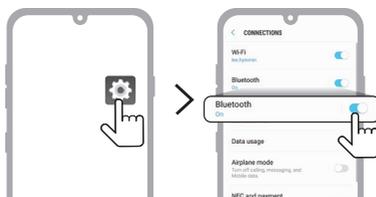

(Telefone Android)

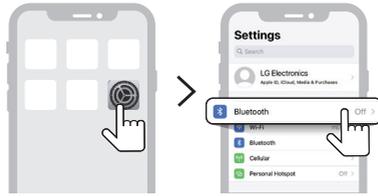

(iPhone)

- 4 Ative a função **Bluetooth**. (☐ **Desativado** > ● **Ativado**)
- 5 Você verá uma lista de dispositivos conectáveis no seu smartphone. Pesquise e toque em “LG S40T(XX)”.



- 6 Quando o aparelho estiver conectado ao smartphone via **Bluetooth**, o LED1 e o LED2 ficarão na cor branco.
- 7 Caso você não consiga encontrar o produto “LG S40T(XX)”, toque no botão **Atualizar** (🔄) na parte superior direita da tela do smartphone Android ou desligue o **Bluetooth** e ligue-o novamente no iPhone.



(Telefone Android)



(iPhone)

- 8 Execute um aplicativo de Música e escute música no smartphone.



---

✓ **Nota**

- Quanto mais perto o dispositivo **Bluetooth** estiver do aparelho, melhor será a sua conexão.
  - Caso você tenha pressionado o botão de **Emparelhamento com Bluetooth** (📶) do aparelho e selecionado opção "**Bluetooth**", mas não tiver conseguido conectar ao dispositivo **Bluetooth**, o LED1 e LED2 piscarão na cor branco por 3 minutos. Verifique o estado do dispositivo **Bluetooth**.
  - Ao usar **Bluetooth**, você deve ajustar o nível de volume a um nível adequado.
  - XX são os últimos 2 dígitos do endereço MAC do produto. Por exemplo, se o endereço MAC for 9C:02:98:4A:F7:08, o produto será exibido como "LG S40T(08)".
-

# Conexão com smartphone via aplicativo LG Soundbar

Use o **aplicativo LG Soundbar** para executar várias funções do produto de forma mais prática.

## Verifique primeiro o seguinte.

- O **aplicativo LG Soundbar** está disponível nas versões listadas abaixo.
  - Sistema operacional Android™: Versão 6.0 ou superior
  - Sistema operacional iOS: Versão 12 ou superior
  - As versões mínimas com suporte para cada sistema operacional podem ser alteradas posteriormente.

## Instalação do aplicativo

---

Instale o **aplicativo LG Soundbar** em seu smartphone. Para instalar o **aplicativo LG Soundbar**, leia o código QR com um aplicativo leitor de código QR ou baixe-o no Google Play ou na App Store.

### Baixar com um código QR

- 1 Leia o código QR abaixo com um aplicativo leitor de código QR.
- 2 Você será direcionado a uma página onde poderá baixar o **aplicativo LG Soundbar**. Toque no aplicativo para instalá-lo.



(Sistema operacional do Android)



(Sistema operacional do iPhone)

---

## Baixar do Google Play ou da App Store

Acesse o Google Play ou a App Store em seu smartphone e procure o **aplicativo LG Soundbar** para instalá-lo.



(Telefone Android)



(iPhone)

---

### ✔ Nota


- Os itens do menu de Configurações podem variar, dependendo do fabricante e do sistema operativo do seu smartphone.
  - Google, Android e Google Play são marcas registradas de Google LLC.
-

## Conexão a um dispositivo de armazenamento USB


Desfrute um som de alta qualidade conectando o aparelho a um dispositivo de armazenamento USB com arquivos de música.

### Conexão do aparelho a um dispositivo de armazenamento USB


- 1 Conecte o dispositivo de armazenamento USB à porta **USB** na parte traseira do aparelho.
  - O aparelho não pode reproduzir dispositivos conectados através de um hub de dispositivos de armazenamento USB ou um cabo de dispositivo de armazenamento USB.
  - O aparelho não pode ser conectado a nenhum dispositivo de armazenamento USB, reproduzidor de MP3 tipo USB ou leitor de cartão que requiera um drive de dispositivo diferente para ser instalado.

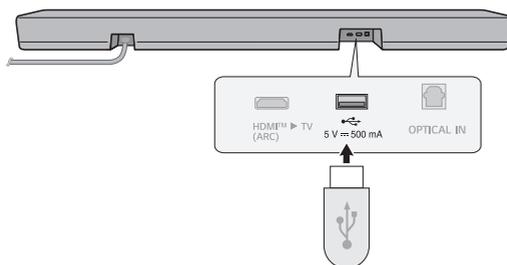


- 2 Pressione o botão **Função**  repetidamente até que o LED1 fique roxo.

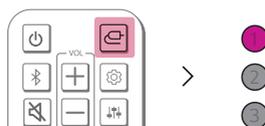

**3** Pressione o botão **Reproduzir/Pausar**  no controle remoto para desfrutar de música.

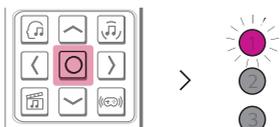

(Pausar)

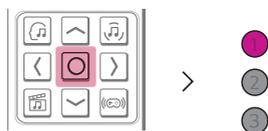

(Reproduzir)

---

## ✓ Nota

- É recomendado adquirir um adaptador macho-fêmea de USB separado para facilitar a conexão e desconexão de dispositivos de armazenamento USB.
- Adquirir um adaptador macho-fêmea de USB com um cabo de extensão USB 2.0.
- Dispositivos de armazenamento USB com um volume grande de armazenamento podem tomar vários minutos para percorrer os arquivos.
- A LG Electronics não se responsabiliza por perdas de dados. Faça sempre uma cópia de segurança dos dados do seu dispositivo de armazenamento USB para minimizar os danos causados pela perda de dados.
- Somente os formatos FAT16/FAT32/NTFS são suportados. O formato exFAT não é suportado.
- Use a porta USB deste aparelho apenas para reproduzir arquivos de mídia. Não é possível carregar dispositivos externos com a porta USB.

## Dispositivos de armazenamento USB não compatíveis

- Reprodutor MP3
- Reprodutor MP3 flash
- Dispositivo flash USB
- USB 2.0

Este equipamento pode não reconhecer alguns dispositivos de armazenamento USB.

## Especificações de arquivo reproduzível

Extensão do arquivo	Frequência de amostragem/taxa de bits
MP3	32 kHz - 48 kHz/8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz/5 kbps - 330 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz/30 kbps - 500 kbps

Extensão do arquivo	Frequência de amostragem
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Quantidade de arquivos reproduzíveis: Até 2000
- Quantidade máxima de diretórios: Até 200
- Este aparelho não pode reproduzir arquivos protegidos por DRM (Gestão de direitos digitais, GDD).
- Este aparelho não pode reproduzir arquivos de vídeo de um dispositivo de armazenamento USB.

# Precauções de segurança

## | Segurança e regulamentação



**CUIDADO**  
**RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO**  
**NÃO ABRA**



**CUIDADO:** PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO REMOVA A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS). NÃO HÁ PEÇAS INTERNAS SUJEITAS A MANUTENÇÃO CONSULTE SEMPRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA.



O símbolo do relâmpago com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o usuário da presença de tensão perigosa, não isolada, no interior do produto, a qual pode ter magnitude suficiente e ser um perigo de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero é destinado a alertar o usuário da presença de instruções importantes de operação e manutenção (assistência) no texto que acompanha o produto.

### AVISO:

- PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA O EQUIPAMENTO À CHUVA OU UMIDADE.
- Não instale o equipamento em um espaço confinado, como uma estante ou qualquer outro móvel similar.

### CUIDADO:

- Não use produtos de alta-tensão próximo a este equipamento (ex. mata-moscas elétrico). Este produto pode apresentar mau funcionamento devido a choque elétrico.
- Nenhum tipo de chama, como velas, deve ser colocado sobre o aparelho.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale conforme as instruções do fabricante. As fendas e aberturas da caixa foram projetadas para permitir a ventilação, para garantir o funcionamento seguro do equipamento e para protegê-lo contra o superaquecimento. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto em uma cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto não deve ser colocado numa instalação integrada, como uma estante ou raque, a menos que seja ventilado ou que tenham sido respeitadas as instruções do fabricante.
- O aparelho não deve ser exposto à água (gotejamento ou respingos) e nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, devem ser colocados sobre o mesmo.
- Para informações de marcação de segurança, incluindo a identificação do produto, e sua classificação, consulte a etiqueta principal no fundo ou outra parte do produto.
- Certifique-se de que as crianças não coloquem as mãos ou objetos dentro do \*Duto da caixa acústica.
  - \*Duto da caixa acústica: Abertura na caixa acústica para saída de sons graves. (compartmento)

### **ADVERTÊNCIA relativas ao cabo de alimentação**

O cabo de alimentação é um dispositivo de desconexão. Em caso de emergência, o cabo de alimentação deve permanecer prontamente acessível.

Verifique a página de especificações no manual do proprietário sobre os requisitos atualizados necessários.

Não sobrecarregue as tomadas. As tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, cabos de extensão, cabos de alimentação estragados ou com isolamento rachado são perigosos. Qualquer uma destas condições pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. Periodicamente, o cabo do seu dispositivo deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue o aparelho, e substitua o cabo por outro autorizado do mesmo modelo fornecido pelo centro de serviço autorizado.

Proteja o cabo de alimentação de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser torcido, dobrado, comprimido, imprensado por uma porta ou pisado. Dê atenção especial aos plugues e tomadas e ao ponto de onde o cabo sai do aparelho.

### **Para modelos com um adaptador**

Use apenas o adaptador AC fornecido com este dispositivo. Não utilize uma fonte de alimentação de outro dispositivo ou de outro fabricante. Utilizar outro cabo de energia ou outra fonte de alimentação poderá danificar o dispositivo e invalidar a sua garantia.

### Para modelos com bateria

Este dispositivo está equipado com uma bateria ou acumulador portátil.

**CUIDADO:** Há riscos de incêndio ou explosões caso a bateria seja substituída por um tipo incorreto.

### Para modelos com bateria integrada

Não armazene nem transporte a bateria em pressões inferiores a 11,6 kPa e acima de 15.000 m de altitude.

- A substituição de uma bateria por um tipo incorreto pode anular uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio);
- o descarte de uma bateria em fogo ou incinerador ou o esmagamento ou corte de uma bateria podem causar explosão;
- deixar a bateria em um ambiente de temperatura extremamente alta pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás; e
- uma bateria exposta a uma pressão atmosférica extremamente baixa pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

### Símbolos

~ : Corrente alternada (CA).

— : Corrente contínua (DC).

☐ : Este é um equipamento classe II.

⏻ : Estado de energia em espera.

⏻ : A alimentação está ligada.

⚡ : Tensão perigosa

# Prevenção do uso indevido do aparelho

Para evitar o uso indevido do produto, verifique o conteúdo abaixo.

## Precauções para instalação do aparelho

---

- Não instale o aparelho em locais instáveis ou com vibração, como prateleiras que não sejam firmes ou que tenham uma superfície inclinada. Instale o aparelho em uma superfície firme e nivelada.
  - Caso contrário, o aparelho pode cair ou tombar e causar ferimentos.
  - Se você instalar o aparelho em uma superfície instável, o aparelho pode não funcionar corretamente.
- Se você instalar o aparelho em um móvel ou prateleira, certifique-se de que a parte frontal inferior do mesmo não ultrapasse a borda. Instale o produto em um móvel ou prateleira compatível com seu tamanho.
  - Caso contrário, o aparelho pode perder o equilíbrio e cair, causando ferimentos ou danos ao produto.
- Instale o aparelho em um local seguro. Caso contrário, uma criança pode esbarrar na beira do aparelho e se machucar.
- Instale o aparelho em um local livre de interferência eletromagnética para que tenha um bom desempenho.
- Se você instalar o aparelho em um local que não atenda às condições gerais de uso, a qualidade poderá ser afetada. Portanto, entre em contato com o serviço autorizado antes de instalar o aparelho nesses locais.
- Não guarde o aparelho em um local onde a temperatura seja muito alta (acima de 40 °C) ou muito baixa (abaixo de 5 °C) ou em um local com muita umidade.
- Evite locais expostos à luz solar direta ou calor, por exemplo, próximo a um aquecedor. Não use ou guarde sprays ou substâncias inflamáveis perto do produto.
  - Caso contrário, há risco de explosão ou incêndio.
- Não instale o aparelho em um local com muita umidade, poeira ou fuligem.
  - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Não instale o aparelho em um local estreito e pouco ventilado, como dentro de um armário. Não cubra o aparelho com uma toalha de mesa ou cortina.
  - Caso não siga as instruções, o aparelho pode aquecer, causando avarias ou incêndio.
- Conecte o plugue de energia do produto a uma tomada de fácil acesso.
  - Quando ocorrer um incêndio ou outros problemas com o aparelho, retire o cabo da tomada imediatamente.
- Não conecte vários produtos a uma tomada ao mesmo tempo.
  - Caso contrário, pode causar superaquecimento, resultando em um incêndio.

## Precauções ao utilizar o aparelho

---

- Não levante ou mova o aparelho enquanto ele estiver em funcionamento.
  - Caso contrário, podem ocorrer avarias no aparelho.
- Ao mover o aparelho, retire o cabo de alimentação ou qualquer outro cabo que esteja conectado a ele.
  - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se perceber fumaça ou cheiro estranho, pare de usar o aparelho imediatamente. Nesse caso, desligue a energia imediatamente, retire o cabo da tomada e entre em contato com o serviço autorizado.
  - Não seguir as instruções informadas pode provocar incêndio ou choque elétrico.
- Não insira objetos metálicos, como moedas e grampos de cabelo, ou objetos inflamáveis, como papel e palitos de fósforo, no aparelho. Oriente as crianças para que não façam este tipo de ação.
  - Caso contrário, podem ocorrer avarias no aparelho.
- Se uma substância estranha penetrar no aparelho, retire o cabo da tomada e entre em contato com o serviço autorizado.
- Não coloque objetos pesados sobre o aparelho.
  - Caso contrário, o aparelho pode tombar ou cair, causando ferimentos.
- Não deixe que crianças se pendurem ou subam no aparelho.
  - Caso contrário, o aparelho pode tombar ou cair, causando ferimentos. Oriente as crianças para que não façam este tipo de ação.
- Retire o cabo da tomada durante tempestades.
  - Caso contrário, isso pode causar um incêndio.
- Não coloque recipientes com líquidos, como jarras, vasilhas, cosméticos ou remédios, sobre o aparelho.
  - Caso contrário, isso pode causar um incêndio, choque elétrico ou ferimentos em razão da queda do produto, etc.
- Conecte o cabo de alimentação com firmeza. Não use uma tensão diferente da tensão nominal recomendada no aparelho.
  - Uma conexão não segura pode provocar um incêndio.
- Não insira nenhum tipo de condutor, como palitos de madeira, na abertura do outro lado do aparelho enquanto o cabo de alimentação estiver conectado a uma tomada. Não toque no cabo de alimentação imediatamente após desconectá-lo da tomada.
  - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Manuseie o cabo de alimentação com as mãos secas.
  - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Não mova ou empurre o aparelho enquanto segura o cabo do.
  - O cabo pode ser danificado e causar avarias ou provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Ao remover um cabo conectado ao aparelho, segure o conector na extremidade do cabo. Não segure o cabo.
  - Caso contrário, isso pode causar ferimentos ou o aparelho pode cair e causar avarias.
- Não deixe o aparelho em locais que fiquem expostos ao calor, por exemplo, perto de um aquecedor.
  - Caso contrário, pode causar um incêndio ou mau funcionamento.
- Não desmonte, repare ou modifique o aparelho.
  - Caso contrário, você pode causar avarias, resultando em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Mantenha as embalagens plásticas fora do alcance das crianças.
  - Caso contrário, as crianças podem se engasgar com as embalagens plásticas.
- Não derrube objetos sobre o aparelho, nem provoque impactos sobre ele. Mantenha o aparelho longe de locais com vibrações fortes ou ímãs.

- Não danifique, modifique, dobre, torça ou aqueça o cabo de alimentação.
  - Caso contrário, você pode danificar o cabo de alimentação, provocando um incêndio ou choque elétrico.
- Quando não estiver usando o aparelho por um período prolongado, como quando estiver fora de casa, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
  - O acúmulo de poeira pode gerar aquecimento, resultando em choque elétrico ou incêndio devido a um curto-circuito.
- Não descarte as baterias usadas junto com o lixo comum. Descarte-as separadamente.
  - Caso contrário, há risco de explosão ou incêndio.
- Não use equipamentos de alta-tensão próximo ao aparelho. (ex. mata-mosquitos elétrico)
  - Este produto pode apresentar defeitos devido a choque elétrico.
- Não toque no cabo de alimentação imediatamente após desconectá-lo da tomada.
  - Caso contrário, isso pode provocar um choque elétrico.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada ou cabo de extensão aterrados. (Não se aplica a aparelhos sem aterramento.)
  - Caso contrário, pode causar uma avaria ou choque elétrico devido a um curto-circuito.
- No caso de um aparelho com saídas de ar, manter o aparelho ligado por um período prolongado pode provocar aquecimento destas saídas. Não toque nas saídas de ar enquanto estiverem quentes. O aquecimento não é um defeito no aparelho e não provoca mau funcionamento. Assim, você pode usar o aparelho sem se preocupar.
- Não danifique o cabo de alimentação, o adaptador CA ou a tomada. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação ou sobre o adaptador CA.
  - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se houver poeira, sujeira etc. nos pinos do plugue de alimentação, em um adaptador CA ou em uma tomada elétrica, limpe-os completamente.
  - Caso contrário, isso pode causar um incêndio.
- No caso de um aparelho com cabo de alimentação ou adaptador CA, use apenas cabos de alimentação e adaptadores CA originais fornecidos pela LG Electronics.
  - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Se estiver usando fones de ouvido, não aumente o volume muito alto nem os use por um período prolongado. [Aplica-se apenas a modelos compatíveis com fones de ouvido]
  - Caso contrário, isso pode ser prejudicial a audição.
- O software do aparelho pode ser atualizado com o **aplicativo LG Soundbar**. Não desligue o aparelho durante a atualização do software. Após a conclusão da atualização, o aparelho desligará automaticamente.
  - Desligar o produto enquanto o software estiver sendo atualizado poderá causar mau funcionamento do produto.

### **As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos com controle remoto**

- Não deixe que as crianças usem o controle remoto. Mantenha o controle remoto fora do alcance de crianças.
- Não deixe que as crianças coloquem o controle remoto na boca. Certifique-se de que as crianças não engulam a tampa do controle remoto ou a bateria. Caso uma criança engula um desses itens, consulte um médico imediatamente.
- Tenha cuidado, pois as crianças podem pisar na tampa do controle remoto e se machucar.
- Remova os obstáculos entre o produto e o controle remoto para o bom funcionamento do controle remoto.

### **As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos que usam discos ópticos**

- Não insira a mão em uma unidade de disco nem a puxe com força.
- Certifique-se de que as crianças não coloquem as mãos na unidade de disco.

### **As instruções a seguir aplicam-se apenas a modelos em que seja possível assistir a vídeos**

- Evite assistir a vídeos 3D caso tenha dormido pouco ou ingerido álcool.
  - Alguns vídeos 3D podem afetar as pessoas emocionalmente.
- Se algum dos seguintes sintomas aparecer enquanto você assiste a um vídeo, pare de assisti-lo imediatamente e descanse.
  - Se algum destes sintomas persistirem, consulte um médico. Vertigem, sensação de ardência nos olhos ou face, movimentos inconscientes, espasmos, turvação da consciência, confusão mental, desorientação, náusea.
- Você pode ter um sintoma como convulsão ao assistir a uma determinada imagem em um vídeo ou jogo com um determinado padrão ou luzes piscando. Caso você ou algum parente tenha histórico de epilepsia ou de convulsões, consulte um médico antes de assistir.
- Ao assistir a um vídeo 3D, remova objetos frágeis ou que possam causar ferimentos ao seu redor.
  - Se você confundir um vídeo 3D com a realidade ou mover seu corpo repentinamente, você ou as pessoas ao seu redor podem se machucar ou objetos próximos podem ser danificados.

## **Cuidados ao limpar o aparelho**

---

- Não borrife água diretamente no aparelho ao limpá-lo.
  - Caso contrário, pode causar um incêndio ou choque elétrico.
- Ao limpar o produto, certifique-se de retirar primeiro o cabo de alimentação e limpe a superfície do produto delicadamente com um pano seco. Não use produtos químicos ou detergentes ao limpar o produto. Eles podem danificar a superfície ou descascar a tinta do aparelho (benzeno, álcool etc.).

# Antes de informar sobre o mau funcionamento do aparelho

## Solução de problemas

Se você tiver os seguintes problemas ao utilizar o aparelho, realize diversas verificações, já que eles podem não representar um mau funcionamento.

### Erros gerais

Problema	Solução
O aparelho não funciona apropriadamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desconecte os cabos de alimentação e quaisquer dispositivos externos, como a sua TV, subwoofer ou amplificador, do aparelho e conecte-os novamente.</li></ul>
O aparelho não liga	<ul style="list-style-type: none"><li>• O cabo de alimentação está conectado corretamente na tomada?<ul style="list-style-type: none"><li>- Conecte o cabo de alimentação corretamente na tomada.</li></ul></li></ul>
Não emite som.	<ul style="list-style-type: none"><li>• O volume está ajustado para mínimo?<ul style="list-style-type: none"><li>- Pressione o botão <b>Volume</b> <b>+</b> <b>-</b> no controle remoto para aumentar o volume.</li><li>- Se você estiver utilizando um dispositivo externo, como um conversor, dispositivo portátil ou dispositivo <b>Bluetooth</b>, ajuste o volume do dispositivo externo.</li></ul></li><li>• A função Mudo está ativada?<ul style="list-style-type: none"><li>- Se todos os LEDs estiverem piscando em laranja, a função Mudo está ativada. Pressione o botão <b>Mudo</b> <b>⊗</b> para ativar o som.</li></ul></li><li>• A função correta do aparelho está selecionada de acordo com o dispositivo externo conectado?<ul style="list-style-type: none"><li>- Pressione o botão <b>Função</b> <b>Ⓜ</b> para verificar se você selecionou a função correta.</li></ul></li></ul>
O subwoofer não emite som	<ul style="list-style-type: none"><li>• O aparelho está conectado corretamente ao subwoofer sem fio?<ul style="list-style-type: none"><li>- Se o LED do subwoofer sem fio estiver piscando em verde ou aceso em vermelho, significa que não está conectado. Se a conexão for estabelecida, uma luz verde acenderá. Conecte o aparelho novamente ao subwoofer sem fio. (→ Veja "Conexão do aparelho" na página 6.)</li></ul></li></ul>
O controle remoto não funciona corretamente	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ao usar o controle remoto, aponte-o para a frente do aparelho.</li><li>• Use o controle remoto dentro de um raio de 7 m do aparelho.</li><li>• Substitua as pilhas por pilhas novas se necessário.</li></ul>
A função Auto Power (Ligar/Desligar automático) não funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a conexão a dispositivos externos (p. ex., decodificador, dispositivo portátil, dispositivo <b>Bluetooth</b>).</li></ul>

<p>O LG Sound Sync não funciona</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique se a sua TV é compatível o LG Sound Sync</li> <li>• Verifique se a TV está conectada corretamente ao aparelho via cabo óptico. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressione o botão <b>Configurações</b> no controle remoto da TV para verificar se a função está ativada em LG Sound Sync</li> </ul> </li> </ul>
<p>O volume do aparelho está baixo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique o seguinte e altere as configurações adequadamente. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Execute o <b>aplicativo LG Soundbar</b>, toque no botão <b>Configurações</b> na primeira tela e altere a função [DRC] para [Off ] no menu de [Sound Settings].</li> <li>- Quando o aparelho estiver conectado a uma TV, pressione o botão <b>Configurações</b> no controle remoto da TV, selecione o menu [Speaker] e altere a configuração [Digital Sound Output] de [PCM] para [AUTO] ou [BITSTREAM].</li> <li>- Se o aparelho estiver conectado a um dispositivo de reprodução, como um reprodutor de DVD ou disco Blu-ray, vá ao menu de Configurações do dispositivo conectado. Altere a configuração de [Digital Sound Output] de [PCM] para [PRIMARY PASS-THROUGH] ou [BITSTREAM]. Configure o [DRC] do dispositivo conectado para [OFF].</li> <li>- Se o modo Night Time do aparelho estiver ativado, desative-o pressionando o botão <b>Configurações</b>, <b>Esquerda/Direta</b> e, em seguida, <b>Para cima/Para baixo</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<p>O aparelho não reconhece um dispositivo de armazenamento USB</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O aparelho pode não ser compatível com o formato de arquivos do dispositivo de armazenamento USB. Formate o dispositivo de armazenamento USB e conecte-o novamente. Ao formatar, consulte os formatos de dispositivo de armazenamento USB compatíveis com o aparelho e selecione um formato de arquivos adequado. (→ Veja “Conexão a um dispositivo de armazenamento USB” na página 35.)</li> </ul>
<p>Não é possível emparelhar um dispositivo Bluetooth</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressione o botão de Configurações no dispositivo <b>Bluetooth</b> e verifique se a função <b>Bluetooth</b> está ativada. Se <b>Bluetooth</b> estiver ativado, ative e desative, e então tente novamente.</li> <li>• Remova quaisquer obstáculos entre o aparelho e o dispositivo <b>Bluetooth</b>.</li> <li>• O emparelhamento (conexão) <b>Bluetooth</b> pode não funcionar corretamente, dependendo do tipo de dispositivo <b>Bluetooth</b> ou do ambiente ao redor.</li> </ul>

## Problemas na conexão sem fio

Problema	Solução
Há interferência de rádio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instale o aparelho e o subwoofer sem fio o mais perto possível um do outro.</li><li>• Não instale o aparelho em um móvel de metal.</li><li>• A comunicação sem fio pode não funcionar adequadamente em áreas com sinal fraco.</li></ul>
A conexão Bluetooth está causando um mau funcionamento ou fazendo barulho	<ul style="list-style-type: none"><li>• Você ouve um barulho ou ocorre um mau funcionamento ao usar <b>Bluetooth</b>?<ul style="list-style-type: none"><li>- Não deixe que nenhuma parte do seu corpo toque o transceptor do dispositivo <b>Bluetooth</b> ou o aparelho.</li><li>- Não instale o dispositivo <b>Bluetooth</b> em uma parede ou lugar isolado.</li><li>- Remova quaisquer obstáculos entre o aparelho e o dispositivo <b>Bluetooth</b>.</li><li>- Instale o dispositivo <b>Bluetooth</b> próximo ao aparelho.</li></ul></li><li>• Quando o dispositivo <b>Bluetooth</b> estiver muito longe do aparelho, o <b>Bluetooth</b> pode se desconectar ou pode ocorrer um mau funcionamento.<ul style="list-style-type: none"><li>- Instale o dispositivo <b>Bluetooth</b> a 1 m de distância de dispositivos que usam a mesma frequência que o aparelho, como roteadores sem fio, equipamentos médicos e fornos de micro-ondas.</li></ul></li></ul>

## Desligar o modo Demo

Problema	Solução
O controle remoto não funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>• As funções não mudam, mesmo se você pressionar o botão <b>Função</b>  várias vezes?</li><li>• Você vê apenas LEDs brancos, vermelhos e verdes repetidamente?<ul style="list-style-type: none"><li>- O modo demo pode estar ativado no aparelho. Desconecte o cabo de alimentação do aparelho e conecte-o novamente.</li><li>- Se o controle remoto ainda não estiver funcionando, pressione e segure o botão <b>Função</b>  na barra de som por cerca de 5 segundos. Se o produto funcionar normalmente, significa que o modo demo foi desligado.</li></ul></li></ul>

# Anexo

## | Especificações

Geral	
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal.
Adaptador AC	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modelo : A702-230131W-M21</li><li>• Fabricante : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd.</li><li>• Entrada : 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz</li><li>• Saída : 23,0 V <math>\overline{\text{---}}</math> 1,31 A</li></ul>
Dimensões (L x A x P)	Aprox. 720,0 mm x 63,0 mm x 87,0 mm (incluindo a base)
Faixa de temperatura de funcionamento	5 °C - 40 °C
Faixa de umidade de funcionamento	5% - 80% de umidade relativa
Fornecimento de energia do barramento (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Frequência de amostragem de áudio para entrada digital disponível	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Formato de áudio para entrada digital disponível	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

Entrada/Saída	
OPTICAL IN (ENTRADA ÓPTICA)	3,0 V (p-p), (terminal óptico de conexão de áudio) × 1
HDMI™ ► TV (ARC)	19 pinos (Tipo A, terminal de conexão HDMI™) × 1

Amplificador (saída RMS)	
Total	300 W RMS
Parte frontal	50 W RMS × 2 (Impedância: 4 Ω, THD 10 %)
Subwoofer	200 W RMS (Impedância: 3 Ω, THD 10 %)

<b>Subwoofer sem fio</b>	
Requisito de energia	Consulte a etiqueta principal do subwoofer sem fio.
Consumo de energia	Consulte a etiqueta principal do subwoofer sem fio.
Tipo	1 alto-falante de 1 via
Impedância	3 $\Omega$
Potência nominal	200 W RMS
Potência máx.	400 W RMS
Dimensões (L x A x P)	Aproximadamente 171,0 mm x 320,0 mm x 252,0 mm (incluindo a base)

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

## | Marcas comerciais registradas e licenças

Todas as marcas comerciais registradas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.



Dolby, Dolby Audio e o símbolo de dois D são marcas comerciais registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.



Os logotipos e a marca com a palavra **Bluetooth**® são marcas comerciais registradas da **Bluetooth SIG, Inc.**, e qualquer utilização de tais marcas pela LG Electronics é realizada sob licença.

Outras marcas comerciais registradas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.



Os termos e expressões “HDMI”, “Interface multimídia de alta definição da HDMI” e “Trade dress da HDMI”, e os Logotipos da HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



“Fabricado para iPhone” e “Fabricado para iPod” significa que um acessório eletrônico foi desenvolvido para conectar-se especificamente ao iPhone ou iPod, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo ou pela sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentações. Observe que a utilização deste acessório com iPhone ou iPod pode afetar o desempenho sem fio.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.





Para detalhes sobre patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS, Inc. ou DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround e o logotipo DTS são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. © 2021 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

## **Aviso Informativo sobre Software com Código de Fonte Aberto**

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para acessar todos os termos da licença referida, avisos de direitos autorais e outros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>.

A LG Electronics também poderá fornecer o código fonte em CD-ROM por um valor que cubra os custos, tais como o custo de comunicação, transporte e manipulação. A solicitação deve ser feita somente pelo e-mail [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação por um período de três anos após nosso último envio deste produto.

# | Manuseio do aparelho

## **Transporte do aparelho**

Guarde a embalagem original e os materiais de embalagem. Caso necessite transportar o aparelho, para a máxima proteção, reembale-o conforme embalado de fábrica.

## **Manutenção da limpeza de superfícies externas**

- Nunca use líquidos voláteis, como inseticida em spray, próximo ao aparelho.
- O processo de limpeza efetuado com força excessiva pode danificar a superfície.
- Nunca deixe produtos plásticos ou de borracha em contato com o aparelho por muito tempo.

## **Limpeza do aparelho**

Para limpar o aparelho, use um pano macio e seco. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, use um pano macio levemente umedecido com detergente neutro. Não use solventes fortes como álcool, benzina ou diluentes, pois eles podem danificar a superfície do aparelho.

