

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PCX6701



Sumário			
01. Introdução	3	3.3 Ajustes de Volume	10
1.1 CUIDADOS	3	3.4 Botões de Navegação	11
1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO	3	3.4.1 Botão Retroceder	11
1.3 LOCAL DE INSTALAÇÃO	4	3.4.2 Botão Avançar	11
1.4 PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA	4	3.4.3 Botão Play/Pause	11
1.5 MANUSEIO E LIMPEZA	4	3.5 Modos de Operação	12
1.6 MEIO AMBIENTE	4	3.5.1 Bluetooth	12
02. CONHECENDO SEU APARELHO	6	3.5.2 USB	13
2.1 Conteúdo da Embalagem	6	3.5.3 TF	14
2.2 Características	6	3.5.4 Auxiliar	15
2.3 O aparelho	7	3.6 Philco Connection - TWS	16
2.3.1 Painel e Conexões	7	3.7 Modos de Repetição.	17
2.3.1 Controle remoto.	8	3.8. Guitarra e Microfone	18
03. Utilizando o aparelho	9	3.8.1 Guitarra	18
3.1 Carregamento	9	3.8.2 Microfone	19
3.2 Ligar e Desligar	10	3.8.3 ECO Microfone	20
		3.8.4 Prioridade do microfone	20
		3.8.5 Karaokê	20
		3.9 Gravação	21
		3.9 Flash Light	22
		3.10 Equalização	22
		3.11 Ajuste de Graves e Agudos	22
		04. CERTIFICADO DE GARANTIA	23
		05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES	24

01. Introdução

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário. Este aparelho destina-se somente para uso doméstico.

1.1 CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os tópicos a seguir descrevem os cuidados que devem ser levados em consideração.

1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas o manuseio equivocado por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instruções.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

1.3 LOCAL DE INSTALAÇÃO

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem permanecer sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma. Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.

O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

1.4 PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.

Quando houver tempestades, desligar o

cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso. Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido.

O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.

Não tentar consertar o aparelho em casa.

Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.

Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.

É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do aparelho.

Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo cabo. Sempre segurar na base do plugue.

Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

1.5 MANUSEIO E LIMPEZA

A limpeza do produto deve ser realizada apenas com um pano macio e levemente umedecido. Não utilizar detergentes nem solventes para a limpeza.

Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

1.6 MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens e alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto,

contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. O material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios é reciclável. Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Pilhas e Baterias

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra e não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



Para exercer a garantia do seu produto, guarde a Nota Fiscal e o Certificado de garantia presente nesse Manual.

02. CONHECENDO SEU APARELHO

2.1 Conteúdo da Embalagem

01- Caixa de som amplificada PCX6701

Acessórios:

02- Cabo de alimentação

03- Cabo auxiliar

04- Controle remoto

05- Alça de transporte

Manual de Instruções



2.2 Características

Bluetooth V5.3

Potência 650 W

2 woofers de 6,5"

1 tweeter

Display digital

Entrada AUX (P2)

Entrada USB 2.0 (.mp3 e .wma)

Entrada TF (.mp3 e .wma)

Entrada para microfone (P10)

Entrada para Guitarra (P10)

Ajuste de volume para Guitarra, Microfone e ajuste do efeito eco para o microfone

Ajuste de Graves e Agudos

Equalizações predefinidas

Philco Connection- Conexão TWS

Flash light

Função gravação do microfone e guitarra

Alimentação bivolt


2.3 O aparelho

2.3.1 Painel e Conexões

- 01. PHILCO CONNECTION – TWS
- 02. Flash Light e Efeito Eco para microfone
- 03. Seleção de Microfone ou Guitarra
- 04. Gravação de microfone e guitarra
- 05. Funções

- 06. Retroceder faixas
- 07. Play e Pause
- 08. Avançar faixas
- 09. Chave Liga e Desliga
- 10. Ajuste de volume
- 11. Entrada USB para Pendrive
- 12. Entrada de cartão TF
- 13. Entrada Auxiliar (P2)

- 14. Display
- 15. Led de indicação carregamento
- 16. Entrada para Microfone (P10)
- 17. Entrada para Guitarra (P10)
- 18. Ajuste de volume Microfone e Guitarra
- 19. Equalizações predefinidas

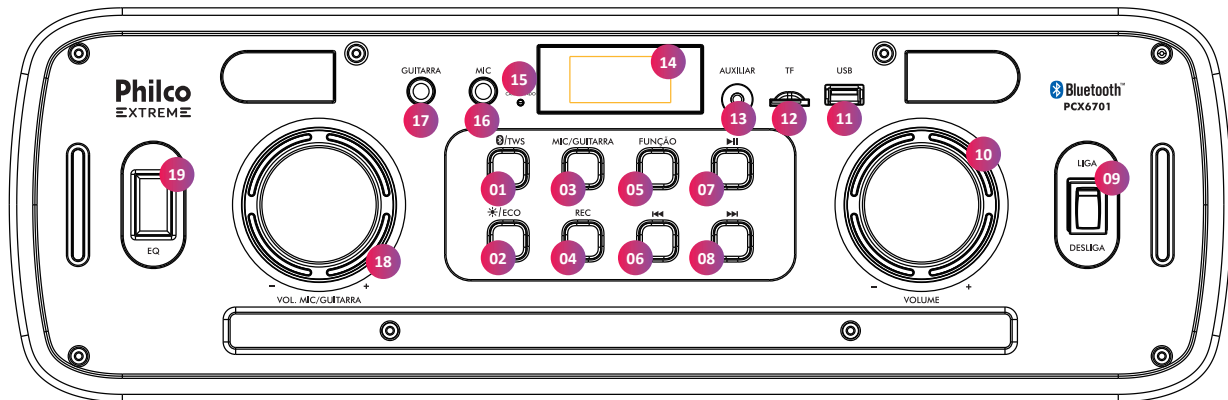

2.3.1 Controle remoto.

01. Funções- Realiza a seleção entre Bluetooth, USB, TF e AUXILIAR.

02. Altera os modos de iluminação

03. Efeitos sonoros predefinidos

04. Selecionar o modo de repetição

05. Ajuste de Agudo -

06. Ajuste de volume +

07. Muta/Pausa ou retoma a reprodução

08. Avançar as faixas em reprodução

09. Ajuste de Graves

10. Teclado numérico

11. Prioriza o áudio do microfone


12. Modo Karaoke

13. Ajuste de Graves +

14. Ajuste de volume -

15. Retroceder as faixas em reprodução

16. Ajuste de Agudo +

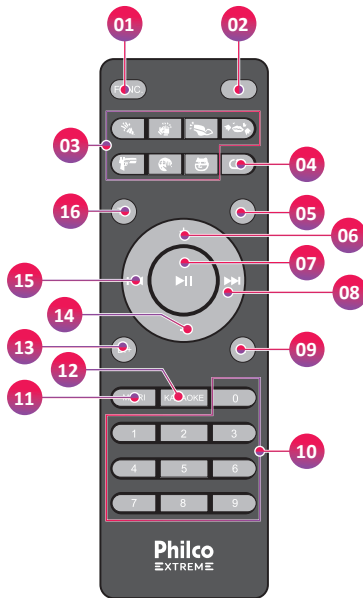

03. Utilizando o aparelho

3.1 Carregamento

1. Conecte a extremidade do cabo de alimentação no conector da caixa.
2. Conecte a outra extremidade do cabo à uma tomada.


Tempo carregamento total: 4 horas

TEMPO DE REPRODUÇÃO:

Vol. 50%, luzes apagadas	Vol. 100%, luzes acesas
12h	2h



O tempo de reprodução varia de acordo com o tipo de música, volume e efeitos de iluminação utilizados.

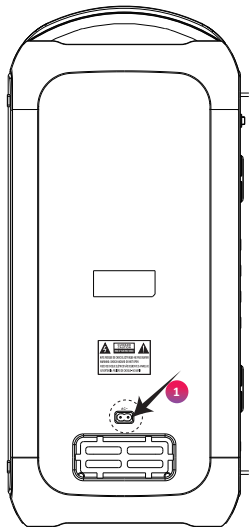

LED APAGADO:

Caixa em uso desconectada do carregador.



LED VERMELHO:

Caixa em carregamento.



LED VERDE:

Caixa carregada.

SÍMBOLO DA BATERIA NO DISPLAY



Quando a carga da bateria estiver baixa o ícone da bateria no display começará a apagar e um sinal sonoro será emitido, conecte sua caixa a tomada elétrica para continuar seu uso.

Quando a carga da bateria estiver baixa o áudio poderá sofrer cortes durante a reprodução.


3.2 Ligar e Desligar

Altere a posição da chave para ligar ou desligar a caixa.



3.3 Ajustes de Volume


Gire o botão para ajustar o volume desejado na reprodução ou para o microfone e guitarra.

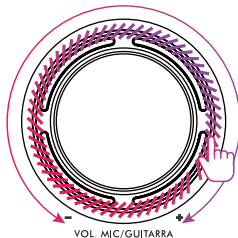

O volume indicado no display varia entre gU00 à gU30 para a guitarra, e IU00 à IU30 para o microfone.



O volume da caixa e de seu dispositivo conectado via Bluetooth ou entrada Auxiliar são ajustados de forma independente.

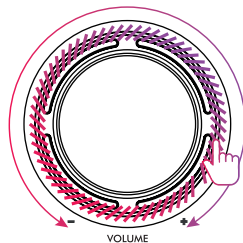

O volume indicado no display varia entre U00 à U30 para reprodução de conteúdo.



ALTERAR A POSIÇÃO



GIRAR O BOTÃO

3.4 Botões de Navegação

3.4.1 Botão Retroceder



Retroceder uma faixa



Retroceder a reprodução
(Em modo USB e TF)

3.4.2 Botão Avançar



Avançar uma faixa



Avançar a reprodução
(Em modo USB e TF)

3.4.3 Botão Play/Pause



Muta/Pausa ou Reinicia a reprodução.



PRESSONAR E SEGURAR



PRESSONAR BREVEMENTE

3.5 Modos de Operação

3.5.1 Bluetooth



1. Pressione brevemente o botão até que o modo BT seja selecionado.



2. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo, busque na lista a caixa PCX6701 e faça a conexão.



3. Ajuste o volume e navegue pelo conteúdo.

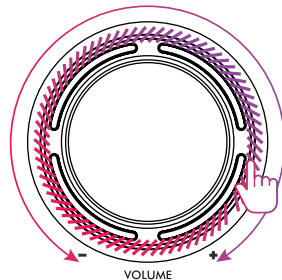

A função Bluetooth também pode ser selecionada no controle remoto pelo botão **FUNC.**



PRESSIONAR BREVEMENTE



GIRAR O BOTÃO

3.5.2 USB


1. Conecte o Pendrive na entrada USB.
2. Pressione brevemente o botão até selecionar "USB" no display.
3. Ajuste o volume e navegue pelo conteúdo disponível no Pendrive.



A função USB também pode ser selecionada no controle remoto pelo botão FUNC.




Entrada USB exclusiva para o uso do Pendrive. Conectar outros dispositivos pode danificar a caixa.

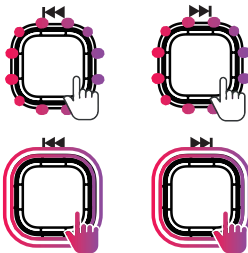

Avançar a reprodução ou Retroceder a reprodução



Avançar uma faixa ou Retroceder uma faixa

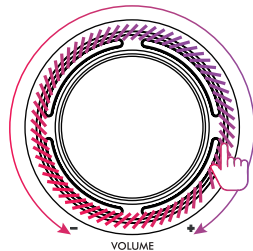

PRESSIONAR E SEGURAR



PRESSIONAR BREVEMENTE




GIRAR O BOTÃO

3.5.3 TF

1. Conecte o cartão na entrada TF.
2. Pressione brevemente o botão até selecionar "Sd" no display.
3. Ajuste o volume e navegue pelo conteúdo disponível no cartão de memória.



A função TF também pode ser selecionada no controle remoto pelo botão **FUNC.**

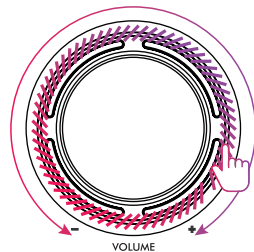

PRESSONAR E SEGURAR



PRESSONAR BREVEMENTE



GIRAR O BOTÃO

3.5.4 Auxiliar

1. Conecte seu dispositivo na entrada AUXILIAR.

2. Pressione brevemente o botão até que apareça "AUX" no display.
3. Controle a reprodução com seu dispositivo de áudio.




3.6 Philco Connection - TWS

Se você tiver duas unidades deste modelo, poderá conectá-las pela função TWS

1. Realize a conexão Bluetooth do seu dispositivo com uma das caixas.
2. Ligue a outra unidade e selecione o modo Bluetooth.
3. Pressione e segure o botão TWS na caixa que foi conectada ao seu dispositivo e aguarde a conexão ser realizada.
4. Para desconectar as caixas pressione e segure o botão TWS em qualquer uma das caixas.



Os dois produtos devem estar próximos para que a conexão seja estabelecida e mantida.

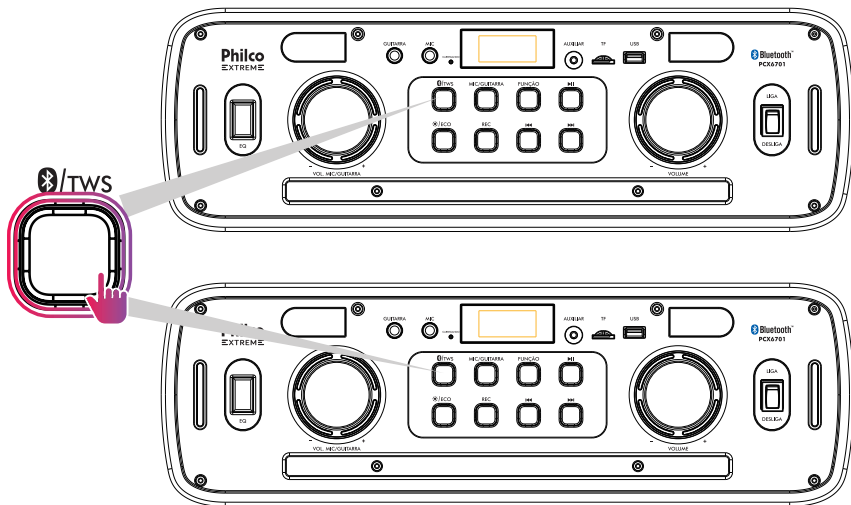


PRESSIONAR E SEGURAR

3.7 Modos de Repetição.

É possível selecionar o modo de repetição desejado com auxílio do controle remoto.

Pressione brevemente o botão indicado abaixo e selecione o modo desejado.

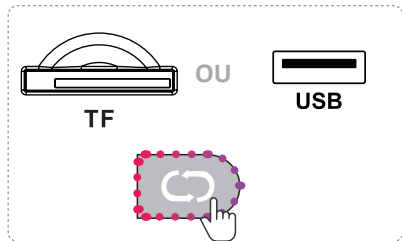

O modo de repetição de conteúdo será mostrado no display digital conforme mostrado ao lado.



A faixa atual será reproduzida continuamente.



Todas as faixas no USB serão reproduzidas continuamente.



A pasta atual será repetida continuamente.



A reprodução aleatória começará automaticamente a partir da próxima faixa.



Modo de repetição desligado.



PRESSIONAR BREVEMENTE



3.8. Guitarra e Microfone

3.8.1 Guitarra

1. Conecte seu instrumento na entrada correspondente.
2. Pressione brevemente o botão **MIC/GUITARRA** até selecionar a entrada da Guitarra. Esta será demonstrada no display da caixa como **gU00**.



MIC/GUITARRA

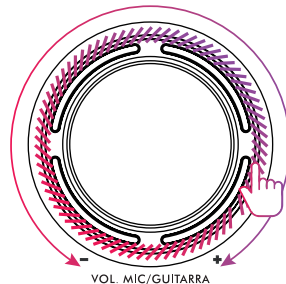

PRESSONAR BREVEMENTE



GIRAR O BOTÃO


3. Ajuste o volume conforme desejado
Volume disponível de **gU00** à **gU30**.

3.8.2 Microfone

1. Conecte seu microfone na entrada correspondente.
2. Pressione brevemente o botão **MIC/GUITARRA** até selecionar a entrada do Microfone. Esta será demonstrada no display da caixa como **IU00**.



MIC/GUITARRA

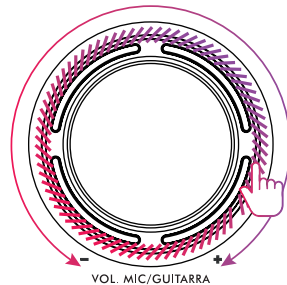

PRESSIONAR BREVEMENTE



GIRAR O BOTÃO

3. Ajuste o volume conforme desejado
Volume disponível de **IU00** à **IU30**.


3.8.3 ECO Microfone

1. Pressione e segure o botão /ECO.



PRESSONAR E SEGURAR

2. Ajuste o nível do efeito ECO desejado no botão **VOL. MIC/GUITARRA.**

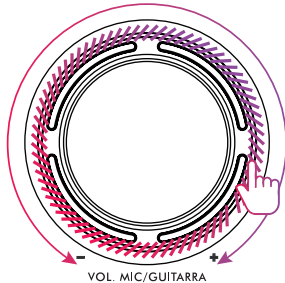

GIRAR O BOTÃO

3.8.4 Prioridade do microfone

1. Pressione brevemente o botão **M.PRI** no seu controle remoto.



3.8.5 Karaoke


1. Pressione brevemente o botão **KARAOKE** no seu controle remoto



PRESSONAR BREVEMENTE

3.9 Gravação

1. É possível realizar a gravação do áudio do microfone no cartão TF ou em um pendrive. Conecte o dispositivo desejado e o microfone.

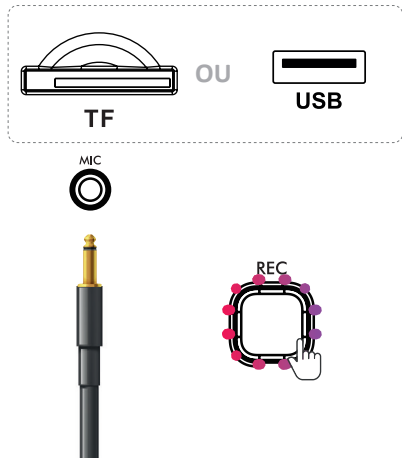

2. Pressione brevemente o botão REC. O display mostrará a função e iniciará a gravação.




PRESSIONAR E SEGURAR



PRESSIONAR BREVEMENTE

3. Para reproduzir o conteúdo gravado, pressione brevemente o botão REC.

4. Para deletar a gravação pressione e segure o botão REC até que o display apresente dEL.



Reproduzir gravação.



Deletar gravação.



3.9 Flash Light


A caixa possui 7 modos de iluminação e iluminação desligada.

Pressione brevemente o botão indicado para alterar entre os modos de iluminação ou Led desligado.



3.10 Equalização

Pressione brevemente o botão **EQ** para alterar entre os perfis de equalização disponíveis (Eq-1 ou Eq-2).



3.11 Ajuste de Graves e Agudos

Pressione brevemente os botões indicados abaixo no seu controle remoto para ajustar os níveis de graves e agudos



PRESSIONAR BREVEMENTE

04. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo abaixo:

TEMPO DE GARANTIA

Garantia Legal*	3 Meses
Garantia Adicional	9 Meses
Garantia Total**	1 Ano

BATERIA E ACESSÓRIOS

Garantia Legal*	3 Meses
-----------------	---------

*A garantia legal é de 3 Meses e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

•A bateria e os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando

o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

(47) 3431-0499

www.philco.com.br



Philco

ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

A relação de Postos Autorizados está disponível através do site:

www.philco.com.br

ou através do SAC

(47) 3431-0499.

05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1 - Aparelho não liga.

Verifique se o cordão de alimentação está em perfeito estado.

Conecte o cordão de alimentação ao produto e a tomada, mantenha o produto em carregamento por 30 minutos e após este período ligue o produto.

Na primeira utilização, mantenha o cordão de alimentação conectado ao produto e a tomada por 8 horas para garantir o carregamento total da bateria.

Certifique-se que a tomada utilizada para ligar o produto está funcionando perfeitamente.

2 - Sem som.

Volume no mínimo na caixa:

Aumente o volume até um nível agradável.

Volume no mínimo no dispositivo conectado via Bluetooth ou na entrada auxiliar:

Verifique se o volume do áudio no seu dispositivo não está no mínimo ou mutado.

Verifique se o cabo não está danificado e se está corretamente conectado em ambos os aparelhos.

3 - Aparelho com som distorcido.

Ajuste o volume do dispositivo conectado via Bluetooth o via entrada auxiliar.

4 - Aparelho com som abafado.

Ajuste o equalizador, graves e agudos.

5 - Microfone sem som.

Microfone em mute ou desligado:

Mudar chave para posição ON e ajustar o nível de volume.

Verifique se o cabo está corretamente conectado a caixa e se o cabo não está

danificado.

6 - Entrada USB/TF não funciona.

Formate o dispositivo USB/TF em FAT32 ou exFAT e grave os arquivos novamente no dispositivo.

Arquivos não compatíveis:

O aparelho só irá reproduzir arquivos compatíveis. Para saber mais sobre esses formatos, verifique as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS informadas neste manual.

Modo de operação incorreto:

Pressionar o botão **FUNÇÃO** até acessar a opção “USB/TF”.

Muitas divisões de pastas:

Mantenha o conteúdo a ser reproduzido na raiz do pendrive/cartão de memória ou apenas em subpastas 1 e 2. EX: Raiz > pasta 1 > pasta 2 > música.

Dispositivo USB/TF não funciona:

Utilize outro dispositivo USB/TF para a reprodução de conteúdo no produto.

7 - Áudio da fonte BLUETOOTH.

Dispositivo fora de alcance:

Aproxime do produto o dispositivo conectado via Bluetooth.

Distância, barreiras no ambiente e outros equipamentos sem fio podem causar interferência.

Dispositivo não pareado:

Selecionar o modo Bluetooth no produto, ligar o bluetooth do dispositivo e realizar a busca e conectar ao produto (PCX6701).

Aparelho incompatível:

O aparelho deve possuir perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).



A Fabricante reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 04718-24-16592



Cód. de Homologação 04718-24-16592

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO
CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE CAU-
SAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE AUTO-
RIZADOS.

Para mais informações, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3
Zona Industrial Norte- Joinville- SC- CEP 89219-504
Insc. Est. 24.784.565-8- CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

The background features a vertical gradient from a vibrant pink at the top to a deep purple at the bottom. Overlaid on this gradient are several patterns of white circles. In the upper right, there are curved, overlapping arcs of circles. In the lower left and right, there are vertical columns of circles, some of which are slightly offset or staggered, creating a sense of depth and movement.

Philco

07/24 13999-00-05 725570 Rev.2