



Manual de Instruções

Secador Mini

Leia atentamente antes de usar.
www.lizz.com.br • 11 3181 2244

Preto - JF1001
Prata - JF1002

Manual de Instruções (Leia atentamente antes de usar)

Obrigado por adquirir um produto da **Lizz Professional**!

O secador **Mini** da **Lizz Professional** foi projetado para viagem. Dobrável, bivolt e de fácil manuseio, ele cabe perfeitamente em sua bagagem ou mesmo na bolsa da academia e ainda, acompanha um kit com nécessaire e outros acessórios.


Agora é só aproveitar seu novo secador!

O manual poderá ser solicitado ao SAC via
email: atendimento1@lizz.com.br ou Telefone: 11 3181 2244

Conteúdo da Embalagem

- A Botão de velocidade e temperatura
- B Chave seletora de tensão (127V ou 220V)
- C Cabo de alimentação
- D Alça de apoio
- E KIT de viagem

(1 Necessaire, 1 Escova,
1 Pente, 2 Presilhas)

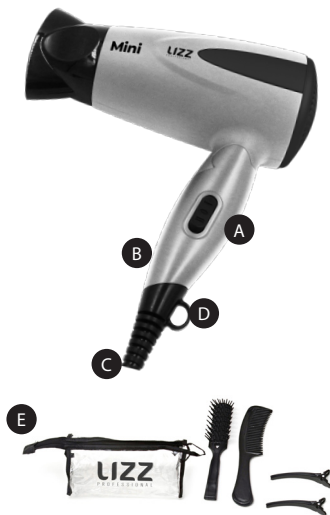

Características

Lizz Professional
Secador de cabelo
dobrável para viagem

Mini
Até 1200W de Potência

- Bivolt chaveado (127V/220V)
- Cabo dobrável, ideal para o transporte
- Cabo emborrachado, anti-deslizante
- 2 (duas) velocidades
- Leve e ergonômico
- Fácil manuseio
- Alça para suporte
- Bico direcionador
- Disponível nas cores: preto e prata

Como Usar Seu Secador

- Certifique-se de que a voltagem da tomada seja a correta para o seu secador. Se necessário, ajuste a tensão do secador através da chave seletora de tensão (b)
- Certifique-se de que o secador esteja desligado (botão de velocidade na posição 0) antes de conectá-lo na tomada.
- Para ligar o secador, selecione uma das opções I ou II. A posição II aquece mais do que a posição I. O secador pode ser usado com ou sem os bicos direcionadores.
- Não use o aparelho muito próximo do couro cabeludo.
- Após o uso, desligue o secador pressionando o botão de velocidade na posição 0.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tensão: Bivolt chaveado (127V/220V)
- Potência: 1200W (127V/220V)
- Frequência: 60 Hz

Função Íon

A Função ÍON do seu secador LIZZ estará automaticamente acionada, assim que qualquer combinação de velocidade e temperatura for ativada, proporcionando aos seus cabelos e couro cabeludo todos os benefícios dos jatos ionizados.

1. Mantém o seu cabelo hidratado, evita a eletrostática e faz com que se torne mais fácil pentear e modelar.
2. Agindo em conjunto com o ozônio, tem a função esterilizante, matando vírus e bactérias.
3. Garante a proteção dos seus cabelos, neutralizando moléculas de poeiras e fumaça.
4. Promove uma significativa melhora da circulação sanguínea.
5. Proporciona brilho e maciez aos cabelos, além de tirar o frizz indesejável.

Cuidado, Limpeza e Manutenção

1. Limpe-o com um pano macio e úmido. **NÃO** use produtos abrasivos. Nunca mergulhe o secador em nenhum líquido. Man-tenha-o longe de solventes e fortes detergentes.
2. **NÃO** use líquidos abrasivos ou detergentes.

CAUTION!

Certifique-se de que o produto esteja desligado e frio antes de iniciar a limpeza.

3. Mantenha o secador em um local seguro, seco e em temperatura amena quando não estiver em uso.

4. **NÃO** tente consertar o secador. Ele não contém nenhuma peça que possa ser substituída pelo usuário.

Nota ao Usuário: Não utilize o secador nas seguintes áreas do corpo e nestas circunstâncias:

A. Qualquer área do corpo que esteja inchada, queimada ou inflamada ou em que haja erupções cutâneas ou feridas ulceradas.

B. Qualquer área do corpo que esteja anestesiada ou com ausência de sensibilidade, a menos que autorizado por seu médico.

Segurança

CAUTION!

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- Quando estiver usando o secador em um banheiro, desligue-o da tomada após o uso. Utilizá-lo perto de um ponto de água pode ser perigoso, mesmo que o aparelho esteja desligado.

- Para garantir uma proteção adicional, tenha instalado em seu banheiro um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente nominal não excedendo mais do que 30mA. Consulte seu instalador.



NÃO utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

ATENÇÃO! Precauções Importantes



1. Sempre desconecte o secador da tomada imediatamente após o uso e antes da limpeza.
2. **NÃO** use o secador durante o banho de banheira ou de chuveiro.
3. **NÃO** coloque, nem guarde o secador em uma pia ou banheira. Não o coloque em contato com água ou outro líquido.
4. **NÃO** tente pegar um produto que tenha caído na água ou outro líquido. Desconecte-o imediatamente da tomada.
5. **NÃO** use o secador sobre lençol ou travesseiro. Pode ocorrer aquecimento excessivo com risco de causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
6. A supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado por crianças, em crianças ou próximo às crianças. O mesmo se aplica em casos de pessoas com deficiências.
7. Utilize este secador apenas para sua finalidade descrita neste manual. **NÃO** utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
8. Jamais utilize este secador se estiver com o cabo de alimentação ou plug danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver caído na água. Nessas situações, encaminhe o aparelho para análise e reparo em um serviço autorizado.
9. **NÃO** carregue este secador pelo cabo de alimentação, nem utilize o cabo de alimentação como alça.
10. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes.
11. Aparelhos elétricos novos podem, eventualmente, liberar uma leve fumaça, ou gases, durante as primeiras utilizações, sem que isso indique defeitos no aparelho.
12. **NÃO** utilize o secador ao ar livre.
13. **NÃO** utilize o secador em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo aplicado.
14. Para desconectar o cabo de alimentação da rede elétrica, coloque os botões na posição OFF (desligado) e com a mão seca, remova o plug da tomada.
15. Cuidado com superfícies quentes. Elas podem causar sérias queimaduras. **NÃO** utilize em áreas insensíveis da pele ou com circulação deficiente. O uso sem supervisão por crianças ou deficientes pode ser perigoso.
16. **NÃO** toque nas saídas de sopro e mantenha-as sempre a uma distância razoável do couro cabeludo.
17. Nunca utilize o secador quando estiver com sono.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Guarde essa via para necessidades futuras

Preto - JF1001

Prata - JF1002

Secador Mini

1. Produto garantido pelo prazo de 06 (seis) meses a partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do **DOCUMENTO FISCAL** de compra, onde deverá constar o nome do comprador, a data da compra e o nome do estabelecimento que vendeu o produto. O **DOCUMENTO FISCAL** deverá ser apresentado sempre que for solicitado o serviço de garantia.

2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau uso do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.

3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de

30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento do aparelho.

4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.

5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorroga o prazo da mesma.

6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.

7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.

8. Haverá perda da garantia se o produto:

- a) for usado indevidamente;
- b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivos;
- c) sofrer danos causados por queda, umidade etc;
- d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado.

e) for usado em regime de uso profissional, uma vez que o produto foi projetado para **USO DOMÉSTICO**.

9. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, por favor contatar o **Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)**.



DATA DE COMPRA DO APARELHO

____/____/____

LIZZ
PROFESSIONAL

Tel.: 11 3181 2244
SAC: atendimento1@lizz.com.br

LIZZ
P R O F E S S I O N A L

www.lizz.com.br