

**LIZZ**  
P R O F E S S I O N A L

PROFISSIONAL



# Manual de Instruções

## Secador ONE

Leia atentamente antes de usar.  
[www.lizz.com.br](http://www.lizz.com.br) • 11 3181 2244

127V - DAG1942A  
220V - DAG1942B

## Manual de Instruções (Leia atentamente antes de usar)

Obrigado por adquirir um produto da Lizz Professional!


Leia este manual com atenção antes de utilizar seu novo secador, depois guarde-o em local seguro para consultas futuras.

Agora é só aproveitar seu novo secador!

O manual poderá ser solicitado ao SAC via  
email: [atendimento1@lizz.com.br](mailto:atendimento1@lizz.com.br) ou Telefone: 11 3181 2244

# Visão Geral do Secador ONE

- A** Bico direcionador de ar
- B** Saída de ar
- C** Display
- D** Botão liga/desliga e controle de velocidade
- E** Botão controle de temperatura
- F** Cabo
- G** Entrada de ar com duplo filtro (filtro externo magnético)
- H** Cabo

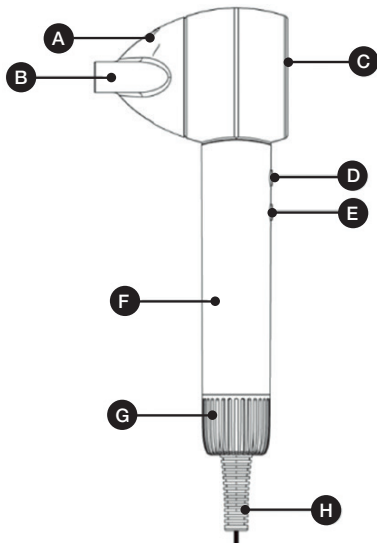

## Características

Lizz Professional  
Secador profissional

### SECADOR ONE

Até 1500W de potência

O este secador dispõe de recursos que só produtos de alta performance podem oferecer.

- Função Auto Clean
- 6 combinações de velocidade e temperatura
- 1 bico magnéticos direcionadores de ar
- Motor Brushless de 120.000 RPM
- Cabo extra longo (3 metros)

## Como Usar Seu Secador

- **Certifique-se** de que o secador esteja desligado antes de conectá-lo na tomada.
- **Certifique-se** de que a voltagem da rede elétrica seja a correta para o seu secador.

**Observação:** use o aparelho em uma tomada adequada para o plugue. Não use adaptadores ou extensões.

- Pressione o botão (D) por cerca de 3 segundos para ligar ou desligar o secador
- Pressione o botão (D) para selecionar a velocidade desejada. O secador possui três níveis de velocidade: baixa, média e alta
- Pressione o botão (E) para selecionar a temperatura desejada. O secador possui três níveis de temperatura: frio, morno e quente

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Tensão: 127V ou 220V-240V
- Potência: 1500W (127V) e 1300W-1400W (220V-240V)
- Frequência: 60 Hz

## Velocidade e a Temperatura

### Velocidade

O secador possui 3 opções de velocidade que pode ser ajustada pressionando o botão (D).

### Temperatura

O secador possui 3 opções de temperatura que pode ser ajustada pressionando o botão (E).

## Auto Clean

O secador tem a função auto clean que realiza a limpeza automática.

Com o secador desligado, pressione por cerca de 5 segundos o botão (5) controle de temperatura para iniciar a limpeza. O cliço de limpeza leva cerca de 10 segundos, após isso, o secador pode ser usado novamente.

É recomendado realizar a limpeza 1 vez por semana.

## Função Íon

A Função ÍON do seu secador LIZZ estará automaticamente acionada, assim que qualquer combinação de velocidade e temperatura for ativada, proporcionando aos seus cabelos e couro cabeludo todos os benefícios dos jatos ionizados.

1. Mantém o seu cabelo hidratado, evita a eletrostática e faz com que se torne mais fácil pentear e modelar.
2. Agindo em conjunto com o ozônio, tem a função esterilizante, matando vírus e bactérias.
3. Garante a proteção dos seus cabelos, neutralizando moléculas de poeiras e fumaça.
4. Garante a proteção dos seus cabelos, neutralizando moléculas de poeiras e fumaça.
5. Proporciona brilho e maciez aos cabelos, além de tirar o frizz indesejável.

## Cuidado, Limpeza e Manutenção

1. Limpe-o com um pano macio e úmido. **NÃO** use produtos abrasivos. Nunca mergulhe o secador em nenhum líquido. Man-

tenha-o longe de solventes e detergentes fortes.

**2. NÃO** use líquidos abrasivos ou detergentes.

### ATENÇÃO!

Nunca desconecte o aparelho da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Utilize o plugue.

## CUIDADO!

Certifique-se de que o produto esteja desligado e frio antes de iniciar a limpeza.

3. Mantenha o secador em local seguro, seco e em temperatura amena quando não estiver em uso.

4. **NÃO** tente consertar o secador. Ele não contém nenhuma peça que possa ser substituída pelo usuário.

**Nota ao Usuário:** Não utilize o secador nas seguintes áreas do corpo e nestas circunstâncias:

A. Qualquer área do corpo que esteja inchada, queimada ou inflamada ou em que haja erupções cutâneas ou feridas ulceradas.

B. Qualquer área do corpo que esteja anestesiada ou provada da capacidade de sentir calor, ou dor, a menos que autorizado por seu médico.

## Segurança

### CUIDADO!

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- Quando estiver usando o secador em um banheiro, desligue-o da tomada após usá-lo. Utilizá-lo por perto de um ponto de água pode ser perigoso, mesmo que o aparelho esteja desligado.

- Para garantir uma proteção adicional, tenha instalado em seu banheiro um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente nominal não excedendo mais do que 30mA. Consulte seu instalador.



Secador 127V

Este secador está equipado com plugue de 20A, pino de 4,8mm.

### IMPORTANTE

**Não utilize com adaptadores!**  
Para sua segurança recomendamos adequar a instalação elétrica para uma tomada correspondente.



**NÃO** utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

# ATENÇÃO! Precauções Importantes

1. Sempre desconecte o secador da tomada imediatamente após o uso e antes da limpeza.
2. **NÃO** use o secador durante o banho de banheira ou de chuveiro.
3. **NÃO** coloque, nem guarde o secador em uma pia ou banheira. Não o coloque em contato com água ou outro líquido.
4. **NÃO** tente pegar um produto que tenha caído na água ou outro líquido. Desconecte-o imediatamente da tomada.
5. **NÃO** use o secador sobre lençol ou travesseiro. Isso pode causar aquecimento excessivo com risco de causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
6. A supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado por crianças, em crianças ou próximo a crianças. O mesmo se aplica em casos de pessoas com deficiências.
7. Utilize este secador apenas para sua finalidade descrita neste manual. **NÃO** utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
8. Jamais utilize este secador se estiver com o cabo de alimentação ou plug danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver caído na água. Nessas situações, encaminhe o aparelho para análise e reparo em um serviço autorizado.
9. **NÃO** carregue este secador pelo cabo de alimentação, nem utilize o cabo de alimentação como alça.
10. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies quentes.
11. Aparelhos elétricos novos podem, eventualmente, liberar uma leve fumaça, ou gases, durante as primeiras utilizações, sem que isso indique defeitos no aparelho.
12. **NÃO** utilize o secador ao ar livre.
13. **NÃO** utilize o secador em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo aplicado.
14. Para desconectar o cabo de alimentação da rede elétrica, desligue o secador e com a mão seca, remova o plugue da tomada. Nunca remova puxando pelo cabo, sempre utilize o plugue.
15. Cuidado com superfícies quentes. Elas podem causar sérias queimaduras. **NÃO** utilize em áreas insensíveis da pele ou com circulação deficiente. O uso sem supervisão por crianças ou deficientes pode ser perigoso.
16. **NÃO** toque nas saídas de sopro e mantenha-a sempre a uma distância razoável do couro cabeludo. A alta temperatura que elas atingem pode trazer risco de ferimentos.
17. Nunca utilize o secador quando estiver com sono.

## ATENÇÃO!

Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo de alimentação.



 **ANTI-FRIZZ  
TECHNIQUE**



**2** DOUBLE  
**ION**



**POWERFULL  
BEAUTY**

# CERTIFICADO DE GARANTIA

Guarde essa via para necessidades futuras

127V - DAG1942A  
220V - DAG1942B

## Secador ONE

1. Produto garantido pelo prazo de 06 (seis) meses a partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do **DOCUMENTO FISCAL** de compra, onde deverá constar o nome do comprador, a data da compra e o nome do estabelecimento que vendeu o produto. O **DOCUMENTO FISCAL** deverá ser apresentado sempre que for solicitado o serviço de garantia.

2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau uso do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.

3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de

30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento do aparelho.

4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.

5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorroga o prazo da mesma.

6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.

7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.

8. Haverá perda da garantia se o produto:

- a) for usado indevidamente;
- b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivos;
- c) sofrer danos causados por queda, umidade etc;
- d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado.

9. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, por favor contatar o **Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)**.



DATA DE COMPRA DO APARELHO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**LIZZ**  
PROFESSIONAL

Tel.: 11 3181 2244  
SAC: atendimento1@lizz.com.br





[www.lizz.com.br](http://www.lizz.com.br)

