

Secadora com bomba de calor

Manual do usuário

DV20B9750**

SAMSUNG

Índice

Informações de segurança	4
O que você precisa saber sobre as instruções de segurança	4
Símbolos de segurança importantes	4
Precauções de segurança importantes	5
Advertências de instalação importantes	8
Advertências de uso importantes	9
Cuidados de uso	10
Advertências de limpeza importantes	11
Cuidados para prevenir congelamento	12
Instalação	13
O que está incluído	13
Requisitos de instalação	15
Instalação passo a passo	16
Meio ambiente	22
Antes de começar	23
Configuração inicial	23
Orientação sobre secagem	24
Operações	26
Painel de controle	26
Operação de um ciclo	28
Visão geral de ciclos	29
Opções	32
Configurações	35
Recursos especiais	37
Manutenção	41
Esvaziando o tanque de água	41
Instalação do microfiltro de poeira (filtro opcional)	42
Limpeza	43
Solução de problemas	49
Checkpoints	49
Códigos informativos	51

Apêndice	53
Tabela de cuidados com tecidos	53
Proteger o meio ambiente	54
Especificações	55

Informações de segurança

Parabéns pela compra de sua nova secadora Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu eletrodoméstico. Leia-o cuidadosamente para obter o máximo de vantagens com os diversos benefícios e recursos da secadora.

O que você precisa saber sobre as instruções de segurança

As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter cuidado e precaução ao instalar, cuidar ou operar sua secadora. Sempre entre em contato com o fabricante mencionando os problemas ou condições que você não compreender.

Símbolos de segurança importantes

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:

ADVERTÊNCIA

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.

CUIDADO

Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em ferimentos e/ou danos materiais.

OBSERVAÇÃO

Indica que há risco de ferimentos ou danos materiais.

Leia as instruções

Estas advertências estão aqui para evitar ferimentos a você e a outras pessoas.

Siga-as rigorosamente.

Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este eletrodoméstico com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio

- A instalação da secadora de roupas deve ser realizada por um técnico qualificado.
- Instale a secadora de roupas de acordo com as instruções do fabricante e os códigos locais.
- Para reduzir o risco de ferimentos graves ou morte, siga todas as instruções de instalação.

Precauções de segurança importantes

ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos ao usar o eletrodoméstico, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte:

1. Este eletrodoméstico não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções de uma pessoa responsável por sua segurança em relação ao uso do eletrodoméstico.
2. **Para uso na Europa:** Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos, desde que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de um modo seguro e compreendam os perigos envolvidos. Crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
3. É necessária a supervisão de crianças para garantir que elas não brinquem com o eletrodoméstico.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem que ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar riscos.
5. Para eletrodomésticos com aberturas de ventilação na base, evite obstruir tais aberturas com tapetes.

Informações de segurança

6. **Para uso na Europa:** Crianças com menos de 3 anos de idade não devem se aproximar do eletrodoméstico, a menos que estejam sempre supervisionadas.
7. **CUIDADO:** Para evitar riscos em função da reconfiguração acidental do limitador térmico, este eletrodoméstico não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.
8. A secadora não deverá ser usada, se produtos químicos tiverem sido usados para limpeza.
9. O recipiente de fibras deve ser limpo frequentemente, se houver.
10. Não se deve permitir o acúmulo de fibras ao redor da secadora. (Não aplicável para eletrodomésticos que devem ser ventilados para fora do prédio.)
11. Ventilação adequada deve ser fornecida para evitar o refluxo de gases para dentro de ambientes com aparelhos movidos por outros combustíveis, incluindo lareiras.
12. Não seque itens que não foram lavados na secadora.
13. Itens manchados com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, removedores de manchas, terebintina, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de sabão antes de serem secos na secadora.

-
14. Itens como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos à prova d'água, artigos emborrachados e roupas ou travesseiros com acessórios de espuma de borracha não devem ser secos na secadora.
 15. A parte final de um ciclo da secadora ocorre sem calor (ciclo de resfriamento) para assegurar que os itens fiquem em uma temperatura segura para que eles não sofram danos.
 16. Remova todos os objetos dos bolsos, tais como isqueiros e fósforos.
 17. **ADVERTÊNCIA:** Nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.
 18. O ar de exaustão não deve ser direcionado para um conduto que seja usado para exaustão de gases de eletrodomésticos que funcionam a gás ou outros combustíveis.
 19. O eletrodoméstico não deve ser instalado atrás de portas com fechaduras, portas corrediças ou portas com dobradiças no lado oposto ao da secadora, de tal forma que a abertura completa da porta da secadora seja restringida.
 20. **ADVERTÊNCIA:** O eletrodoméstico não deve ser alimentado por meio de um dispositivo de ativação externo, como um temporizador, nem conectado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa fornecedora de energia elétrica.
 21. Amaciantes de roupa ou produtos similares devem ser usados conforme especificado pelas instruções do amaciante de roupa.
 22. **ADVERTÊNCIA:** Mantenha as aberturas de ventilação livres de obstruções ao redor do eletrodoméstico ou na estrutura integrada.

Informações de segurança

ADVERTÊNCIA: Não danifique o circuito de refrigeração.

Advertências de instalação importantes

ADVERTÊNCIA

A instalação do eletrodoméstico tem que ser realizada por um técnico ou empresa qualificada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, explosão, problemas com o produto ou ferimentos.

Ligue o cabo de alimentação em uma tomada e utilize-a apenas para este eletrodoméstico. Além disso, não utilize uma extensão.

- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos por meio de um painel de ligações ou utilizar um cabo de alimentação pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente são iguais às indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios. Encaixe o plugue na tomada com firmeza.

Remova regularmente todas as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue usando um pano seco.

- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.

- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

Esse eletrodoméstico tem que ser aterrado de forma adequada.

Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, uma explosão ou problemas com o produto.
- Nunca conecte o cabo de alimentação em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeita os códigos locais e nacionais.

Não instale ou mantenha o produto exposto aos elementos externos.

Não utilize um plugue nem um cabo de alimentação danificado ou uma tomada solta.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se o plugue (cabo de alimentação) estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço ou por um técnico com qualificações semelhantes para evitar riscos.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de modo que o plugue fique acessível após a instalação.

Não puxe nem dobre o cabo de alimentação excessivamente.

Não torça nem amarre o cabo de alimentação.

Não prenda o cabo de alimentação sobre um objeto metálico, não coloque objetos pesados sobre ele, não o coloque entre objetos nem o empurre para o interior do espaço atrás do eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de alimentação ao desconectar o plugue.

- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Esse eletrodoméstico tem que ser aterrado de forma adequada. Nunca conecte o cabo de alimentação em um compartimento que não esteja aterrado adequadamente e de acordo com os códigos locais e nacionais. Consulte as instruções de instalação referentes ao aterramento desse eletrodoméstico.

Instale esse eletrodoméstico num local nivelado e sólido.

- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, sons ou problemas no produto.

Não instale o eletrodoméstico em salões de beleza, pois os sprays de cabelo podem degradar a propriedade hidrofílica do trocador de calor fazendo com que a superfície externa do eletrodoméstico apresente condensação durante o resfriamento.

Este eletrodoméstico deve ser posicionado de forma que seja possível acessar o plugue, as torneiras de fornecimento de água e os tubos de drenagem.

Advertências de uso importantes

ADVERTÊNCIA

Não permita que crianças ou animais entrem ou subam no produto. Além disso, quando descartar este produto, desmonte a trava da porta (alavanca).

- Isso pode fazer com que as crianças caiam ou se machuquem.
- Se crianças ficarem fechadas dentro do produto, há risco de sufocamento.

Não tente ter acesso à parte interna do produto durante a rotação do tambor.

Não se sente sobre o produto nem se apoie na porta.

- Isso pode fazer com que o produto vire e cause ferimentos.

Seque as roupas somente depois que elas tiverem sido lavadas em uma lavadora adequada.

Não seque itens que não foram lavados na secadora.

Não beba a água condensada.

Nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.

Não seque roupas contaminadas com materiais inflamáveis, como gasolina, querosene, benzeno, tiner, álcool, etc.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou explosões.

Não permita que animais mordam ou brinquem com a secadora.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Separe a porta e o cabo de alimentação antes de descartar este produto.

- A não observação da recomendação acima pode danificar o cabo de alimentação ou causar ferimentos.

Não toque no plugue com as mãos molhadas.

- Isso pode causar choque elétrico.

Informações de segurança

Em caso de vazamento de gás (gás encanado, gás propano, GLP), não toque neste eletrodoméstico nem no cabo de alimentação e ventile imediatamente.

- Neste caso, não use ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Não repare, substitua ou tente fazer a manutenção de nenhuma peça do eletrodoméstico, a menos que esteja especificamente recomendado nas instruções de reparo do usuário. Você também tem que ter as capacidades necessárias para fazer a manutenção deste eletrodoméstico.

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.

- Não utilize qualquer fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o eletrodoméstico, entre em contato com a central de assistência técnica mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

O produto que você adquiriu foi desenvolvido apenas para uso doméstico.

O uso para fins comerciais é qualificado como uso inadequado do produto. Nesse caso, o produto não será coberto pela garantia padrão, fornecida pela Samsung, e nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída à Samsung por mau funcionamento ou pelos danos resultantes desse uso inadequado.

Se o produto apresentar ruídos estranhos, cheiro de queimado ou fumaça, desligue a alimentação imediatamente e entre em contato com a central de assistência técnica.

- Caso contrário, há risco de choque elétrico ou incêndio.

Não deixe que crianças (ou animais) brinquem dentro ou sobre o produto. A porta do produto não abre facilmente de dentro, e as crianças podem ferir-se gravemente se ficarem presas no interior.

Cuidados de uso

CUIDADO

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico ou coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Não toque na porta de vidro nem na parte interna do tambor durante a secagem ou pouco tempo depois de uma secagem, pois estarão quentes.

- Isso pode causar queimaduras.

A porta de vidro fica quente durante a secagem. Portanto, não toque na porta de vidro.

Além disso, não permita que crianças brinquem na área ao redor da secadora nem deixe que toquem a porta de vidro.

- Isso pode causar queimaduras.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos como alfinetes, facas, unhas, etc.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.



Não seque roupas que contenham borracha (látex) ou texturas de borracha similares.

- Se a borracha for aquecida, pode causar um incêndio.

Não seque roupas contaminadas com óleo vegetal ou óleo de cozinha, pois uma grande quantidade do óleo não será removida quando as roupas forem lavadas. Além disso, use o ciclo de secagem a frio para que as roupas não sejam aquecidas.

- O calor de oxidação do óleo pode causar um incêndio.

Não seque roupas contaminadas por substâncias estranhas como óleo, cremes, loções ou outros produtos químicos usados em lugares como salões de tratamento de pele, clínicas de massoterapia, salões de beleza ou hospitais.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, avarias ou ferimentos.

Certifique-se de que os bolsos das roupas a serem secas estão vazios.

- Objetos duros e pontiagudos como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras podem causar danos graves no eletrodoméstico.

Não seque roupas com fivelas grandes, botões ou outros metais pesados (zíperes, ganchos ou olhais, fechos de abotoar).

Caso necessário, use o saco de rede próprio para lavanderia para roupas pequenas e leves, como cinto de tecido de amarrar, faixas de avental e roupas íntimas que podem dissolver ou quebrar durante o ciclo.

Amaciantes em folhas são compatíveis com este modelo e são recomendados para melhor desempenho de secagem.

Amaciantes em folhas são também benéficos na redução da eletricidade estática gerada durante um ciclo de secagem. A eletricidade estática pode gerar danos às peças de roupa e potencialmente ao eletrodoméstico.

Não use a secadora próximo de pós perigosos, como poeira de carvão, farinha de trigo, etc.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não coloque materiais inflamáveis próximos ao produto.

- Isso pode resultar em gases tóxicos do produto, danos às peças, choques elétricos, incêndios ou explosões.
- O eletrodoméstico não deve ser colocado atrás de portas com trancas, etc.

Não toque na parte posterior do eletrodoméstico durante ou logo após a secagem terminar.

- O eletrodoméstico permanece quente e pode provocar queimaduras.

Advertências de limpeza importantes

ADVERTÊNCIA

Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.

Não utilize benzeno, tiner ou álcool para limpar o eletrodoméstico,

- já que isso pode descolorir, deformar ou danificar a secadora, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Limpe o compartimento do filtro antes e depois de usar a secadora.

Solicite que um engenheiro de manutenção autorizado limpe a parte interna do produto regularmente.



Informações de segurança

Limpe o trocador de calor com uma escova macia ou aspirador de pó uma vez por mês. Não toque no trocador de calor com as mãos. Se o fizer, pode causar ferimentos.

A parte interna da secadora deve ser limpa periodicamente por uma equipe de manutenção qualificada.

Cuidados para prevenir congelamento


- Instale a secadora em uma área onde a temperatura não caia abaixo de zero graus Celsius.
- Ao fazer a drenagem direta usando uma mangueira de drenagem longa, a água que permanece dentro da mangueira pode congelar no inverno. Certifique-se de que não haja água dentro da mangueira após o uso.
- Se a mangueira de drenagem congelar, envolva-a em uma toalha molhada com água quente por aproximadamente dez minutos para fazer o degelo.

Instalação

O que está incluído

Desembale a secadora com cuidado. Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças. As peças e a localização das peças a seguir podem diferir da sua secadora. Antes da instalação, certifique-se de que a secadora tenha todas as peças listadas aqui. Se a secadora e/ou as peças estiverem danificadas ou faltando, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente da Samsung mais próxima.

Visão geral da secadora

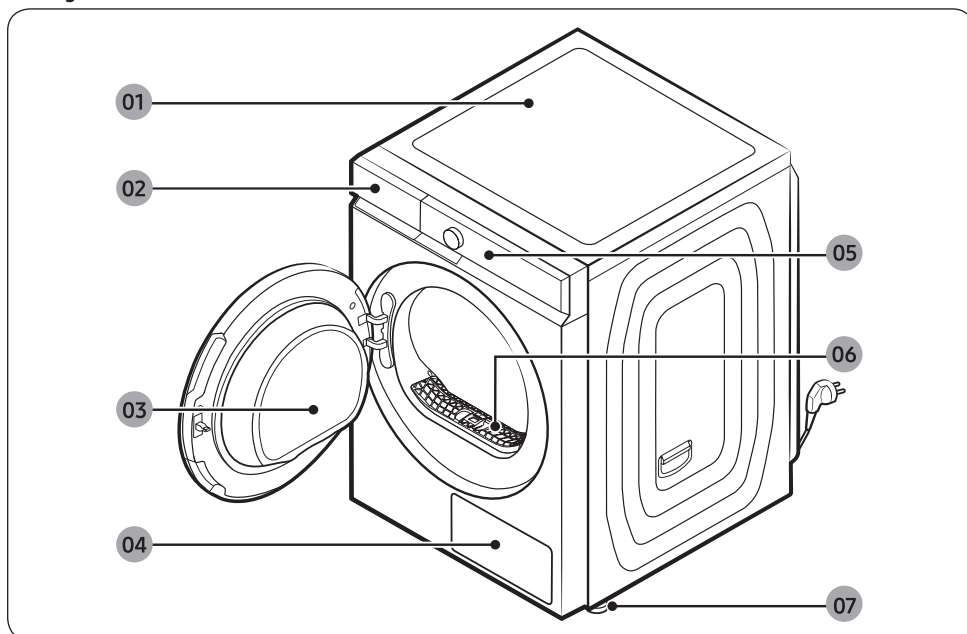

01 Tampa superior

02 Tanque de água

03 Porta

04 Trocador de calor


05 Painel de controle

06 Filtro de fibras


07 Pé de nivelamento

Instalação


Acessórios (fornecidos)

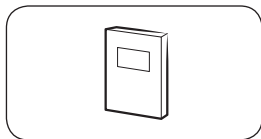


Manual do usuário

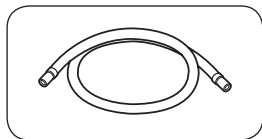


Mangueira de drenagem longa
(2 m)

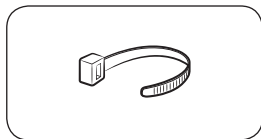


Fita para amarração

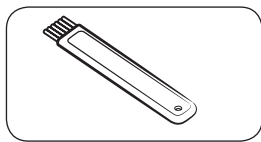


Escova de limpeza

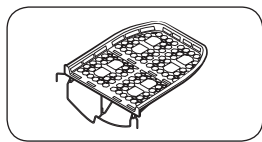


Varal de secagem
(somente nos modelos aplicáveis)

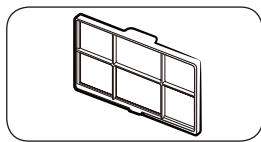


Microfiltro de poeira
(filtro opcional)

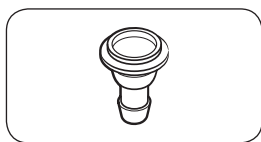

Conector de mangueira

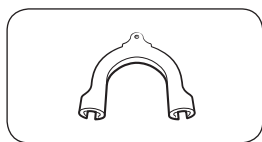

Guia da mangueira

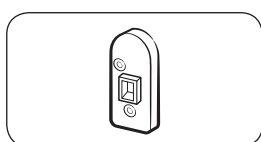

Alavanca de suporte
(somente nos modelos aplicáveis)

OBSERVAÇÃO

- O kit de empilhamento permite empilhar a secadora sobre uma lavadora. O kit de empilhamento somente pode ser utilizado com lavadoras e secadoras da Samsung. Para comprar o kit de empilhamento acima indicado, entre em contato com uma central de atendimento Samsung ou com um revendedor de eletrodomésticos local. O kit de empilhamento varia consoante o modelo de lavadora.
- Para obter instruções de empilhamento sobre a secadora, consulte o manual de instalação incluído com o kit de empilhamento.
- Para obter informações sobre que modelo de kit de empilhamento você pode usar para empilhar a secadora sobre a lavadora, consulte o manual do usuário incluído com a lavadora Samsung.
- A alavanca de suporte é somente para os modelos aplicáveis. Os modelos que permitem a reversão da porta fornecem a Alavanca de suporte.

Requisitos de instalação

OBSERVAÇÃO

Esta secadora deve ser instalada por um técnico qualificado. Se houver necessidade de manutenção devido a instalação incorreta ou defeituosa, será considerado responsabilidade do proprietário e pode anular a garantia. Guarde estas instruções para consulta futura.

ADVERTÊNCIA

- Não conecte o cabo de energia à tomada antes de concluir a instalação da secadora.
- Chame duas ou mais pessoas para ajudar a mover a secadora.
- Não deixe que crianças ou animais brinquem dentro, sobre ou em volta da secadora. A supervisão adequada é necessária em todas as ocasiões.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças.
- Não substitua por conta própria um cabo de energia ou plugue danificado. Peça a um técnico de manutenção da Samsung ou outro profissional qualificado para substituí-los.
- Não tente consertar, desmontar ou modificar a secadora. Se precisar de consertos, contate a assistência técnica da Samsung mais próxima.
- Remova a porta/tampas de todos os eletrodomésticos descartados para evitar que crianças sufoquem.
- Se a secadora fizer um barulho estranho, produzir cheiro de queimado ou fumaça, retire da tomada imediatamente e entre em contato com a assistência técnica da Samsung mais próxima.
- Não tire a secadora da tomada enquanto ela estiver operando.
- Não coloque objetos inflamáveis perto da secadora.

Requisitos para instalação elétrica e aterramento

- A secadora deve estar adequadamente aterrada. Se a secadora apresentar defeito ou quebrar, o aterramento reduz o risco de choque elétrico ao fornecer um caminho de menor resistência para a corrente elétrica. A secadora possui um cabo de energia com um plugue de aterramento com 3 pinos. O plugue deve ser conectado a uma tomada adequada que esteja instalada e aterrada apropriadamente, de acordo com todos os códigos e disposições locais.
- Se você tiver quaisquer dúvidas sobre os requisitos para instalação elétrica ou aterramento, contate a Samsung ou um eletricista qualificado.

ADVERTÊNCIA

- Conecte o cabo de força a uma tomada aterrada com 3 pinos.
- Não utilize um plugue ou cabo danificado, nem uma tomada frouxa ou danificada.
- Não use adaptadores ou extensões.
- A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode causar choques elétricos. Se você não tiver certeza se a secadora está aterrada adequadamente, verifique com um eletricista qualificado.
- Não modifique o plugue, o cabo de energia ou a tomada de nenhuma maneira.
- Não conecte o fio terra a encanamentos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.

Instalação

Instalação em armário ou embutida em parede

Para instalação em nichos ou armários, a secadora exige as seguintes distâncias mínimas:

Laterais	Parte superior	Parte dianteira	Parte traseira
20 mm	25 mm	490 mm	20 mm

Caso esteja instalando a secadora com uma lavadora de roupas, a parte da frente do nicho ou armário deve ter uma entrada de ar desobstruída de, pelo menos, 550 mm. Tamanho mínimo do espaço da instalação: 3,9 m³

Instalação passo a passo

Antes de instalar a secadora, certifique-se de que você leu os **Requisitos de instalação** na página 15.

ETAPA 1 Escolha um local

Requisitos do local


Selecione uma superfície plana e bem construída que possa aguentar vibrações. Selecione um local com uma tomada aterrada de 3 pinos de fácil acesso.

Se desejar comodidade, considere instalar a secadora ao lado de sua lavadora de roupas.


ADVERTÊNCIA

- Instale a secadora somente em ambientes internos.
- Não instale a secadora em áreas expostas às intempéries.
- Não instale a secadora onde a temperatura possa cair abaixo de 5 °C ou superar os 35 °C.
- Não instale a secadora onde possa haver vazamento de gás.
- Não use em espaços ou áreas mal ventilados.
- Use apenas fontes de energia conectadas à parede.

ETAPA 2 Ajuste os pés niveladores

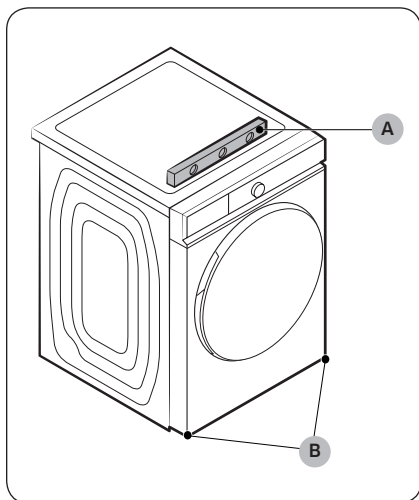

1. Coloque a secadora no local desejado com cuidado.
2. Use um **nível (A)** e verifique o nivelamento da secadora dos dois lados, atrás e na frente.
3. Se a secadora não estiver nivelada, gire o **pé de nivelamento (B)** para a direita ou esquerda e ajuste a altura.
4. Certifique-se de que a secadora está nivelada e firmemente apoiada no chão.
5. Ligue a secadora na tomada.

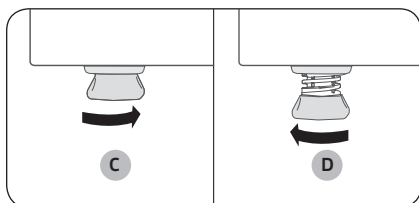


OBSERVAÇÃO

- Para colocar a secadora na mesma altura da lavadora de roupas, gire o pé de nivelamento para a direita até que ele fique totalmente **recolhido (C)**. Depois, gire o pé de nivelamento para a esquerda para **estendê-lo (D)** até que a secadora e a lavadora de roupas estejam na mesma altura.
- Estenda o pé de nivelamento somente o necessário. Estender os pés de nivelamento mais que o necessário pode causar vibrações na secadora.

Instalação

ETAPA 3 Conectar a mangueira de drenagem

Drenando diretamente para um encanamento

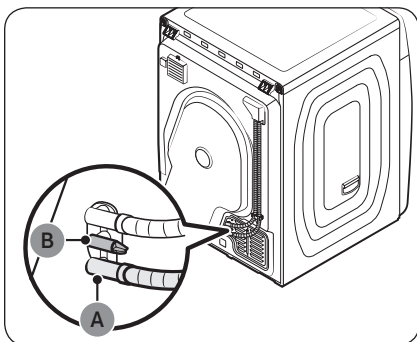



- Nós recomendamos fortemente drenar a água condensada diretamente até seu encanamento em vez de drená-la para o tanque de água integrado.
- Use a mangueira adicional fornecida (mangueira de drenagem longa) para drenar água condensada diretamente até seu encanamento em vez de drená-la para o tanque de água integrado (que é o método padrão).
- Use o tanque de água integrado apenas se não puder drenar a água condensada diretamente até seu sistema de drenagem.

OBSERVAÇÃO

Como padrão de fábrica, esta secadora está configurada para usar o tanque de água integrado para drenar água condensada.

1. Remova a mangueira de drenagem do tanque de água da saída de água drenada (A) e coloque-a no suporte (B).

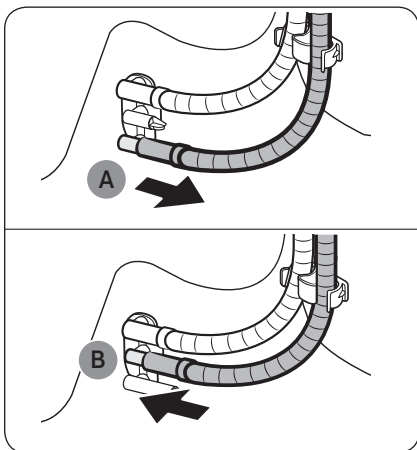


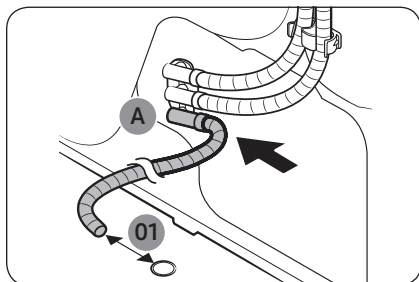

01 70 mm

2. Insira uma ponta da mangueira adicional (mangueira de drenagem longa) na **saída de água drenada (A)**.
3. Coloque a outra ponta (saída) da mangueira adicional a, pelo menos, 70 mm de distância de um ralo.

Colocando a mangueira adicional em um tanque ou pia

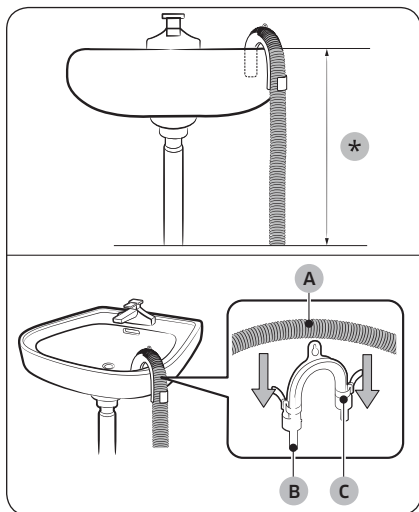


1. Certifique-se de colocar a ponta da mangueira adicional a menos de **90 cm (*)** de altura da parte inferior da secadora.
2. Para dobrar a mangueira adicional em algum ponto, use a **guia da mangueira (B)** plástica fornecida e fixe-a em uma parede com um suporte ou na torneira com um pedaço de fio. Monte a **mangueira de drenagem (A)** na **guia da mangueira (B)** e fixe-as com a **abraçadeira (C)**.
3. É possível drenar a água condensada ao conectar a mangueira adicional (mangueira de drenagem comprida) diretamente à saída de drenagem.

⚠ CUIDADO

Não improvise extensões com a mangueira de drenagem. Pode haver vazamento de água na região da conexão. Use uma mangueira de drenagem longa.

Instalação

Usando o encanamento do tanque ou pia

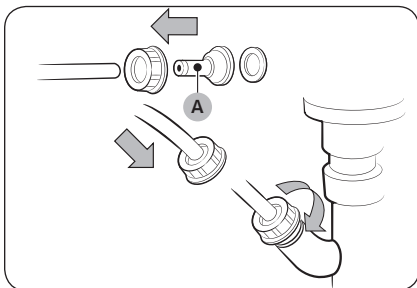

1. Monte o **conector de mangueira (A)** e encaixe-o na ponta da mangueira adicional, conforme mostrado.

⚠ CUIDADO

Para evitar vazamento de água, certifique-se de conectar a mangueira e o conector com firmeza.




2. Conecte o adaptador de mangueira diretamente ao encanamento do tanque ou pia.

⚠ CUIDADO

- Coloque a outra ponta (saída) da mangueira adicional a, pelo menos, 70 mm de distância de um ralo. Não coloque a ponta (saída) da mangueira adicional dentro do esgoto.
 - O odor do esgoto pode subir para dentro da secadora.
- Torça a água em excesso das peças antes de colocá-las na secadora.
 - Itens molhados podem causar um odor desagradável dentro da secadora.
- Abra a porta da secadora e a tampa do trocador de calor após concluir um ciclo de drenagem para manter o interior da secadora mais higienizado.
- Execute o ciclo Auto limpeza se houver um odor desagradável dentro da secadora ou se a mensagem "**Auto limpeza necessária**" for exibida no display.

Drenando para o tanque de água

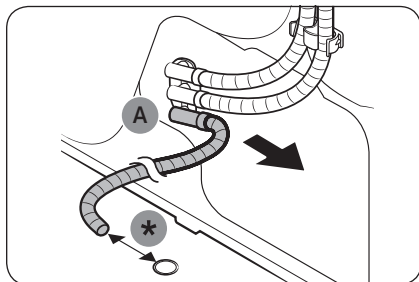


1. Remova a mangueira de drenagem longa da **saída de água drenada (A)**.

* 70 mm

OBSERVAÇÃO

Seque completamente a mangueira de drenagem removida e mantenha em um local seguro para uso futuro.

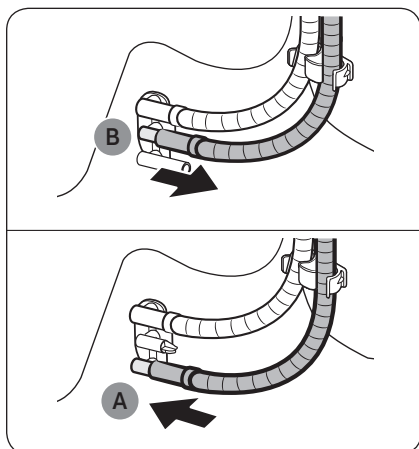


2. Remova a mangueira de drenagem do tanque de água do **suporte (B)** e coloque-a na **saída de água drenada (A)**.
 - Conecte com firmeza a mangueira de drenagem do tanque de água para que ela não balance.

Instalação

ETAPA 4 Verificar a instalação

- Todo o material da embalagem foi completamente removido e descartado adequadamente.
- A secadora está nivelada e firmemente apoiada no chão.
- Certifique-se de que não haja nenhum acessório dentro do tambor.
- Não obstrua o orifício de entrada de ar da grelha de resfriamento na parte dianteira da secadora.
- Não coloque objetos inflamáveis próximos à secadora e mantenha limpo o local ao redor do produto.
- Não remova os pés de nivelamento ajustáveis da secadora. Eles são necessários para manter o produto nivelado sobre o piso.
- Após a instalação, recomendamos esperar pelo menos 1 hora antes de usar a secadora.

ETAPA 5 Ligar

Conecte o cabo de força a uma tomada protegida por um fusível ou disjuntor. Em seguida, toque em  para ligar a secadora.

OBSERVAÇÃO

Execute o ciclo Tempo de secagem por 20 minutos para certificar-se de que ela funciona, produz calor e desliga. Se o código de informação **HC** for exibido, contate uma assistência técnica local.

Meio ambiente

Descarte os materiais da embalagem deste produto de uma maneira que não polua o meio ambiente. Para obter mais detalhes, contate as autoridades locais.

Antes de começar

Configuração inicial

- Quando você liga a secadora pela primeira vez, a tela mostra o processo de configuração inicial. Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
- Se você concluir a configuração inicial e operar um ciclo durante mais de um minuto, a configuração inicial não aparecerá novamente.
- A configuração inicial inclui a seleção de idioma e um breve tutorial.
- Ao pressionar um botão, toque exatamente sobre o ícone.
- Operar a lavadora de roupas e a secadora ao mesmo tempo pode resultar em perda de energia dependendo de onde estão instaladas e do status de energia elétrica.

01 Seleção do idioma	02 Tela de boas-vindas
<div><div><div><div><div>A</div><div>ⓧ</div></div><div><div>○</div><div>Tiếng Việt</div></div><div><div>●</div><div>English(US)</div></div></div><div><div></div><div>Turn dial & Tap O</div></div></div></div>	<div><div>Bem-vindo!</div></div>
03 Tutorial	
<div><div>Vamos explorar sua nova secadora!</div><div>[Toque em O para pular]</div></div>	<div><div>Sua secadora por IA!</div><div>Tudo pronto!</div></div>

Antes de começar

Orientação sobre secagem

ETAPA 1 Separar

- Não misture itens pesados com leves.
- Lave e seque itens de cor escura separados dos itens de cor clara.
- A menos que recomendado nas informações da etiqueta, não seque peças de lã nem de fibra de vidro.
- Não seque itens sujos de óleo, álcool, gasolina, etc.
- Evite secar itens não lavados.
- Não seque itens molhados que não passaram por uma centrifugação completa após a lavagem. Isso pode causar um odor dentro da secadora ou causar o mau funcionamento da secadora.
- É recomendado o uso de uma rede de lavagem para meias de bebê e outras peças pequenas e leves.

ETAPA 2 Esvazie os bolsos e vire-os do lado avesso

- Vire roupas de cor escura do lado avesso antes de secá-las. Isto irá evitar danos ao tecido causados pela fricção durante o processo de secagem e protegerá as partes internas da secadora de descoloramento e danos.
- Vire os itens com botões ou bordados do lado avesso antes de secá-los.

CUIDADO

- Esvazie os bolsos. Objetos metálicos, como moedas, alfinetes e fivelas, podem danificar outras peças de roupa e o tambor.
- Remova quaisquer objetos metálicos presos aos itens, feche os zíperes e os botões antes da secagem. Objetos metálicos presos aos itens podem danificar outros itens e o tambor.

ETAPA 3 Verificar o filtro de fibras

Certifique-se de que o filtro de fibras seja instalado corretamente antes de colocar itens na secadora. A secadora não funciona sem o filtro de fibras.

- Sempre limpe o filtro de fibras antes da secagem. Para obter mais informações sobre a limpeza do filtro, consulte a seção **"Filtro de fibras"** na página 44

ETAPA 4 Determinar a capacidade de carga

Não sobrecarregue a secadora. A sobrecarga reduz a ação de turbilhonamento, resultando em secagem desigual e formação de vincos.

- Coloque uma carga na secadora por vez.
- Adicione uma toalha seca à carga para melhorar a eficiência da secagem com um ou dois itens.
- Para melhores resultados, separe os itens antes de colocá-los na secadora. Itens emaranhados podem prejudicar a eficiência da secagem ou provocar a abertura da porta.

CUIDADO


Adicione ou remova itens na secadora com o filtro de fibras instalado. Se o filtro não estiver no local, itens pequenos podem cair dentro do compartimento do filtro e causar mau funcionamento da secadora.

ETAPA 5 Após a conclusão da secagem





- Esvazie o tanque de água para evitar vazamentos. Para obter mais informações sobre o esvaziamento do tanque de água, consulte a seção **"Esvaziando o tanque de água"** na página 41.
- Se a mensagem **"Limpe o trocador de calor"** for exibida no display, consulte a seção **"Trocador de calor"** na página 45 e limpe o trocador de calor.
- Mantenha a porta da secadora e a tampa do trocador de calor abertas após a conclusão da secagem para deixar o interior da secadora mais higiênico.

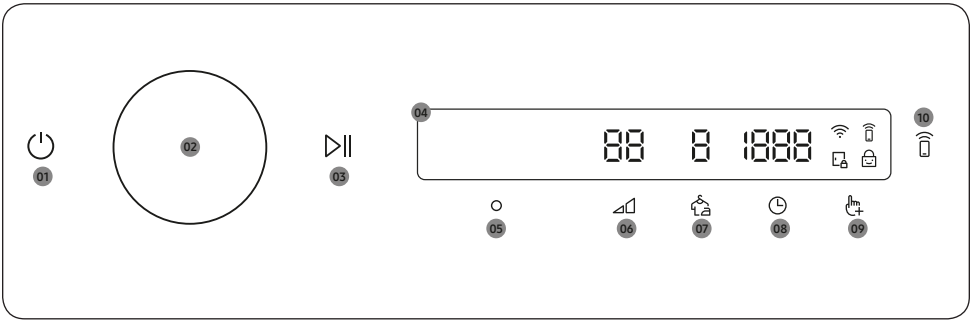Operações





Painel de controle



01 Liga/Desliga	<p>Toque para ligar ou desligar a secadora.</p> <ul style="list-style-type: none">Se você não utilizar o painel de controle por 10 minutos após a secadora ser ligada, ela desligará automaticamente.A secadora desliga automaticamente quando a secagem termina. <p>⚠ CUIDADO</p> <p>Não toque em para desligar a secadora enquanto a secagem estiver em curso. Toque e segure para pausar o ciclo primeiro e, em seguida, toque em para desligar a secadora.</p>
02 Seletor de navegação	<p>Gire o Seletor de navegação para a esquerda ou direita para navegar pelos ciclos e funções. Quando você gira o Seletor de navegação, o display exibe sua seleção (como ciclo, opções e configuração).</p>
03 Início/Pausa	<p>Toque e segure para iniciar ou pausar uma operação.</p>
04 Display	<p>O display exibe o ciclo atual, o tempo restante estimado, as opções de ciclo e outras mensagens úteis ou de alerta.</p>
05 OK	<p>Toque para confirmar sua seleção de função ou configuração.</p>
06 Nível de secagem	<p>Toque para mudar o nível de secagem do ciclo selecionado. É possível selecionar do nível 1 ao 4, mas o nível disponível dependerá do ciclo selecionado.</p> <ul style="list-style-type: none">4: Adequado para itens grandes e espessos.3: Nível de secagem padrão.2: O nível Levemente Úmido foi criado para itens parcialmente secos. Use para itens que são estendidos ou pendurados para secar.1: Seca suavemente os itens para proteger o tecido. Adequado para itens delicados ou itens que você deseja secar naturalmente (pendurando ou colocando no varal de secagem) enquanto estão úmidos.


07 Antivincos 	Toque para ligar ou desligar a função Antivincos. Quando a função está ativada, a secadora gira o tambor intermitentemente após a conclusão do ciclo de secagem para evitar a formação de vincos.
08 Tempo 	Toque para selecionar o tempo do ciclo de Tempo de secagem, Secagem com Rack ou Ar Frio. É possível definir um tempo de secagem entre 20 minutos e 240 minutos. O tempo de secagem disponível depende do ciclo selecionado.
09 Opções 	<ul style="list-style-type: none"> • Toque para entrar no menu Opções. • Toque e segure por 3 segundos para entrar no menu Configurações.
10 Smart Control 	<p>Toque para ativar ou desativar a função Smart Control.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Com a função Smart Control ativada, você poderá controlar sua secadora remotamente usando o aplicativo Smart Control em seu smartphone.

Descrição dos ícones

	Wi-Fi	Este ícone indica que a secadora está conectada ao Wi-Fi.
	Smart Control	Este ícone indica que Smart Control está ativado. Para obter mais informações sobre “ Smart Control ”, consulte a página 37.
	Trava de Criança	Este ícone indica que Trava de Criança está ativado. Para obter mais informações sobre “ Trava de Criança ”, consulte a página 34.
	Trava de porta	<ul style="list-style-type: none"> • Este ícone indica que a porta está trancada e não pode ser aberta. • A porta trava automaticamente durante um ciclo e este indicador acende. • Você pode abrir a porta quando este ícone desaparecer.

Operações

Operação de um ciclo

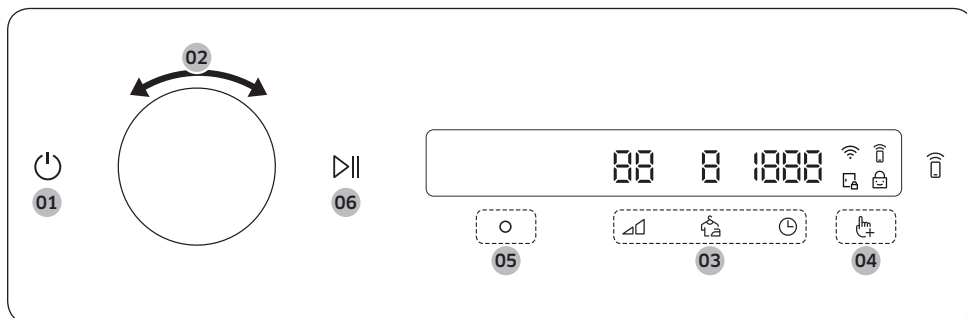

1. Toque em 01 para ligar a secadora.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar o ciclo desejado. Para obter mais informações sobre “Visão geral de ciclos”, consulte a página 29.
3. Toque em 03, 04 ou 05 para alterar as configurações de ciclo padrão.
4. Toque em 03 e, em seguida, gire o **Seletor de navegação** para selecionar uma opção. Para obter mais informações sobre “Opções”, consulte a página 32.
5. Toque em 04 para alterar as configurações da opção selecionada. Alguns ciclos podem não ter opções disponíveis.
6. Toque e segure 06 para iniciar a operação. Depois de definir o ciclo desejado, a tela exibe uma breve descrição do ciclo, a carga máxima de roupa e o tempo do ciclo. Você também pode verificar o andamento e o tempo restante do ciclo, além dos códigos de informações.

Visão geral de ciclos


Ciclos do sensor de secagem

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Algodão	Para roupas de algodão, roupas de cama e mesa, roupa íntima, toalhas ou camisas.	17,0
Secagem por IA	Secagem otimizada automaticamente por IA de acordo com a carga e a temperatura ambiente.	17,0
Secagem Rápida	Para cargas mistas compostas de tecidos de algodão e sintéticos que precisam de secagem rápida.	8,5
Secar itens Pet	<p>Para secagem de itens e roupas de animais. Este ciclo também é útil para remover odores e pelos de animais de itens.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ao utilizar este ciclo, instale o microfiltro de poeira (filtro opcional).• Os resultados da secagem de roupas, capas e travesseiros de animais podem variar dependendo do tipo, formato e umidade do item.<ul style="list-style-type: none">- Os resultados da remoção de odores e pelos de animais podem variar dependendo do ambiente ou das condições de uso (como a quantidade de roupa suja, o tipo da roupa ou do tecido e o tipo de pelo do animal)- O tempo da secagem pode ser maior para melhorar o resultado da remoção de odores e pelos de animais. <p>⚠ CUIDADO</p> <p>Pelos de animais e fibras podem permanecer no tambor após a secagem devido a estática. Portanto, limpe o interior do tambor, a porta e a área do filtro de fibras com um pano úmido ou um lenço molhado.</p>	1,5
Roupas de Cama	Para itens volumosos como cobertores, lençóis e edredons.	4,0
Rev cama com ar	Para tirar a poeira de roupas, colchas, lençóis e cobertores, etc.	3,0
Toalhas	Utilize para secar cargas pesadas, como toalhas de banho.	6,0
Delicados	Para itens delicados que devem ser tratados com cuidado, como roupas íntimas.	3,0
Lã	<p>Somente para lã que pode ser lavada à máquina e seca na máquina.</p> <p>Para melhores resultados, vire a roupa do avesso antes da secagem.</p>	1,0

Operações

Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Higienização	Para fazer a higiene de roupas molhadas e secas e tecidos de linho, eliminando bactérias.	6,0 (para molhados) 4,0 (para secos)
Camisas	Utilize para secar um item rapidamente, como uma camisa.	2,0
Blusas	Para blusas feitas de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, nylon) ou outros tecidos similares.	3,0
Roupas Esportivas	Para roupas esportivas e roupas impermeáveis, como camisetas esportivas, calças de treino e outras roupas de ginástica.	2,0
Jeans	Para secar itens feitos de brim, como jeans.	3,0
Pronto para Passar	Este ciclo finaliza o processo de secagem em um estado úmido, o que facilita a passagem.	3,0
Auto limpeza	Utilize este ciclo para manter o tambor e o trocador de calor limpos e arejados. <ul style="list-style-type: none">• Não use este ciclo enquanto o tambor estiver cheio de roupa.	-
Cuidar Casacos Pesados	Para deixar um casaco de penas aveludado.	2,0
Roupas impermeável	Para recuperar as propriedades impermeáveis de roupas tratadas com agentes impermeabilizantes, como roupas para ski e montanhismo.	1,0


Ciclos da secagem manual



Ciclo	Descrição	Carga máx. (kg)
Tempo de secagem	<p>Use para definir o tempo de secagem desejado.</p> <p>Gire o Seletor de navegação para selecionar Tempo de secagem e toque em ⌚ para definir o tempo de secagem entre 20 e 240 minutos. Toque em ⌚ repetidamente para selecionar as opções de tempo disponíveis nesta ordem: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p> <p> OBSERVAÇÃO</p> <p>Se você utilizar este ciclo para secagem adicional após a finalização de um dos ciclos Sensor de Secagem (listados na página 29), defina o menor tempo de secagem (20 minutos). A secagem em excesso pode causar danos ou deformar um item.</p>	-
Secagem com Rack	<p>Ciclo programado para itens que precisam ser estendidos no varal para secar.</p> <p>Gire o Seletor de navegação para selecionar Secagem com Rack e toque em ⌚ para definir o tempo de secagem entre 20 e 240 minutos. Toque em ⌚ repetidamente para selecionar as opções de tempo disponíveis nesta ordem: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p>	-
Ar Frio	<p>Todos os tipos de tecido. Para renovar e arejar peças de roupa que foram usadas por pouco tempo.</p> <p>Gire o Seletor de navegação para selecionar Ar Frio e toque em ⌚ para definir o tempo de secagem entre 20 e 240 minutos. Toque em ⌚ repetidamente para selecionar as opções de tempo disponíveis nesta ordem: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.</p>	-

Operações




Opções

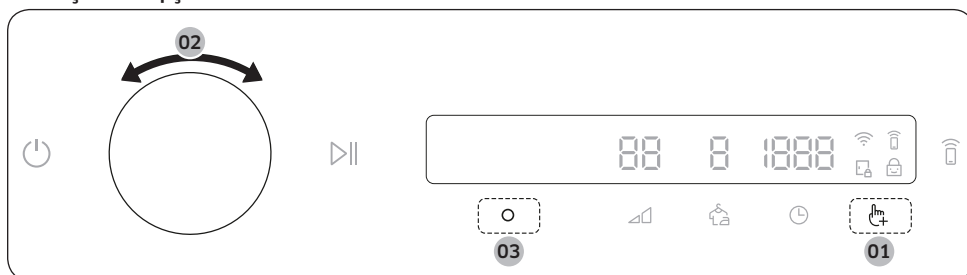Utilização das Opções







1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar a opção desejada.
3. Toque em  para alterar as configurações da opção selecionada.

OBSERVAÇÃO



- Para retornar à tela principal, toque em  novamente ou gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Voltar** e toque em .
- Se a função selecionada não for compatível, será exibida a mensagem "**Não suportado atualmente**" e o botão  não será ativado.
- Quando você seleciona uma opção, uma breve mensagem de ajuda aparece nas primeiras dez utilizações.
- Se você não utilizar o painel de controle por 7 segundos após entrar no menu de Opções, o display retornará à tela principal.

Alerta de Umidade

Esta função alerta quando as camisas e outros itens que precisam de ser passados a ferro estão suficientemente secos para passar.




1. Selecione um ciclo e altere as configurações do ciclo conforme necessário.
 - Esta função está disponível para Algodão, Secagem por IA, Secagem Rápida, Camisas, Blusas e Roupas Esportivas com o Nível de secagem  definido como 2-4.
2. Toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Alerta de Umidade** e, em seguida, toque em .
4. Toque e segure .

Alarme durante a secagem:

1. Toque e segure  para pausar o ciclo.
2. Abra a porta e retire os itens que você deseja passar.
3. Feche a porta e, em seguida, toque e segure  para secar os itens restantes.





Iluminação interna

Você pode ligar ou desligar a iluminação interna.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Iluminação interna** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - A iluminação interna acende mesmo quando a secadora está desligada. (Se a secadora estiver conectada a uma tomada elétrica.)
 - Quando a porta da secadora abre, a iluminação interna acende automaticamente e desliga automaticamente após 2 minutos.

Meus Ciclos

Adicione ou remova ciclos para criar uma lista de ciclos personalizada.




1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Meus Ciclos** e, em seguida, toque em .
- Você só pode editar um ciclo para criar um ciclo personalizado quando a secadora não estiver funcionando.
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar o ciclo desejado.
4. Toque em  para adicionar ou remover o ciclo selecionado.
 - A adição e remoção de um ciclo é salva automaticamente.
5. Assim que terminar de criar Meus Ciclos, toque em  para retornar à tela de ciclos.

OBSERVAÇÃO

Os ciclos Algodão e Auto limpeza não podem ser removidos da lista de ciclos.

Abrir porta automaticam.

É possível configurar a porta da secadora para abrir automaticamente após a secagem das roupas.

1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Abrir porta automaticam.** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar a configuração desejada.
 - A configuração padrão é **Adiar 5 min.**
 - É possível selecionar entre **Adiar 5 min**, **Imediatamente** ou **Desligar**.




OBSERVAÇÃO

- A função Abrir porta automaticam. não funciona quando a Trava de Criança está ativada.
- A porta não abrirá ao fim do ciclo de secagem se você tiver ativado a função Stay Connect no aplicativo SmartThings.



Operações

Filtro opcional



Se você instalou o Filtro opcional para evitar a acumulação de poeira no trocador de calor, use esta configuração para ligar ou desligar o alerta de limpeza do filtro.





1. Toque em .
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Filtro opcional** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - Selecione **Ligar** para receber uma mensagem de alerta de limpeza do filtro.

OBSERVAÇÃO



Se a mensagem **"Remova o filtro opcional e limpe-o"**, **"Limpe o trocador de calor e toque em **" ou **"Limpe o filtro opcional do trocador de calor e toque em **" for exibida no display, limpe o trocador de calor e o Filtro opcional. (Consulte a seção **"Trocador de calor"** na página 45 e a seção **"Microfiltro de poeira (filtro opcional)"** na página 48.)

Trava de Criança

Para evitar que crianças liguem ou configurem acidentalmente a secadora, a função **Trava de Criança** desativa todos os botões, exceto  e .


1. Feche a porta.
2. Toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Trava de Criança** e, em seguida, toque em .
4. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - O ícone de **Trava de Criança**  acende quando a função está ativada.
 - Não é possível ligar a função Trava de Criança com a porta aberta. Se receber a mensagem **"Feche a porta da secadora e tente novamente"** no display quando tentar ligar a Trava de Criança, feche a porta e tente novamente.

OBSERVAÇÃO

- Quando a função Trava de Criança está ativada, todos os botões são desativados, exceto  e .
- Se você abrir e fechar a porta com a Trava de Criança ativada, um alarme é acionado com as mensagens **"Abra a porta e verifique dentro"** e **"Trava de Criança ativada"**.
- Se você tocar em um botão com a Trava de Criança ativada, um alarme é acionado com a mensagem **"Trava de Criança ativada"**.
- Para ignorar a mensagem de notificação, desligue a função Trava de Criança ou tire a secadora da tomada.

Configurações

Utilização das Configurações

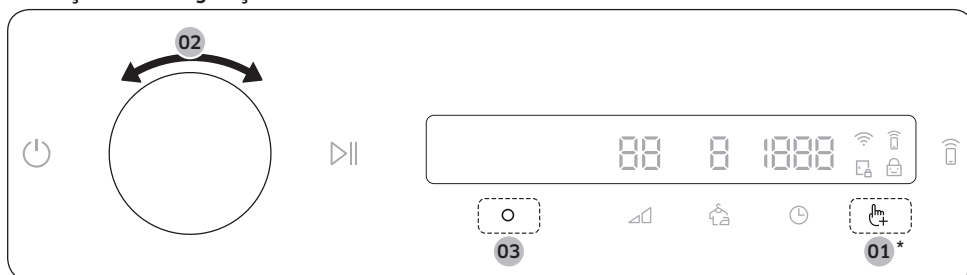

* Toque e segure por 3 segundos.

1. Toque e segure por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar a configuração desejada e, em seguida, toque em .
3. Toque em para alterar as configurações da função selecionada ou iniciar a função.

OBSERVAÇÃO

- Para retornar à tela principal, toque em novamente ou gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Voltar** e toque em .
- Se você não utilizar o painel de controle por 7 segundos após entrar no menu de Configurações, o display retornará à tela principal.

Padrão de IA




Esta função salva os seus ciclos e configurações frequentemente usados.

1. Toque e segure por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Padrão de IA** e, em seguida, toque em .
3. Toque em para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - A configuração padrão é **Ligar**. Defina como **Desligar** se não quiser usar esta função.
 - Quando você liga a função, a secadora lembra os ciclos frequentemente usados e suas configurações (Nível de secagem e Tempo) e os salva na ordem de frequência de uso.
 - Quando você desliga a função, todos os dados salvos são redefinidos.

Operações

Som

Permite ligar ou desligar o som da secadora.




1. Toque e segure  por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Som** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - A configuração padrão é **Ligar**.

OBSERVAÇÃO

A configuração permanece inalterada, mesmo se você reiniciar a secadora.



Idioma

Permite alterar o idioma do sistema.

1. Toque e segure  por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Idioma** e, em seguida, toque em .
3. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar o idioma desejado e, em seguida, toque em .





Calibração

Permite executar a calibração novamente para obter uma detecção de peso precisa.

1. Toque e segure  por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Calibração** e, em seguida, toque em .
 - A Calibração não inicia se a porta não estiver fechada corretamente.
 - O tambor irá girar em sentido horário e anti-horário durante aproximadamente 3 minutos.
3. Quando a calibração estiver concluída, a mensagem **Calibração concluída** será exibida no display e a secadora desligará automaticamente.



Wi-Fi

Permite ligar ou desligar o Wi-Fi da secadora.

1. Toque e segure  por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Wi-Fi** e, em seguida, toque em .
3. Toque em  para selecionar **Ligar** ou **Desligar**.
 - O Wi-Fi da secadora está desligado como configuração padrão de fábrica. No entanto, o Wi-Fi da secadora é ligado automaticamente quando você liga a secadora pela primeira vez. Em seguida, a configuração final do Wi-Fi é mantida independentemente do status de energia da secadora.
 - Depois que você liga o Wi-Fi da secadora e se conecta a uma rede, ela permanece conectada à rede mesmo quando você desliga a energia.
 - O Wi-Fi  indica que a secadora está conectada ao roteador por meio da conexão Wi-Fi.

Redefinição de Fábrica

Permite redefinir a secadora.




1. Toque e segure  por 3 segundos.
2. Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Redefinição de Fábrica** e, em seguida, toque em .
 - Sua secadora é redefinida para as configurações de fábrica.

Recursos especiais



Smart Control

Permite se conectar ao aplicativo SmartThings e controlar a secadora remotamente.

Conectar a secadora



- Faça o download e abra o aplicativo SmartThings no seu dispositivo móvel.
- Toque e segure  para ligar a secadora.
- Toque e segure  na secadora.
 - a. A secadora entra no modo AP e se conecta ao seu dispositivo móvel.
 - b. Toque em  para autenticar sua secadora no seu dispositivo móvel.
 - c. Assim que o processo de autenticação for concluído, sua secadora estará conectada com sucesso ao aplicativo. Use vários recursos disponíveis no aplicativo SmartThings.

OBSERVAÇÃO

- Se sua secadora não conseguir se conectar ao aplicativo SmartThings, tente novamente.
- Verifique seu roteador, caso tenha algum problema de conexão com a Internet depois de conectar sua secadora ao aplicativo SmartThings.
- Se o Wi-Fi estiver desligado, toque e segure  por 3 segundos para navegar até **Configurações**, selecione **Wi-Fi** e toque em  para ligá-lo.
- Ativar o Wi-Fi da secadora permite que você se conecte à secadora por meio do aplicativo SmartThings no seu smartphone, esteja a secadora ligada ou desligada. No entanto, a secadora aparece offline no aplicativo SmartThings se o Wi-Fi da secadora estiver desligado.
- Feche a porta antes de iniciar a função Smart Control.
- Se você usar a secadora 20 vezes sem estar conectada ao SmartThings, a próxima vez que você ligar a secadora, será exibida por 3 segundos uma janela pop-up sobre a conexão do Smart Control.
- Se o Wi-Fi da secadora não estiver conectado a um AP (Ponto de acesso), o Wi-Fi será desligado quando você desligar a energia.

Stay Connect

Configure a função Stay Connect no seu aplicativo SmartThings. A secadora permanecerá conectada ao aplicativo de forma que você possa usar a secadora quando não estiver em casa.

1. Se você ativar a função Stay Connect no aplicativo SmartThings, a secadora permanecerá em espera no modo de economia de energia após concluir um ciclo.
 - A função Stay Connect permanecerá ativa por até 24 horas se a porta permanecer fechada.
2. Quando a função Stay Connect estiver ativa, o Smart Control  e o Wi-Fi  ficarão iluminados no display da secadora.
3. Controle sua secadora com facilidade usando o aplicativo SmartThings.

OBSERVAÇÃO

A secadora muda para o modo de economia de energia em espera quando a operação é pausada, mesmo se a máquina não estiver conectada ao aplicativo SmartThings.

Operações

SmartThings

Conexão Wi-Fi

No seu smartphone, vá até **Configurações**, ative a conexão sem fio e selecione um AP (Ponto de acesso).

- Esse eletrodoméstico é compatível com protocolos Wi-Fi de 2,4 GHz.

Download

No mercado de aplicativos (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), encontre o aplicativo SmartThings ao buscar pelo termo "SmartThings". Faça o download e instale o aplicativo em seu dispositivo.

OBSERVAÇÃO

O aplicativo está sujeito a alterações sem aviso prévio para aprimoramento de desempenho.

Além disso, outras atualizações no aplicativo ou na função do aplicativo podem ser interrompidas por motivos de usabilidade ou segurança, mesmo se as atualizações são atualmente suportadas no seu sistema operacional.

Iniciar sessão

Primeiro, é necessário iniciar a sessão no SmartThings com sua conta Samsung. Siga as instruções no aplicativo para criar uma nova conta Samsung. Não é necessário um aplicativo separado para criar uma conta.

OBSERVAÇÃO

Se você já tem uma conta Samsung, use a conta para iniciar sessão. Um smartphone Samsung registrado inicia sessão automaticamente.

Como registrar seu eletrodoméstico no SmartThings

1. Certifique-se de que seu smartphone está conectado a uma rede sem fio. Caso contrário, acesse **Configurações**, ative a conexão sem fio e selecione um AP (Ponto de acesso).
2. Abra o **SmartThings** em seu smartphone.
3. Se for exibida uma mensagem de "A new device is found. (Um novo dispositivo foi encontrado.)", selecione **Add (Adicionar)**.
4. Se nenhuma mensagem aparecer, selecione **+** e selecione seu eletrodoméstico na lista de dispositivos disponíveis. Se seu eletrodoméstico não estiver listado, selecione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo específico do dispositivo)** e, em seguida, adicione-o manualmente.
5. Registre seu eletrodoméstico no aplicativo SmartThings como mostrado a seguir.
 - a. Adicione seu eletrodoméstico ao SmartThings. Certifique-se de que o eletrodoméstico esteja conectado ao SmartThings.
 - b. Ao concluir o registro, o eletrodoméstico aparecerá em seu smartphone.

Declaração de código-fonte aberto

O software incluído neste produto contém um software de código-fonte aberto. É possível obter o respectivo código-fonte completo por um período de três anos após a última remessa deste produto. Basta entrar em contato com nossa equipe de suporte em <http://opensource.samsung.com>, acessando "Inquiry" (Consulta) no menu.

É possível também obter o respectivo código-fonte completo em meio físico, tal como um CD-ROM; é exigida uma cobrança mínima.

O seguinte URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 leva às informações de licença de código aberto relacionadas a este produto. Esta oferta é válida a todos que recebam esta informação.



OBSERVAÇÃO


Por meio desta, a Samsung declara que este equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU e com os requisitos legais relevantes no Reino Unido. O texto completo da declaração de conformidade da UE e do Reino Unido está disponível no seguinte endereço de Internet: A Declaração de conformidade oficial pode ser encontrada em: <http://www.samsung.com>. Acesse Suporte > Início e insira o nome do modelo.

Potência máx. de transmissão Wi-Fi: 20 dBm a 2,412 GHz – 2,472 GHz


Operações

Uso do varal de secagem (somente para modelos aplicáveis)

Defina o tempo de secagem para até 240 minutos, de acordo com a umidade e o peso das peças que serão secadas. Para secar roupas usando o varal de secagem, o ciclo Secagem com Rack é recomendado.

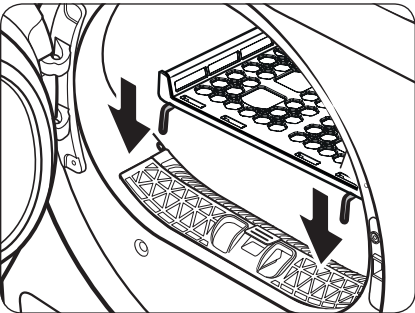

1. Coloque o varal de secagem no tambor, inserindo as pernas dianteiras do varal nos buracos do diafragma da porta.

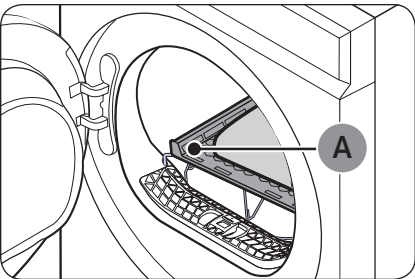

A. Varal de secagem

2. Coloque os itens no varal, deixando espaço suficiente para o ar circular. Para roupas, dobre-as e estenda sobre o varal.
3. Feche a porta e toque em . Gire o **Seletor de navegação** para selecionar **Secagem com Rack** e, em seguida, toque em para selecionar o tempo de secagem.
4. Toque e segure .

Sugestões de secagem

Itens (máx. 1,5 kg)	Descrição
Blusas de lã laváveis (dobre e estenda no varal)	Ao secar roupas usando o varal, dobre-as e coloque sobre o varal para evitar que elas criem vincos.
Bonecos de pelúcia (enchimento de algodão ou poliéster)	


CUIDADO

- A secagem de borracha esponjosa, plástico ou borracha em uma configuração de calor pode causar danos aos itens e acarretar um risco de incêndio.
- Produtos com adesivos podem descolar ou sofrer danos devido ao calor da secadora.

Manutenção

Esvaziando o tanque de água


Esvazie o tanque de água após cada uso para evitar vazamentos.

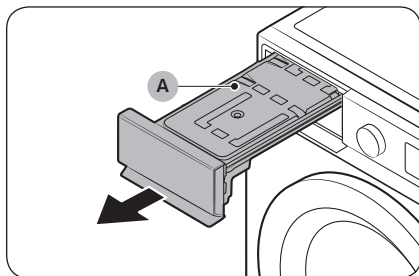

1. Remova o **tanque de água (A)** da secadora.
 - Puxe a alça do tanque de água com uma mão até que ele esteja metade para fora.
 - Assim que o tanque de água estiver metade para fora, apoie a parte inferior do tanque com a outra mão e puxe devagar com as duas mãos.

⚠ CUIDADO

- O tanque de água é pesado. Remova o tanque de água devagar usando as duas mãos, enquanto mantém o tanque nivelado.
- Tenha cuidado ao remover o tanque de água cheio. Ele é muito pesado e pode causar ferimentos se você deixar cair.

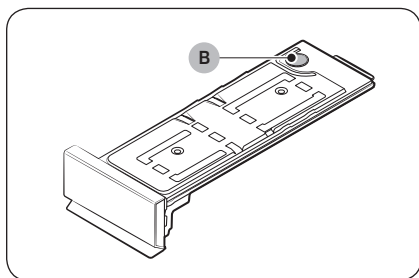

2. Esvazie a água através do **orifício de drenagem (B)** e, em seguida, limpe o tanque de água por dentro.
 - Misture um pouco de detergente neutro com água morna. Encha o tanque de água com a mistura através do **orifício de drenagem (B)** e não mexa por 30 minutos. Depois, enxágue o tanque de água com água limpa e seque-o completamente.
3. Coloque o tanque de água de volta no lugar.


📖 OBSERVAÇÃO

Se a secadora exibir a mensagem **“Esvazie o tanque”** e parar enquanto a secagem estiver em progresso, esvazie o tanque de água, toque e segure em **▷||**. A mensagem **“Esvazie o tanque”** desaparecerá e a secadora continuará com a secagem.


Manutenção

Instalação do microfiltro de poeira (filtro opcional)


Você pode instalar o microfiltro de poeira (filtro opcional) para evitar o acúmulo de poeira no trocador de calor.

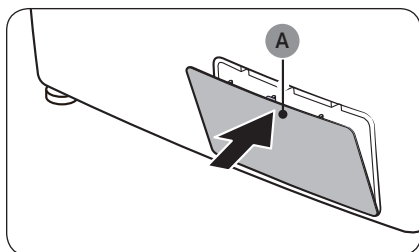


1. Pressione suavemente a área superior da **tampa externa (A)** para abri-la.

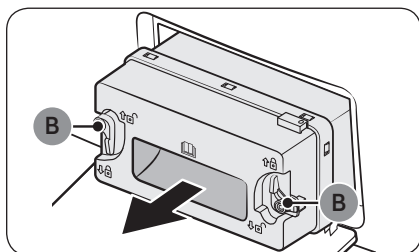

2. Destrave os **prendedores (B)** da tampa interna e puxe-a para remover.

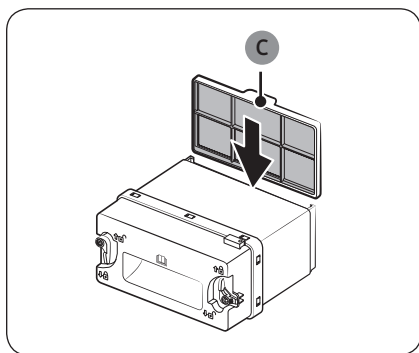

3. Insira o **microfiltro de poeira (filtro opcional) (C)** na parte de trás da tampa interna, conforme mostrado na imagem.
 - Certifique-se de instalar o filtro na posição correta. (A torneira na parte de cima do filtro deve estar voltada para fora.)

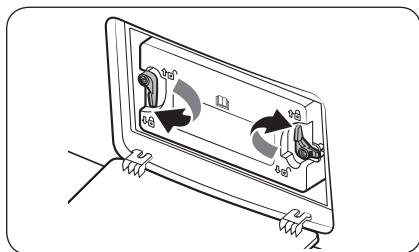

4. Insira novamente a tampa interna em sua posição original e trave os prendedores.
5. Feche a tampa externa do trocador de calor.

Limpeza

⚠ ADVERTÊNCIA

- Não limpe a secadora borrifando água diretamente sobre ela.
- Não limpe a secadora com benzeno, solvente, álcool ou acetona. Isso pode causar descoloração, deformação, danos, choques elétricos ou incêndio.
- Antes de limpar a secadora, certifique-se de desconectar o cabo de energia.

Exterior

Limpe com um pano macio e úmido. Não use limpadores abrasivos. Evite usar ou colocar objetos afiados ou pesados próximo ou dentro da secadora. Guarde o sabão e itens de lavagem no pedestal (vendido separadamente) ou em um recipiente de armazenamento separado.

Painel de controle

Limpe com um pano macio e úmido. Não use limpadores abrasivos. Não pulverize limpadores diretamente no painel. Limpe imediatamente qualquer líquido derramado no painel de controle.

Tambor

Limpe com um pano úmido e um limpador suave e não abrasivo, adequado para superfícies de aço inoxidável. Limpe os resíduos com um pano seco e limpo.

Porta

Substâncias estranhas podem contaminar ou se acumular na parte de dentro da porta. Limpe-a usando um pedaço de pano macio ou uma escova.


⚠ CUIDADO

Não remova a vedação de borracha da porta.


Manutenção

Filtro de fibras


Limpe o filtro de fibras após cada uso.

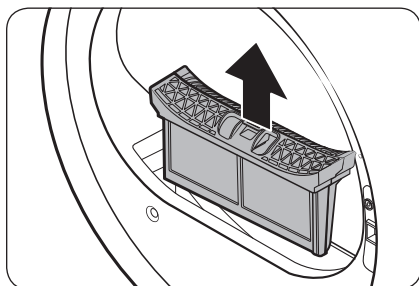


1. Abra a porta da secadora, segure a parte de cima do filtro de fibras e puxe-o para removê-lo.
 - Não remova a vedação de borracha após a remoção do filtro.

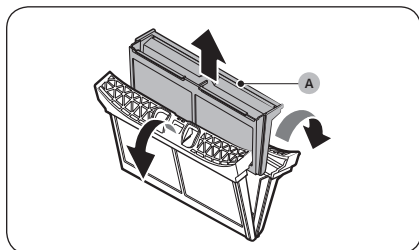

2. Abra o filtro externo e remova o **filtro interno (A)**.

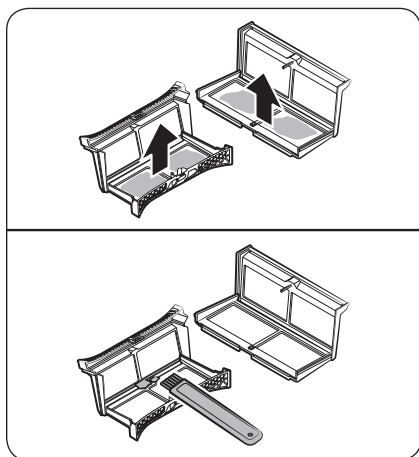


3. Abra o filtro externo e o filtro interno.
4. Remova as fibras de ambos os filtros e limpe-os com uma escova de limpeza.

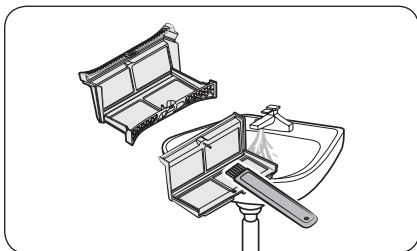

OBSERVAÇÃO

Para limpá-los com eficiência, use água corrente e seque-os completamente.

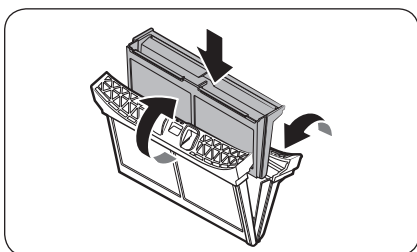

5. Coloque o filtro interno dentro do filtro externo e insira novamente o filtro de fibras na posição original.

CUIDADO

- Limpe o filtro de fibras após cada carga. Caso contrário, o desempenho da secagem pode cair.
- Se a superfície do filtro estiver molhada, deixe secar completamente antes de usar.
 - Inserir o filtro enquanto ele está molhado pode causar a formação de mofo e/ou odores e/ou resultar em secagem menor.
- Ao limpar ou remover o filtro de fibras, não balance ou bata no filtro. Isso pode danificá-lo.
- Abrir os filtros externo e interno sem cuidado e com força excessiva pode danificar os filtros.

Trocador de calor


No momento de limpar o trocador de calor, a secadora irá alertá-lo exibindo a mensagem “**Limpe o trocador de calor**”.

Um trocador de calor sujo irá prejudicar o desempenho do produto. Ele deve ser limpo regularmente.


OBSERVAÇÃO

- Gotas de água podem se formar em torno do trocador de calor devido à condensação causada pela diferença de temperatura. Isso é normal e não representa um sinal de vazamento.
- Se estiver planejando não usar a secadora por um longo período de tempo, abra a tampa do trocador de calor para ventilar.


Manutenção

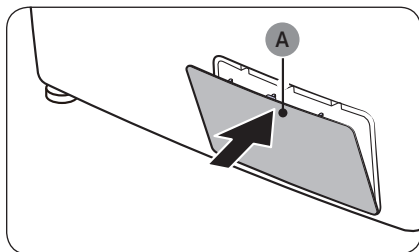

1. Pressione suavemente a área superior da **tampa externa (A)** para abri-la.

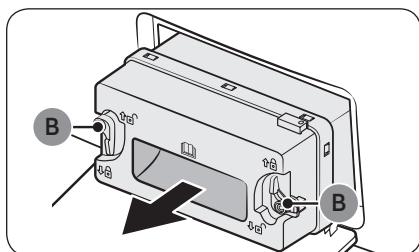

2. Destrave os **prendedores da tampa (B)** interna e puxe-a para remover.
 - Uma pequena quantidade de líquido refrigerante vazado pode continuar em torno do trocador de calor. Antes da limpeza, abra a tampa do trocador de calor e ventile por aproximadamente 10 minutos.

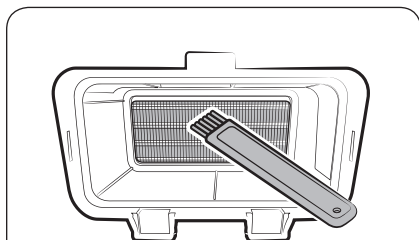


3. Limpe a poeira do trocador de calor usando a escova fornecida.
 - Após a limpeza com a escova, remova o restante da poeira usando um pano macio e úmido.


⚠ CUIDADO

- Para evitar ferimentos e queimaduras, não toque no trocador de calor ou limpe-o com as mãos descobertas e ferramentas metálicas.
- Ao limpar o trocador de calor, tenha cuidado para não danificar as palhetas.


📖 OBSERVAÇÃO

Se o trocador de calor estiver completamente seco e, portanto, difícil de limpar, borrife um pouco de água nele e limpe usando uma escova.

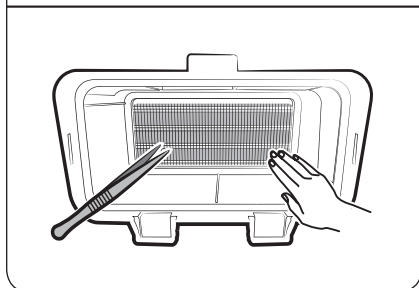

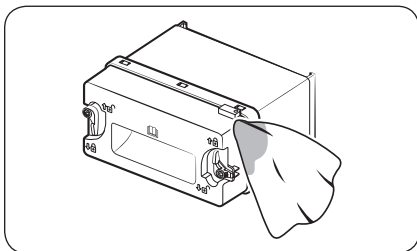


4. Limpe a tampa interna com um pano macio e úmido.
 - Pode haver mofo e/ou substâncias estranhas em torno da tampa interna.

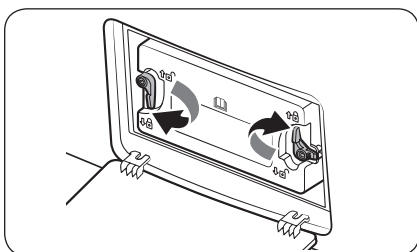

5. Insira novamente a tampa interna em sua posição original e trave os prendedores.
6. Feche a tampa externa do trocador de calor.


OBSERVAÇÃO

- Após a limpeza do trocador de calor, toque em  para dispensar a mensagem de notificação. A mensagem permanece ativa até você dispensá-la.
- Se o alarme permanecer após você dispensá-lo, tire da tomada e coloque novamente ou remova e insira novamente a tampa interna do trocador de calor.


Manutenção

Microfiltro de poeira (filtro opcional)


No momento de limpar o microfiltro de poeira (filtro opcional), a secadora irá alertá-lo exibindo a mensagem **"Limpe o microfiltro de poeira opcional (Filtro opcional)"**. Um microfiltro de poeira (filtro opcional) sujo irá prejudicar o desempenho do produto. Ele deve ser limpo regularmente.

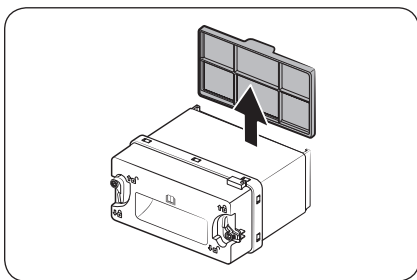

1. Abra a tampa externa do trocador de calor e remova a tampa interna. (Consulte a seção **"Trocador de calor"** na página 45.)
2. Remova o microfiltro de poeira (filtro opcional) da tampa interna.

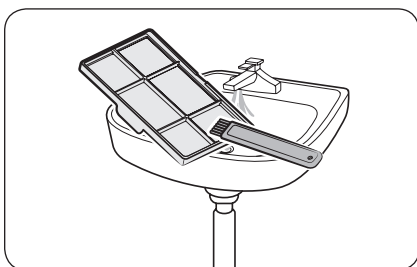

3. Limpe a poeira no microfiltro de poeira (filtro opcional) com a escova fornecida e lave o filtro com água corrente.
 - Seque completamente o filtro após a lavagem.
 - Limpe o filtro regularmente. Um filtro sujo pode prejudicar o desempenho de secagem.

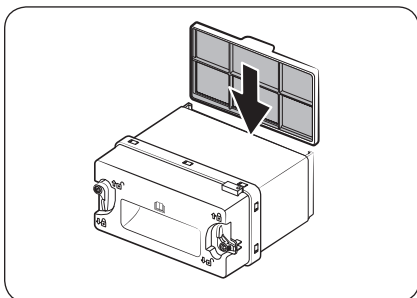

4. Insira o filtro na tampa interna e depois a tampa interna de volta no lugar.
 - Certifique-se de instalar o filtro na posição correta. (A torneira na parte de cima do filtro deve estar voltada para fora.)

Solução de problemas

Checkpoints

Se encontrar algum problema na secadora, verifique primeiro a tabela abaixo e tente as sugestões apresentadas.

Problema	Ação
A secadora não inicia.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a secadora está ligada na tomada.• Certifique-se de que a porta está fechada corretamente.• Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor.• Se você abriu a porta durante um ciclo, toque e segure ► novamente.• Limpe o filtro.• Certifique-se de que a função Trava de Criança não está ativada.
A secadora não aquece.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor.• Verifique o filtro de fibras e o trocador de calor. Limpe-os caso necessário.• A secadora pode estar no processo de resfriamento do ciclo.
Os itens não são secos.	<p>Verifique todos os itens acima. Adicionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Não sobrecarregue a secadora. Se a secadora estiver sobrecarregada, pode demorar mais para secar as peças.• Seque tecidos pesados separados de tecidos leves.• A(s) peça(s) são muito pequenas e podem não estar sendo centrifugadas o suficiente dentro do tambor.• Limpe o filtro.• Limpe o trocador de calor.• Se a mensagem “Limpe o trocador de calor e toque em ○” ou “Limpe o filtro opcional do trocador de calor e toque em ○” for exibida no display, consulte a seção “Trocador de calor” na página 45 e limpe o trocador de calor.• Se a mangueira de drenagem estiver conectada, certifique-se de que a água está sendo drenada adequadamente.
A secadora emite muito ruído.	<ul style="list-style-type: none">• Procure moedas, botões soltos, pregos e outros objetos e remova-os imediatamente.• Verifique o filtro de fibras. Remova qualquer item preso dentro do filtro de fibras.• Certifique-se de que a secadora está nivelada e firmemente apoiada no chão.• A secadora pode emitir ruído devido ao movimento de ar através do tambor e do exaustor. Isso é normal.
Os itens não são secos uniformemente.	<ul style="list-style-type: none">• Costuras, bolsas e outras partes de roupas são mais difíceis de secar que outros. Isso é normal.• Ordene os itens leves e pesados separadamente.

Solução de problemas

Problema	Ação
Há um odor vindo da secadora.	<ul style="list-style-type: none">• O odor de pintura, verniz, agentes de limpeza e outros utensílios domésticos podem ter circulado no ar e entrado na secadora. Se perceber tais odores, ventile completamente antes de usar a secadora.• Se secar em uma área fechada, a secadora pode causar aumento na temperatura ambiente. Certifique-se de abrir a janela e ventilar a área.• Não tente secar itens molhados após deixá-los na máquina de lavar ou na secadora por muito tempo.
A secadora desliga antes de os itens estarem secos.	<ul style="list-style-type: none">• A carga é muito pequena. Coloque alguns itens adicionais, como toalhas, e tente secar novamente.
As roupas têm fibras nelas.	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se sempre de que o filtro de fibras está limpo antes de colocar itens na secadora. Ao secar itens que geram uma grande quantidade de fibras, pode ser necessário limpar o filtro de fibras no meio de um ciclo.• Alguns tecidos (como toalhas brancas) geram mais fibra e devem ser secos separadamente dos tecidos que absorvem as fibras facilmente (como calças de linho pretas).• Verifique dentro dos bolsos para certificar-se de que estão vazios antes da secagem.
A temperatura ambiente sobe em torno da secadora ou há um odor de umidade.	<ul style="list-style-type: none">• Secadoras com bomba de calor circulam ar ambiente dentro e fora da secadora durante o processo de secagem para refrigerar o sistema. Usar a secadora em uma área mal ventilada pode, dependendo do ambiente de operação, elevar o nível de umidade do ambiente e/ou provocar um odor úmido. Garanta uma ventilação adequada ao usar a secadora.
A água não é drenada.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se a mangueira de drenagem está torcida ou enroscada. Se a mangueira estiver torcida ou enroscada, conserte-a e conecte-a com segurança ao ralo no chão.• Verifique se a mangueira de drenagem está congelada. Se for o caso, mergulhe-a em água morna para permitir que a água dentro da mangueira derreta e saia. Reconecte a mangueira e verifique se a drenagem está acontecendo.• Se a parte interna da secadora estiver congelada, remova o tanque de água da secadora e adicione aproximadamente 400 ml de água morna ao espaço onde o tanque estava. Após mais ou menos um hora, ligue a secadora para conferir se ela está drenando normalmente.

Se o problema persistir, entre em contato com uma central de atendimento Samsung.

Códigos informativos

Se a secadora apresentar algum problema, pode ser exibido um código informativo na tela. Verifique a tabela abaixo e tente as sugestões apresentadas.

Código informativo	Significado	Ação
Feche a porta da secadora e tente novamente	Secadora em funcionamento com a porta aberta.	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a porta está fechada corretamente. • Certifique-se de que as roupas não estão presas na porta.
Limpe o filtro antes de usar / Verifique se o filtro está inserido corretamente	Problemas com o filtro de fibras	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique o encaixe do filtro de fibras. • Limpe o filtro de fibras. • Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
Verifique se tampa do trocador de calor foi bem inserida	Problemas com a tampa interna do trocador de calor	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique o encaixe da tampa interna do trocador de calor. • Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
Verifique a drenagem / Verifique o tanque e a mangueira de drenagem / Verifique vazamentos e reinicie / Esvazie o tanque e pressione ►	Erro de drenagem Erro na bomba de drenagem Mangueira de drenagem congelada Tanque de água cheio	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está dobrada ou danificada. • Se a mangueira estiver congelada, envolva-a em uma toalha molhada com água quente por aproximadamente dez minutos para fazer o degelo. • Esvazie o tanque de água, ligue a secadora e inicie novamente. • Se a parte interna da secadora estiver congelada, remova o tanque de água da secadora e adicione aproximadamente 400 ml de água morna ao espaço onde o tanque estava. Após mais ou menos um hora, ligue a secadora para conferir se ela está drenando normalmente. • Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
FC	Frequência inválida da fonte de alimentação.	<ul style="list-style-type: none"> • Tente reiniciar o ciclo. • Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.

Solução de problemas

Código informativo	Significado	Ação
9C1	O controle eletrônico precisa ser verificado.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o cabo de energia está conectado apropriadamente.• Verifique se a tomada elétrica está funcionando apropriadamente.• Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
dF	Interruptor da porta incorreto.	<ul style="list-style-type: none">• Ligue para a assistência técnica.
tC	Problema no sensor de temperatura do ar	<ul style="list-style-type: none">• Ligue para a assistência técnica.
tC5	Problema no sensor de temperatura do compressor	<ul style="list-style-type: none">• Aguarde de dois a três minutos.• Ligue e inicie novamente.• Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
3C	Verifique a operação do motor.	<ul style="list-style-type: none">• Tente reiniciar o ciclo.• Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
AC6	Verifique as comunicações entre o PBA principal e do inversor.	<ul style="list-style-type: none">• Tente reiniciar o ciclo.• Caso o problema persista, ligue para a assistência técnica.
HC	Sobreaquecimento do compressor	<ul style="list-style-type: none">• Ligue para a assistência técnica.

Se algum código informativo continuar aparecendo na tela, entre em contato com uma central de atendimento local Samsung.

Apêndice

Tabela de cuidados com tecidos

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. As etiquetas de cuidado das roupas incluem símbolos referentes à lavagem, ao branqueamento, à secagem e passagem a ferro, ou à lavagem a seco quando necessário. O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e importadas.

Siga as instruções de etiqueta de cuidado para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas relacionados à lavagem.

Lavagem

	Lavagem normal a 95 °C.
	Lavagem normal a 60 °C.
	Lavagem suave a 60 °C.
	Lavagem normal a 40 °C.
	Lavagem suave a 40 °C.
	Lavagem muito suave a 40 °C.
	Lavagem normal a 30 °C.
	Lavagem suave a 30 °C.
	Lavagem muito suave a 30 °C.
	Lavagem manual.
	Não lavar.

OBSERVAÇÃO

Os números na cuba de lavagem especificam as temperaturas máximas de lavagem em graus Celsius, que não podem ser excedidas.

Branqueamento

	É permitido usar qualquer tipo de alvejante.
	Somente é permitido usar alvejante oxigenado.
	Não usar alvejantes.

Secagem

	Secagem por turbilhonamento / temperatura normal / temperatura de exaustão máxima 80 °C.
	Secagem por turbilhonamento / temperatura inferior / temperatura de exaustão máxima 60 °C.
	Não secar por turbilhonamento
	Secar pendurado.
	Secar pendurado sem torcer.
	Secar na horizontal.
	Secar na horizontal sem torcer.
	Secar pendurado à sombra.
	Secar pendurado à sombra, sem torcer.
	Secar na horizontal à sombra.
	Secar na horizontal à sombra, sem torcer.

OBSERVAÇÃO

- Os pontos indicam o nível de secagem da secadora.
- As linhas indicam o tipo e o local de secagem.

Apêndice

Passagem a ferro

	Passar a ferro com temperatura máxima de 200 °C na base.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 150 °C na base.
	Passar a ferro com temperatura máxima de 110 °C na base. Cuidado ao usar ferro a vapor (não usar vapor).
	Não passar a ferro.

OBSERVAÇÃO

Os pontos indicam as faixas de temperatura para passar a ferro (regulador, vapor, ferros de viagem e máquinas de passar a ferro).

Cuidado profissional

	Lavagem a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo normal.
	Lavagem a seco profissional em percloroetileno e/ou hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo suave.

	Lavagem a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo normal.
	Lavagem a seco profissional em hidrocarbonetos (benzinhas pesadas) com processo suave.
	Não lavar a seco.
	Limpeza úmida profissional.
	Limpeza úmida profissional suave.
	Limpeza úmida profissional muito suave.
	Não efetuar limpeza úmida.


OBSERVAÇÃO

- As letras dentro de um círculo indicam os solventes (P, F) usados na lavagem a seco ou n limpeza úmida (W).
- Geralmente, a linha abaixo do símbolo indica um tratamento mais suave (por exemplo, um ciclo suave para roupa “Easy care”). A linha dupla indica níveis de cuidado com tratamento particularmente suave.

Proteger o meio ambiente

- Este eletrodoméstico foi fabricado com materiais recicláveis. Se você decidir descartá-lo, observe os regulamentos locais sobre descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.
- Contém gases fluorados com efeito de estufa.
Equipamento selado hermeticamente.
Não ventilar gases para a atmosfera.
Refrigerante (tipo): R-134a (GWP = 1430)
Refrigerante (carga): 0,58 kg, 0,829 tCO₂e

Especificações

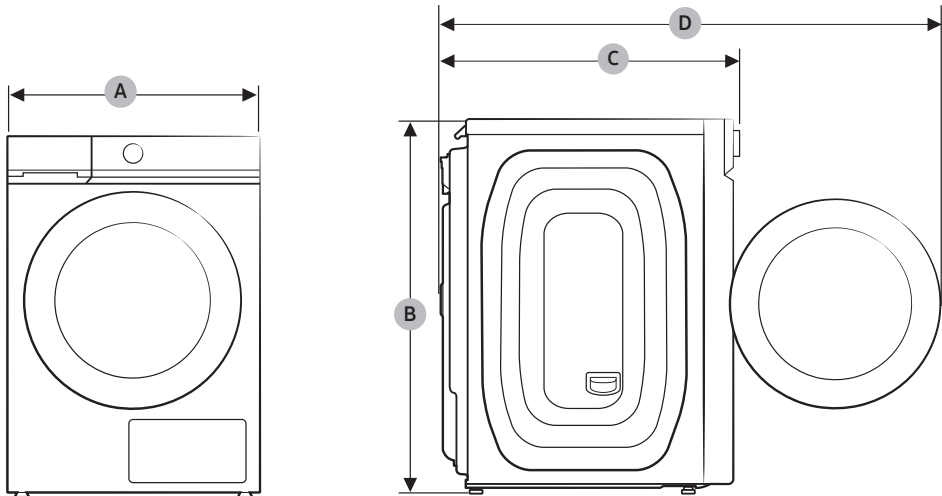

TIPO		SECADORA COM PORTA DIANTEIRA
NOME DO MODELO		DV20B9750**
Capacidade máxima de carga	Secagem	20,0 kg
DIMENSÕES	A	686 mm
	B	984 mm
	C	840 mm
	D	1393 mm
PESO		77,0 kg
REQUISITOS ELÉTRICOS	CA 220–240 V / 60 Hz	1800-2100 W
TEMPERATURA DE USO		5-35 °C

SAMSUNG



06714-17-03269

Este equipamento não tem direito à proteção
contra interferência prejudicial e não pode causar
interferência em sistemas devidamente autorizados

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

PAÍS	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800 555 0000 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support



DC68-04437N-00