

SEMP • Roku TV

TV SEMP LED

MANUAL DE OPERAÇÃO

Para uso com modelos: 32R6610
43R6610



MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

As figuras e ilustrações apresentadas neste guia são fornecidas somente para referência e a aparência física pode ser diferente do produto real.
As especificações e o design do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PARABÉNS!

Agora você dispõe de um aparelho com mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um **TELEVISOR** da TCL SEMP.

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia este Manual com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados. Conserve-o para futuras consultas.

MEIO AMBIENTE: A TCL SEMP preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado, se o mesmo vier a ser destinado a recicladores. Toda a sua embalagem, além do Manual de Instruções, são recicláveis. Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios adquiridos. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a TCL SEMP recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos. A TCL SEMP como empresa socialmente responsável, no âmbito do exercício de sua atividade empresarial, observa todas as normas de proteção ao Meio Ambiente em vigor no país, notadamente as políticas de gerenciamento de resíduos industriais bem como aquelas relativas à Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico pós-consumo (instituída pela Lei 12.305/2010).

Como expressão deste firme compromisso, associou-se à ABREE (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos), uma entidade Gestora do Sistema Coletivo de Logística Reversa do segmento eletroeletrônico, com as quais vem contribuindo para a adequada gestão de resíduos sólidos pós-consumo, e, portanto, com sua destinação ambientalmente correta.

Consulte-a no endereço <http://abree.org.br>, acerca dos pontos de coletas de Produtos Eletroeletrônicos, pós-consumo.

O Descarte adequado de produtos e/ou acessórios TCL SEMP:

Embalagem: A embalagem deste equipamento é composta de calços de isopor, papelão e sacos plásticos, sendo todos eles materiais recicláveis. Descarte de forma adequada a sua embalagem.

Produto: Este produto consiste de materiais recicláveis e reutilizáveis, assim ao final de sua vida útil encaminhe-o para empresas especializadas em descarte ou reciclagem conforme a legislação existente em sua região.

Atenção: Pilhas e baterias devem ser devolvidas sempre no local da compra ou em pontos de coleta específica para esse fim.

A TCL SEMP disponibiliza um canal de comunicação para orientar o consumidor acerca do descarte dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor.

Agradecemos seu contato através do site <https://www.tclsemp.com.br/sustentabilidade/meio-ambiente/> para conhecer os endereços de descarte, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta, em respeito ao meio ambiente.

ATENÇÃO: O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em exposição à radiação perigosa. Este produto pode conter chumbo e mercúrio e não deve ser descartado com o lixo doméstico comum, pois faz parte de um ciclo de reciclagem que ajuda a preservar os recursos naturais, proteger a saúde humana e o meio ambiente.



O símbolo composto por um raio com uma seta na ponta dentro de um triângulo equilátero, tem a função de alertar o usuário sobre a presença de "Tensão Perigosa" sem isolamento no interior do produto, podendo ser forte o suficiente para representar risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero avisa o usuário para a presença de importantes instruções de utilização e manutenção (assistência) neste manual, que acompanha o aparelho.



ATENÇÃO
NÃO ABRA, RISCO
DE CHOQUE ELÉTRICO



ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU A TRASEIRA) DO APARELHO. NÃO HÁ PEÇAS REPARÁVEIS PELO USUÁRIO. CASO HAJA QUALQUER PROBLEMA, ENTRE EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Capítulo 1	5
Montagem do Aparelho	5
Instalando o pedestal do seu televisor SEMP:	5
Instalando seu televisor SEMP em um suporte de montagem de parede:	6
Instruções de Segurança e Precauções	6
Cabo de alimentação e cabo coaxial	7
Ambiente de utilização	7
Limpeza	7
Informação importante	7
Ligando seu Televisor	8
Botão e indicador LED do seu televisor	8
Desligando seu Televisor	8
Licenças	8
SEMP • Roku TV	9
Controle Remoto Padrão	9
Entradas	10
Funções do seu controle remoto Padrão	11
Capítulo 2	12
Ativando sua SEMP Roku TV	12
Configuração Inicial	12
Passo 1: Idioma	12
Passo 2: Configurar a região	12
Passo 3: Configurar ambiente	12
Passo 4: Conectar-se à internet	12
Passo 5: Ative a sua TV	12
Passo 6: Conectar dispositivos	12
Passo 7: Escolha um nome para as entradas com dispositivos	12
Menu Tela Inicial	12
1. Tela Inicial	13
TV Aberta	13
Configurações utilizando a entrada de TV Aberta	13
Config. de Som	13
Acessibilidade e Legendas	14
2. Pesquisar	14
3. Canais de Streaming	14
4. Configurações	14
Rede	14
Controles Remotos e Dispositivos	14
Tema	14
Legendas	14
Configurações de Imagem	15
Entradas da TV	15
Áudio	15
Controle Parental	15
Modo visitante	15
Tela Inicial	16

Apple AirPlay e HomeKit	16
Privacidade	16
Sistema	16
Informações Extras	17
Vinculando TV á uma conta Amazon Alexa/Google	17
Declaração Legal	19
Especificações Técnicas	20
ITENS INCLUSOS	21
Capítulo 3	22
Informações sobre a NETFLIX.	22
Anotações	23
CERTIFICADO DE GARANTIA	24
Assistência técnica e uso da Garantia	24

Capítulo 1

Montagem do Aparelho

Instalando o pedestal do seu televisor SEMP:


Siga o procedimento abaixo para montar o pedestal do seu Televisor:

IMPORTANTE: Ao transportar o Televisor, mantenha-o na posição vertical.

Evite qualquer contato ou pressão sobre a tela durante o manuseio do televisor.

Antes de iniciar a montagem do pedestal, apoie cuidadosamente o televisor, com a frente voltada para baixo, em uma superfície plana e macia (pode ser coberta com uma toalha ou um cobertor).

Para montagem dos pedestais, posicione a parte de baixo do aparelho alinhado com a borda do apoio, como indicado na figura abaixo.

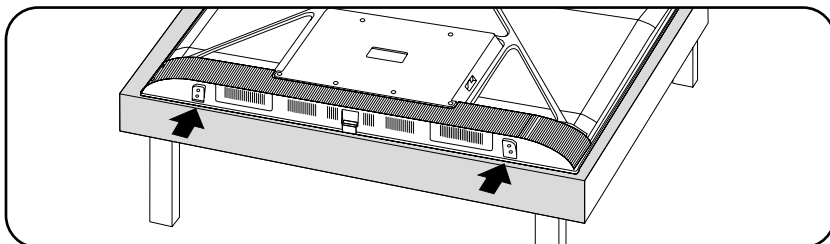


NOTA:

- Você deve ter muito cuidado ao acoplar o pedestal para evitar danos ao painel do televisor.
- Utilize apenas os parafusos fornecidos com o aparelho.


Pedestais

Parafuse o pedestal no TV corretamente, de acordo com a ilustração:

- Você receberá com o televisor, um par de pedestais.
- Atente-se às indicações de posicionamento correto do pedestal, coincidindo o sentido das setas. Alinhe os furos dos pedestais com os pinos guias na parte inferior do televisor.

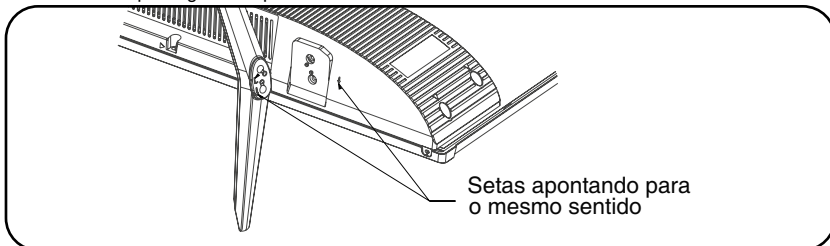

- Aperte os parafusos firmemente com uma chave apropriada.

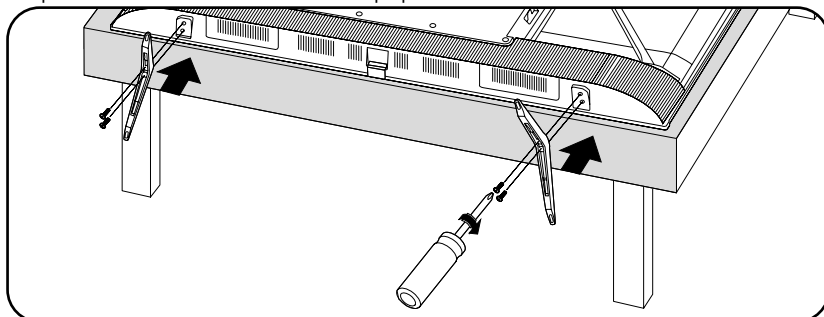

Capítulo 1


Instalando seu televisor SEMP em um suporte de montagem de parede:

Para instalar o televisor em um suporte de montagem de parede (não fornecido), siga as instruções abaixo:

1. Caso tenha instalado os pedestais, retire-os removendo os parafusos fixados no televisor e guarde-os juntamente com os pedestais para reutilizá-los quando necessário.

Obs.: Faça este procedimento posicionando cuidadosamente o televisor com a frente voltada para baixo, sob uma superfície plana e nivelada, coberta com um pano macio ou material similar.

2. Utilize os orifícios indicados nas ilustrações a seguir para fixação do suporte de montagem de parede. Verifique as medidas e o tipo de parafuso.

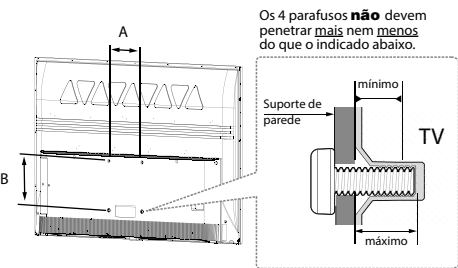


Notas:

Modelo da TV	Medidas (A*B) em milímetros	Parafuso Padrão (Não Fornecido)	Quant. de parafusos	Penetração dos parafusos no TV (mm). Ver fig. acima.	
				Min	Max
32R6610	100 x 100	M4	4	8	10
43R6610	100 x 100	M6	4	10	12

- Faça a instalação do suporte de montagem de parede em uma superfície estável e nivelada.
- Fixe o suporte de montagem no televisor, respeitando a profundidade de penetração do parafuso no aparelho, conforme descrito na figura acima.
- Para finalizar sua instalação com segurança, siga as instruções do fabricante do suporte de montagem de parede.
- Se o suporte de montagem de parede não estiver instalado corretamente, o televisor poderá cair e causar acidentes.
- A TCL Semp não se responsabiliza por danos causados por qualquer manuseio incorreto.

Removendo a Película Protetora da moldura:

Remova a película protetora em toda a volta da moldura e da face frontal da tela, como indicado na ilustração a seguir.

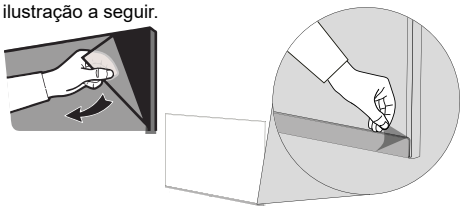

Instruções de Segurança e Precauções

Leia atentamente as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho de televisão. Guarde este manual de instruções para futuras consultas.

- Para evitar acidentes e ferimentos indesejáveis, não obstrua, nem cubra as aberturas de ventilação na parte de trás do aparelho.
- Não coloque objetos de quaisquer tipos através das aberturas de ventilação, pois podem entrar em contato com peças condutoras de corrente elétrica e causar graves ferimentos ao usuário, além de curto-circuito, resultando em incêndios, eletrocorrosão ou mesmo danos ao aparelho.
- Não tente abrir o gabinete, pois isso poderá causar danos ao aparelho. Não existem peças dentro do aparelho que possam ser consertadas pelo usuário. Para consertos e manutenção, entre em contato com a assistência técnica autorizada.
- Evite toques e não pressione a tela do Televisor com os dedos, isso poderá causar riscos, manchas ou graves danos ao aparelho.

Alimentação e plugue

- Nos seguintes casos, desconecte o aparelho da rede elétrica, puxando-o pelo plugue:
- Durante tempestades ou quando for ficar um longo período de tempo sem utilizá-lo.
- Se o cabo de alimentação ou a tomada estiverem danificados.
- Se o aparelho sofrer um forte impacto, quedas ou se o gabinete for danificado.
- Siga as instruções deste manual para instalar e configurar o produto. Configure os comandos como mencionado neste manual de instruções. Uma instalação inadequada pode resultar em danos ao aparelho ou em mau funcionamento. Se isso acontecer, desconecte o aparelho da rede elétrica e leve-o a um técnico autorizado.
- Para maior segurança, mantenha seu televisor e tomadas utilizadas para alimentação da rede elétrica em local de fácil acesso.

Capítulo 1

Cabo de alimentação e cabo coaxial

- Não permita que qualquer peso seja colocado em cima do cabo de alimentação e do cabo coaxial (antena/cabo).
- Proteja o cabo de alimentação e cabo coaxial para que não sofra nenhum tipo de estresse físico ou mecânico (torções, esmagamentos e etc.) evitando assim, danos ou acidentes indesejados.
- Não sobrecarregue o cabo de alimentação, nem a tomada; utilize somente um aparelho por tomada.
- Não exponha o cabo de alimentação e o cabo coaxial à umidade inferior a 20% ou superior a 80%.

Ambiente de utilização

- Posicione seu aparelho em uma superfície estável, acessível e segura.
- É aconselhável que o aparelho fique em local com boa ventilação.
- Temperatura de utilização recomendada: 5°C a 35°C. Umidade de utilização recomendada: 20% a 80%. Temperatura de armazenamento recomendado: -15°C a 45°C. Umidade de armazenamento recomendada: 10% a 90% (sem condensação).
- Evite a utilização do aparelho perto de áreas úmidas, frias ou muito quentes (condições fora do especificado no manual do usuário).
- Proteja seu televisor para que não sofra superaquecimento, mantendo-o longe de fontes de calor tais como: aquecedores, fogões, fornos, etc.
- Mantenha o aparelho longe da exposição direta da luz solar.
- Não deixe o aparelho exposto a goteiras, respingos ou próximo a recipientes que contenham líquidos, tais como: vasos de plantas, banheiras, pias ou tanques.
- Evite a utilização do aparelho em locais empoeirados.

Limpeza

- Para limpar o gabinete, desligue seu televisor da tomada e utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize um pano úmido.
- Nunca use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos, pois poderão remover palavras impressas e danificar seu aparelho. Proteja o gabinete de inseticidas ou outras substâncias que possam manchá-lo.

Informação importante

O posicionamento do televisor em uma localização insuficientemente estável pode ser perigoso, pois poderá causar a queda do aparelho. Evite acidentes adotando prevenções simples, como:

- Instale-o em móveis que suportem o peso do televisor.
- Certificar-se de que o televisor não esteja localizado muito próximo da beirada da estrutura de suporte.
- Não colocar o televisor em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes de livros) sem antes fixá-los de modo adequado.
- Não colocar o televisor sobre tecidos ou outros materiais que estejam entre o aparelho e o móvel de suporte.
- Ensinar as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar o televisor ou seus controles.

Notas:

- *As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.*

Formato de Tela:

Este televisor possui tela WideScreen 16:9 (formato retangular, semelhante ao formato das telas de cinema) para uso com os aparelhos de DVD e Blu-Ray™ no qual a maioria dos filmes é gravada em WideScreen 16:9, e para uso em transmissões de emissoras de televisão a cabo, satélite e do televisor digital, que são transmitidas imagens no formato WideScreen 16:9. Para uso em transmissões de TV convencional, na qual a relação de imagem é 4:3 (quadrada), este televisor também tem a possibilidade de ajustes que adequam a imagem 4:3 (quadrada) ao formato retangular.

IMPORTANTE:

PARA OBTER MÁXIMA QUALIDADE DE IMAGEM SEM DISTORÇÕES EM HD / FULL HD, É NECESSÁRIA TRANSMISSÃO DE SINAL DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO OU UMA FONTE DE SINAL EXTERNA COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO HD / FULL HD.


Capítulo 1

Ligando seu Televisor

Leia atentamente as instruções e procedimentos de configurações abaixo antes de ligar seu novo Televisor e manusear o controle remoto.

Botão e indicador LED do seu televisor

Os desenhos neste manual são apenas ilustrações gráficas, podendo existir diferenças entre modelos, verifique em seu Televisor a posição correta dos botões.

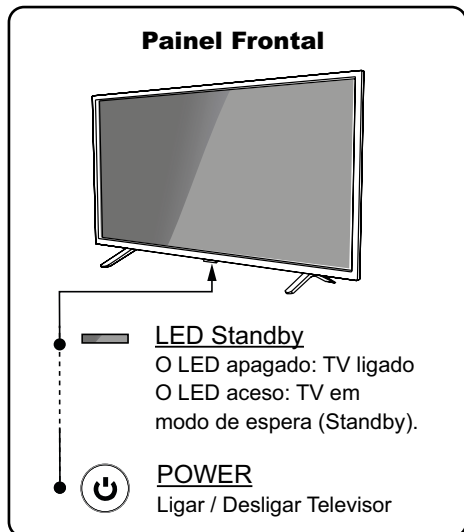

Se as pilhas do seu controle remoto estiverem descarregadas, você poderá usar o botão no seu aparelho de TV.

O modelo tem apenas um botão no aparelho de TV. Ele pode funcionar exatamente como o botão Power on / Standby ou como um controlador multifuncional.

Você pode ligar o televisor pressionando o botão . Enquanto o televisor estiver ligado, pressione para exibir o menu multifuncional. Mais informações sobre como usar o menu multifuncional, consulte a figura abaixo.



- Pressione para mover o realce para a próxima seleção de função.
- Pressione e segure o botão por mais 2 segundos para confirmar sua seleção.

Desligando seu Televisor

- Para colocar o televisor no modo standby pressione a tecla no controle remoto ou no aparelho. O televisor permanecerá ligado, mas com baixo consumo de energia.
- Para desligar o televisor completamente, desconecte o cabo de alimentação da tomada.

Licenças

Dolby Audio

Fabricados de acordo com licença Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo D duplo são marcas comerciais registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright 2012–2022 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

HDMI®

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.



Apple, Apple Home, AirPlay, HomeKit e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões. Para usar AirPlay e HomeKit com esta SEMP Roku TV, recomendamos a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS.



Google, Android e Google Home são marcas registradas da Google LLC.

Capítulo 1

Destaque

SEMP • Roku TV

Com a SEMP ROKU TV, você tem acesso a uma interface mais dinâmica e fácil de usar. Acesso a milhares de canais de streaming. Imagem surpreendente. Conteúdo ilimitado

Roku, Roku TV, logotipo Roku e o design do d-pad roxo são marcas ou marcas registradas pela Roku, Inc. Todas as outras marcas e logotipos aqui mencionados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Limitações se aplicam ao aplicativo para dispositivos móveis.

Veja support.roku.com para obter informações sobre compatibilidade de dispositivos.

Controle Remoto Padrão

1. Abra o compartimento das pilhas do controle remoto padrão.
2. Instale duas pilhas, correspondendo os sinais + e – das pilhas com os sinais do compartimento.
3. Para fechar, encaixe a tampa.



Precauções na utilização das pilhas:

- **ATENÇÃO:** Remova as pilhas de seu controle remoto, caso fique sem uso por um longo período de tempo.
- **ATENÇÃO:** As pilhas não devem ser expostas a fontes excessivas de calor tais como: luz solar, fogo, etc.
- Utilize apenas as pilhas do tipo especificado.
- Certifique-se de usar a polaridade correta
- Não misture pilhas novas com usadas.
- Não utilize pilhas recarregáveis.
- Não tente recarregá-las ou abri-las, pois poderá causar vazamento ou explosão.
- Retire as pilhas do controle remoto se não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS



As pilhas que acompanham este produto atendem às normas e resoluções vigentes no país. Ao final de sua vida útil, descarte-as nos locais a elas destinados, segundo instruções do respectivo fabricante da pilha, garantindo, assim, que não agredam o meio ambiente. Para receber mais informações sobre o descarte apropriado deste produto entrem em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor.

Capítulo 1


Entradas

Nota: A localização e o nome indicado das entradas podem variar de acordo com o modelo de Televisor.

Alguns modelos podem não possuir algumas portas de acesso.

Para modelos 32/43R6610

- USB 2.0
- LAN (ETHERNET)
- ANTENNA/CABLE
- HDMI 1
- HDMI 2 (service)
- HDMI 3 (ARC)
- Antenna/Cable
- AV In
- FONE DE OUVIDO
- Digital audio out (SPDIF optical)

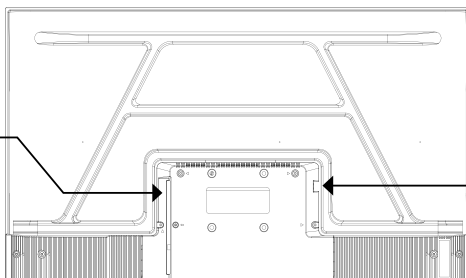

Conectar
cabo de
alimentação
para modelo:
43R6610

USB 2.0 →

USB 2.0

Conectar-se com dispositivos USB.

LAN →

LAN

Essa porta pode ser utilizada para conectar o televisor a um modem externo ou um equipamento de acesso de rede Via cabo.

HDMI 1/2/3 →

Entradas HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 (ARC)

A entrada HDMI permite conectar a televisão a um aparelho de mesma compatibilidade, a fim de obter uma melhor qualidade de imagem.

A função ARC (canal de retorno de áudio) encontra-se disponível na entrada HDMI 3, permite à TV receber e enviar sinais de áudio através do cabo HDMI sem ter que fazer outra conexão de áudio, quando conectado a um equipamento compatível com HDMI ARC.

ANTENNA/
CABLE →

Entrada de Antena e de Cabo (Antenna/Cable)

Utilizada para conectar antena externa ou de TV a cabo.

AV In →

Entrada AV IN (Áudio e Vídeo)

Você pode conectar um DVD Player, Receptor de satélite, filmadoras ou outros equipamentos através das entradas de Áudio e Vídeo Composto.

Para utilizar a entrada AV IN, conecte o cabo adaptador P2/RCA. (Adaptador AV P2 incluso)

→

Saída para Fone de Ouvido

Utilizar fone de ouvido com conector P2.

SPDIF
(OPTICAL) →


Digital audio out (SPDIF optical)

Saída de áudio digital para se conectar a um receptor compatível.

Capítulo 1

Funções do seu controle remoto Padrão

Grande parte das funções de seu televisor está disponível nos menus exibidos na tela. O controle remoto fornecido pode ser utilizado para navegar entre os menus e efetuar ajustes.

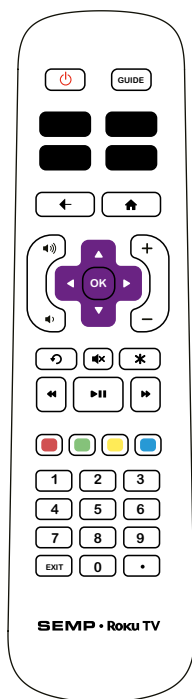

 (Botão liga/desliga) Pressione para ligar/desligar o televisor.

GUIDE Ativa ou desativa o guia eletrônico da programação.

 Atalhos para aplicativos de streaming.

 Atalhos para aplicativos de streaming.

 Atalhos para aplicativos de streaming.

 Atalhos para aplicativos de streaming.

 Retorna ao menu anterior.

 Pressione para acessar o menu ROKU home.

 (teclas de navegação) Navega entre os diferentes itens no sistema de menu e efetuam ajustes nos controles do menu.

OK Confirma a seleção.

+ / - (CANAL) Troca de canais de acordo com a lista sintonizada.

 (VOLUME +/-) Aumenta ou diminui o volume do televisor.

 Retorna ao menu anterior.

***** Acessa opções de configurações.

 (MUDO) Reduz o nível do volume para o valor 0. Pressione novamente para restaurar o volume normal.

▶|| Inicia e Pausa a reprodução.

Este botão também é usado para ativar e usar o recurso de pausa de TV ao vivo

** necessária que uma unidade USB de 16 GB ou maior esteja conectada à TV para esta utilização. ***

** Os controles remotos podem variar. ** Reprodução máxima de 90 minutos.*

◀▶ Retorna / Avança rapidamente dentro da cena.

Botões coloridos  Oferecem opções variadas dependendo da função selecionada, siga as instruções da tela de acordo com cada situação.

EXIT Fecha a tela do menu ou de qualquer configuração.

- Utilizado para inserir um canal digital com um sub canal. Para isto, insira o canal principal, pressione o ponto, o sub canal, então pressione OK.

Capítulo 2

Ativando sua SEMP Roku TV

Crie uma conta gratuita, utilizando um computador, smartphone ou tablet para vincular e ativar sua SEMP Roku TV pelo site: <https://my.roku.com/signin>



É necessário ter uma conta Roku para ativar e acessar entretenimento em milhares de canais de streaming.

A conta Roku é gratuita, não sendo necessário adicionar um meio de pagamento para criá-la.

Fique atento a fraudes!

Para ter acesso de maneira rápida e fácil a aluguel ou compra de filmes, bem como assinatura de novos serviços na loja de canais Roku, sugerimos que cadastre um cartão de crédito válido.

Uma vez conectado à sua conta, a TV atualizará automaticamente com o software mais recente e você iniciará o streaming imediatamente.

Tenha em mãos o nome da rede sem fio e a senha. Caso você opte por não conectar sua TV à internet, siga as instruções do modo TV ABERTA para sintonizar canais abertos.

Configuração Inicial

A configuração inicial deve ser realizada para que seja feita a sintonização dos canais analógicos, digitais e a conexão com a rede, caso desejado.

Quando seu aparelho for ligado pela primeira vez, o menu de Configuração Inicial será aberto automaticamente, então, bastará seguir as instruções indicadas na tela para realizar a configuração inicial.

Nota: Para alterar as configurações iniciais de seu televisor, será necessário realizar a redefinição de fábrica no menu configurações.

Passo 1: Idioma.

Pressione **▲/▼** para selecionar o idioma desejado e, então, pressione **[OK]** para seguir para o próximo passo.

Passo 2: Configurar a região.

Pressione **▲/▼** para selecionar a região desejada e, então, pressione **[OK]** para seguir para o próximo passo.

Passo 3: Configurar ambiente.

Pressione **▲/▼** para selecionar a localidade desejada entre configurar para uso doméstico ou para uso da loja, então, pressione **[OK]** para seguir para o próximo passo.

Nota:

O modo Casa é recomendado para uso em residência.

O modo Loja é recomendado para mostruário de uma loja.

Passo 4: Conectar-se à internet.

Pressione **▲/▼** para selecionar o modo desejado, entre, conectar-se à internet Sem fio, Com fio ou conectar-se à internet mais tarde, então, pressione **[OK]** para confirmar e prosseguir.

Siga as instruções disponibilizadas na tela para finalizar a configuração de rede. Conecte sua TV à internet para ter acesso a mais de 100.000 filmes e episódios de séries em mais de 5.000 canais.

Nota: Caso prefira fazer esta configuração mais tarde, selecione "Conectar-se à internet mais tarde".

Passo 5: Ative a sua TV.

1. Siga as instruções na tela para ativar a TV e aproveitar todos os recursos de entretenimento em milhares de canais de streaming da sua SEMP Roku TV.

Passo 6: Conectar dispositivos.

1. Pressione **►** para começar a conexão.
2. Certifique-se de que todos os cabos estão conectados adequadamente em seu televisor
Siga as instruções na tela para concluir as conexões.

Passo 7: Escolha um nome para as entradas com dispositivos.

Permite associar qual dispositivo está conectado a cada entrada do seu televisor.

Pressione **▲/▼** para selecionar o dispositivo que deseja associar à entrada selecionada e, então, pressione **[OK]** para concluir a relação. Repita este processo para todas as entradas e relações.

Tudo pronto com suas configurações iniciais!

Menu Tela Inicial

As ilustrações a seguir mostram telas iniciais comuns, que podem variar dependendo da localização, do modo conectado, do tema selecionado, do número de entradas da TV ativadas e dos canais de streaming e aplicativos adicionados. Navegue através do **▲/▼/◀/▶** para selecionar a opção desejada, então, pressione **[OK]** para confirmar a seleção.



Capítulo 2

1. Tela Inicial

Esta seção mostra as entradas disponíveis na TV, conforme dispositivos conectados no aparelho, bem como atalhos para os principais aplicativos.

Pressione **OPÇÕES *** no controle remoto para abrir as opções quando este símbolo for mostrado na tela.

TV Aberta

Sintonia de Canais

1. Conecte o cabo de Antena na TV.
2. Na tela inicial selecione o App TV Aberta e pressione OK.
3. Selecione a opção de sintonia:
Procurar Canais de Antena (canais DTV), procurar canais a cabo ou procurar ambos.
4. Caso você utilize os canais 3 e 4 para o sistema analógico interno (Circuito fechado de TV, VHS) selecione a opção: Sim, os canais 3 e 4 são necessários.
- Ou, caso não seja utilizado selecione a opção: Não, os canais 3 e 4 não são necessários.
5. A TV vai iniciar a sintonia de canais.
6. No final da sintonia selecione a opção Vá para a TV ao vivo.

Nota:

*Caso queira refazer a sintonia de canais, selecione o App TV Aberta, pressione o botão **OPÇÕES ***, sintonizar canais e seguir os passos do 4 a 6.*

Configurações utilizando a entrada de TV Aberta.

O menu Configurações para TV aberta permite ajustar diversas predefinições disponíveis no aparelho.

Todas as configurações deste menu se aplicam somente à entrada selecionada no momento.

Para usar o menu Configurações, primeiro pressione **OPÇÕES ***.

1. Navegue através **▲/▼** para selecionar a opção de ajuste desejada.
2. Você pode controlar os ajustes selecionados através da navegação **◀/▶**.
3. Para voltar ao passo anterior, pressione **◀** em seu controle remoto.

Nota: algumas opções podem não estar disponíveis para determinadas fontes de sinal e alguns menus podem ser mostrados em ordem diferente ou dentro de outros menus a depender da versão de software

Auto Desligar


A função possibilita ajustar entre: 30 minutos, 1 hora, 1,5 horas, 2 horas, 3 horas ou desativada.

App Interativo (Ginga)

Esta função permite habilitar ou desabilitar aplicação interativa.

Config. de Imagem

Permite acessar as configurações de imagem:

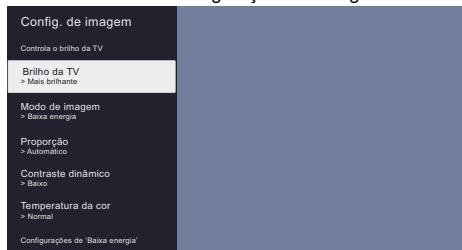

Brilho da TV

A função possibilita ajustar o nível de brilho nas imagens entre: Brilhante, Mais brilhante, Escuro, Mais escuro e Normal.

Nota: Esta função ajusta a intensidade geral da luz da tela.

Modo de imagem

A função possibilita ajustar o modo de imagens entre Padrão, Esporte, Vívido, Baixo nível de energia e Filme.

Proporção

A função possibilita ajustar a proporção das imagens como Automática, Direto, Normal, Estender e ampliação.

Contraste dinâmico

Possibilita ajustar em Baixo, Alto e Desativar.

Temperatura de cor

Ajusta os tons de cor na imagem de Normal para levemente mais azul (Frio) ou vermelho (Quente).

Restaurar configurações

Permite restaurar as configurações para o modo Normal

Ajustar imagem

Permite fazer ajustes de imagem.

Luz de Fundo - Ajusta o brilho das imagens geral do televisor.

Brilho - Ajusta o nível de preto nas imagens.

Contraste - Ajusta o nível de branco nas imagens.

Nitidez - Ajusta a nitidez das bordas nas imagens.

Cor - Ajusta a saturação das cores na imagem.

Tonalidade - Ajusta o equilíbrio de cores do verde ao vermelho para obter cores precisas nas imagens.

Config. de Som

Permite fazer ajustes de som.

Modo de som

Permite selecionar entre vários modos de som predefinidos para melhorar o discurso, melhorar o som das músicas, aumentar graves e agudos ou simular um teatro. Esta função possibilita selecionar entre os seguintes modos: Fala, Teatro, Graves, Agudos altos, Música, Padrão e Automático.

Capítulo 2

Modo de volume

Permite habilitar ajustes automáticos de som para equilibrar os níveis de graves e agudos.

Restaurar configurações de som

Permite restaurar as configurações para o modo Normal.

Acessibilidade e Legendas

Esta função possibilita ajustar:

Legendas ocultas

Esta função possibilita selecionar entre os seguintes modos: Desativada, Ligadas no replay e Ligadas no mudo.

Notas: Quando esta função em DTV habilitará o closed caption, caso a emissora tenha disponível este recurso.

Faixa de áudio

Esta função possibilita escolher qual canal de áudio será utilizado.

Imagem desligada

Permite desligar a tela mantendo somente o áudio. Pressione qualquer tecla do controle remoto para ligar novamente a tela.

2. Pesquisar

Pesquise filmes e programas em vários canais de streaming. Você pode pesquisar por nome do filme, programa de TV, ator ou diretor, canal de streaming, jogo interativo, Gênero, inclusive, incluindo gêneros especiais como "grátis".

Nota: A Pesquisa da Roku não está disponível se a TV estiver operando no modo não conectado.

A busca da Roku não pesquisa em todos os canais de streaming, mas sim em vários canais populares.

Os canais pesquisados variam de acordo com o local.

3. Canais de Streaming

Pesquise os canais de streaming na Loja de Canais Roku, classificados por gênero e categoria. Descubra os canais em destaque, as novidades e os mais recomendados.

4. Configurações

1. Navegue através ▲/▼ para selecionar a opção de ajuste desejada.
2. Você pode controlar os ajustes selecionados através da navegação ◀/▶.

3. Para voltar ao passo anterior, pressione ◀ em seu controle remoto.

Selecione a opção de configurações para ter acesso aos ajustes seguintes.

Rede

Siga as instruções disponibilizadas na tela para verificar:

Detalhes

Informações sobre a conexão de rede, nome da rede, Tipo de conexão, Intensidade do sinal Canal, endereço de IP.

Verificar conexão

Possibilita testar a conexão de rede.

Configurar a conexão

A função possibilita ajustar entre: rede sem Fio (WiFi) e com fio (LAN).

Nota: O WiFi da TV é Dual Band (2.4G e 5G).

Economizar largura de banda

Com esta função ativada, se a TV ficar mais de 4 horas sem usar o controle remoto vai aparecer uma mensagem perguntando se você deseja continuar assistindo, caso não tenha resposta a TV para a reprodução do Streaming e poupa o uso da banda larga.

Controles Remotos e Dispositivos

Configure seus controles remotos e alto falantes.

Tema

Somente com a TV conectada a internet. O tema define a aparência da TV por meio de cores, desenhos e fontes. Alguns temas são pagos.

Na tela Tema, escolha entre as seguintes opções:

Imagem de fundo – selecione a imagem de fundo de sua escolha.

Protetor de tela: Selecione o protetor de tela de sua escolha.

Imagens de fundos sazonais: Ative ou desative temas de temporada. Quando este recurso está ligado, Roku substitui seu tema selecionado por um tema de sua própria escolha para vários feriados e eventos significativos. Após a passagem do feriado ou evento, a TV volta ao tema selecionado.

Tempo ativ. prot. tela: Possibilita definir o tempo de inatividade para que o protetor de tela se inicie.

Restaurar o tema padrão: Toda TV Roku tem um tema baseado na marca e modelo da TV. Use esta opção para restaurar esse tema padrão.

Legendas

As configurações de acessibilidade permitem aos usuários com deficiência visual ou auditiva usarem a TV com mais eficiência, escolhendo entre as seguintes opções:

Desligado: Nenhuma legenda é exibida.

Sempre ligado: As legendas são exibidas sempre que estiverem disponíveis na fonte do programa.

No replay: As legendas são exibidas somente quando você usa o recurso de repetição (este recurso é possível somente quando você está assistindo a um programa de streaming, compatível com o modo replay).

Capítulo 2

Ligadas no mudo

As legendas são exibidas somente quando o modo MUDO está ativado na TV.

*Dicas: você pode alterar o modo de legenda ao assistir a um programa. Pressione **OPÇÕES** ✱ para exibir o menu Opções e depois selecione Legenda.*

• Alguns canais de streaming exigem que você ative as legendas por meio de uma configuração no canal, mesmo que a tenha ativado nas configurações da TV.

Observação: uma vez ligado, o modo de legenda oculta se aplicará a todas as entradas compatíveis com legenda e permanecerá ligado até ser desligado.

Idioma preferido da legenda (Somente em canais de streaming)

A configuração permite selecionar o idioma em que você deseja exibir a legenda (idioma sujeito a disponibilidade). Se o idioma preferido não estiver disponível, a legenda será revertida para o idioma padrão do programa, que geralmente é português.

Estilo de Legenda (somente em canais de streaming)

Estilo de texto: Escolha de uma lista de fontes. Conforme você move o destaque pelas fontes, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado.

Efeito da borda do texto: Escolha de uma lista de estilos de borda, como alto relevo, baixo relevo e diferentes sombras. Conforme você move o destaque pelos efeitos, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado.

Tamanho do texto: Escolha de uma lista de tamanhos. Conforme você move o destaque pelos tamanhos, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado.

Cor do texto: Escolha de uma lista de cores para o texto. Conforme você move o destaque pelas cores, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado.

Opacidade do texto: Escolha de uma lista de configurações de opacidade para o texto. Essa configuração determina o quanto é possível ver do fundo atrás do texto. Um valor de 100% bloqueia todo o conteúdo atrás do texto. Conforme você move o destaque pelas configurações, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado.

Cor de fundo: Escolha de uma lista de cores para a área de fundo atrás do texto. Conforme você move o destaque pelas cores, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado. Observe que você não verá alteração a menos que defina a Opacidade de fundo para um valor diferente de Desligado.

Opacidade de fundo: Escolha de uma lista de configurações de opacidade para o fundo da legenda. Essa configuração determina o quanto é possível ver do fundo atrás do fundo da legenda. Um valor de 100% bloqueia todo o conteúdo atrás do plano de fundo. Conforme você move o destaque pelas configurações, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado.

Cor da caixa de legenda: Escolha de uma lista de cores para o retângulo ao redor de toda a legenda. Conforme você move o destaque pelas cores, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado. Observe que você não verá alteração a menos que defina a Opacidade da caixa de legenda para um valor diferente de Padrão ou Desligado.

Opacidade da caixa de legenda: Escolha de uma lista de configurações de opacidade para o retângulo ao redor de toda a legenda. Essa configuração determina o quanto é possível ver do fundo atrás da legenda. Um valor de 100% bloqueia todo o conteúdo atrás da caixa de legenda. Conforme você move o destaque pelas configurações, pode ver uma amostra do resultado no painel ao lado.

Configurações de Imagem

Fornece predefinições de imagem para várias preferências de exibição. Esta configuração é idêntica à disponível no menu **OPÇÕES** ✱.

Entradas da TV

Esta seção mostra as entradas disponíveis na TV, conforme dispositivos conectados no aparelho. Você pode renomear as entradas, bem como removê-las.

Áudio

Selecione sua saída de som, alto-falantes ou desativado.

Ajuste o volume do menu para alto, médio, baixo ou desativado.

Ajuste de Idioma pré-definido para o áudio.

Ajuste o formato de áudio digital (para o HDMI ARC e Óptico) nas opções automático, passthrough, estéreo e personalizado.

Formato de streaming preferencial, configura qual o formato de áudio usar quando o provedor de streaming oferecer mais de uma opção.

Controle Parental

O controle parental permite controlar se os membros da sua família podem assistir a determinados tipos de programas de TV Aberta. Quando um programa ou recurso é bloqueado, ele pode ser desbloqueado inserindo uma senha de controle parental que somente você conhece.

Nota: o controle parental bloqueia o conteúdo do sintonizador de TV e das opções de streaming, se houver, na Tela inicial. Ele não bloqueia o conteúdo das outras entradas de TV ou dos canais de streaming adicionados à TV.

Modo visitante

Possibilita habilitar o modo visitante. No modo visitante o usuário pode configurar o televisor para oferecer uma experiência de streaming simples e personalizada

Capítulo 2

para seus convidados. É possível configurar uma data de início e fim da estadia e neste período o convidado poderá usufruir dos recursos e funções do televisor usando suas próprias credenciais de conta. As credenciais dos seus visitantes serão removidas automaticamente na data especificada.

Notas: Para esta função é necessária a criação de um PIN no site my.roku.com/account. Com esse PIN o usuário poderá ativar ou desativar o Modo visitante no televisor ou diretamente no site da Roku.

Tela Inicial

As Configurações para Tela inicial permitem adicionar ou remover atalhos preestabelecidos.

Forma de Pagamento

Inserindo um método de pagamento diretamente na TV você não precisará acessar um computador ou dispositivo móvel para configurar um método de pagamento futuro.

Acesse a Tela inicial, navegue para [Configurações](#) > [Método de pagamento](#) > [Adicionar método de pagamento](#).

Insira os dados do cartão solicitado na tela para validar o formato de pagamento.

Observação: Se você já designou um método de pagamento no my.roku.com, essa forma de pagamento é identificada aqui de forma a não expor seus dados pessoais. Você pode usar essa tela para mudar a sua forma de pagamento, se assim o desejar.

Selecione Salvar cartão e pressione OK.

Para gerenciar seus métodos de pagamento salvos e ver outros métodos de pagamento, faça login na sua conta em go.roku.com/pay.

Apple AirPlay e HomeKit

Faça streaming a partir dos seus dispositivos da Apple e controle o conteúdo com o Apple AirPlay e o HomeKit. Para mais detalhes de como usar a função Airplay e homekit acesse <https://support.roku.com/pt-br/article/360057488733>

Avisos Legais

Política de Privacidade.

Termos de Uso.

Termos e Condições da Conta

Privacidade

Permite acesso as configurações de Publicidade e rastreamento de anúncios

Publicidade

Somente no modo conectado, por padrão, sua TV usa um identificador de publicidade para rastrear a utilização da sua TV. Você pode alterar as configurações de privacidade na TV de duas maneiras: restaurando o identificador de publicidade e limitando o rastreamento de anúncios.

Limitar o rastreamento de anúncios

Você pode limitar o rastreamento do seu comportamento de utilização pela Roku limitando o rastreamento de anúncios. Ao fazê-lo, a TV exibirá anúncios não personalizados com base no identificador de publicidade.

Voz

Possibilita acessar as configurações de permissão para o comando de voz. Com o seu dispositivo móvel através do aplicativo Roku o usuário poderá usar o comando de voz para diversas tarefas como ligar e desligar a TV, controlar uma música, alterar o volume e acessar as entradas disponíveis no televisor.

Sistema

As configurações do sistema permite acesso aos detalhes de sua conta Roku, bem como os seguintes ajustes:

Hora

Permite selecionar Auto desligar, Fuso Horário e formato do relógio.

Energia

Permite definir a tela inicial ao ligar a TV, Economia automática de energia, comportamento do led no modo standby, Início rápido da TV e Reinicialização do sistema.

Mídia USB

Somente no modo conectado, a Tela inicial mostra o App Reprodutor de mídia Roku. Caso contrário, ela mostra o bloco Reprodutor de mídia USB. Você pode tocar arquivos de música, assistir vídeo e exibir fotos de uma unidade USB ou disco rígido pessoal conectado à entrada USB da TV.

Para usar esse recurso, verifique se seus arquivos de mídia são compatíveis com o Reprodutor de mídia Roku/USB.

Formatos suportados:

Dados	Formatos
Imagem	JPG, JPEG, PNG, BMP
Música	MP3
Vídeo	MPG, MPEG, MP4, MKV

Controlar outros dispositivos(CEC)

O controle eletrônico do consumidor CEC é uma função que quando habilitada permite que outros dispositivos de entretenimento doméstico compatíveis e conectados via porta HDMI possam ser controlados pelo televisor. Por exemplo, desligar o televisor poderia também desligar o home theater.

Nota: A função CEC é disponível somente para as entradas HDMI e algumas funções e controles podem não ser compatíveis.

Capítulo 2

ARC (HDMI3)

A função ARC permite à TV receber e enviar sinais de áudio através do cabo HDMI sem ter que fazer outra conexão de áudio, quando conectado a um equipamento compatível com HDMI ARC. Desta forma é possível conectar um soundbar/home theater ao televisor fazendo com que o áudio da TV seja reproduzido neste dispositivo.

Nota: Dependendo da versão de software o televisor pode se conectar automaticamente com dispositivos compatíveis com a função ARC. A função ARC está disponível somente na entrada HDMI 3.

Assistir com um toque

Permitir que outros dispositivos mudem automaticamente a TV para usá-la como fonte/entrada ativa quando começar a tocar.

Modo de espera do sistema

Quando a TV entrar no modo Standby, os dispositivos conectados ao HDMI também entrarão em modo standby.

Idioma

Permite selecionar o idioma desejado.

Espelhamento de tela

Somente no modo conectado, a TV tem um recurso chamado de espelhamento de tela que permite refletir a tela de um smartphone ou tablet compatível na TV. Espelhe vídeos, fotos, páginas da Web e muito mais diretamente de dispositivos compatíveis.

Por padrão, o modo espelhamento de tela é definido como "perguntar". Deste modo ao receber uma solicitação de espelhamento uma mensagem de autorização será mostrada para que o usuário aceite a conexão com o dispositivo móvel. Outras opções de configuração são:

Sempre permitir

Sempre aceitar o conteúdo refletido deste dispositivo móvel, sem perguntar novamente.

Nunca Permitir

Não aceitar o conteúdo refletido do dispositivo móvel dessa vez. Perguntar novamente na próxima vez que este dispositivo tentar refletir algum conteúdo.

Atualização do sistema

Se você gosta de ter os recursos mais recentes no momento em que são disponibilizados, pode verificar se há atualizações quando quiser. A TV responderá com uma mensagem informando que está atualizada ou que há uma atualização disponível.

Configurações avançadas do sistema

Permite alterar configurações como Restauração de fábrica, Restauração de conexão de rede, Conexão do dispositivo e controlar por aplicativos móveis.

Vinculando sua Semp Roku TV à uma conta

Amazon Alexa e ao Google

Seu televisor Semp Roku possui suporte ao Amazon Alexa e ao Google. Isso significa que é

possível vincular seu televisor para que ele possa ser controlado por dispositivos Alexa e Google via comando de voz.

Notas:

Para realizar o controle por comandos de voz é necessário um dispositivo Alexa/Google compatível.

Para realizar a vinculação do televisor baixe o aplicativo Alexa/Google Home em seu dispositivo móvel.

Para esta função é necessário que o televisor, dispositivo móvel e o dispositivo Alexa/Google estejam conectados na mesma rede Wi-Fi.

Para saber o passo a passo detalhado de como vincular sua Semp Roku TV à uma conta Amazon Alexa, dispositivos compatíveis e quais funções são suportadas acesse <https://support.roku.com/pt-br/article/360017961074>.

Para saber o passo a passo detalhado de como vincular sua Semp Roku TV à uma conta Google, dispositivos compatíveis e quais funções são suportadas acesse <https://support.roku.com/pt-br/article/360009649613>.

Dicas:

Para ter a melhor experiência com os recursos recomendamos ao realizar a configuração, renomear a TV com nome de fácil entendimento para enviar o comando por voz.

Informações Extras

Pausar TV ao vivo (Timer Shift)

Na tela inicial selecione a opção TV Aberta, pressione **OPÇÕES ***, Configurar Pausa de TV ao vivo, então, siga as orientações na tela.

Nota: O pen drive para essa aplicação precisa ser >= 16G no formato FAT32.

Perguntas Frequentes (FAQ):

• O que fazer quando falha ao conectar a rede?

1- Verifique se seu Televisor está conectado à rede.

2- Reinicie seu Televisor.

3- Consulte seu provedor de serviço de internet para confirmar se o roteador utilizado é compatível.

4- Consulte o manual de operação do seu roteador para ativar a função DHCP, após conectar a rede ao seu aparelho.

5- Certifique-se de que a conexão entre seu televisor e o roteador foi estabelecida e bem sucedida.

Caso o problema persista, conecte um outro dispositivo a mesma rede, e verifique se o acesso está funcionando corretamente.

Entre em contato com a central de atendimento ao consumidor, caso o problema persista.

6- Verifique a configuração de data e hora do televisor.

7- Configure outra rede local, por exemplo, roteando algum dispositivo móvel.

8- Verifique configurando outro DNS, através da configuração do modem, ou configurando o IP manualmente.

Capítulo 2

9- Altere a encriptação da chave de segurança do roteador para WPA2 (PSK)

10- Verifique se outras redes Wi-Fi próximas estão utilizando a mesma faixa de canal, necessário alterar configuração no roteador.

• O vídeo apresenta problemas na execução, qual pode ser o problema?

- Os vídeos do seu dispositivo USB podem conter formatos não suportados pelo televisor, resultando em falhas na decodificação do formato.

- Para vídeos carregados diretamente da internet e aplicativos de vídeo:

- 1- Verifique se a velocidade da sua banda larga esta de acordo com a velocidade recomendada pelo proprietário do aplicativo ou site de acesso.
- 2- Nos horários de pico a internet poderá ser afetada.
- 3- Verifique se não há muitos dispositivos conectados na mesma rede, utilizando a mesma banda.
- 4- O vídeo poderá ser censurado por apresentar conteúdo inadequado para a visualização de acordo com a classificação indicativa e configuração de controle dos pais, entre eles, imagens de violência, conflitos ou agressões também são limitadas, pois podem incluir violência física ou psicológica. Outros conteúdos censurados podem incluir profanidade ou linguagem inapropriada, além de cenas de nudez.
- 5- Pode ser uma falha momentânea de acesso aos servidores do conteúdo. Tente novamente mais tarde.

• Os vídeos dos dispositivos USB estão sem som, o que posso fazer?

- O formato de áudio do vídeo do dispositivo USB pode não ser suportado pelo televisor.

• Alguns vídeos não conseguem ser reproduzidos.

- O formato de vídeo pode não ser suportado pelo televisor. Certos tipos de câmeras ou dispositivos móveis gravam em formatos exclusivos e não são compatíveis com o televisor.

Alguns vídeos não são reproduzidos completamente, e agora?

- Os vídeos podem apresentar erros ao serem copiados ou comprimidos. Tente esperar o processo de compressão finalizar para que o vídeo não seja interrompido antes do tempo necessário.

• No que devo prestar atenção ao atualizar o software?

- Certifique-se de que não haverá cortes de energia durante a atualização. Evite qualquer operação no controle remoto durante a atualização. Seja paciente, pois o processo de atualização do software pode demorar um pouco.

• Não há nenhuma mudança distinta na interface do televisor após a atualização do software, pode ter havido um erro?

- A atualização do software não serve apenas para adicionar novas funções, também serve para melhorar o desempenho do televisor. Alterações na interface do aparelho não são obrigatórias.

• Com o USB conectado no televisor e depois do acesso de uma mídia aparece um aviso que não há conexão de USB, Por quê?

- Pode haver um dano no seu dispositivo ou baixa voltagem.

Dicas

A seguir damos algumas dicas que podem melhorar o desempenho de dispositivos que apresentam travamento ou interrupção durante a reprodução:

1. Verificar a integridade dos arquivos (faixas musicais) a serem reproduzidos. Em caso de arquivos corrompidos, os mesmos deverão ser deletados.
2. Colocar todos os arquivos (faixas musicais / arquivos vídeo / imagens) na raiz do dispositivo USB.
3. Eliminar arquivos não reproduzíveis no produto.
4. Formatar o dispositivo e gravar as faixas novamente.

Problemas de Imagem e Som

Para solucionar a maioria dos problemas que possam ser encontrados no seu Televisor consulte a seguinte lista:

• Sem Imagem. Sem Som

1. Ligue qualquer outro dispositivo elétrico na tomada, para certificar-se de que a energia está funcionando corretamente.
2. O plugue pode estar com mau contato na tomada.
3. Verifique a fonte de sinal.
4. Verifique se liga pela tecla do painel frontal do televisor.

Se estiver na entrada HDMI:

5. Checar a conexão e testar utilizando outro cabo HDMI.

• O controle remoto não funciona

1. Tente trocar por baterias alcalinas novas.
2. As baterias não estão instaladas corretamente.
3. O aparelho não está ligado ou conectado na tomada.

• Imagem normal, nenhum som.

1. Pressione o botão de volume (⏮) para aumentar o som ou tirar do modo MUDO.
2. Verifique se existe algum equipamento ou fone de ouvido plugado à saída de fone de ouvido.
 - Se estiver na entrada de Antena:
3. Pode estar em modo SAP. Verifique a faixa de áudio no menu opções.

Capítulo 2

4. Pode ter ocorrido falha de decodificação, mude de canal e retorne.

- Se estiver na entrada HDMI:

5. Verifique a resolução de vídeo e tente configurar outra resolução.

6. Configure o som do Player (Blu-Ray™, Set Top Box, Video Game) para PCM

• Imagem anormal - Macrobloco, Dropframe (perda de quadros de imagem) e “flickering” (pequenos congelamentos)

Certifique-se de que não seja em decorrência de fatores externos. Problemas de imagem anormal podem ser em decorrência de interferência externa, tais como: chuveiro elétrico, motores elétricos (geladeira, por exemplo), secador de cabelo, oscilações da energia elétrica, entre outros.

- Se estiver na entrada de Antena

1. Verifique o sinal de antena, tente ajustar o posicionamento da antena e melhorar a recepção de sinal.

2. Verifique se o conector do cabo de antena está corretamente plugado no terminal do televisor.

3. Pode ser falha da emissora, transmitindo o sinal fora do padrão de Televisor digital.

• Problema na imagem ou som (Aplicativo de vídeo ou media Player USB)

1. Feche o aplicativo e abra novamente, e tente reproduzir o conteúdo.

2. Fechar outros aplicativos que estão rodando em plano de fundo.

3. Pode ser codec de vídeo incompatível, tente reproduzir outro conteúdo.

4. Verificar se houve atualização automática do aplicativo recentemente.

5. Verificar problemas na conexão da internet ou Internet instável.

6. Pode ser uma falha momentânea de acesso aos servidores do conteúdo. Tente novamente mais tarde.

Declaração Legal

[Declaração Legal] do Fabricante deste aparelho televisor.

O seu aparelho Televisor (“Smart TV”) possui diversos recursos apresentados por meio de aplicativos e/ou conteúdos (“Serviços”), porém, alguns dos mencionados serviços podem não estar disponíveis em todos os modelos de Smart TVs ou em todos os países. Alguns destes Serviços podem exigir contratação mediante o pagamento de taxas de adesão, de responsabilidade exclusiva dos proprietários e provedores dos Serviços.

Favor acessar o nosso site para mais informações sobre o modelo de seu aparelho Smart TV e seus respectivos serviços. Os mencionados Serviços e a disponibilidade de seus conteúdos através do seu Smart TV estarão sujeitos a alterações periódicas sem aviso prévio, estabelecidas por seus proprietários.

Todos os serviços acessíveis através do seu Smart TV pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos autorais, patentes, marcas e/ou outras, de propriedade intelectual. Tais serviços devem ser utilizados somente para uso pessoal ou doméstico, sendo vedada a utilização comercial. É vedado também o uso de quaisquer Serviços e seus conteúdos de forma não autorizada pelo proprietário ou provedor do mesmo.

Sem limitar as disposições acima, salvo com a expressa autorização, o usuário não poderá modificar, copiar, publicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, ou fazer o uso indevido ou distribuir quaisquer dos Serviços e seus conteúdos fornecidos no seu Smart TV.

O usuário reconhece e concorda expressamente que os Serviços poderão ser alterados, suspensos, removidos, encerrados, interrompidos, ou desativados a qualquer momento, sem aviso prévio, e a fabricante não oferece qualquer garantia de que permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Os Serviços e seus conteúdos são transmitidos por terceiros através de redes e meios de transmissão, os quais a fabricante não gerencia. Sem prejuízo da generalidade deste termo de responsabilidade, a fabricante isenta-se expressamente de qualquer obrigação ou responsabilidade relacionada a alteração, interrupção, desativação, remoção ou suspensão de qualquer conteúdo ou Serviço disponibilizado no seu Smart TV. A fabricante poderá ainda impor limites à utilização ou ao acesso de determinados conteúdos ou serviços, em qualquer circunstância e sem aviso prévio ou responsabilidade. A fabricante deste aparelho Smart TV não se responsabiliza pelo atendimento ao cliente relacionado aos Serviços. Quaisquer dúvidas ou solicitação de assistência nestes casos deverão ser solicitadas diretamente ao respectivo proprietário ou provedor dos Serviços.

O usuário reconhece e concorda que a fabricante e os proprietários e provedores dos Serviços disponibilizados podem recolher e utilizar dados técnicos e informações relacionadas, incluindo, mas

Capítulo 2

não se limitando, às informações técnicas sobre este Smart TV, sistema, software, aplicativos e periféricos, para facilitar o fornecimento de atualizações de software, suporte ao produto e outros serviços. A fabricante e os proprietários dos conteúdos e Serviços podem utilizar tais informações desde que elas estejam em um formato que não identifiquem o usuário pessoalmente e apenas com o objetivo de melhorar seus produtos, tecnologias e serviços.

Nota: Utilizar as funções especiais para alterar o tamanho da imagem exibida (por exemplo, alterar altura/largura) com a finalidade de exibição pública ou ganho comercial poderá infringir as leis de direitos autorais.

Especificações Técnicas

Sistema de Televisão:

PAL-M (Analogico)/ ISDB-T (DTV)

Canais de Recepção:

VHF: 2 a 13; UHF: 14 a 69;

TV a Cabo: Mid Band (A-8 a A-1, A a I); Super Band (J a W);

Tamanho de Tela

32R6610: 32" (81 cm) Diagonal Visual: 80 cm

43R6610: 43" (109 cm) Diagonal Visual: 108 cm

Resolução máxima

32R6610: HD 1360 x 768 pixels

43R6610: FHD 1920 x 1080 pixels

Tensão de Alimentação:

127-220 V ~ 50/60 Hz Automático

Consumo:

Verificar etiqueta na tampa traseira do televisor

Consumo Stand by:

32R6610 / 43R6610 - < 0,5W

Potência de Áudio: alto falantes:

32R6610 - 2x5W RMS


43R6610 - 2x8W RMS

Peso:

32R6610: 3,4 Kg (c/ pedestal)


43R6610: 5,9 Kg (c/ pedestal)


Dimensões do aparelho(mm):

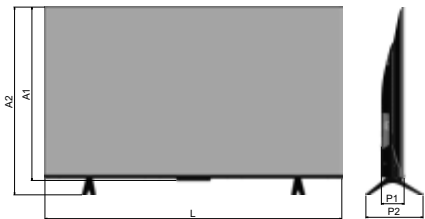


Modelo	L	A1	A2	P1	P2
32R6610	716	421	468	80	182
43R6610	955	555	607	90	185

Capítulo 2

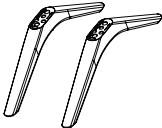ITENS INCLUSOS				
Itens para modelos: 32R6610 / 43R6610				
				
1 Controle Remoto RC974	1 Cabo Adaptador P2/RCA	2 Bases (Pedestal)	2 Pilhas AAA (ITEM CORTESIA) NOTA: As pilhas fornecidas em cortesia, são para os primeiros dias de uso do televisor. Para não comprometer o desempenho do CR, faça a substituição por pilhas alcalinas	1 cabo de alimentação com isolamento duplo sem pino terra para o modelo 43R6610.

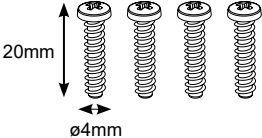Itens exclusivos para modelos 32R6610

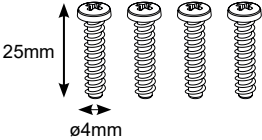4 Parafusos ø4x20mm Para fixar as bases ao televisor.

Itens exclusivos para modelos 43R6610

4 Parafusos ø4x25mm Para fixar as bases ao televisor.

Capítulo 3

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso. Estes aparelhos de TV são passivos de atualização de software, para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor através do contato telefônico 0800 7367 825.

Informações sobre a NETFLIX.

A Netflix está disponível em alguns países e requer assinatura de transmissão ilimitada.

A disponibilidade de conteúdos em alta definição (HD) e ultra alta definição (Ultra HD) está sujeita ao plano contratado com a Netflix, a seu serviço de Internet e à funcionalidade do aparelho usado. Nem todo conteúdo está disponível em HD ou Ultra HD e nem todos os planos permitem o recebimento de conteúdo em HD ou Ultra HD. Para maiores informações, acessar www.netflix.com/TermsOfUse.

Nota: os modelos 32R6610 e 43R6610 não suportam a resolução 4K (Ultra HD).

Anotações

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCL SEMP assegura ao consumidor que adquire ou utiliza este **TELEVISOR**, como destinatário final, garantia contra defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO)** dias contados a partir da data de aquisição, incluindo nesse prazo **90 (NOVENTA)** dias de garantia legal.

A TCL SEMP restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constata falha em condições normais de uso.

A TCL SEMP declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela TCL SEMP.

Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações.

A TCL SEMP obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender o **TELEVISOR**. O consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho até a oficina autorizada pela TCL SEMP mais próxima (ida e volta).

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra deste aparelho.

Assistência técnica e uso da Garantia

Para maiores informações sobre assistência técnica ou fazer uso da garantia, visite o nosso site www.tclsemp.com.br/suporte ou ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC 0800 7367 825.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.gov.br/anatel/pt-br/

Res.680

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”



Incorpora produto homologado
pela Anatel sob número:
22519-23-06714

Módulo: WC5FM260IF

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferências em sistemas devidamente autorizados.”

**“CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06,
INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS
AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA
SUPERIOR A 85 DECIBÉIS.”**



**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

TCL SEMP