

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-I9505

Manual do usuário

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do telefone.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- As imagens e as telas capturadas podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- Conteúdos (alta qualidade) que requerem o uso da CPU e memória RAM irão afetar de um modo geral a performance do aparelho. As aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar devidamente dependendo das especificações do aparelho e o ambiente em que for usado.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações bem como suas funções podem variar de país, região ou especificação de hardware. A Samsung não é responsável por danos causados por aplicações de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Software, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar, sincronização automática ou utilizar serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.

Ícones de instrução



Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.



Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2013 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logotipos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.



SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um aparelho original da DivX Certified que passou por um rigoroso teste para verificar se reproduz vídeo DivX. Visite o site www.divx.com para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir o conteúdo da DivX Vídeo-on-Demand (VOD) Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do dispositivo. Acesse vod.divx.com com este código para completar o processo de registro e aprender mais sobre DivX VOD.

O DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até 720p, incluindo conteúdo premiado.

Índice

7 Primeiros Passos

- 7 Layout do aparelho
- 8 Teclas
- 9 Instalando o cartão micro SIM ou USIM e a bateria
- 12 Carregar a bateria
- 14 Inserir um cartão de memória
- 16 Ligar ou desligar seu telefone
- 17 Ao segurar o telefone
- 17 Ajustar o volume
- 17 Mudar para o perfil Silencioso

18 Informações básicas

- 18 Ícones indicadores
- 19 Utilizar o touch screen
- 22 Controle de movimentos
- 25 Controle de gestos
- 26 Air gesture
- 29 Exibição suspensa
- 29 Smart scroll
- 30 Smart pause
- 30 Ativar o modo luva
- 30 Ativar o Multi janela
- 31 Notificações
- 32 Painel de notificações

- 33 Tela inicial
- 35 Tela de bloqueio
- 36 Utilizar aplicações
- 37 Tela de aplicações
- 38 Ajuda
- 38 Inserir texto
- 40 Conectar a uma rede Wi-Fi
- 41 Configurando contas de e-mail
- 42 Transferir arquivos
- 43 Proteger o telefone
- 45 Atualização do telefone

46 Comunicação

- 46 Telefone
- 51 Contatos
- 54 Mensagem
- 56 E-mail
- 57 Gmail
- 58 GTalk
- 59 Google+
- 60 Chat em grupo
- 60 ChatON

61 Internet e rede

- 61 Internet
- 62 Chrome
- 63 Bluetooth
- 64 Screen Mirroring
- 64 Samsung Link
- 66 Group Play
- 67 NFC
- 68 S Beam
- 68 WatchON

70 Mídia

- 70 Música
- 71 Câmera
- 78 Galeria
- 81 Story Album
- 82 Meu vídeo
- 84 YouTube
- 85 Flipboard

86 Aplicações e lojas de mídia

- 86 Play Store
- 87 Samsung Hub
- 87 Samsung Apps
- 88 Play Livros
- 88 Play Filmes

89 Utilidades

- 89 S Memo
- 91 S Planner

- 93 Dropbox
- 94 S Cloud
- 95 Relógio
- 96 Calculadora
- 97 S Health
- 98 S Translator
- 99 Gravador de voz
- 100 S Voice
- 101 Google
- 102 Pesquisa por voz
- 102 Meus Arquivos
- 103 Downloads
- 103 TripAdvisor
- 103 Leitor Ótico

105 Viagem e local

- 105 Mapas
- 106 Local
- 106 Navegador GPS



107 Configurações

- 107 Sobre as Configurações
- 107 Conexões
- 111 Meu dispositivo
- 122 Contas
- 123 Mais

126 Solução de problemas

Primeiros Passos

Layout do aparelho

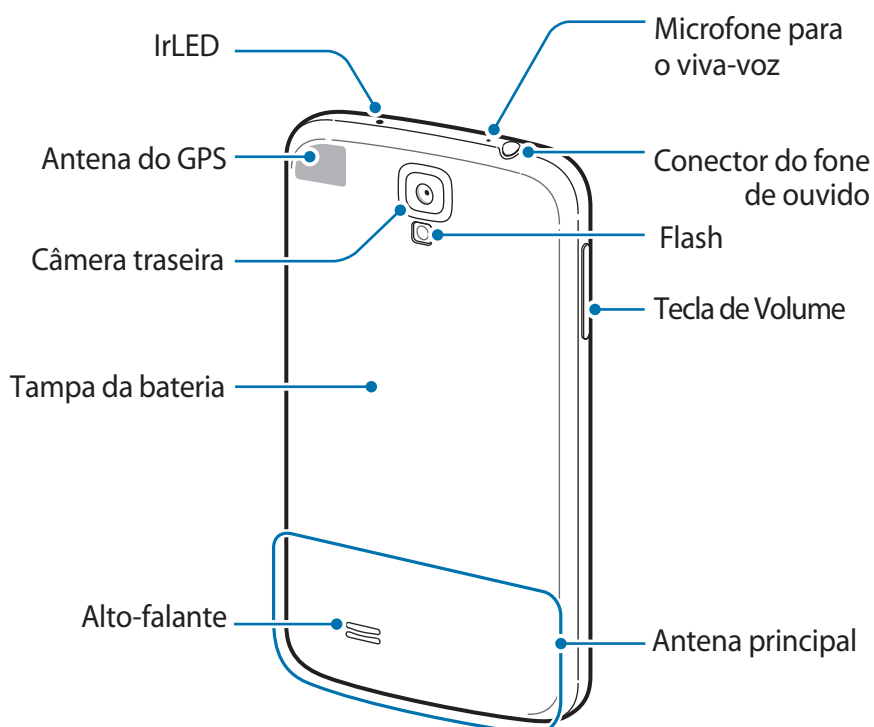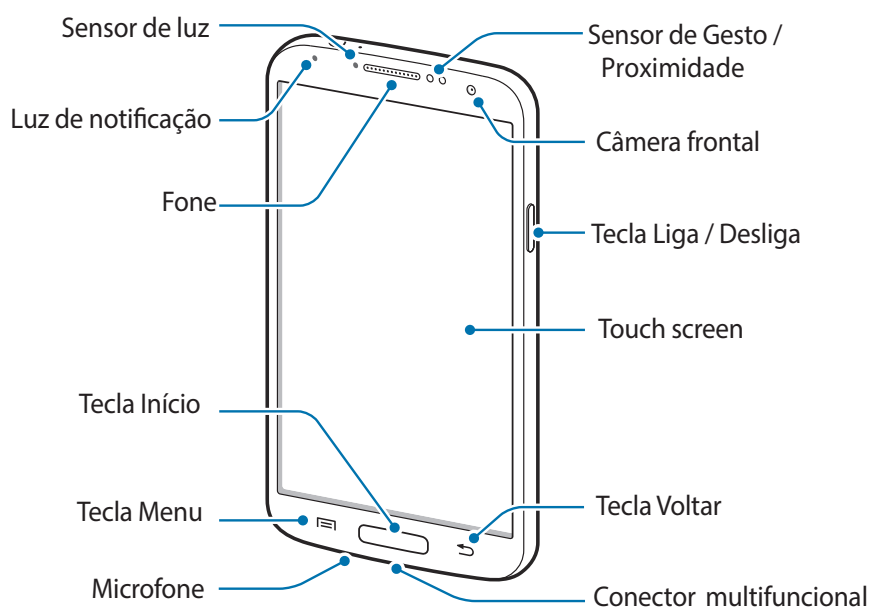

O microfone no topo do telefone fica ativo somente quando você utiliza o microfone ou grava vídeos.



- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.
- Não permita que a tela entre em contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
 Ligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. • Mantenha pressionada por 7-10 segundos para zerar o aparelho em caso de erros graves, chamadas cortadas ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado
 Menu	• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis na tela atual • Mantenha pressionada qualquer parte da Tela inicial para iniciar o pesquisa Google.
 Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionada para abrir a lista de aplicações recentes. • Pressione duas vezes para iniciar o S Voice.
 Voltar	• Selecione para retornar a tela anterior.
 Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.


Instalando o cartão micro SIM ou USIM e a bateria

Insira o cartão micro SIM ou USIM fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.



- Somente cartões micro SIM funcionam no aparelho.
- Alguns serviços 4G (LTE) podem não estar disponíveis dependendo do provedor de serviços. Para mais detalhes sobre disponibilidade do serviço, contate a sua operadora..

1 Remova a tampa da bateria.

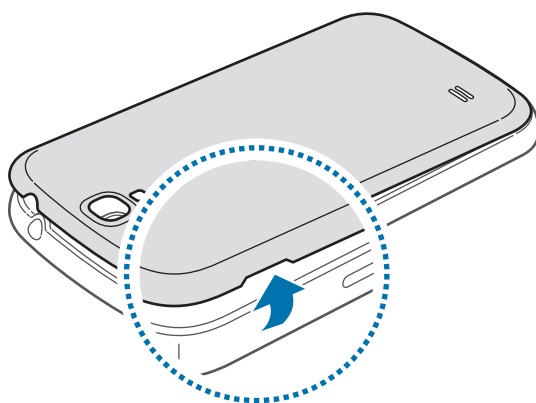


Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.



Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Ao fazer isso pode danificar a tampa da bateria.

2 Insira o cartão micro SIM ou USIM no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

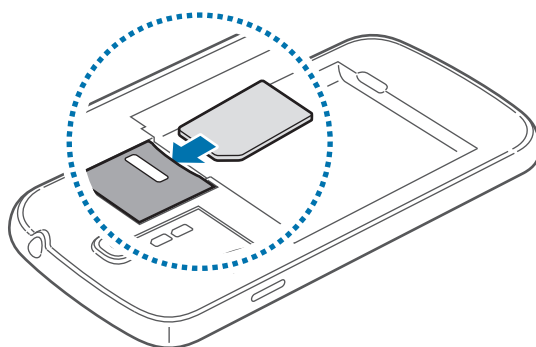





- Não remova a fita protetora que cobre a antena, pois isso pode danificar a antena.
- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip. Se um cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão SIM, leve o telefone a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o cartão SIM ou USIM. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou cartões roubados.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Insira a bateria.

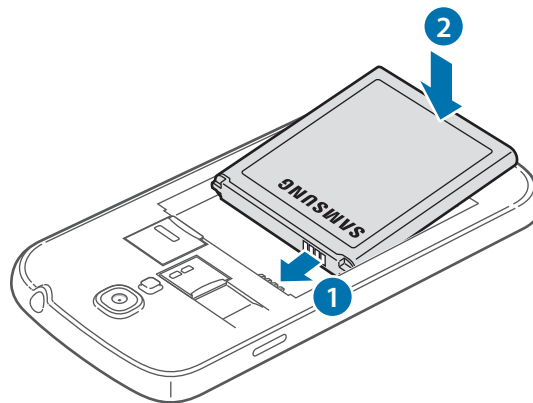


5 Recoloque a tampa da bateria.

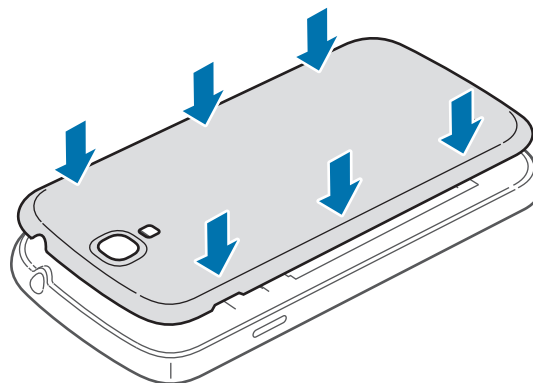


Removendo o micro cartão SIM ou USIM e a bateria

1 Remova a tampa da bateria.

2 Tire a bateria.

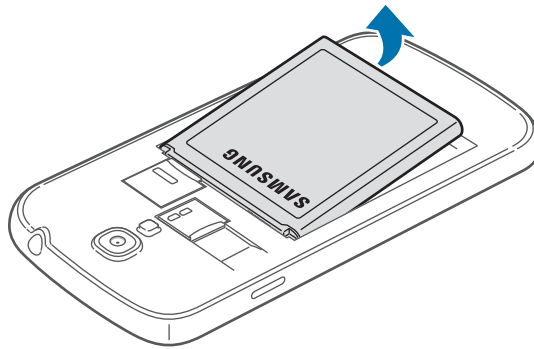

3 Empurre o cartão SIM ou USIM gentilmente até ele se desconectar do telefone e retire-o.

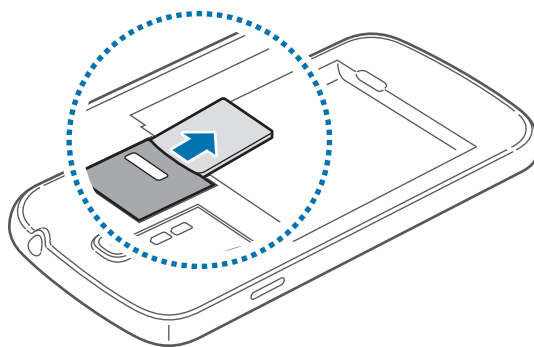

Carregar a bateria

Utilize o carregador de bateria para carregar a bateria. Um computador também pode ser utilizado para carregar o telefone ao conectá-los via cabo USB.




Utilize somente os carregadores, cabos e baterias aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.



- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Ao utilizar múltiplas aplicações de uma só vez, aplicações de rede ou aplicações que requer conexão com outro dispositivo, a bateria irá se esgotar rapidamente. Para evitar desconexão da rede ou reduzir a bateria durante uma transferência de dados, sempre utilize essas aplicações logo após carregar completamente a bateria.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte a pequena extremidade do carregador no conector do carregador de bateria do aparelho e, em seguida, conecte a extremidade grande do carregador numa tomada.

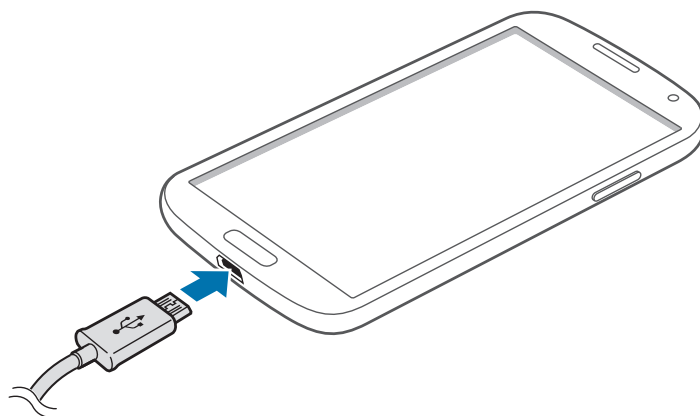

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.



- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Após carregar completamente, tire o conector do carregador de bateria do aparelho primeiro e depois, desconecte-o da tomada.



Não remova a bateria antes de remover o carregador, pois pode causar danos ao telefone.



Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Verificar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o telefone está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:



Carregando



Completamente
carregado

Reduzir o consumo da bateria

Seu telefone oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de segundo plano, você pode utilizar o telefone por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o telefone, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática das aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu telefone.




- Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado direito para cima.



- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta extSdCard dentro da memória interna.

- 1 Remova a tampa da bateria.
- 2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.
- 3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

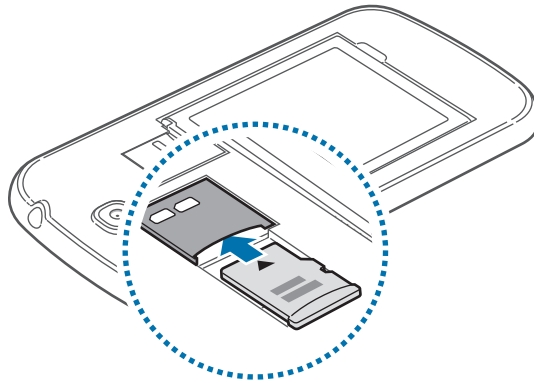

- 4 Recoloque a tampa da bateria.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para remoção segura. Na tela inicial, pressione **Apps** → **Config.** → **Mais** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

- 1 Remova a tampa da bateria.
- 2 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone e retire-o.
- 3 Recoloque a tampa da bateria.



Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória do telefone. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Na tela inicial, pressione **Apps** → **Config.** → **Mais** → **Armazenamento** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.




Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Ligar ou desligar seu telefone

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar/desligar por alguns segundos para ligar ou desligar o aparelho.

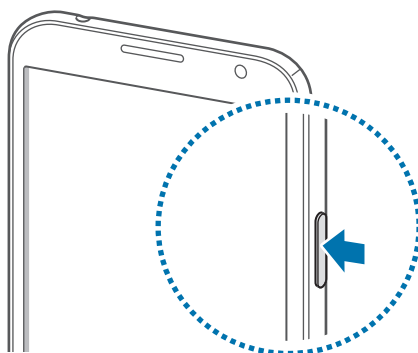

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Mantenha pressionada a tecla Liga/desliga e pressione **Modo Offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

Ao segurar o telefone

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque do telefone ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Use um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Mantenha pressionada a tecla Ligar pressionada e depois toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e depois toque em **Som**, **Vibrar** ou **Silenciar**.

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do telefone. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Força do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede 4G (LTE) conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Nenhum cartão inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativado
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário

Ícone	Significado
	Nível de energia da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos para utilizar o touch screen.




- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento na tela.
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.
- Para evitar danos ao touch screen, não toque-o com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com seus dedos.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em resquício de imagem (desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o telefone.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

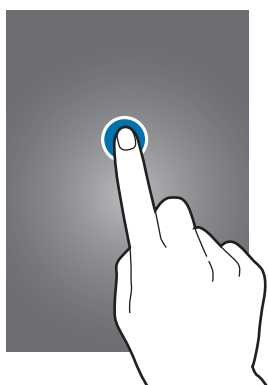


Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.




Arrastar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

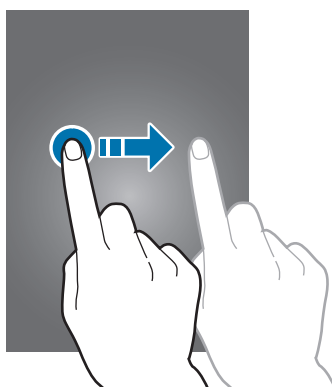


Tocar duas vezes

Toque duas vezes numa página da internet, mapa ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

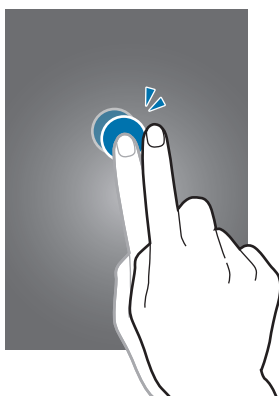


Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer numa página da internet ou numa lista como a de contatos.

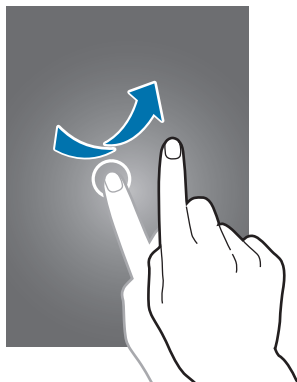

Pinçar

Afaste dois dedos numa página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

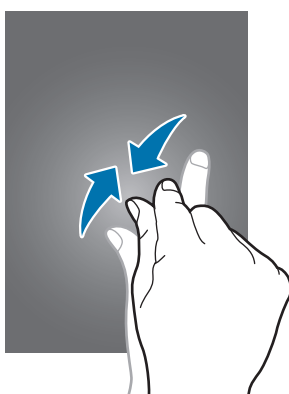

Controle de movimentos

Movimentos simples permitem fácil controle do telefone.


Afastar dois dedos numa página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom. **Apps** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Movimentos e gestos** → **Movimento**, e em seguida deslize o seletor **Movimento** para a direita.



Impactos ou agitar excessivamente o telefone pode resultar em comandos indesejados. Controle os movimentos corretamente.

Rotacionar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o telefone faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova tela de orientação.

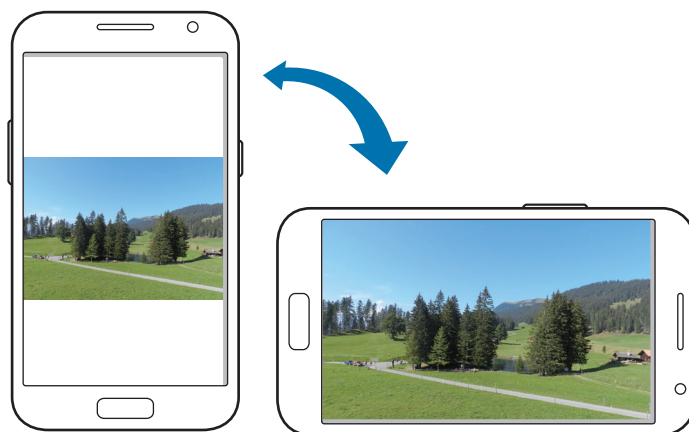

Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e desmarque **Tela rotação**.



- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação. A calculadora muda para calculadora científica ao rotacionar a tela para paisagem

Alerta inteligente

Quando você levanta o telefone depois de um tempo em que ele esteja desativado ou quando a tela tenha desativado, ele vibra se você tiver perdido chamadas ou recebido novas mensagens.




Chamada direta

Ao visualizar chamadas, mensagens ou detalhes de contatos, levante o telefone e coloque-o no ouvido para efetuar uma chamada.




Explorar uma imagem

Quando uma imagem estiver aumentada pelo zoom, mantenha pressionado um ponto na tela e depois mova o aparelho em qualquer direção para navegar na imagem.

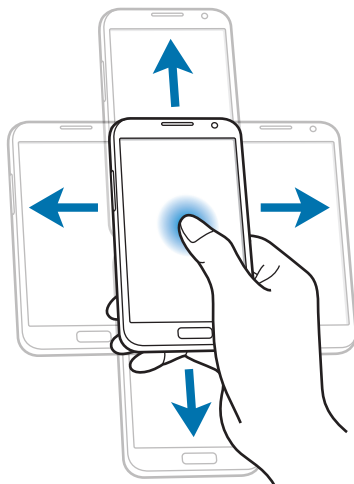


Silenciar/pausar

Posicione o telefone com a face virada para baixo para silenciar toques de chamada ou pausar a reprodução de mídia.

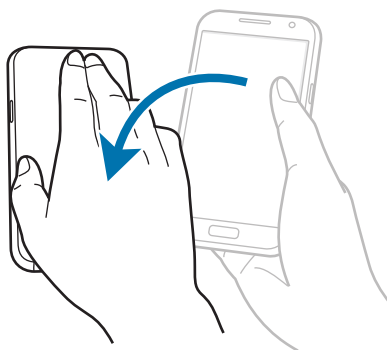

Zoom

Enquanto segura o telefone com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o telefone para frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

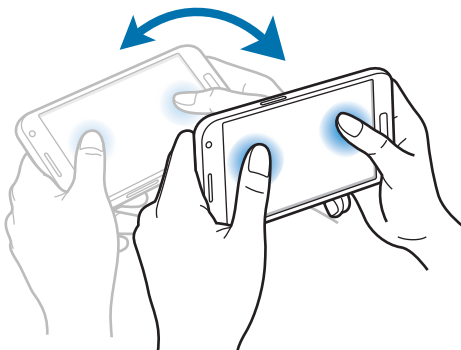


Controle de gestos

Use a palma da mão para controlar o aparelho ao tocar na tela.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento esteja ativada. Na Tela inicial, pressione **Apps** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Movimentos e gestos** → **Movimento com a palma**, e em seguida deslize o seletor **Movimento da palma** para a direita.

Captura tela

Passe a palma da mão pela tela para capturar uma imagem de tela. A imagem é salva em **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

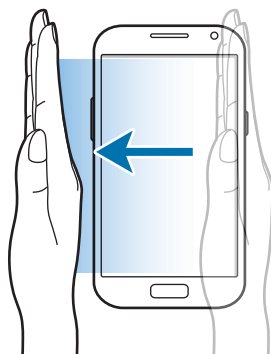

Silenciar/pausar

Cubra a tela com a palma de sua mão para pausar a reprodução de mídia.



Air gesture

Use para controlar funções sem tocar a tela.

Antes de utilizá-la, certifique-se de que a função está ativada. na tela inicial , toque em **Apps** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Movimentos e gestos** → **Air gesture**, e deslize o seletor **Air gesture** para a direita.



O aparelho pode não reconhecer seus movimentos se estiver executando-os muito longe do sensor ou estiver usando luvas escuras


Visualização rápida

Quando a tela estiver desativada, mova sua mão sobre o sensor para ver notificações, chamadas perdidas, novas mensagens, hora e data, status do aparelho e muito mais.




Mudança suspensa

Enquanto visualiza e-mails ou páginas da web, move sua mão sobre o sensor para percorrer a páginas para cima ou para baixo.

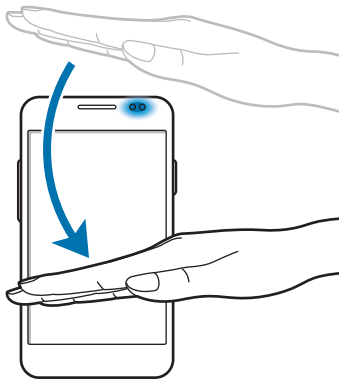

Navegação suspensa


Move sua mão para esquerda ou direita sobre o sensor para percorrer imagens, páginas da web, músicas ou notas.

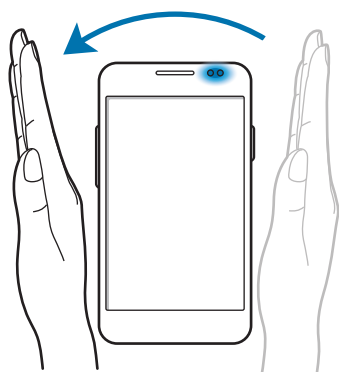

Movimento suspenso


Mantenha um ícone pressionado com uma mão, e seguida com a outra mão mova para esquerda ou direita sobre o sensor para mover o ícone para outro local.

Enquanto utiliza o calendário semanal ou mensal, mantenha um evento pressionado, e em seguida com a outra mão mova para esquerda o direita para mover o evento para outro dia ou semana.

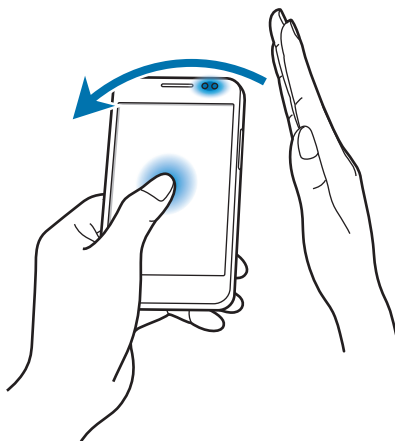

Aceitação Suspensa de chamada


Ao receber uma chamada, mova sua mão sobre o sensor para esquerda e depois para direita para atender.

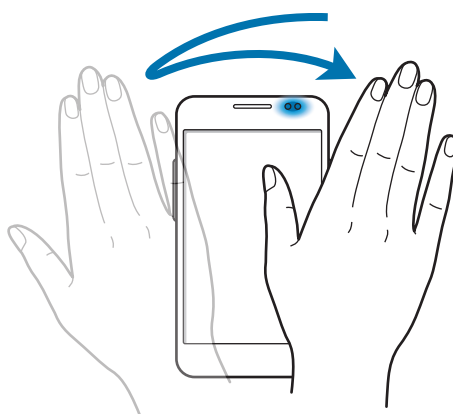

Exibição suspensa

Na Tela inicial, pressione **Apps** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Exibição suspensa**, e deslize o seletor **Exibição suspensa** para a direita.


Aponte para item para prever um conteúdo ou ver informações em janelas pop-ups. Enquanto visualiza páginas da web, aponte para um link para destacá-lo. Ao apontar uma área da página da web por alguns segundos, o aparelho amplia a área.

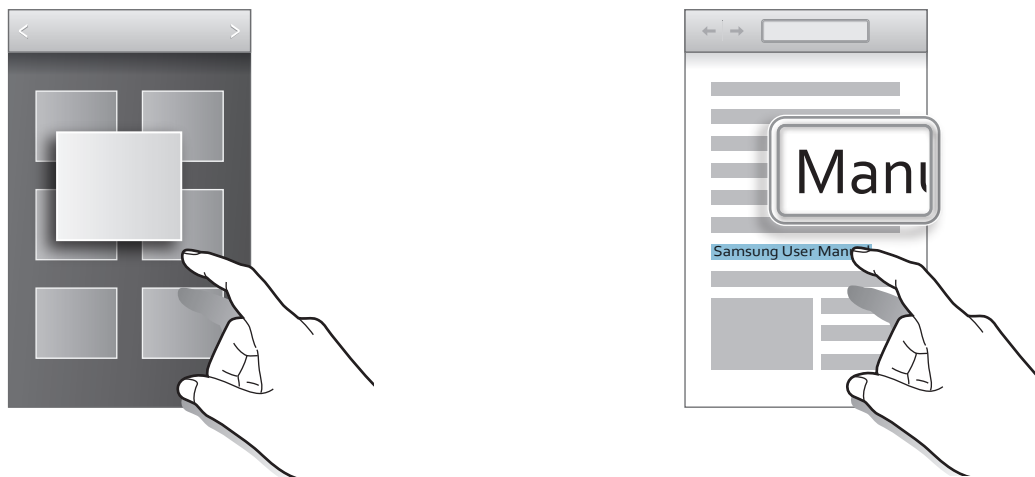

Smart scroll

Na Tela inicial, pressione **Apps** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Smart screen** → **Smart scroll**, e deslize o seletor para a direita.


Olhe para uma das extremidades (topo/fundo) de e-mails ou páginas da web para percorrer na direção desejada enquanto inclina o aparelho para frente e para trás.

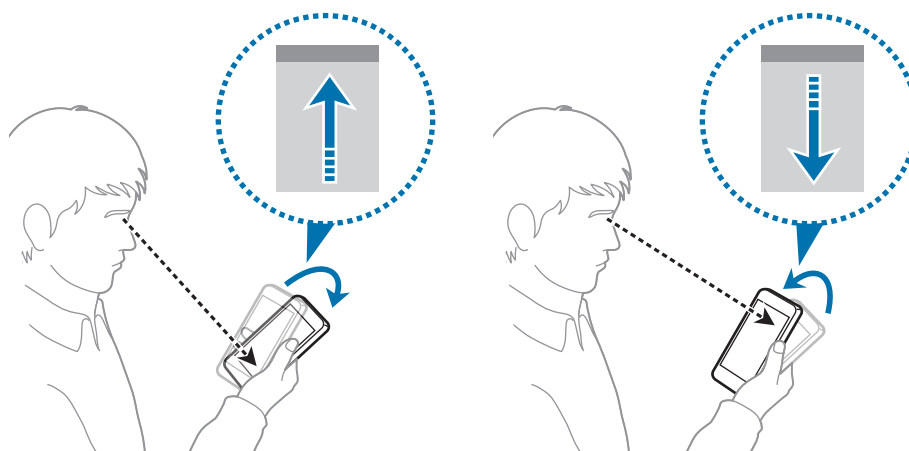

Smart pause

Na Tela inicial, pressione **Apps** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Smart screen** → **Smart pause**, e em seguida marque a caixa de verificação ao lado de **Smart pause**.

Durante a reprodução de um vídeo, olhe para fora da tela para pausar o vídeo. Para retomar a reprodução, olhe para a tela novamente.

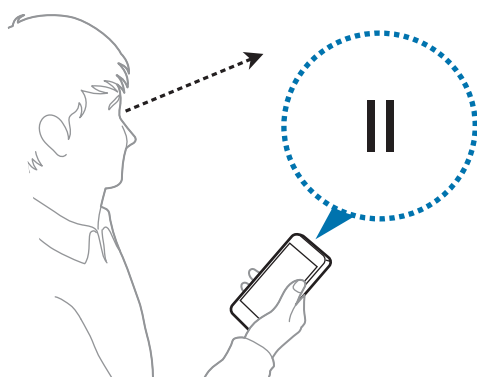

Ativar o modo luva

Ative este modo para usar o touch screen com luvas.

Na Tela inicial toque em **Apps** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Visor** e depois marque **Alta sensibilibd. ao toque**.



- Use luvas de couro para um melhor reconhecimento ao tocar a tela. Outros tipos de material podem não ser reconhecidos.
- Para melhores resultados, toque a tela com firmeza ao usar luvas.
- Entradas de toque não intencionais podem ocorrer se você não estiver usando luvas no modo luva.

Ativar o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.



- Somente aplicações do painel Multi janela podem ser executadas.
- Ao iniciar aplicações que contenham arquivos multimídia, tais como, músicas ou vídeos, os sons de ambos os arquivos serão reproduzidos.
- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Para utilizar o Multi janela, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Meu dispositivo** → **Visor** → **Multi janela**, e depois marque a caixa de verificação ao lado de **Multi janela**.

Utilizar o painel Multi janela

Para ativar o Multi janela, mantenha pressionado . O painel Multi janela aparecerá no lado esquerdo da tela. Selecione uma aplicação e depois arraste outra aplicação para uma nova localização. Para desativar o Multi janela, mantenha pressionado  novamente.

Arraste a barra entre os painéis de aplicações para cima ou para baixo para ajustar o tamanho dos painéis.

Toque a miniatura do painel para ocultar ou exibir o painel. Quando um painel estiver aberto, mantenha a miniatura do painel pressionada e arraste-a para um dos cantos da tela para mover o painel. Quando um painel estiver oculto, mantenha a miniatura dele pressionada e arraste para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para mover a miniatura.

Usar aplicações Multi janela

Enquanto utiliza as aplicações, toque em  ou  e use as seguintes funções:

-  : altera os locais entre as aplicações Multi janela.
-  : aumenta a janela para encaixar na tela
-  : fecha a aplicação.

Notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status no topo da tela para mostrar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, status da câmera e mais.

Deslize para baixo da barra de status para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima da barra que está na parte inferior da tela.

Painel de notificações

A partir do painel de notificações, você pode ver as configurações atuais de seu dispositivo. Deslize para baixo o painel, toque em  para abrir as configurações, e em seguida utilize as seguintes opções:

- **Wi-Fi:** ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **GPS:** ativa ou desativa a função GPS.
- **Som:** ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o telefone para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Tela rotação:** permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth:** ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Dados móveis:** ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Modo de Bloqueio:** ativa ou desativa o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, seu aparelho bloqueará todas as notificações. Para selecionar quais notificações serão bloqueadas, toque em **Config.** → **Meu dispositivo** → **Modo de bloqueio**.
- **Econ. de energia:** ativa ou desativa o modo economia de energia.
- **Screen Mirroring:** ativa ou desativa o espelhamento de tela.
- **Multi janela:** define para usar o Multi janela.
- **Rede Wi-Fi:** ativa ou desativa a Ancoragem e Roteador Wi-Fi.
- **S Beam:** ativa ou desativa a função S Beam
- **NFC:** ativa ou desativa a função NFC.
- **Exibição suspensa:** ativa ou desativa a função Exibição suspensa.
- **Gesto suspenso:** ativa ou desativa a função Air gesture.
- **Modo de direção:** ativa ou desativa o modo condução.
- **Smart stay:** ativa ou desativa a função Suspensão inteligente.
- **Smart scroll:** ativa ou desativa a função.
- **Sincron.:** ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Modo Offline:** Ativa ou desativa o Modo offline.



As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em  → , toque e segure um item e em seguida arraste-o para outro local.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais.

A Tela de espera possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Alterar o modo de Tela inicial

No modo fácil, você pode acessar facilmente seus contatos favoritos, aplicações e configurações ao adicionar atalhos à Tela inicial.

Para alternar para o modo fácil, na Tela inicial, toque em **Apps** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Modo de tela de início** → **Modo Fácil** → **Aplicar**.

Reorganizando itens

Adicionar um ícone de aplicação

Na Tela inicial, toque em **Apps**, mantenha um ícone de aplicação pressionado e depois arraste-o para uma pré-visualização de painel.

Adicionando um item

Personalize a Tela inicial ao adicionar widgets, pastas ou páginas.

Mantenha pressionada a área vazia da Tela de início e depois selecione uma das seguintes categorias:

- **Aplicativos e widgets:** adiciona widgets ou aplicações à Tela inicial.
- **Pasta:** cria uma nova pasta.
- **Página:** cria uma nova pasta.

Mover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Remover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para a lixeira que aparece no topo da Tela inicial. Quando o item ficar na cor vermelha, solte-o.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Pressione  → **Editar página** → .

Mover um painel

Pressione  → **Editar página**, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e depois arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Pressione  → **Editar página**, mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte superior da tela.

Configurando papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada no telefone como papel de parede da Tela inicial.

Na Tela inicial, toque em  → **Definir papel de parede** → **Tela principal** e selecione uma das seguintes opções:

- **Galeria:** exibe fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da internet.
- **Papéis animados:** exibe imagens animadas.
- **Papéis de parede:** exibe imagens de papéis de parede.

Depois, selecione uma imagem e pressione **Def. pap. parede**. Ou, selecione uma imagem, redimensione ao arrastar a moldura e depois pressione **Concluído**.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial. Para usá-los, adicionar widgets do painel widgets à Tela inicial.



- Alguns widgets conectam a serviços da internet. Usar um widget baseado na internet pode resultar em cobranças adicionais.
- As opções disponíveis podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Adicionar widgets à Tela inicial

Na Tela inicial, toque em **Apps** → **Widgets**. Percorra para a esquerda ou para a direita no painel de widgets e depois mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

Coloque no local desejado, redimensione ao arrastar a moldura, e em seguida toque em qualquer lugar da tela para salvá-lo.

Usar as configurações de atalhos widget


Na Tela inicial, toque em **Aplicações** → **Widgets** e depois mantenha pressionado **Atalho para configurações** para abrir uma lista de opções de configurações. Selecione uma opção de configuração para adicioná-la à Tela inicial como atalho.

Tela de bloqueio

A tela de bloqueio previne operações indesejadas quando não estiver em uso e também o permite adicionar widgets convenientes.


Bloquear ou desbloquear o telefone

Ao pressionar o botão Ligar desativa a tela e coloque o aparelho no modo de bloqueio. O aparelho fica bloqueado automaticamente quando não usado por um período específico. Para desbloquear, com o aparelho desativado, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início e deslize seu dedo em qualquer direção para fora da área de bloqueio.

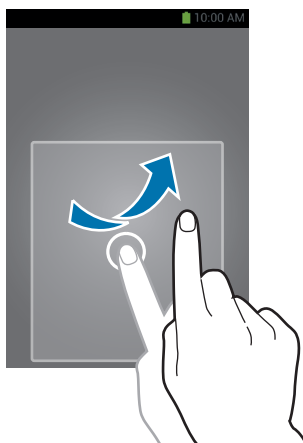

Adicionando widgets

Com a tela bloqueada, pressione a Tecla de Início e deslize a tela de cima para baixo para exibir o painel de widgets.

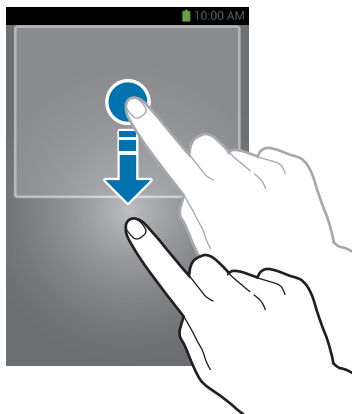

Percorra até a última página a esquerda, toque em , e em seguida selecione um widget para adicionar a tela de bloqueio.



Você não consegue usar widgets na tela de bloqueio no modo fácil.

Reorganizar painéis

Mover um painel

Abra o painel de widgets, percorra para esquerda ou direita, mantenha uma miniatura de painel pressionado e deslize para um novo local.

Remover um painel

Abra o painel de widgets mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte superior da tela.

Utilizar aplicações

Este telefone pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia para aplicações da internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abrí-lo.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações acessadas recentemente. Selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do telefone.

Mantenha pressionada a Tecla Início, pressione , e depois pressione **Encerrar** ao lado da aplicação que deseja fechar. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **Enc. tudo**. Ou, mantenha pressionada a Tecla Início e depois toque em .

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, toque em **Apps** para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizando aplicações

Toque em  → **Editar**, mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas numa mesma pasta para sua conveniência.

Toque em  → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para **Criar pasta**. Insira um nome para a pasta e depois toque em **OK**. Coloque aplicações numa nova pasta ao arrastar e depois pressione **Salvar** para salvar a disposição.

Reorganizar painéis

Toque a tela, mantenha pressionada uma pré-visualização de painel e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, tais como o Play Store ou Samsung Apps para baixar e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Pressione  → **Desinstalar** e depois selecione uma aplicação para desinstalar.



Aplicações padrão que vem com o telefone não podem ser desinstaladas.

Compartilhar aplicações

Compartilhe aplicações baixadas com outros usuários via e-mail, Bluetooth ou outros métodos.

Pressione  → **Compartilhar aplicativos**, selecione aplicações, pressione **Concluído** e depois selecione o método de compartilhamento. O próximo passo varia dependendo do método selecionado.

Ajuda

Acessa informações da ajuda para aprender como utilizar o telefone e as aplicações ou definir configurações importantes.

Toque em **Ajuda** na Tela de aplicações. Selecione um item para visualizar dicas.

Para colocar as categorias em ordem alfabética, toque em .

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto por voz para inserir texto.



Pode não ser possível inserir texto em alguns outros idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Pressione qualquer campo, abra o painel de notificações, toque em **Selecione o método de entrada** e depois selecione o tipo de teclado para utilizar.


Utilizar o teclado Samsung

Alterar o layout do teclado

Pressione  → **Tipos de teclado retrato** e depois pressione **Teclado Qwerty** ou **Teclado 3x4**.



No teclado 3x4, a tecla tem de 3 a 4 caracteres. Para inserir um caractere, toque repetidamente a tecla correspondente ao caractere.

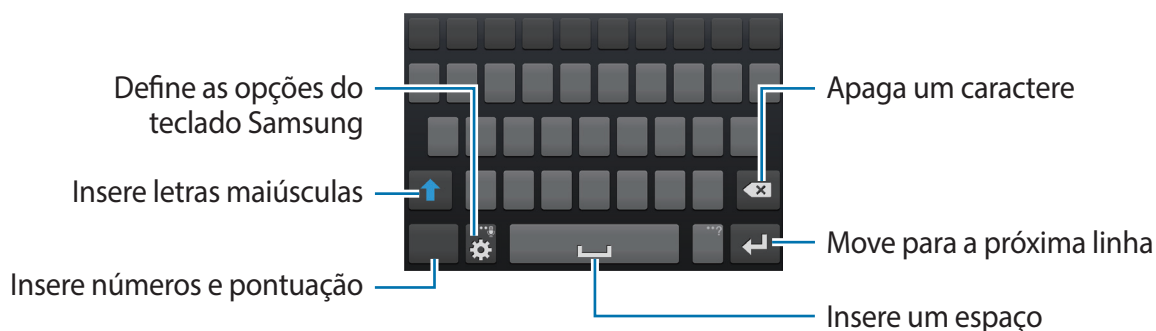

Inserir letra maiúscula

Toque em  antes de inserir um caractere. Para todas maiúsculas, toque duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Mantenha pressionada , em seguida toque em  para alterar o tipo de teclado. Mantenha pressionada  e mova o teclado flutuante para outro local.


Para voltar ao teclado normal, selecione .

Alterar o idioma do teclado

Adicione idiomas para utilizar no teclado e depois deslize a barra de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Mantenha pressionada , toque em , depois escreva uma palavra com seu dedo. Sugestões de palavras aparecerão conforme as letras forem inseridas. Selecione uma palavra sugerida.

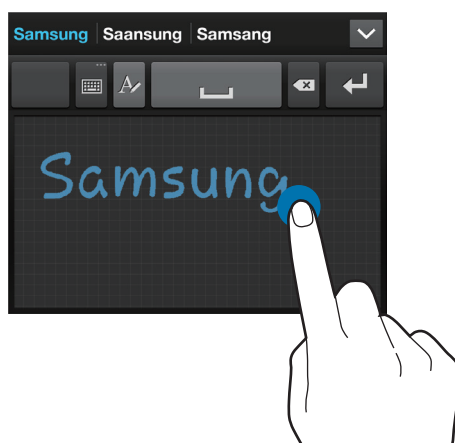

Use os movimentos de escrita à mão para executar ações, como editar ou apagar caracteres e inserir espaços. Para ver o tutorial, mantenha pressionada , em seguida toque em  → **Ajuda** → **Usar movimentos de manuscrito**.

Inserir texto por voz.

Ative a função entrada de voz e depois fale no microfone. O aparelho exibe o que você fala. Se o telefone não reconhecer suas palavras corretamente, toque o texto sublinhado e selecione uma palavra alternativa ou frase do menu suspenso.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste  ou , para selecionar mais ou menos texto e, em seguida toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

Para colar num campo de entrada de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e depois pressione,  → **Colar**.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o telefone a uma rede Wi-Fi para usar a internet ou compartilhe arquivos de mídia com outros dispositivos.

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois pressione **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.



- Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi**, e depois deslize o seletor **Wi-Fi** para a direita

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas insira uma senha, se necessário, e depois pressione **Conectar**. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o telefone conectar a uma rede Wi-Fi, o telefone conectará automaticamente em qualquer momento em que esteja disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois pressione **Conectar**.

Desativar Wi-Fi networks

Qualquer rede que nunca tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o telefone não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois selecione **Esquecer**.

Configurando contas de e-mail

Aplicações Google, tais como, **Play Store**, requerem uma conta Google e o Samsung Apps requer uma conta **Samsung**. Crie contas Google e Samsung para ter a melhor experiência com seu telefone.

Adicionar contas

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Google, na Tela de aplicações, pressione, **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois disso, pressione **Nova** para cadastrar ou pressione **Existente**, em seguida, siga as instruções na tela para completar a configuração da conta. Mais de uma conta Google pode ser utilizada no telefone.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Contas**, selecione uma conta em **Minhas contas**, selecione a conta a ser removida e depois toque em **Remover conta**.

Transferir arquivos

Mova áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do telefone para o computador e vice-versa.



Os seguintes formatos de arquivo são suportados por algumas aplicações. Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, e flac
- Imagem: bmp, gif, jpg e png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, e mkv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, e txt

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia, contatos e calendários e os sincroniza com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do site da Samsung.

- 1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.
Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies no seu computador.
- 2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.
Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

- 1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.
- 2 Abra o Windows Media Player e sincronize músicas.

Conectar como dispositivo de mídia

- 1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.
Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.
- 3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o telefone

Previna terceiros de utilizar ou acessar dados pessoais e informações armazenadas no telefone ao utilizar funções de segurança. O telefone solicita um código de desbloqueio sempre que for desbloqueá-lo.

Definir um bloqueio facial

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Desbloqueio facial**.

Depois, defina um desbloqueio de segurança PIN ou padrão para desbloquear a tela em caso do desbloqueio facial falhar.

Definir um desbloqueio facial e de voz


Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Rosto e voz**.

Enquadre seu rosto na moldura para capturá-lo e depois defina um comando de voz. Depois, defina um desbloqueio de segurança PIN ou padrão para desbloquear a tela em caso do desbloqueio facial e de voz falharem.

Definir um padrão

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer o padrão.

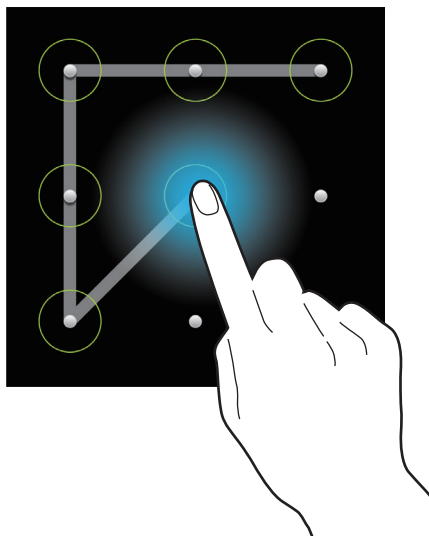

Definir PIN

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Definir uma senha

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o telefone

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar ou a tecla Início e insira o código de desbloqueio.



Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualização do telefone

O telefone pode ser atualizado com o último software.



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualizar com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o telefone ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o telefone e exibe atualizações disponíveis numa caixa de diálogo, se tiver alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.



- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o telefone estiver atualizando.
- Ao atualizar o telefone, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Atualização firmware over the air

O telefone pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Mais** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar**.

Comunicação

Telefone

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada.

Pressione **Telefone** na Tela de aplicações.

Efetuando chamadas

Efetuando uma chamada

Use um dos seguintes métodos:


- **Teclado:** insira o número utilizando o teclado e depois pressione 📞.
- **Registros:** efetue uma chamada do histórico de chamadas efetuadas e recebidas ou mensagens.
- **Favoritos:** efetue uma chamada da lista de contatos favoritos.
- **Contatos:** efetue uma chamada da lista de contatos.

Discagem rápida

Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.

Predição de números

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparecerá. Selecione um deles para efetuar uma chamada.

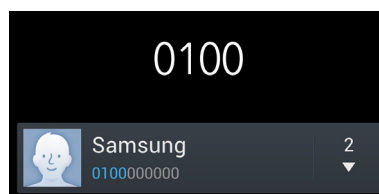

Encontrar contatos

Insira um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para encontrar um contato na lista de contatos. Conforme os caracteres são inseridos, a predição de contatos aparece. Selecione um dos contatos para fazer uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

Durante uma chamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- : colocar uma chamada em espera. Ou mantenha pressionado o botão fone de ouvido. Toque em  para recuperar a chamada em espera ou mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- **Ad. cham.:** faz uma segunda chamada.
- **Teclado:** abre o teclado.
- **Viva voz:** ativa a função viva-voz. Mantenha o telefone longe de seus ouvidos ao utilizar o viva-voz.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.
- **F. ouvido:** altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- **Alternar:** alterna entre duas chamadas.
- **Conferência:** efetua uma chamada em conferência quando conectado a duas chamadas. Repita essa ação para adicionar mais participantes. Esta função está disponível somente quando o serviço de chamada em espera está ativo.
-  → **Contatos:** abre a lista de contatos.
-  → **Mensagem:** envia uma mensagem.
-  → **Notas:** cria uma nota.
- Toque em  para ativar ou desativar a função redução de ruído que remove sons em plano de fundo para que a outra pessoa possa ouvi-lo claramente.
- Toque em  para selecionar uma opção de equalização durante uma chamada.
- Toque em  para ativar a função Volume Extra.
-  → **Transferir:** conecta o primeiro participante ao segundo. Isso desconecta você da conversa.

-  → **Gerenciar conf. tel.:** converse de forma privada com uma das pessoas durante a chamada em conferência ou desconecte uma das pessoas da chamada.

Adicionar contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e pressione **Adicionar aos Contatos**.

Exibir registros de chamadas

Pressione **Registros** para visualizar o histórico de chamadas efetuadas e atendidas.

Para filtrar um registro de chamada, pressione  → **Ver por**, e depois selecione uma opção.

Modo FDN

O aparelho pode ser definido para restringir chamadas efetuadas somente para números com prefixos específicos. Esses prefixos estão armazenados no cartão SIM ou USIM.

Pressione  → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN** e depois insira o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista FDN** e adicione números.

Restrição de chamada

O telefone não pode ser definido para prevenir certas chamadas de serem feitas. Por exemplo, chamadas internacionais podem ser desativadas.

Pressione  → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma opção de restrição de chamada e insira uma senha.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma nova chamada, arraste  para fora do círculo ou pressione o botão do fone de ouvido.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando uma segunda chamada é atendida, a primeira é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma nova chamada, arraste  para fora do círculo ou mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada recebida, pressione **Rejeitar chamada com mensagem**. Para criar a mensagem de rejeição, toque em  → **Config. de chamadas** → **Configurar mensagens de chamada recusada**.

Rejeitar chamadas automaticamente de números indesejados

Pressione  → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas**, arraste o **Modo rejeição automática** altere para a direita e depois pressione **Lista de rejeição automática**. Toque em **Criar**, insira um número, atribua uma categoria, e em seguida pressione **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone  aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora de serviços. Um usuário pode usar esse serviço para suspender a chamada atual e alterar para uma nova chamada. Esse serviço não está disponível para videochamadas.

Para utilizar esse serviço, pressione  → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.

Encaminhar chamadas

O telefone pode ser configurado para enviar chamadas recebidas para um número específico.

Pressione  → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Encaminhar chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma condição. Insira um número e selecione **Ativar**.

Encerrar uma chamada

Toque em **Encerrar** para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

Videochamadas

Efetuando uma videochamada

Insira o número ou selecione um contato da lista de contatos e depois toque em  para efetuar uma videochamada.

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Alternar câmera:** alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Câmera dupla:** usa as duas câmeras para que o outro participante possa vê-lo e ver ao seu redor.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.
-  → **Ocultar-me:** oculta sua imagem para o outro participante.
-  → **Imagem enviada:** seleciona uma imagem para exibí-la para o outro participante.
-  → **Teclado:** abre o teclado.
-  → **Fone de ouvido:** altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
-  → **Desligar viva voz:** desativa a função microfone.
-  → **Emoções animadas:** aplica ícones animados à sua imagem.
-  → **Exibição de tema:** aplica ícones decorativos à sua imagem.
-  → **Ativar modo desenho:** altera o modo de visualização para desenho animado.

Mantenha pressionada a imagem do outro participante para acessar as seguintes opções:

- **Capturar imagem:** captura a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo:** grava um vídeo da imagem do outro participante.




A gravação da imagem de uma pessoa sem a sua autorização é ilegal.

Mantenha pressionada sua imagem para acessar as seguintes opções:

- **Alternar câmera:** alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Imagem enviada:** seleciona uma imagem para exibí-la para o outro participante.

Alternar imagens

Arraste uma imagem de ambos participantes na imagem do outro participante para alternar as imagens.

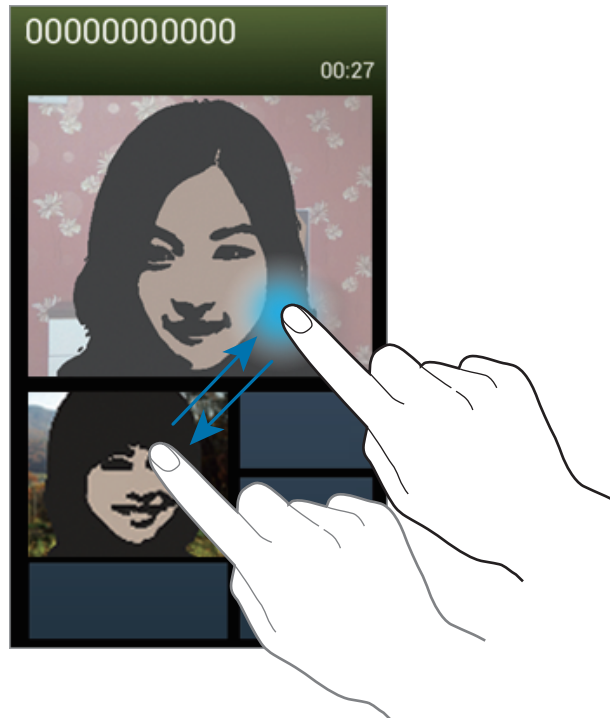

Contatos

Use essa aplicação para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e mais. Pressione **Contatos** na Tela de aplicações.

Gerenciar contatos

Criar um contato

Pressione  e insira as informações do contato.

-  : adiciona uma imagem.
-  /  : adiciona ou apaga um campo de contato.

Editar um contato

Selecione um contato para editar e depois pressione .

Apagar um contato

Pressione  → **Apagar**.

Definir chamada rápida

Toque em  → **Config. de discagem rápi.**, selecione discagem rápida e depois selecione um contato para ativá-la. Para remover um número da chamada rápida, mantenha-o pressionado e depois toque em **Remover**.

Pesquisando contatos

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado direito da lista de contatos para percorrer rapidamente ao arrastar um dedo por ele.
- Toque o campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

-  : adicionar aos contatos favoritos.
-  /  : efetuar uma chamada de voz ou videochamada.
-  : escrever uma mensagem.
-  : escrever um e-mail.

Exibindo contatos

Por padrão, o telefone exibe todos os contatos salvos no aparelho, micro SIM, ou outra conta.

Toque em  → **Contatos para exibir**, e em seguida selecione a lista de contatos a ser exibida.

Movendo contatos

Movendo contatos para o Google

Toque em  → **Associar contas** → **Associar c/ Google**.

Os contatos movidos para o Google aparecerão com o ícone  na lista de contatos.

Movendo contatos para a Samsung

Toque em  → **Associar contas** → **Associar c/ conta Samsung**.

Os contatos movidos para a Samsung aparecerão com o ícone  na lista de contatos.

Importar e exportar contatos

Importar contatos

Pressionar  → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**, **Importar do cartão de memória** ou **Importar da memória USB**.

Exportar contatos

Pressione  → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**, **Exportar para cartão de memória** ou **Exportar p/mem. int. telefone**.

Compartilhando contatos

Pressione  → **Importar/Exportar** → **Comp. cartão de visitas via**, selecione contatos, pressione **Concluído** e depois selecione um método de compartilhamento.

Contatos favoritos

Pressione  e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar:** pesquisa por contatos.
- **Adicionar aos favoritos:** adiciona contatos aos favoritos.
- **Remover dos favoritos:** remove contatos dos favoritos.
- **Ver por grade/ Ver por lista:** altera o modo de visualização
- **Ajuda:** exibe a ajuda sobre Contatos

Grupos de contatos

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo, e em seguida toque em . Selecione os contatos para adicionar, e selecione **Concluído**.

Gerenciar grupos

Pressione  e depois faça uma das seguintes ações:

- **Criar:** cria um novo grupo.
- **Pesquisar:** pesquisa por contatos.
- **Alterar ordem:** manter pressionado  ao lado do grupo do nome, arraste para cima ou para baixo para outra posição e depois selecione **Concluído**.
- **Apagar grupos:** selecione grupos de usuários adicionados e depois pressione Apagar. Grupos padrões não podem ser apagados.
- **Ajuda:** Exibe a ajuda sobre Contatos

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, pressione  → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, selecione membros e depois pressione **Concluído**.

Cartão de visita

Crie um cartão de visita e envie-o.

Pressione **Configurar perfil**, insira detalhes, como número de telefone, e-mail e endereço e depois selecione **Salvar**. Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o telefone, selecione o cartão de visitas em **EU** e depois toque em  para editar.

Pressione  → **Compart. cartão de visita.** e depois selecione um método de compartilhamento.

Mensagem

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Pressione **Mensagem** na Tela de aplicações.



Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

Enviar mensagens

Toque em , adicione destinatários, insira uma mensagem e depois toque em .

Use os seguintes métodos para adicionar destinatários:

- Insira um número de telefone.
- Pressione , selecione contatos e depois selecione **Concluído**.

Use os seguintes métodos para criar uma mensagem multimídia:

- Toque em  e anexe imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.
- Toque em  → **Adicionar assunto** para inserir um assunto.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em  → **Mensagens programadas**. Defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O aparelho enviará a mensagem na data e horário especificados.



- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no aparelho. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Traduzir e enviar mensagens

Para usar a função de tradução, ao escrever uma mensagem toque em:  → **Traduzir**, deslize o botão **Traduzir** para a direita, selecione um par de línguas e depois toque em **OK**.

Toque em  para traduzir a mensagem e depois toque em **Concluído**. A mensagem traduzida irá substituir a mensagem do idioma de origem.

Visualizar mensagens

Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato.

Selecione um contato para visualizar a mensagem.

Ouvir uma mensagem de voz

Mantenha pressionado **1** no teclado e depois siga as instruções da sua operadora de serviços.

E-mail

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Pressione **E-mail** na Tela de aplicações.

Configurando contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira seu endereço de e-mail e senha. Pressione **Próximo** para uma conta de e-mail particular, como Gmail, ou pressione **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para configurar contas de e-mail, toque  → **Config.** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Pressione a conta de e-mail para usar e depois pressione  na parte de baixo da tela. Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione .

Pressione  para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Pressione  para anexar imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.

Toque em  para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em  → **Envio de agenda**. Defina uma data e um horário e depois toque em **OK**. O aparelho enviará a mensagem na data e horário especificados.




- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no aparelho. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Ler mensagem

Selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens são recuperadas. Para recuperar manualmente as mensagens toque em

Toque uma mensagem para ler.

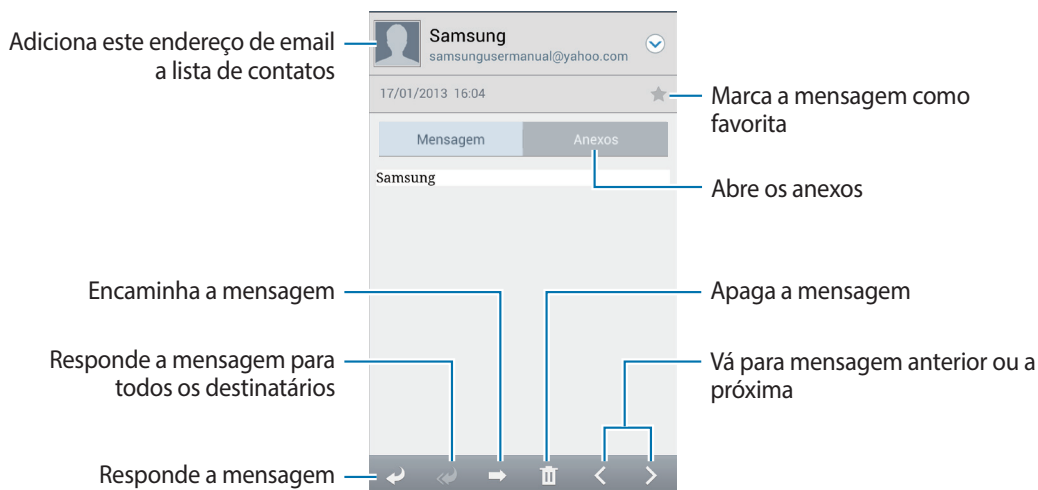

Toque a aba de anexos para abrir anexos e depois toque em **Salvar** ao lado de um anexo para salvá-lo.

Gmail

Use essa função para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque **Gmail** na Tela de aplicações.



- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços ou país.
- Esta função pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de mensagens, pressione , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione .

Toque → **Anexar imagem** para anexar imagens.

Toque → **Anexar vídeo** para anexar vídeos.

Pressione → **Adicionar Cc/Cco** para adicionar mais destinatários.

Toque ☰ → **Salvar rascunho** para salvar a mensagem para envio posterior.

Toque ☰ → **Descartar** para recomçar.

Ler mensagem



Marcadores

O Gmail não utiliza pastas atuais, ao invés disso, utiliza etiquetas. Quando o Gmail é iniciado, exibe mensagens marcadas como Caixa de entrada.

Toque [ícone de etiqueta] para visualizar mensagens com outras etiquetas.

Para adicionar uma etiqueta à mensagem, selecione a mensagem, toque [ícone de etiqueta], e depois selecione a etiqueta para identificar.

GTalk

Use essa função para bate-papo via Google Talk.

Pressione **GTalk** na Tela de aplicações.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Perfis públicos

Toque o ID de conta no topo da lista de amigos para alterar o status disponível, imagem ou status da mensagem.

Adicionar amigos

Toque , insira o endereço de e-mail do amigo para adicionar e depois toque **CONCLUÍDO**.

Bate-papo com amigos

Selecione um amigo da lista de amigos, insira uma mensagem no campo na parte inferior da tela e depois toque ►.

Para adicionar um amigo ao chat, toque em  → **Adicionar ao bate-papo**.

Para encerrar a conversa, pressione  → **Encerrar bate-papo**.

Alternar entre conversas

Percorra para a direita ou para a esquerda.

Apagar o histórico de mensagens

As conversas são salvas automaticamente. Para apagar histórico de conversas, toque em  → **Limpar histórico de bate-pa**.

Google+

Utilize essa aplicação para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Google.

Toque em **Google+** na Tela de aplicações.



Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Toque em **Todos os círculos** para alterar a categoria e depois percorra para cima ou para baixo para visualizar posts de seus círculos.

Toque em  para utilizar outras funções de redes sociais.

Chat em grupo

Use essa aplicação para conversar via serviço de mensagem instantânea Google+.

Toque em **Chat em grupo** na Tela de aplicações.



Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo da lista de amigos, insira uma mensagem no campo na parte inferior da tela e depois toque em ➤.

ChatON

Use esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo. Para usar, você precisa registrar uma conta Samsung.

Toque em **ChatON** na Tela de aplicações.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Crie a lista de contatos ao inserir números de telefone ou e-mails de contas Samsung ou selecionando um dos contatos da lista de sugestões. Ou toque em **Sincronização de contatos** para sincronizar manualmente contatos do telefone.

Toque em **Chats** → **Iniciar chat** e selecione um amigo para conversar.

Para alternar para voz ou vídeo, toque em ☰ → **Chamada de voz ChatON** ou **Chamada de vídeo ChatON**.

Internet e rede

Internet

Use essa aplicação para navegar na internet.

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Visualizar páginas da internet

Toque o campo de endereço, insira o endereço da internet e depois toque em **Ir**.

Toque em  para compartilhar, salvar ou imprimir a página atual da internet enquanto visualiza uma página da internet.

Para alterar o mecanismo de busca, toque no campo de endereço, em seguida toque no ícone de pesquisa ao lado do endereço web.

Abrir uma nova página

Toque  → **Nova janela**.

Para ir para outra página da internet, toque , percorra para cima ou para baixo e toque a página para selecioná-la.

Favoritos

Para adicionar a página atual aos favoritos, toque em  → **Adicionar favorito**.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em  e selecione uma.

Histórico

Toque em  → **Histórico** para abrir uma página da internet da lista de páginas recentemente visitadas. Para apagar o histórico, toque em  → **Limpar histórico**.

Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abri-lo em uma nova página, salvá-lo ou copiá-lo.

Para visualizar link salvos, use a função **Downloads**. (p. 103)

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, toque em  → **Compartilhar via**.

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado e toque em **Compart...**

Chrome

Use essa aplicação para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque **Chrome** na Tela de aplicações.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Visualizar páginas da internet

Toque o campo de endereço e depois insira um endereço da internet ou pesquise critérios.

Abrir uma nova página

Toque  → **Nova guia**.

Para ir para outra página da internet, toque  → uma página da internet.

Pesquisar a internet por voz

Toque o campo de endereço, toque , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para visualizar abas abertas em outros dispositivos, toque  → **Outros dispositivos**.

Selecione um página para abrir.

Para marcar uma página como favorita, toque  → .

Para visualizar favoritos, toque  → **Favoritos**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Certifique-se sempre que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu telefone.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais).
A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Bluetooth**, e depois arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Bluetooth** → **Procurar** e dispositivos visíveis serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é o **Galeria**. Abra **Galeria**, selecione uma imagem, toque em  → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados. Depois disso, aceite a solicitação de autorização **Bluetooth** no outro dispositivo para receber a imagem. A transferência de arquivo é salva na pasta Bluetooth. Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

Screen Mirroring

Use essa função para conectar seu telefone a uma tela grande com um AllShare Cast dongle e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outros dispositivos que suportem a função Wi-Fi Miracast.



- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos certificados Miracast que não suportem Proteção de Conteúdo Digital em Banda Larga (HDCP) podem não ser compatíveis com essa função.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Para economizar energia, desative esta função quando não estiver utilizando-a.
- Se você tentar especificar uma frequência de banda Wi-Fi, o AllShare Cast dongles ou o HomeSync podem não ser detectados ou conectados.
- Se você reproduzir vídeos ou jogar jogos em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Na Tela de aplicações, toque em **Configurações** → **Conexões** → **Screen Mirroring** e depois arraste o botão **Screen Mirroring** para a direita. Selecione um telefone, abra ou reproduza um arquivo e depois controle a tela com as teclas de seu telefone.

Samsung Link

Use essa aplicação para reproduzir conteúdos salvos em vários dispositivos na internet. Você pode reproduzir e enviar qualquer arquivo de quaisquer dispositivos para qualquer dispositivo ou servidor de armazenamento da web.

Para usar essa aplicação, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung e registrar dois ou mais dispositivos como servidores de arquivos. Os métodos de registro podem variar dependendo do tipo do dispositivo. Para obter mais detalhes, toque em  → **Perguntas frequentes**.

Toque em **Samsung Link** na Tela de aplicações.



- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Ao abrir o Samsung Link, conteúdos recentes de todos os dispositivos registrados irão aparecer.

Você pode percorrer e reproduzir eles. Para iniciar o compartilhamento de arquivos, vá em **DISPOSITIVOS E ARMAZENAMENTO** e selecione uma opção.

Enviar arquivos

Enviei arquivos para outros dispositivos ou para servidores de armazenamento.

Selecione seu dispositivo, toque em ➡, selecione os arquivos marcando a caixa de seleção, em seguida pressione **Concluído**. Selecione o dispositivo para qual deseja enviar os arquivos.

Compartilhar arquivos

Selecione um dispositivo ou armazenamento da web, toque em ↶ selecione os arquivos, toque **Concluído**, e depois selecione um método de compartilhamento.

Gerenciar conteúdos em um servidor de armazenamento web

Selecione um servidor de armazenamento web, toque em ⬇, selecione os arquivos, toque em **Concluído** para baixar os arquivos do servidor para o dispositivo.

Para registrar o servidor no dispositivo, toque em ☰ → **Configurações** → **Armazenamentos registrados**, selecione +, e um servidor.

Reproduzir arquivos num dispositivo remoto

Selecione um dispositivo ou armazenamento da web, toque em 📺 selecione um arquivo e depois selecione um dispositivo:



- Formatos de arquivos suportados podem variar dependendo dos dispositivos conectados como reprodutor de mídia.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.

Usar a função Group Play

Compartilhe tela com vários dispositivos. Selecione uma categoria de mídia e toque em ↶. Selecione arquivos, toque em **Concluído** e depois toque em **Group Play**. Uma sessão Group Play será criada e os arquivos compartilhados serão com outros dispositivos na sessão.

Gerenciar conteúdos em um servidor de armazenamento web

Selecione um servidor de armazenamento web e depois visualize e gerencie seus arquivos.

Para baixar arquivos de um serviço de armazenamento web toque em: , selecione os arquivos e depois toque em **Concluído**.

Para registrar os serviços de armazenamento da web para o dispositivo, toque em  → **Config.** → **Registro de armazenamento** → , e depois selecione um serviço de armazenamento web.

Group Play

Use esta aplicação para compartilhar telas com múltiplos dispositivos. Crie ou se associe a uma sessão Group Play, em seguida compartilhe imagens, documentos ou música.

Toque em **Group Play** na Tela de aplicações.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Criação de um grupo para o Group Play

Toque em **Criar grupo**, e depois use as seguintes funções:

- **Compartilhar música:** selecione arquivos de música para compartilhar. Você pode conectar dois ou mais dispositivos e usá-los para obter um efeito de som.
- **Compartilhar fotos:** selecione imagens para compartilhar.
- **Compartilhar documentos:** selecione documentos para compartilhar.
- **Jogar:** jogue com amigos.

Toque em  e escreva uma nota ou desenhe na tela. Todos os participantes poderão ver o que você criou.

Toque em  para ver todas as imagens compartilhadas no layout de mosaico.

Toque em  para selecionar mais imagens ou documentos.

Toque em  para ver os participantes do grupo.

Tornando-se membro no Group Play

Pesquise e junte se ao Group Play para compartilhar conteúdo.

Toque em **Entrar no grupo**, em seguida selecione um ponto de acesso móvel para conectar. Selecione uma categoria de mídia e o conteúdo que esta sendo compartilhado irá aparecer no dispositivo.

NFC

Seu telefone permite a leitura de etiquetas (NFC) que contém informações sobre produtos. Você também pode usar essa função para efetuar pagamentos e comprar passagens para transportes ou ingressos para eventos depois de baixar as aplicações necessárias.



A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria cuidadosamente para evitar danos à antena NFC.



Se a tela for bloqueada, seu dispositivo não irá ler ou receber dados NFC.

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Conexões** → **NFC**, e depois deslize o seletor **NFC** para a direita

Ler informações de uma etiqueta NFC

Posicione o telefone próximo a uma etiqueta NFC. As informações da etiqueta aparecerão.

Efetuar uma compra com a função NFC

Antes de poder utilizar a função NFC para efetuar pagamentos, você deve se cadastrar para o serviço de pagamento móvel. Para se cadastrar ou obter detalhes sobre o serviço, contate sua operadora de serviços.

Toque a parte de trás de seu telefone para o leitor de cartão NFC.

Para utilizar o cartão micro SIM ou USIM como método de pagamento padrão, toque em **Config.** → **Conexões** → **NFC** → **Pagamento NFC** → **Carteira USIM**.

Enviar dados via Android Beam

Use a função Android Beam para enviar dados, tais como páginas da internet e contatos, para habilitar dispositivos NFC.

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Conexões** → **NFC**, e depois deslize o seletor **Android Beam** para a direita

Selecione um item, toque a parte traseira do seu telefone com a parte traseira do outro telefone e depois toque a tela do seu telefone.

S Beam

Use essa função para enviar dados, tais como música, vídeos, imagens e documentos.




Não envie dados protegidos por direitos autorais via S Beam. Fazer isso é violar as leis de direitos autorais. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela utilização ilegal de dados protegidos por direitos autorais.

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Conexões** → **S Beam**, e depois deslize o seletor **S Beam** para a direita

Selecione um arquivo, toque a parte traseira do seu telefone com a parte traseira do outro telefone e depois toque a tela do seu telefone.



Se ambos telefones tentarem enviar dados simultaneamente, a transferência de arquivos pode falhar.

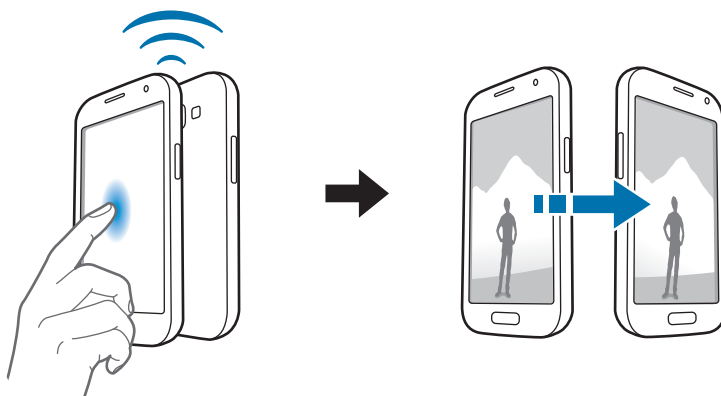

WatchON

Use essa aplicação para conectar a uma TV pessoal para assistir seus filmes e seriados de tv favoritos.

Toque em **WatchON** na Tela de aplicações.

Primeiro, você deve conectar o telefone a uma rede Wi-Fi e certificar-se que a porta infravermelha do telefone esteja apontada para a TV.

Conectar a uma TV

Conecte a uma TV para exibir a tela do dispositivo em uma superfície grande e controlar remotamente a TV com o telefone.

Selecione um país e uma região. Toque em  → **Configurar**, selecione a marca da TV e depois toque em **Ligar**. Os passos variam dependendo das opções que você escolher.

Para se conectar a outra TV, toque em  → **Config.** → **Meu quarto** → **Adicionar dispositivo**.

Assistir TV

Selecione a partir das sugestões de programa de TV baseado em suas escolhas ao registrar uma TV ou selecione uma categoria no topo da tela. Selecione um programa de TV e toque em **Assistir agora**. O programa selecionado vai aparecer na TV conectada.

Toque em  e abra o painel de controle para controlar a TV.

Definir lembretes de programas

Toque na hora na parte inferior da tela e selecione um horário para um programa de TV que deseja assistir. Selecione um programa, toque em **Lembrete** e defina uma horário de alarme para lembrá-lo do programa de TV.

Mídia

Música

Use essa aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.



- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo da codificação utilizada.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Toque a imagem do álbum para abrir a tela do Música.


Reproduz música em dispositivos com DLNA integrado

Marca arquivo como música favorita

Ativa o modo aleatório

Minimiza o player

Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução

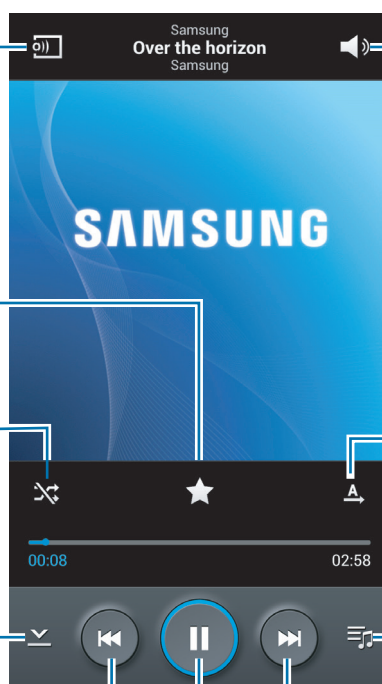

Ajusta o volume

Altera modo de repetição

Abre a lista de reprodução

Pula para a próxima música. Mantenha pressionado para avançar a música em reprodução

Pausa e retoma a reprodução

Definir uma música como toque de chamada

Para utilizar a música reproduzida atualmente como toque de chamada, toque  → **Definir como** → **Toque do telefone**.

Compartilhar uma música com Group Play

Para compartilhar a música reproduzida atualmente com Group Play, toque  → **Compartilhar música**.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **Listas de reprodução**, em seguida toque em  → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque **OK**. Toque em **Adicionar música**, selecione os arquivos para incluir, em seguida pressione **Concluído**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque  → **Adic. à lista de reprodução**.

Lista de reprodução por estado de espírito

Reproduza música pelo estado espírito. A lista reprodução é automaticamente criada pelo aparelho. Quando uma nova música for adicionada, toque em **Salão de música** →  → **Atualização de biblioteca**.

Toque **Salão de música** e selecione uma célula de estado de espírito. Ou selecione várias células ao deslizar seu dedo.

Câmera

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use a **Galeria** para visualizar fotos e vídeos tirados pela câmera do telefone. (p. 78)

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.



- A câmera automaticamente desativa quando não está em uso.
- Certifique-se de que a lente esteja limpa. Do contrário, o aparelho pode não funcionar devidamente em alguns modos que requerem alta definição.

Etiqueta de câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.

- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirar uma foto

Toque a imagem na tela de pré-visualização onde a câmera deve tocar. Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco fica verde. Toque  para tirar a foto.



Modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Toque em **MODOS**, em seguida percorra a tela para cima ou para baixo na parte lateral da tela.

- **Automático:** ajusta automaticamente a exposição para tirar fotos simples ou contínuas.
- **Embelezar rosto:** tirar uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.
- **Melhor foto:** use isso para tirar várias fotos num curto período de tempo e depois escolha as melhores fotos dentre elas.
- **Melhor face:** use isso para tirar vários grupos de disparos ao mesmo tempo e combiná-las para criar a melhor imagem possível.

Toque em  para tirar múltiplas fotos. Para obter o melhor disparo, mantenha a câmera firme e mantenha assim enquanto tira fotos. Quando o **Galeria** abrir, toque no quadro amarelo de cada rosto, e escolha uma pose individual para cada indivíduo. Após escolher a pose, toque em **Salvar** para combinar as imagens em uma única foto e salve.

- **Foto com som:** use isto para tirar fotos com som.

Toque em  para tirar a foto. O aparelho grava cerca de 9 segundos de áudio antes de tirar a foto.

- **Ação:** tira fotos que deixam rastros de movimentos.
- **Foto animada:** tira fotos que incluem animação.
- **Brilhante (HDR):** use isto para tirar fotos com relação de contraste melhorada.
- **Apagador:** use isto para tirar um série de fotos e apagar os movimentos do objeto secundário. Toque em  para tirar uma série de fotos. O dispositivo destaca em vermelho o movimento dos objetos. Selecione a área destacada, em seguida toque em  para apagar.
- **Panorama:** tira uma foto composta de muitas fotos agrupadas.
- **Esportes:** use esta configuração para objetos que se movem rapidamente.
- **Noturno:** use esta configuração para imagens tiradas em ambientes escuros.

Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Toque em **MODO** → **Panorama**.


Toque em  e mova a câmera em uma direção. Quando dois quadros guias são alinhados, a câmera tira outra foto automaticamente em sequencia panorâmica. Para interromper os disparos, toque em  novamente.

Se a mira estiver fora da direção, o aparelho interrompe os disparos.

Filmar

Produzir um vídeo

Toque em  para iniciar a gravação. Para pausar, toque em . Para parar a gravação, toque em .

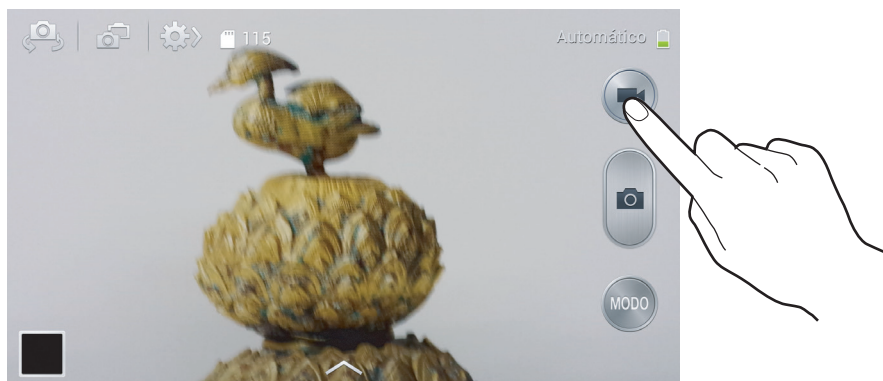

Enquanto grava, use as seguintes funções:


- Para alterar o foco, toque em qualquer área que deseja focar. Para focar no centro da tela toque em .
- Para capturar uma imagem de um vídeo durante uma gravação, selecione .

Modo de gravação

Toque em  →  para alterar o modo de gravação.

- **Normal:** use este modo para qualidade normal.
- **Limite MMS:** use este modo para diminuir a qualidade para enviar via mensagem.
- **Movimento lento:** use este modo para gravar vídeo de um objeto em movimento. O aparelho irá reproduzir o vídeo em câmera lenta.
- **Movimento rápido:** use este modo para gravar vídeo de um objeto em movimento. O aparelho irá reproduzir o vídeo em uma velocidade maior.

Aumentar e diminuir o zoom

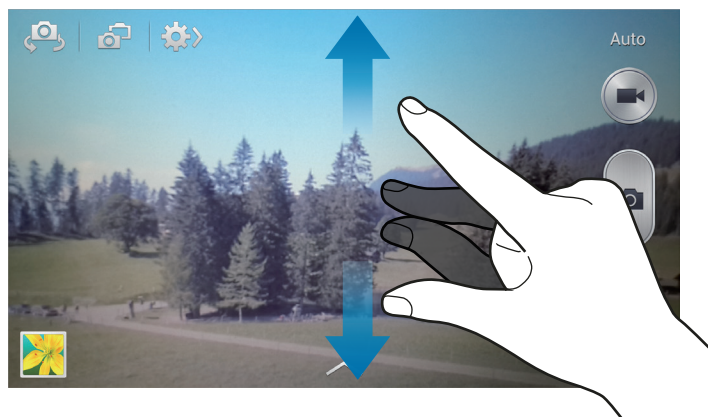

- Use a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.




O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Modo câmera dupla

Ao tirar a foto no modo paisagem com a câmera traseira, a imagem ou vídeo gravado pela câmera frontal irá aparecer em uma janela, ou vice versa. Use esta função para tirar fotos de lindas paisagens e autorretrato ao mesmo tempo.

Toque em  para ativar este modo. Toque em  para tirar a foto ou toque em  para gravar o vídeo.

Mantenha pressionada para redimensionar ou mover para o local

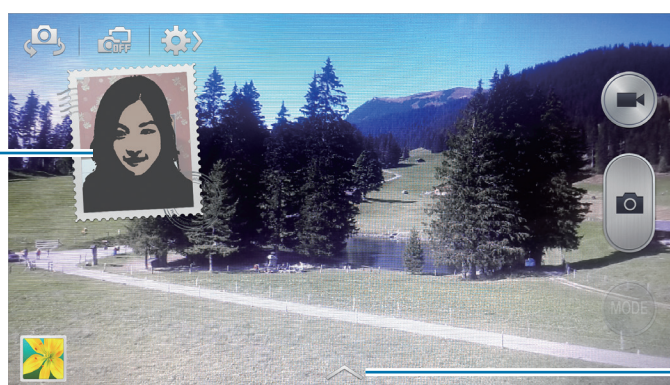

Selecione um entre os vários efeitos disponíveis

Disparo de compartilhamento

Toque em  →  e depois faça uma das seguintes ações:

- **Compartilhar foto:** envia uma foto diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct.

- **Comp. foto de amigo:** define a câmera a reconhecer o rosto de uma pessoa que você tenha marcado numa foto e envia a foto para essa pessoa.
- **Comp. foto ChatON:** envia a foto diretamente para outro dispositivo via **ChatON**.
- **Visor remoto:** define o aparelho para controlar a câmera remotamente.

Controlar a câmera remotamente

Defina o visor para controlar a câmera remotamente.

Conecte o telefone e câmera utilizando o Wi-Fi Direct, em seguida toque em  →  → **Visor remoto**. Toque em  para tirar fotos remotamente usando o visor da câmera.

Personalizar as configurações da Câmera

Toque  →  para definir configurações para a Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Resolução / Tamanho do vídeo:** selecione uma resolução. Use alta resolução para alta qualidade. Mas isso consome mais memória.
- **Contínuo:** tira uma série de fotos de objetos em movimento.
- **Detector facial:** define o telefone a reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotos.
- **Medição:** seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. Centro ponderado medem a luz em plano de fundo no centro da cena. Ponto mede o valor de luz em uma localização específica. Matriz calcula a média da cena completa.
- **ISO:** selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida em equivalentes a câmera de filme. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Anti-Vibração / Estabilização de vídeo:** ativa ou desativa o anti-choque. O anti-choque ajuda a focar quando a câmera está em movimento.
- **Deteção noturna automática:** ativa ou desativa a função detecção noturna automaticamente.
- **Salvar como brilhante:** definido para salvar a foto no modo Brilhante automaticamente.

- **Etiqueta GPS:** anexe uma legenda de localização na foto.



- Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
- Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isto, desative a função etiqueta GPS.
- **Rever:** exibe rapidamente as fotos tiradas.
- **Tecla de volume:** defina como utilizar a tecla de Volume para controlar o obturador ou função zoom.
- **Temporizador:** use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Controle do branco:** seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Valor de exposição:** altera o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Guias:** exibe guias na tela para ajudar na configuração ao selecionar opções.
- **Flash:** definido para ativar ou desativar o flash.
- **Controle por voz:** definido para operar a câmera por meio do controle de voz
- **Nome do arquivo contextual:** define a câmera para exibir etiquetas contextuais. Ative isto para usar etiqueta de amigo na Câmera e no Álbum.
- **Salvar como invertida:** inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original.
- **Armazenamento:** seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar:** zera as configurações da câmera.

Atalhos

Reorganiza atalhos para acesso rápido nas várias opções da câmera.

Toque em  → **Editar configurações rápi...**

Mantenha pressionado uma opção e deslize-a para o compartimento na parte inferior da tela. Os outro ícones podem ser movidos dentro da lista ao tocá-las e arrastá-las.

Galeria

Use essa aplicação para visualizar imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no telefone.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

Visualizar imagens

Iniciar o **Galeria** exibe as pastas disponíveis. Em caso de outra aplicação como E-mail, salva uma imagem, a pasta de **downloads** é automaticamente criada para incluir a imagem. Do mesmo modo, capturar uma tela cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Toque em uma pasta para abri-la.

Numa pasta, imagens são exibidas por data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Percorra para a esquerda ou para ver a próxima imagem ou a imagem anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos para aumentar uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

Visualizar imagens utilizando a função de gestos

Use a função de gestos para executar uma função com um gesto específico.

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Meu dispositivo** → **Movimentos e gestos** → **Movimentos**, deslize o seletor **Movimentos** para a direita, em seguida ative cada seletor para cada função.

Para parar de utilizar a função de gestos, deslize o seletor Movimento para a esquerda.

Reproduzir vídeos

Os arquivos de vídeo exibem este ícone  na miniatura. Selecione um vídeo para assistir e toque em .

Cortar segmentos de um vídeo

Selecione um vídeo e depois toque em  → . Mova o ponteiro inicial até o ponto inicial desejado, mova o ponteiro final ao ponto final desejado, e então, salve o vídeo.

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque  e use as seguintes funções:

- **Favorito:** adiciona a imagem à lista de Favoritos:
- **Apresentação de slides:** inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual
- **Moldura de foto:** use isso para escrever uma nota na parte de baixo da imagem. A imagem editar é salva na pasta Photo frame.
- **Nota na foto:** use isso para escrever uma nota na parte de trás da imagem.
- **Copiar para a área de transf.:** copia para a área de trabalho.
- **Imprimir:** imprime via USB ou conexão Wi-Fi. O aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- **Renomear:** renomeia o arquivo.
- **Definir como:** define a imagem como papel de parede ou imagem de um contato.
- **Comp. foto de amigo:** envia a imagem à uma pessoa que esteja com o nome inserido numa imagem.
- **Girar para a esquerda:** rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita:** rotaciona no sentido horário.
- **Cortar:** redimensiona a moldura laranja para cortar e salvar a imagem.
- **Detectar texto:** definido para detectar texto em imagens.
- **Detalhes:** exibe detalhes da imagem.
- **Configurações:** altera as configurações da Galeria.

Modificando imagens

Ao visualizar uma imagem, toque  e use as seguintes funções:

- **Girar:** gira a imagem
- **Cortar:** corta a imagem.
- **Cor:** ajusta a saturação ou brilho da imagem.
- **Efeito:** aplica efeitos a imagem.

- **Retrato:** corrige olhos vermelhos, ajusta e retoca rostos, ou torna o fundo embaçado
- **Autocolante:** adiciona adesivos.
- **Desenho:** desenhe na tela.
- **Moldura:** aplica molduras a imagem.

Imagens favoritas

Ao visualizar uma imagem, toque em  → **Favorito** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Apagar imagens

Use um dos seguintes métodos:

- Numa pasta, toque em  → **Selecionar item**, selecione imagens ao marcá-las e depois toque em .
- Ao visualizar uma imagem, toque .

Compartilhar imagens

Use um dos seguintes métodos:

- Numa pasta, toque  → **Selecionar item**, selecione imagens ao marcá-las e depois toque em  para enviá-las.
- Ao visualizar uma imagem, toque  para enviá-la ou compartilhá-la via serviços de redes sociais.

Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, toque em  → **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

Marcar rostos

Ao visualizar uma imagem, toque em  → **Configurações** → **Marcar rosto**. Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto da pessoa a ser marcada. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione ou adicione um contato.

Quando o nome inserido aparecer numa imagem, toque o rosto e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.



O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho e expressão faciais, cor da pele, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja utilizando.

Usar a função Marcar amigo

Toque em → **Configurações** em seguida deslize o seletor **Etiqueta de amigo** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (clima, local, tempo e nome) ao abrir a imagem.

Story Album

Use esta aplicação para criar seu próprio álbum digital, para manter suas fotos organizadas automaticamente.

Toque em **Story Album** na Tela de aplicações.

Criando álbuns

Toque em **Criar álbum** → **Por etiquetas de informações** para criar um automaticamente, Selecione o critério, em seguida toque em **Procurar fotos**. Insira um título para o álbum, selecione um tema, em seguida toque em **Criar álbum**.

Para criar manualmente, toque em **Criar álbum** → **Da Galeria**.

Criar álbuns recomendados.

Ao tirar fotos de um número pré-definido em um dia único, o dispositivo cria um novo álbum automaticamente.

Toque em → **Config.** e deslize o álbum para a direita.

- **Álbuns de evento:** define o local onde você possa ter eventos especiais, e define um número mínimo de fotos.
- **Álbuns de viagem:** define um número mínimo de fotos de viagens

Toque em **Criar álbum** → **Das sugestões**. Insira um título para o álbum, selecione um tema, em seguida toque em **Criar álbum**.

Ver álbuns de história

Selecione um álbum. A capa da imagem na primeira página. Percorra para esquerda ou direita no álbum.

Ao visualizar uma imagem, toque e use as seguintes funções:

- **Adicionar conteúdos:** adiciona mais conteúdos a página atual.
- **Remover conteúdo:** remove os conteúdos da página atual
- **Altera tema:** altera o tema para o layout da página.
- **Apresentação de slides:** inicia uma apresentação de imagens ou vídeos do álbum atual
- **Compartilhar via:** envia o álbum para outros.
- **Imprimir:** imprime o álbum via USB ou conexão Wi-Fi. O aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- **Ordenar livro de fotos:** faz uma ordem aos álbuns impressos
- **Exportar álbum:** exporta o álbum para a pasta Meus Arquivos ou para o Dropbox.
- **Excluir álbum:** apaga o álbum.

Editar imagens

Toque na imagem de uma página em um álbum.

Para adicionar uma legenda, toque .

Para enviar a foto, selecione .

Para apagar a imagem, toque em .

Para iniciar uma apresentação de slides, toque em  → **Apresentação de slides.**

Para definir uma imagem como capa do álbum, toquem  → **Def. como capa.**

Para girar a imagem no sentido anti-horário, pressione  → **Girar para a esquerda.**

Para girar a imagem no sentido horário, pressione  → **Girar para a direita.**

Meu vídeo

Use essa aplicação para reproduzir vídeos.


Toque **Meu vídeo** na Tela de aplicações.



- Evite bloquear a tela do telefone enquanto assiste vídeos DivX. Cada vez que bloquear a tela durante a reprodução de vídeos DivX Video-On-Demand, uma de suas contas de aluguel será reduzida.
- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo da versão do software.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos adequadamente dependendo de como estiverem codificados.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir.

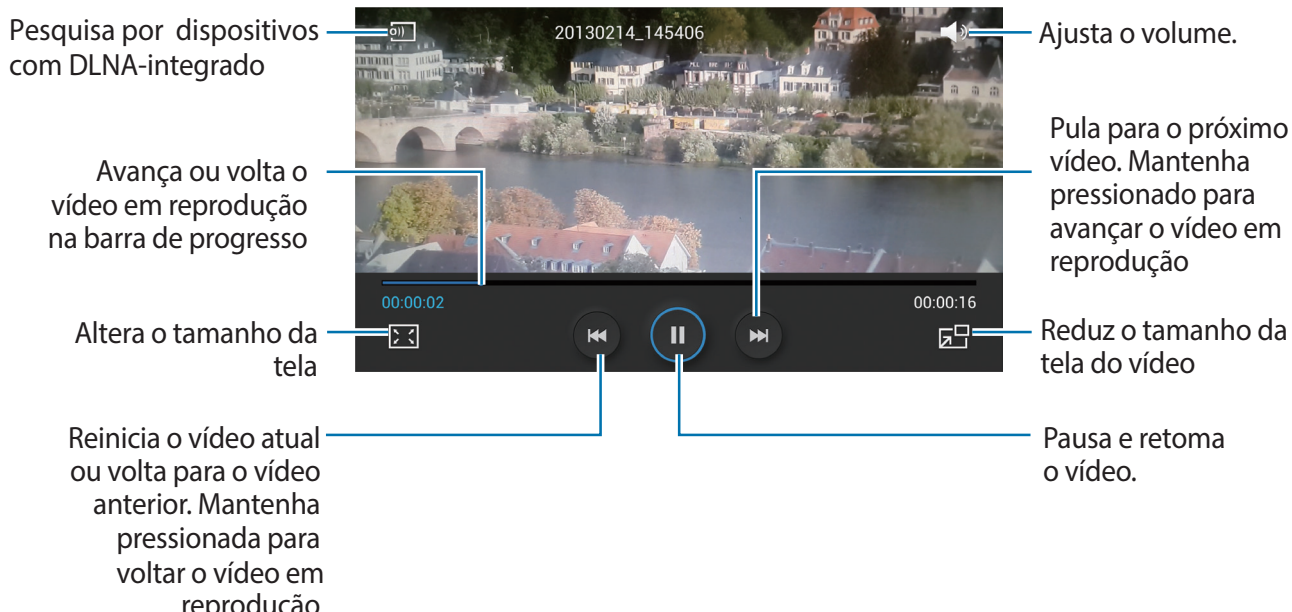

Apagar vídeos

Toque em → **Apagar**, selecione vídeos ao marcar a caixa de verificação, depois toque **Apagar**.

Compartilhar vídeos

Toque em → **Compartilhar via**, selecione vídeos ao marcá-los, toque em **OK** depois selecione um método de compartilhamento.

Usar Popup Video player

Use esta função para usar outras aplicações sem fechar o video player. Enquanto assiste o vídeo, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover, deslize a miniatura para outro local.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.




Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque em , em seguida insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados da pesquisa para ver o vídeo.

Rotacione o telefone para a orientação paisagem para exibir tela cheia.

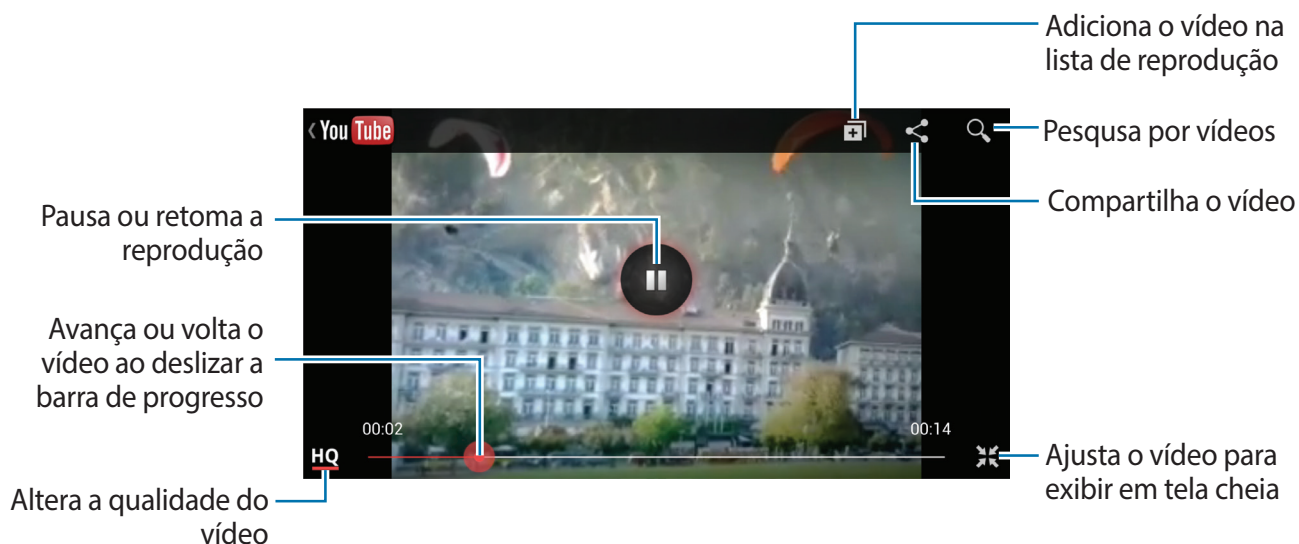

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, toque , e depois selecione um método de compartilhamento.

Enviar vídeos

Selecione sua conta, toque em , selecione um vídeo, insira as informações para o vídeo e depois toque em .

Flipboard

Use essa aplicação para acessar suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, vá para a página inicial, selecione novos tópicos e depois toque em **Concluído**.

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize através das páginas Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

Ao ler um artigo, use os seguintes ícones:

- ◀ : vai para a página anterior.
- 👍 : Defini o artigo como os que você curtiu no Facebook.
- 💬 : visualizar comentários sobre o artigo.
- ➦ : compartilha o artigo.

Aplicações e lojas de mídia

Play Store

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu aparelho.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque em  para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para ver informações. Para baixar, toque em **Instalar**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções na tela para completar o processo de compra.



- Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que tenha baixado de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Config** → **Mais** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar aplicações compradas do **Play Store**.

Toque em  → **Meus aplicativos**, selecione uma aplicação para apagar, e depois toque em **Desinstalar**.

Samsung Hub

Use esta aplicação para comprar e baixar conteúdos multimídia. Você também pode gerenciar o conteúdo do dispositivo.

Toque em **Samsung Hub** na Tela de aplicações.

Comprando conteúdo multimídia.

Selecione uma categoria de serviço, selecione uma mídia, em seguida complete o processo de compra.

Gerenciando arquivos no dispositivo

Selecione uma categoria, percorra para esquerda, em seguida gerencie os arquivos no dispositivo

Samsung Apps

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações exclusivas Samsung. Para mais informações, visite o site www.samsungapps.com.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Percorra as aplicações por categoria. Toque em  para selecionar uma categoria.

Para pesquisar por uma aplicação, toque em  no topo da tela e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para ver a informação. Para baixá-la, toque em **Baixar** ou **Comprar**.



Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.

Play Livros

Use este aplicativo para ler e baixar arquivos de livro.

Toque em **Play Livros** na Tela de aplicações.



Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Utilize essa aplicação para ler e baixar livros. Ao ler um livro, toque em  para acessar opções adicionais.

Para comprar livros, toque em .

Play Filmes

Use essa aplicação para assistir, baixar e alugar filmes ou seriados de TV.

Toque em **Play Filmes** na Tela de aplicações.



Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Selecione uma categoria no topo da tela e depois selecione um filme, programa de TV ou vídeo para reproduzir ou alugar.

Utilidades

S Memo


Use essa aplicação para criar uma nota usando imagens e gravações de voz.

Toque em **S Memo** na Tela de aplicações.

Escrever notas

Crie notas com conteúdos enriquecidos ao desenhar, fazer anotações, ou adicionar imagens ou notas de voz.

Selecione **+✎** para escrever ou desenhar na tela ou selecione **+T** para inserir texto com o teclado.

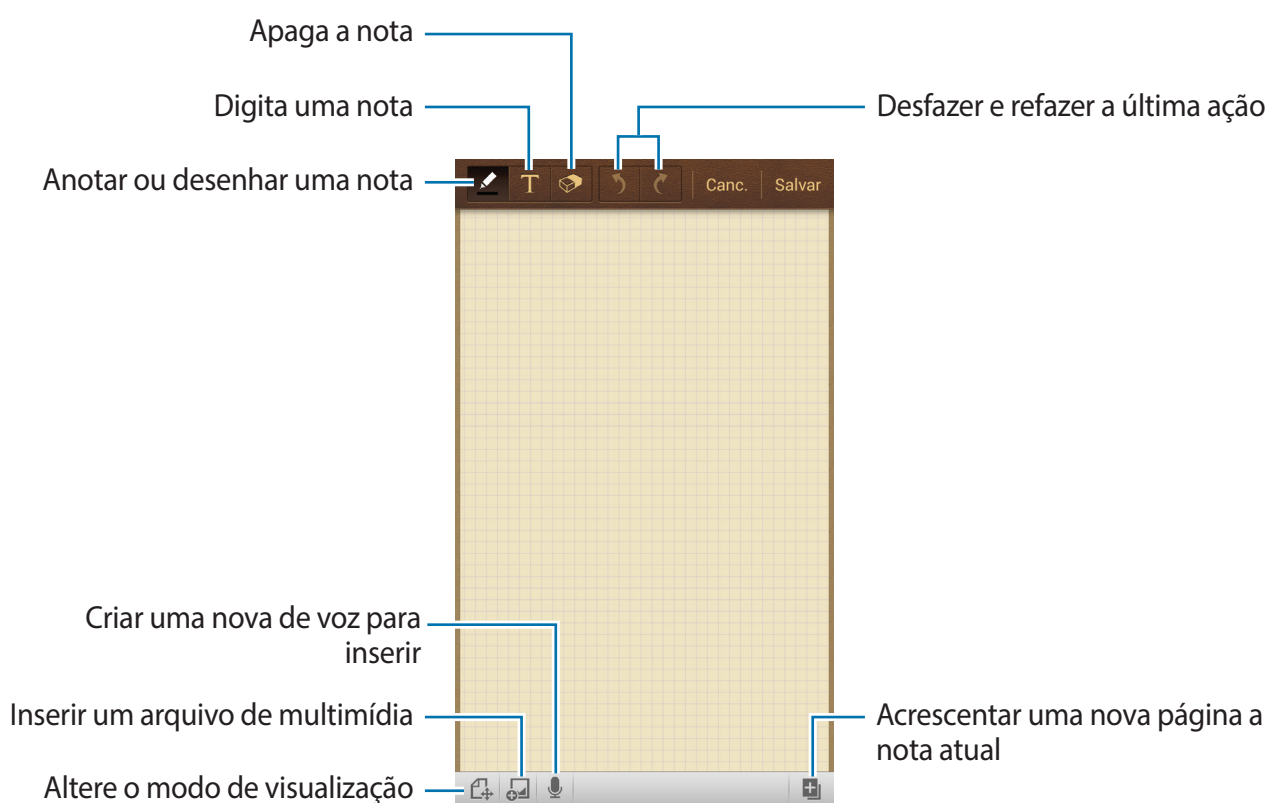

Ao apagar um nota, toque em , em seguida toque em  para alterar o tamanho do apagador ou toque **Limpar tudo** para apagar a nota.



Para alterar a página de fundo, toque em  → **Alt. plano fundo**.

Para adicionar etiquetas, toque em  → **Adicionar etiqueta**.

Inserir arquivos multimídia ou gravações de voz

Toque em  para inserir arquivos multimídia. Toque em  para inserir uma nota de voz.

Navegar notas

Navegue por ícones de notas ao percorrer para cima ou para baixo.

Para pesquisar por uma nota, toque em  → **Pesquisar**.

Para apagar notas, toque  → **Excluir**.

Para organizar notas por data, título, texto ou outros, toque em  → **Ordenar por**.

Para alterar o modo de visualização, toque em  → **Ver por lista**.

Para criar uma nota ao importar um arquivo, toque em  → **Importar**.

Para exportar notas com outro formato de arquivo, toque em  → **Exportar**.

Para criar uma pasta, toque em  → **Criar pasta**.

Para mover notas para outra pasta, toque em  → **Mover**.

Para copiar notas, toque em  → **Copiar**.

Para alterar as configurações do S Memo, toque em  → **Config**.

Para visualizar o tutorial do S Memo, toque em  → **Ajuda**.

Visualizar uma nota

Toque o ícone da nota para abrí-la.

Para apagar notas, toque  → **Excluir**.

Para enviar notas, toque em  → **Compartilhar via**.

Para salvar a nota como uma imagem ou um PDF, toque em  → **Exportar**.

Para marcar a nota como favorita, toque em  → **Adicionar aos favoritos**.

Para salvar a nota como um evento, toque em  → **Criar evento**.

Para definir a nota como widget ou papel de parede para a Tela inicial, toque  → **Definir como**.

Para imprimir o álbum via USB ou conexão Wi-Fi, toque em  → **Imprimir**. O aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.

Para editar a nota, toque .

Para reproduzir a gravação de voz, toque em .

S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque **S Planner** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Adic. evento:** insira um evento com uma configuração de repetição opcional.
- **Adic. tarefa:** insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque uma data para selecioná-la e toque-a novamente.



Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando tem um alerta avançado ou onde o evento acontece.

Convide outros participantes ao evento enviando uma mensagem ou e-mail. Insira um número de telefone ou endereço de e-mail para o campo **Participantes**, ou toque  para abrir a lista de contatos.

Anexe um mapa exibindo o local do evento. Insira a localização no campo **Local**, toque  ao lado do campo, e depois calcule a localização exata ao manter pressionado o mapa que aparecerá.

Anexe uma nota do S Memo. Toque em **Notas** e depois escreva uma nota ou selecione uma das já existentes.

Anexe uma imagem. Toque **Imagens**, e depois tire uma foto ou selecione uma das imagens existentes.

Anexando notas a uma data

Toque e segure uma data para selecioná-la e o S Memo aparece.



Sincronizar com o Calendário Google

Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **Google** sobre **Minhas Contas** → uma conta Google → **Sincronizar Calendário** → **Sinc agora**. Para sincronizar manualmente, na tela de aplicações, toque em **S Planner** →  → **Sincronizar**.

Para exibir eventos ou tarefas sincronizados, toque em  → **Config.** → **Calendários** → **Visor**, marque a conta Google, e em seguida toque em **OK**.

Alterar o tipo de calendário

Selecione um dos diferente tipos de calendários incluindo o anual, mensal, semanal entre outros, no lado esquerdo da tela. O movimento de pinçar pode ser usado para alterar o tipo de calendário. Por exemplo, afaste os dedos para alterar de calendário mensal para o anual, e junte os dedos para voltar ao calendário anterior.

Pesquisar por eventos

Toque  → **Pesquisar**, e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, toque **Hoje** no topo da tela.

Apagar eventos

Selecione uma data ou evento e depois selecione  → **Apagar**.

Compartilhar eventos

Selecione um evento, toque  → **Compartilhar via**, e depois selecione um método de compartilhamento.

Dropbox

Use esta aplicação para salvar e compartilhar arquivos com outros via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos no Dropbox, seu aparelho sincroniza automaticamente com o servidor e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Ao utilizar o Dropbox pela primeira vez, toque em **Iniciar** para ativá-lo. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Uma vez que o Dropbox é ativado, fotos e vídeos feitos com a câmera do dispositivo são carregados para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotos ou vídeos enviados, toque em .

Para transferir arquivos para o Dropbox, toque em  →  → **Enviar para este local** → **Fotos ou vídeos** ou **Outros arquivos**

Ao visualizar imagens ou vídeos, toque em  para adicionar a lista de favoritos. Para abrir os arquivos desta lista, toque em .

S Cloud

Use esta função para sincronizar arquivos ou criar cópias de segurança de configurações ou dados de aplicação com sua conta Samsung ou Dropbox.

Toque em **Config.** → **Contas** → **S Cloud** na tela de aplicações.



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Sincronizando com a conta Samsung

Toque a sua conta Samsung ou **Configurações de sincronização** para sincronizar arquivos.

Criando back ups ou restaurando dados

Toque em **Backup** para criar back ups ou restaurar dados com sua conta Samsung.

Sincronizando com o Dropbox


Toque em **Link da conta Dropbox**, em seguida insira a conta Dropbox. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Uma vez registrado, toque em **Permitir** e o aparelho sincroniza automaticamente os arquivos com o Dropbox em qualquer alteração que você fizer.

Relógio

Use essa aplicação para definir alarmes, verificar o tempo em qualquer localização do mundo, medir a duração de um evento, definir um cronômetro ou usar como relógio de mesa.

Toque **Relógio** na Tela de aplicações.

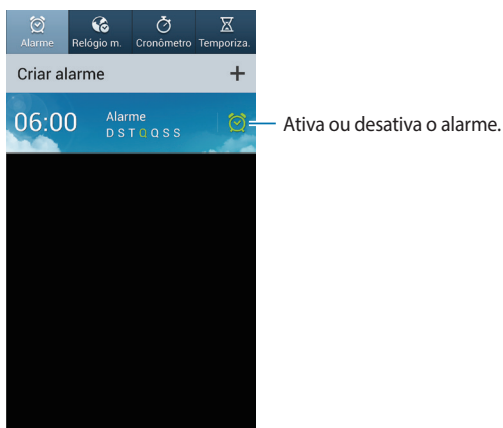

Alarme

Configurar alarmes

Toque **Criar alarme**, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**.

- **Alarme de localização:** define um local. O alarme é desativado somente quando você estiver no local.
- **Soneca:** define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente:** define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Parar alarmes

Arraste  para fora do círculo para parar um alarme. Arraste  para fora do círculo para repetir o alarme depois de um período específico de tempo.

Apagar alarmes

Mantenha pressionado o alarme e depois toque em **Excluir**.

Relógio mundial

Criar relógios

Toque **Adicionar cidade** e insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

Apagar relógios

Mantenha pressionado o horário e depois toque em **Excluir**.

Cronômetro

Toque em **Iniciar** para contar um evento. Toque em **Marcar** para gravar os tempos.

Toque **Zerar** para apagar as voltas gravadas.

Temporizador

Defina a duração e depois toque em **Iniciar**.

Arraste  para fora do círculo grande quando a contagem parar.

Relógio de mesa

Toque  para visualizá-lo em tela cheia.

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** na Tela de aplicações.

Gire o aparelho para a orientação paisagem para exibir a calculadora científica. Se a **Tela rotação** estiver desativada, toque  → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque  para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, pressione  → **Limpar histórico**.

Para alterar o tamanho da fonte para o histórico, toque  → **Tamanho do texto**.

S Health

Use essa aplicação para monitorar sua saúde.

Toque em **S Health** na Tela de aplicações.

Definindo o perfil

Toque em **Seguinte**, leia os termos e condições, em seguida toque em **Seguinte** para concordar. Insira seus dados físicos em seguida toque em **Iniciar**.

Verificando sua saúde

Você pode visualizar suas informações no quadro de resultados. Selecione um dos seguintes itens para ver os detalhes:

- **Ambiente:** compara seu local atual, temperatura e umidade com o ambiente ideal que o dispositivo recomenda.
- **Ingestão de calorias:** visualiza quantas calorias você ingeriu.
- **Calorias perdidas:** visualiza quantas calorias você queimou.

Visualizar temperatura e umidade recomendadas

Toque em  → **Nível de conforto** para ver o ambiente ideal para a temperatura e umidade que o dispositivo recomenda.



- A temperatura e a umidade recomendadas podem variar, dependendo do ambiente, da temperatura do telefone ou do seu contato físico com o telefone. Para medições precisas, use um termo-hidrômetro.
- Medições podem demorar algum tempo. Não toque no telefone ou o exponha a luz solar direta, vento ou outros fatores ambientais que possam afetar o resultado durante a medição.

Gerenciando calorias

Toque em  → **Companheiro de caminhada** ou **Companheiro de exercício** e insira seu histórico de treino. Você pode ver suas calorias gastas. Para ver o histórico de treino em um gráfico, toque no ícone na parte inferior direita da tela.

Toque em  → **Registro de alimentação** e insira os alimentos que você ingeriu. Você pode ver suas calorias consumidas. Para ver o histórico de calorias em um gráfico, toque no ícone na parte inferior direita da tela.

Gerenciar estatísticas vitais

Toque em  → **Peso** e depois insira um valor.

Você poderá ver as estatísticas atuais. Para ver o histórico de estatística em um gráfico, toque no ícone no canto inferior direito.

Para adicionar menus à barra de menu de Saúde S, toque em  → **config.** → **Adicionar modo** e depois marque menus.

Definindo as configurações do S Health

Toque em  → **Config.**, e selecione uma das seguintes opções:

- **Editar perfil:** visualiza ou edita as informações de seu perfil.
- **Segurança:** define uma senha para o S Health. Você também pode alterar esta senha.
- **Configurações de unidade:** define as opções de unidade.
- **Adicionar mais recursos:** adicione mais recursos adicionais que usam acessórios
- **Atalho calorias perdidas:** define o dispositivo para exibir um menu no quadro do S Health
- **Produtos compatíveis:** exibe e gerencia conexões dos acessórios.
- **Redefinir dados:** Restaura os dados do S Health.
- **Termos de uso:** exibe os termos e condições incluindo informação pessoal e dados arquivados
- **Sobre o S Health:** exibe a política de privacidade.

S Translator

Use esta aplicação para traduzir texto em outros idiomas.

Toque em **S Translator** na Tela de aplicações.

Utilizando o S Translator

Defina a fonte e o idioma final, insira o texto no campo de entrada, em seguida toque em  ou .

Para adicionar pares de idiomas na sua lista de favoritos, toque em .

Para enviar o par de idiomas para outros, selecione .

Iniciando a conversa com o tradutor

Toque nos botões na parte inferior da tela para comunicar com outra pessoa através da tradução falada.

Toque em **Falar** para o seu idioma, em seguida fale no microfone. O aparelho traduz o que você diz. Toque em  ou  no campo do idioma original para permitir que o aparelho leia a tradução em voz alta.

Em seguida, toque em **Speak** para o idioma da pessoa que você está falando e deixe a pessoa responder no idioma dela. O aparelho irá traduzir o que a pessoa falou. Toque em  no campo do idioma final para permitir que o aparelho leia e devolva para você.

Gravador de voz

Use essa aplicação para gravar ou reproduzir notas.

Toque **Gravador de voz** na Tela de aplicações.

Gravar notas de voz

Toque  para iniciar a gravação. Fale no microfone na parte inferior do telefone. Toque  para pausar a gravação. Toque  para encerrar a gravação.



Reproduzir notas de voz

Selecione uma nota de voz para reproduzir.

-  : ajusta a velocidade da reprodução.
-  : ajusta a nota de voz.
-  : pausa a reprodução.
-  /  : avança ou volta 60 segundos de reprodução.
-  /  : Avança para o próximo arquivo ou volta ao arquivo anterior.

Para enviar uma nota de voz, toque em  → **Compartilhar via**, selecione uma nota de voz, toque em **Concluído** e depois selecione um método de compartilhamento.

Gerenciar notas de voz

Na lista de notas de voz, toque  e selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar via:** selecione notas de voz para enviar e depois selecione um método de compartilhamento.
- **Excluir:** seleciona notas de voz para apagar.
- **Configurações:** altera as configurações do gravador de voz.
- **Encerrar:** fecha o gravador de voz.

Salvando arquivos com etiquetas contextuais.

Na lista de notas de voz, toque em  → **Configurações** → **Nome do arquivo contextual** → **Ativado**.

S Voice

Use essa aplicação para comandar o telefone por voz para discar para um número, enviar uma mensagem e mais.

Toque em **S Voice** na Tela de aplicações.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.

- Não utilize palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialetos ou com sotaque.

O aparelho pode não reconhecer seus comandos ou executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você fala.

Driving mode

No modo de condução, o telefone lerá conteúdos em voz alta quando você receber novas chamadas, mensagens e notificações para que você possa utilizar o telefone sem as mãos enquanto dirige. Por exemplo, o telefone a lerá em voz alta o nome do chamador ou número do telefone ao receber uma chamada.

Para ativar o modo de condução, fale: “Ativar modo de condução” ou toque em  → **Set driving mode on**.

Para ativar o modo de condução automaticamente em locais específicos, toque em  → **Settings** → **Driving mode** → **My place for Driving mode** → **Set my place**.

Google

Use essa aplicação para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no aparelho.

Toque em **Google** na Tela de aplicações.

Pesquisar no telefone

Toque no campo de busca, insira uma palavra-chave. Ou, toque em , fale uma palavra chave, e selecione um dos resultados que aparecem.

Se nenhum resultado aparecer na aplicação, o navegador da internet aparecerá e exibirá os resultados de pesquisa.

Escopo de pesquisa

Para selecionar quais aplicações pesquisar, toque em  → **Configurações** → **Pesquisa no telefone** e depois marque os itens para pesquisar.

Google Now

Inicie o Pesquisa Google para visualizar notas do Google Now que exibem o clima atual, informações públicas de trânsito, seu próximo compromisso e mais quando você estiver a ponto de precisar delas.

Registre-se no Google Now ao abrir o Pesquisa Google pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, toque em  → **Configurações** → **Google Now**.



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar páginas da internet ao falar.

Toque em **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Fale uma palavra-chave ou frase quando o **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras-chave sugeridas.

Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no telefone, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Exibindo arquivos

Selecione uma pasta para abrí-la. Para retornar a pasta de origem, toque . Para voltar ao diretório raiz, selecione .

Em uma pasta, toque  e depois utilize uma das seguintes opções:

- **Selecionar tudo:** seleciona todos os arquivos para aplicar a mesma opção neles de uma só vez.
- **Criar pasta:** cria uma pasta.
- **Pesquisar:** pesquisa por arquivos.
- **Ver por:** altera o modo de visualização.
- **Ordenar por:** organizar arquivos ou pastas.
- **Config.:** altera as configurações do gerenciador de arquivos.

Adicionar atalhos para pastas

Adicione um atalho para pastas frequentemente usadas to diretório principal. Toque em ☰ → **Adicionar atalho**, insira um nome, selecione um pasta, em seguida toque em **Definir aqui**.

Downloads

Use o Downloads para ver quais arquivos foram baixados pela aplicação.

Toque **Downloads** na Tela de aplicações.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um arquivo para abrí-lo com uma aplicação apropriada.

Para ordenar os arquivos por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Para ordenar os arquivos por data toque em **Ordenar por data**.

TripAdvisor

Use esta aplicação para obter informações de viagens como destinos, voos ou hotéis. Você também pode agendar quartos ou voos e compartilhar suas opiniões com outros.

Toque em **TripAdvisor** na Tela de aplicações.

Leitor Ótico

Use este aplicativo para digitalizar ou extrair dados de texto ou de imagens, documentos, cartões de visita, ou códigos QR.

Toque em **Leitor Ótico** na Tela de aplicações.

Para selecionar os idiomas de reconhecimento toque em: ☰ → **Configurações de idioma**.

Digitalizar de texto

Aponte o cursor em uma imagem, documento, ou o código QR.

- Texto: exhibe a definição de palavras extraídas.
- Cartões de visita: efetua chamadas ou envia mensagens a partir da informação de contato digitalizada.

- Códigos QR: exibe informações de códigos QR.



- Alguns códigos QR pode não ser reconhecidos.
- Os seguintes tipos de texto podem não ser reconhecidos: escrita à mão, fontes pequenas, fontes gráficas, textos cursivos ou textos de imagens.

Extrair e traduzir textos

Toque em  e, em seguida, selecione os idiomas para traduzir. Toque em , aponte a câmera traseira para algum texto e depois toque em  para capturar uma imagem do texto. Para capturar imagens em seções, toque em  → .

- Toque em  para extrair o texto da imagem.
- Toque em  para traduzir o texto da imagem.

Viagem e local

Mapas

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do aparelho, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Mapas** na Tela de aplicações.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Toque em , insira um endereço, e depois toque em . Selecione uma localização para visualizar as informações de localização detalhadas. Para pesquisar por locais próximos, toque em .

Uma vez que a localização for encontrada, toque em  e use uma das seguintes funções:

- **Limpar mapa:** limpa o mapa.
- **Disponibilizar off-line:** salva o mapa de uma área específica para visualizá-la offline.
- **Camadas:** adiciona várias camadas, incluindo imagens de satélite, informações de trânsito e mais.
- **Configurações:** altera as configurações do mapa.
- **Ajuda:** exibe informações sobre a utilização do mapa.

Para visualizar sua localização atual, toque .

Obter direções para um destino

1 Toque .

2 Toque , e depois selecione um método para inserir a localização de partida e chegada:

- **Meu local atual:** seleciona sua localização atual.
- **Contatos:** seleciona da lista de contatos.
- **Ponto no mapa:** mostra a localização ao tocar no mapa.
- **Meus lugares:** seleciona seu destino a partir da lista de locais favoritos.

- 3 Selecione um tipo de locomoção, tais como, dirigindo, transporte público ou andando e depois toque em **COMO CHEGAR**.
- 4 Selecione um dos trajetos que aparecerá e depois toque em **MAPA** para visualizar detalhes.

Local

Use essa aplicação para pesquisar por locais próximos como restaurantes, bancos, pontos de ônibus e mais.

Toque em **Local** na Tela de aplicações.



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione uma categoria de local e depois selecione um local da lista de resultados de pesquisa.

- **Meu local:** seleciona sua localização atual.
- **Mapa:** a rota é indicada no mapa.
- **Trajetos:** pesquisa por uma rota para o local.
- **Chamar:** disca para o número de telefone do local.

Para adicionar um local, toque em  → **Adicionar pesquisa** na lista de categoria, insira uma palavra-chave para pesquisar no campo de texto.

Navegador GPS

Use essa aplicação para pesquisar por um trajeto para um destino.

Toque em **Navegador GPS** na Tela de aplicações.



- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem variar de suas informações de localização atual. Siga todas as normas de segurança e regulamentos ao dirigir.
- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços ou país.

Especifique seu destino utilizando um dos seguintes métodos:

- Fale o endereço do destino.
- Insira o endereço do destino.
- Selecione o endereço do destino da lista de contatos.
- Selecione seu destino a partir da lista de lugares marcados.

Assim que o trajeto for encontrado, siga as instruções na tela para navegar até o destino.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o telefone, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Conexões

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar mais opções, toque **Wi-Fi** → .

- **Avançado:** personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS:** conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS:** conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS PIN.
- **Ajuda:** acessa as informações de ajuda para o Wi-Fi.

Configurar Wi-Fi no modo standby

Toque em **Wi-Fi** →  → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.



Ao ativar o Modo economia de energia, o aparelho desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o aparelho automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar taxas de dados utilizados, defina essa opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Toque em **Wi-Fi** →  → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Tempo limite visibilidade:** Define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos:** exibe os arquivos recebidos via Bluetooth.
- **Ajuda:** Aprenda mais sobre Bluetooth.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre seus dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis:** defina para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis:** define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados:** insere dados excluídos mensalmente para monitorar sua utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming:** define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados seg.:** define para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados a.:** define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário, e-mails, favoritos e dados de imagens de redes sociais automaticamente.
- **Exibir uso da Wi-Fi:** define para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis:** pesquisa e utiliza a rede de outro aparelho.

Mais redes

Defina as configurações para controlar redes.

Modo Offline

Isto desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

Redes móveis

- **Dados móveis:** use para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede.
- **Dados em roaming:** usa o telefone para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso:** define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda:** seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede:** pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi:** use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB:** Ativa a função para compartilhar conexão de seus dispositivos de rede com computadores via USB. Ao conectar com um computador, seu dispositivo é utilizado como um modem sem fio para o computador.
- **Compartilhamento de Bluetooth:** use a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.
- **Ajuda:** aprenda mais sobre a Ancoragem USB, Wi-Fi e o roteador Wi-Fi.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN).

NFC

- **Android Beam:** ativa a função Android Beam para enviar dados, como páginas da web e contatos para outros dispositivos com NFC integrado.
- **Pagamento NFC:** define o método de pagamento.

S Beam

Ativa a função S Beam para enviar dados, como música, vídeos, imagens e documentos para outros dispositivos que suportem NFC e Wi-Fi Direct.

Dispositivos nas proximidades

- **Compartilhamento de arquivo:** ativa o compartilhamento de mídia permitindo que outros dispositivos certificados com DLNA acessem os conteúdos de seu dispositivo.
- **Conteúdos compartilhados:** define para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos:** exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Lista de dispositivos não permitidos:** exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para:** seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.
- **Transferência de outros dispositivos:** define para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen mirroring

Ativa a função compartilhamento de tela.

Kies via Wi-Fi

Conecte seu telefone ao Samsung Kies via Wi-Fi.

Meu dispositivo

Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.
- **Vários widgets:** exibe ou oculta aplicativos na tela de bloqueio.
- **Bloquear widgets de tela:** altera as configurações para a tela de bloqueio. Estas configurações são aplicadas apenas ao definir a opção bloquear ao deslizar.
 - **Aplicativos favoritos ou Câmera:** define o aparelho para exibir atalhos de cada aplicação ou iniciar a câmera ao deslizar os painéis para a esquerda na tela de bloqueio.
 - **Relógio ou mens. pessoal:** define o aparelho para exibir o relógio ou um texto personalizado na tela de bloqueio.

Para uma mensagem pessoal:

- **Editar mensagem pessoal:** edita a mensagem pessoal..

Para um relógio:

- **Relógio duplo:** mostra relógio duplo na tela de bloqueio quando em roaming



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- **Tamanho do relógio:** defini o tamanho do relógio na tela de bloqueio
- **Exibir data:** exibe ou oculta calendário na tela de bloqueio
- **Info do proprietário:** exibe informações do usuário
- **Atalhos:** define para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- **Desbloquear efeito :** seleciona um efeito ao desbloquear a tela.
- **Texto de ajuda:** define para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.
- **Ativar no bloqueio de tela:** define o aparelho a reconhecer seu comando de ativação quando a tela estiver bloqueada.
- **Definir comando acordar:** define o comando de ativação para iniciar o **S Voice** ou executar uma função específica.

Visor

Altera as configurações do visor.

- **Papel de parede:**
 - **Tela principal:** selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de espera.
 - **Tela de bloqueio:** selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de bloqueio.
 - **Tela de início e de bloqueio:** seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e bloqueio de tela.
- **Painel de notificações:** personalize os itens que aparecem no painel de notificações.
- **Multi janela:** define para usar o Multi janela.
- **Modo de tela:** seleciona um modo de exibição.
 - **Otimizar visor:** ajusta o visor automaticamente.
 - **Dinâmico:** use esse modo tornar o tom da tela mais vivo.
 - **Padrão:** use esse modo para luz normal.
 - **Foto profissional (Adobe RGB):** use esse modo para fazer com que o tom do visor apareça similar ao da TV.
 - **Filme:** use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Brilho:** define o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela:** define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Daydream:** define o aparelho para iniciar o protetor de tela quando seu aparelho for conectado a um desktop dock ou quando estiver carregando.
- **Estilo da fonte:** altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte:** altera o tamanho da fonte.
- **Duração da luz da tecla de toque:** define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Exibir percentual da bateria:** define para exibir a quantidade de bateria disponível.
- **Editar após capturar a tela:** define o aparelho para editar a imagem logo após capturá-la.
- **Auto-ajuste tom da tela:** define para economizar energia ao ajustar o brilho do visor.
- **Ajuste autom. sensib. toque:** definido para ajustar automaticamente a sensibilidade do toque.

Indicador de LED

- **Carregando:** definido para ativar a luz de serviço ao carregar a bateria.
- **Bateria fraca:** definido para ativar a luz de serviço quando a bateria estiver fraca.
- **Notificações:** definido para ativar a luz de serviço ao perder chamadas ou mensagens.
- **Gravação de voz:** definido para ativar a luz de serviço ao gravar notas de voz.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume:** Ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade:** ajusta a força da vibração de notificação.
- **Toques:** selecione um toque de chamada para alertá-lo de novas chamadas.
- **Vibrações:** adicione ou selecione um padrão de vibração.
- **Notificações:** seleciona um toque para eventos, tais como, novas mensagens, ligações perdidas e alarmes.
- **Vibrar enquanto toca:** define o aparelho a vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
- **Tons das teclas:** define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Sons dos toques:** define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela:** define o telefone a emitir sons ao bloquear ou desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque:** define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Adapt sound:** define o som para o ouvido que você mais usa durante uma chamada ou escuta músicas.

Modo de tela de início

Selecione um Modo de Tela inicial (básico ou fácil).

Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

- **Código do provedor de serviço:** define o código da operadora a ser utilizado.

- **Rejeição de chamadas:** rejeita chamadas de números específicos. Adicione números na lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de chamada recusada:** adicione ou edite a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Atendendo/encerrando chamadas:**
 - **A tecla de início atende chamadas:** define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
 - **Controle por voz:** define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
 - **Tec. Liga/Deslig. encerra cham.:** configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Desligar tela durante as chamadas:** define o aparelho para ativar o sensor de proximidade durante a chamada
- **Alertas de chamada:**
 - **Vibração de atendimento:** define o dispositivo para vibrar quando outra pessoa atender uma chamada.
 - **Vibr. fim de chamada:** define o dispositivo para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
 - **Tom de conexão:** ativa ou desativa o tom de conexão.
 - **Tom de minuto:** ativa ou desativa o tom de minuto
 - **Tom de encerramento:** ativa ou desativa o tom de desconexão da chamada.
 - **Alertas durante chamadas:** configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**
 - **Atendimento automático:** defina quando ou não o telefone receberá chamadas automaticamente depois de um período específico de tempo (disponível somente quando o fone de ouvido está conectado).
 - **Temporiz. atend. autom.:** selecione a duração do tempo que o telefone espera antes de atender chamadas.
 - **Cond. chamada de saída:** defina para permitir chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu telefone estiver bloqueado.
 - **Tipo da chamada de saída:** selecione o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.

- **Configurações adicionais:**
 - **ID de chamada:** exibe seu ID de chamada para as pessoas ao efetuar chamadas.
 - **Encaminhar chamadas:** direciona as chamadas recebidas para outro número.
 - **Código de área automático:** defina para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
 - **Restrição de chamadas:** restringe chamadas recebidas ou efetuadas
 - **Chamada em espera:** permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
 - **Rediscagem automática:** ativa a função discagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que estavam cortadas.
 - **Números FDN:** Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Toques e tons do teclado**
 - **Toques:** selecione um toque de chamada para alertá-lo de novas chamadas.
 - **Vibrações:** adicione ou selecione um padrão de vibração.
 - **Vibrar enquanto toca:** configura o aparelho para vibrar e tocar um alerta para novas chamadas.
 - **Som das teclas:** define o telefone para reproduzir um som ao inserir números na tela de discagem.
- **Personal. som de chamada:** define as configurações de equalização para usar o fone de ouvido.
- **Redução de ruídos:** define para remover ruídos de fundo para que a outra pessoa possa ouvi-lo mais claramente.
- **Aumentar volume no bolso:** define o telefone para aumentar o volume do toque da chamada quando o telefone estiver dentro de alguma coisa como bolsos ou bolsas.
- **Imagem de chamada de vídeo:** selecione uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Opções de falha de chamada:** Selecione um outro modo de ligar para o contato quando a videochamada não for conectada.
- **Serviço de caixa postal:** selecione ou defina seu provedor de serviço de caixa postal.
- **Opções de caixa postal:** insere o número para acessar o serviço de correio de voz. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.
- **Som:** selecione um toque de chamada para alertá-lo de novas mensagens de voz.

- **Vibrar:** defina o telefone a vibrar quando mensagens de voz forem recebidas.
- **Contas:** define para aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
- **Usar chamada de internet:** defina para utilizar ou não serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Modo de bloqueio

Seleciona quais notificações serão bloqueadas ou define para permitir notificações para chamadas de contatos específicos no Modo de bloqueio.

Auxílio de segurança

Defina o aparelho para enviar em uma emergência, uma mensagem de foto para destinatários. Mantenha o botão do volume pressionado por 3 segundos para enviar a mensagem.

- **Editar mensagem de emergência:** selecione ou edite a mensagem que será enviada quando você estiver em uma emergência.
- **Enviar fotos emergência:** define o aparelho para tirar fotos e enviá-las junto com a mensagem para os destinatários.
- **Intervalo de mensagens:** define o intervalo para reenviar a mensagem.
- **Contatos de emergência:** seleciona ou edita os destinatários para a mensagem.

Modo de economia de energia

Define as configurações de um perfil de utilização para economia de energia.

Acessório

Altera as configurações secundárias.

- **Som do dock:** define o telefone a reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio:** define para utilizar o microfone quando seu telefone estiver conectado em um carro ou computador.
- **Exibição da tela inicial da mesa:** define o aparelho a exibir o relógio quando seu aparelho estiver conectado a uma ancoragem de relógio.
- **Bloqueio automático:** define o aparelho para desbloquear o aparelho automaticamente quando a capa é movida para abrir.
- **Saída de áudio:** selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI.

Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do telefone.

- **Rotação automática da tela:** define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas:** define o aparelho para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atendendo/encerrando chamadas:**
 - **A tecla de início atende chamadas:** define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
 - **Aceitar chamadas c/ botão:** define o aparelho para atender chamadas ao pressionar o botão de aceitar.
 - **Controle por voz:** define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
 - **Tec. Liga/Deslig. encerra cham.:** configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Exibir atalho:** adiciona um atalho às **configurações de acessibilidade** no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Ligar.
- **Gerenciar acessibilidade:** exporta ou importa as configurações de acessibilidade para compartilhá-las com outros dispositivos.
- **TalkBack:** ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho da fonte:** altera o tamanho da fonte.
- **Ampliação:** define o aparelho para aumentar ou diminuir o zoom ao utilizar gestos.
- **Cores negativas:** inverte as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Ajuste de cor:** faça o teste de daltonismo para alterar a configuração da tela baseada no resultado do teste. Se aparelho determinar que você daltônico, as configurações do visor serão alteradas automaticamente.
- **Atalho de acessibilidade:** define de uma maneira mais rápida como ativar os recursos de acessibilidade.
- **Opções de texto-para-fala:**
 - **Mecanismo de TTS preferido:** seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione ⚙️.
 - **Velocidade da fala:** seleciona a velocidade para a função texto para voz.

- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo.
- **Aprimorar acessibilidade web:** define aplicações para instalar scripts da internet para tornar o conteúdo da internet mais acessível.
- **Balanço de som:** habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Áudio mono:** ativa o som mono ao ouvir o áudio com um fone.
- **Desligar todos os sons:** silencia todos os sons do aparelho.
- **Notificação por flash:** define o flash para piscar quando você receber chamadas, mensagens ou notificações.
- **Menu assistente:** define o aparelho para exibir o ícone de atalho assistente que o ajuda a acessar funções suportadas por botões externos ou funções no painel de notificações. Você pode também editar o menu no ícone de atalho.
- **Atraso do manter pressionado:** defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.
- **Controle de interação:** define uma área da tela a ser excluída de toques.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em .

- **Selec. idiomas de entrada:** seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Bloquear palavr. ofens:** define para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Download rec. voz off-line:** baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em .



As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

- **Tipos de teclado retrato:** altera o layout do teclado.
- **Idiomas inseridos:** seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Texto inteligente:** ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir as configurações.
- **Entrada contínua:** define para inserir texto ao varrer o teclado.
- **Controle do cursor:** Ativa ou desativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
- **Manuscrito:** define os parâmetros para a escrita à mão, como tempo de reconhecimento, espessura ou cor da caneta.
- **Avançado:**
 - **Maiúscula e Minúscula automática:** define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
 - **Espaçamento automático:** define o telefone para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
 - **Pontuação automática:** define o telefone para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
 - **Pré-visualiz. caracteres:** define o telefone a exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
 - **Vibrar ao pressionar:** define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
 - **Som ao pressionar:** define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Ajuda:** Acessa informações de ajuda do teclado Samsung.
- **Redefinir configurações:** restaura as configurações do teclado Samsung.

Pesquisa de voz

- **Idioma:** selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz:** define o aparelho a fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavr. ofens:** oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.

- **Download rec. voz off-line:** baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de TTS preferido:** seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione ⚙️.
- **Velocidade da fala:** seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

Movimentos e gestos

Ativa a função de reconhecimento de gestos e altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu telefone.

- **Air gesture**
 - **Saiba mais: sensor/ícone:** exibe informações sobre o sensor de movimento aéreo e o indicador que aparece ao utilizar a função.
 - **Visualização rápida:** Quando a tela estiver desativada, mova sua mão sobre o sensor para ver notificações, chamadas perdidas, novas mensagens, hora e data, status do aparelho e muito mais.
 - **Mudança suspensa:** Enquanto visualiza e-mails ou páginas da web, move sua mão sobre o sensor para percorrer as páginas para cima ou para baixo.
 - **Navegação suspensa:** Move sua mão para esquerda ou direita sobre o sensor para percorrer imagens, páginas da web, músicas ou notas.
 - **Movimento suspenso:** Mantenha um ícone pressionado com uma mão, e seguida com a outra mão mova para esquerda ou direita sobre o sensor para mover o ícone para outro local.
 - **Aceitação Suspensa de chamada:** Ao receber uma chamada, mova sua mão sobre o sensor para esquerda e depois para direita para atender.
- **Movimento:**
 - **Chamada direta:** define para efetuar uma chamada ao colocar o telefone no ouvido enquanto exibe os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.

- **Alerta inteligente:** define para alertá-lo sobre novas mensagens ou chamadas perdidas ao levantar o telefone.
- **Zoom:** define para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens na Galeria ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás.
- **Explorar uma imagem:** definido para percorrer uma imagem ao deslizar o telefone para qualquer direção ao aumentar o zoom da imagem.
- **Silenciar/pausar:** define para silenciar chamadas recebidas, alarmes e música ao colocar o telefone com a face para baixo.
- **Movimento com a palma:**
 - **Capturar tela:** define para capturar uma imagem ao deslizar sua mão para esquerda ou direita por entre o visor.
 - **Silenciar/pausar:** define o aparelho para pausar a reprodução de uma mídia ao tocar a tela com sua palma.
- **Calibragem com giroscópio:** calibra o giroscópio para que seu dispositivo possa reconhecer automaticamente a rotação.



- Posicione o aparelho em uma superfície plana durante a calibragem. O processo pode falhar se mover o aparelho ou o aparelho vibrar.
- Calibrar o giroscópio quando você tiver oscilações ou movimentos involuntários ao utilizar movimentos de inclinação ou balanço ou jogos de movimento ativado.

Smart screen

- **Smart stay:** define para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você está visualizando a tela.
- **Smart rotation:** define para girar o telefone de acordo com a posição do seu rosto.
- **Smart pause:** define o aparelho para pausar a reprodução do vídeo quando você não estiver olhando para a tela.
- **Smart scroll:** define o aparelho para percorrer a tela quando você visualiza as extremidades de e-mails ou páginas da web

Exibição suspensa

Prevê o conteúdo ou exibe a informação em uma janela pop-up ao apontar para um item com o seu dedo.

- **Visualiz. das informações** exibe a informação em uma janela pop-up ao apontar para um item com o seu dedo.
- **Exibir progresso:** enquanto reproduz música ou vídeo, visualize-os ao apontar na barra de progresso com seu dedo.
- **Visual. discagem rápida:** exibe informações de contatos da discagem rápida ao apontar para um número de discagem rápida com seu dedo.
- **Ampliador de página web:** enquanto navega na internet, aumente a tela ao apontar para um link com seu dedo.
- **Tocar som e dar resposta ao toque:** define o telefone a reproduzir som e vibrar ao apontar em itens com seu dedo

Controle por voz

Altera as configurações para controlar opções por comando de voz.

Contas

Adicionar conta

Adicionar seu e-mail ou conta SNS.

S Cloud

Altera as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente:** defina para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstalados em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica:** restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Mais

Defina as configurações para serviços de localização, segurança e outras opções.

Serviços de localização

Altera as configurações para permissões de informações de localização.

- **Acessar para minha localização:** define o dispositivo para permitir que aplicações usem sua localização atual.
- **Utilizar satélites GPS:** define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Utilizar redes sem fios:** define para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Meus locais:** define perfis que serão usados para locais específicos ao utilizar o GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua posição atual.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão SIM ou USIM.

- **Codificar dispositivo:** define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no telefone. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.



Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Criptografar o cartão SD externo:**
 - **Codificar:** define para codificar arquivos salvos no cartão de memória.
 - **Criptografia completa:** define para codificar todos os arquivos em seu cartão de memória.
 - **Excluir arquivos multimídia:** define para codificar todos os arquivos em um cartão de memória, exceto arquivos multimídia.



Se você restaurar seu telefone para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o telefone não será capaz de acessar seus arquivos codificados.

- **Controles remotos:** define para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em suas contas Samsung e Google.
 - **Adicionar conta:** adiciona ou exhibe sua conta Samsung.
 - **Utilizar redes sem fios:** define para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes

móveis.

- **Alerta de alteração SIM:** ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado.
- **Página Encon. dispositivo:** acessa o site do SamsungDive (www.samsungdive.com). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site do SamsungDive.
- **Definir bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
 - **Alterar PIN do SIM:** altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis:** por padrão, o telefone oculta senhas por segurança. Define o aparelho para exibir automaticamente as senhas assim que são digitadas.
- **Administradores de dispositivo:** Visualiza os administradores do dispositivo instalado no seu aparelho. Você pode ativar o administrador para aplicar novas políticas em seu dispositivo.
- **Fontes desconhecidas:** escolha para abaixar aplicações de qualquer site. Ao não selecionar as aplicações poderão ser baixadas apenas do Play Store.
- **Verificar aplicativos:** defina isto para permitir que o Google verifique se a aplicação causará algum dano antes de instalá-la.
- **Credenciais confiáveis:** utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo:** instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais:** apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.



Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.



A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.



Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas:** define para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data:** defina a data atual manualmente.
- **Definir horas:** defina a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático:** define para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário:** define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas:** define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data:** seleciona um formato de data.

Sobre o dispositivo

Acessa as informações do telefone e atualiza o software do telefone.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
- Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o seu USIM. Você pode desabilitar essa função usando o menu Bloquear cartão SIM.
- Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK
- Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que suas entradas ou toques não sejam reconhecidas e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está discando.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.

- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode estar aquecido ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir músicas

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.

- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu telefone.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Alguns conteúdos deste manual podem estar diferente no aparelho dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software e está sujeito a mudanças sem aviso prévio.

