

BRASTEMP

Guia Rápido

Aponte a câmera
do celular



Registre seu
produto e tenha
benefícios

Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador BRE66 / BRE68



Frost Free

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais

BRE66



Refrigerador

- 1- Iluminação LED Refrigerador
- 2- Porta Ovos
- 3- Prateleiras de Vidro
- 4- Gaveta "Delicates"
- 5- Tampa Gaveta de Legumes
- 6- Gaveta de Legumes "Fresh Space"
- 7- Filtro de Ar
- 8- Prateleiras Porta Refrigerador
- 9- Prateleira Garrafas
- 10- Separador de Garrafas
- 11- Sistema Smart Flow

Freezer

- 12- Formas de Gelo Twist Ice
- 13- Prateleira Xpert Freeze
- 14- Gavetas Easy Access
- 15- Gaveta Max Space
- 16- Prateleira Porta Freezer (Superior)
- 17- Prateleira Porta Freezer (Intermediária)
- 18- Prateleira Porta Freezer (Inferior)
- 19- Iluminação LED Freezer
- 20- Rodapés
- 21- Pés Estabilizadores

Informação Ambiental

Estes produtos utilizam gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.



Refrigerador

- 1 - Iluminação LED Refrigerador
- 2 - Porta Ovos
- 3 - Prateleiras de Vidro
- 4 - Tampa Gaveta de legumes
- 5 - Gaveta de Legumes "Fresh Space"
- 6 - Filtro de Ar
- 7 - Compartimento Flex Freeze
- 8 - Prateleiras Porta Refrigerador
- 9 - Separador de Garrafas
- 10 - Prateleira Garrafas
- 11 - Sistema Smart Flow


Freezer

- 12 - Formas de Gelo Twist Ice
- 13 - Prateleira Xpert Freeze
- 14 - Gavetas Easy Access
- 15 - Gaveta Max Space
- 16 - Prateleira Porta Freezer (Superior)
- 17 - Prateleira Porta Freezer (Intermediária)
- 18 - Prateleira Porta Freezer (Inferior)
- 19 - Iluminação LED Freezer
- 20 - Rodapés
- 21 - Pés Estabilizadores

Nivelando seu Produto

Pés Estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.

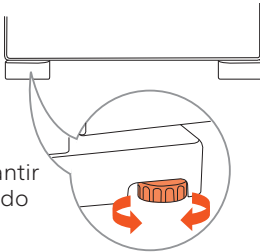

Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 2 rodízios traseiros para facilitar a

movimentação. Verifique o nivelamento do produto sempre que movimentá-lo.

Importante


- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Usando o Produto

Como Operar os Controles de Temperatura

Controle de Temperatura do Refrigerador


A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando a tecla "refrigerador" até o nível desejado. O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme orientação a seguir:

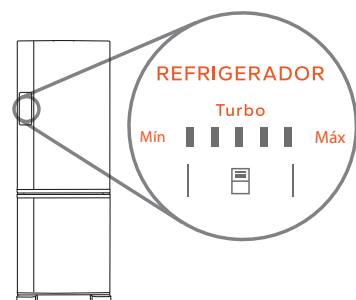

Resfriamento	Orientação
■ □ □ □ □	Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta.
□ □ ■ □ □	Condições normais.
□ □ □ □ ■	Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta.

Controle de Temperatura do Freezer

A temperatura do compartimento freezer é alterada pressionando a tecla de ajuste do “freezer” até o nível desejado. O freezer possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias conforme orientação a seguir:

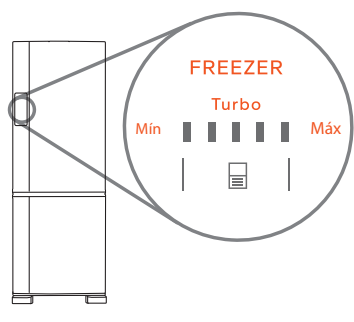

Congelamento	Orientação
	Poucos alimentos no freezer, dias frios e pouca abertura de porta.
	Condições normais.
	Muitos alimentos no freezer, dias quentes e abertura frequente de porta.

Tecnologia Inverter

Este refrigerador possui a **tecnologia Inverter**, que **ajusta a velocidade do compressor** conforme as condições de uso. É normal que, em certas situações, ele **permaneça ligado por longos períodos**. Nesses casos, a **potência do compressor é reduzida**, o que garante a **economia de energia** mesmo com o funcionamento contínuo.

Como Operar o Painel de Controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia. Identifique qual o painel eletrônico do seu produto e siga as orientações a seguir:

Para ativar, toque na função desejada. Para desativar toque novamente. O Painel de controle só pode ser operado com a porta fechada

Painel de Controle

Controle de Temperatura do Refrigerador

Aviso de porta aberta

Controle de Temperatura do Freezer

Função Xpert Freeze

Função Smart Sensor

REFRIGERADOR

Min Turbo Máx

Freezer

Min Turbo Máx

XPERT FREEZE

SMART SENSOR

Atenção:
O Modo **Turbo** (Refrigerador e Freezer) não desliga automaticamente. Você deve desativá-lo manualmente quando não precisar mais dele.

Smart Sensor

Função que proporciona uma temperatura ótima para a preservação dos alimentos na gaveta de legumes. Para acionar, pressione o botão e a luz indicativa acenderá. (Não tem tempo para o final da função).



Xpert Freeze


Essa função proporciona um resfriamento mais rápido dos alimentos. Para congelamento rápido dos alimentos, ative a função 3 horas antes do carregamento e a função será desativada automaticamente após esse período de tempo.



Componentes do Produto


Sistema "Smart Flow"

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos das saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.
- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

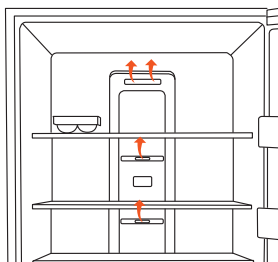


Compartimento Freezer

- É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.

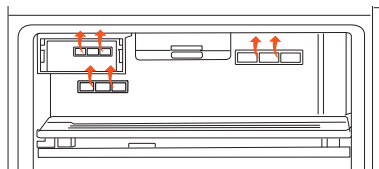


- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir na etiqueta do produto.
- A fim de ter mais espaço no compartimento **turbo freezer**, você pode retirar o suporte de gelo. Para removê-lo, pressione a trava para baixo a fim de liberar o suporte e puxe-o para fora.

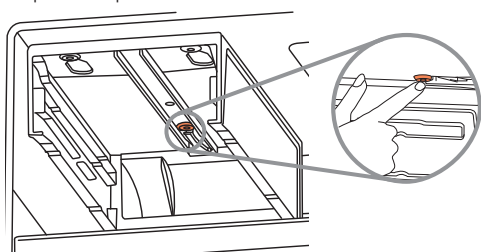

Gavetas Freezer

O compartimento freezer de seu refrigerador possui gavetas para facilitar o acesso dos alimentos. Além disso, permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.

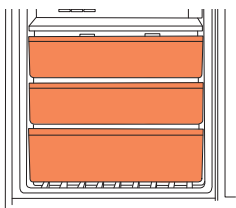

Para retirar e recolocar as gavetas

- 1 Puxe a gaveta para fora até travar.
- 2 Levante a parte da frente da gaveta e puxe-a totalmente para fora.

- 3 Para colocá-la no lugar, inverta os passos anteriores.

Caso necessite de mais espaço de armazenamento no freezer, retire as gavetas.


Prateleiras de Vidro

Seu refrigerador possui prateleiras de vidro removíveis para armazenamento de itens mais altos ou menores. Você pode trocá-las de lugar de acordo com as suas necessidades.


- As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente.

Desembalando as prateleiras


- Remova a primeira prateleira, usando as duas mãos.

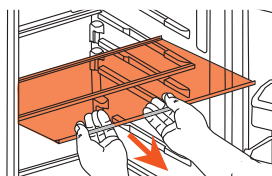

- Em seguida coloque-a na posição desejada atentando-se à posição da prateleira.

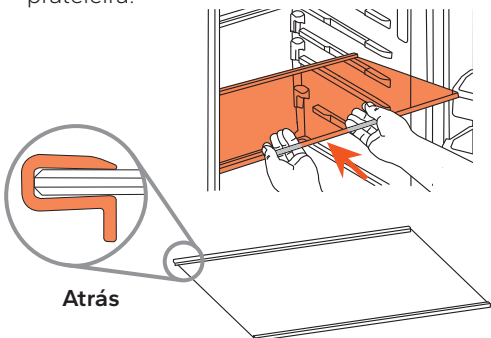


- Certifique-se de que a prateleira está bem encaixada atrás.

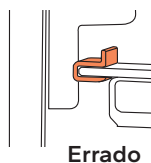


- Para uma melhor performance da gaveta de legumes, posicione a tampa da gaveta de legumes no trilho localizado logo acima da gaveta

Modelo BRE66

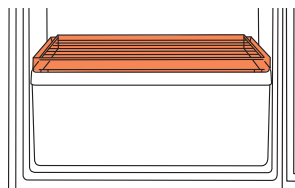

Modelo BRE68

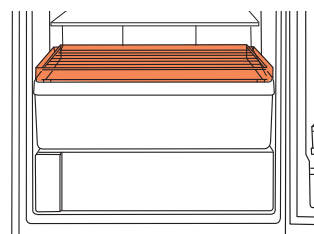

Sistema “Twist Ice



O sistema **Twist Ice** é composto por 2 formas com extrator e uma gaveta para gelo. Com esse sistema, ficará mais fácil abastecer diretamente as formas com água, extrair as pedras e armazená-las.

Como abastecer

Você precisa remover as formas de gelo para abastecê-las.

Como extrair

- Verifique se não há água nas formas.
- Gire o botão até o final para extrair o gelo. As pedras de gelo cairão diretamente na gaveta.
- Certifique-se de que todos os cubos foram extraídos.

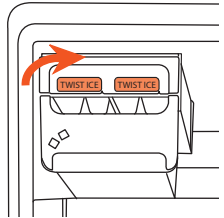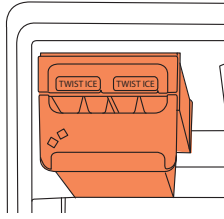


Importante

A gaveta de gelo tem capacidade para suportar até 2 extrações. Exceder este limite pode travar as formas.


Gaveta de Legumes “Fresh Space”

Certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam. A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo. É comum a formação de gotas na parte inferior da prateleira sobre a gaveta de legumes, resultado da umidade interna que mantém seus vegetais frescos por mais tempo.

Modelo BRE66

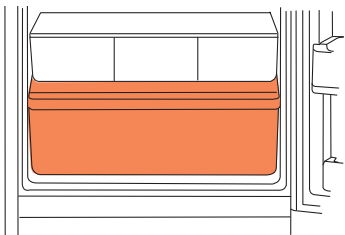

Modelo BRE68

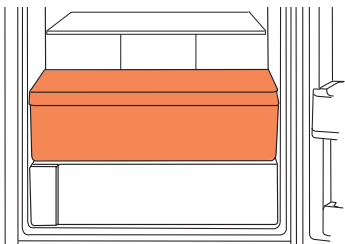


Gaveta Delicates (Somente modelo BRE66)

Gaveta com saída de ar, dedicado para alimentos que necessitam de uma temperatura mais fria.

Filtro de Ar

Para reduzir a formação de odores provenientes dos alimentos, o seu produto conta com um filtro de ar. Para instalá-lo, retire o filtro da embalagem e encaixe-o no suporte localizado atrás da gaveta de legumes, conforme indicado na figura. Para removê-lo, pressione as travas laterais e puxe-o para frente. O filtro possui uma vida útil de 6 meses a partir da instalação. Você pode adquirir um filtro de ar através da **Rede de Serviços Brastemp** ou diretamente em nosso site (www.brastemp.com.br).

A substituição deste componente não é coberta pela garantia do produto.

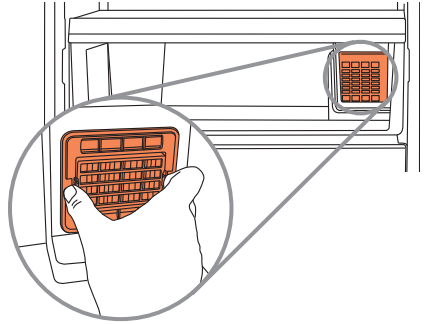

Compartimento Flex Freeze (Somente modelo BRE68)


Compartimento especial com iluminação LED e controle de temperatura independente que permite programar diferentes funções de acordo com a sua necessidade.

Temperaturas de referência:

A temperatura real do compartimento possui uma faixa de variação para cada nível de ajuste.

FRIOS EMPÍTIOS 1 °C	CARNES CARNES -2 °C	CERVEJA CERVEJA -4 °C	RECEITAS RECEITAS -3 °C

É possível travar a porta do compartimento Flex Freeze aberta, para facilitar o acesso e armazenamento das bebidas e alimentos.

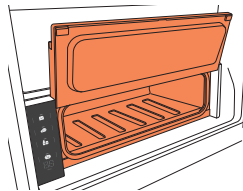

Importante

Após o término do armazenamento, é importante fechar a porta do compartimento Flex Freeze para garantir o correto funcionamento do compartimento e do refrigerador. Se a porta ficar aberta, poderá haver congelamento dos alimentos no refrigerador.

Controle de Temperatura

A temperatura do compartimento Flex Freeze é ajustada pressionando o botão de controle até o nível desejado. O compartimento possui diferentes níveis de temperatura para atender às necessidades diárias conforme orientação a seguir:

A função **Frios e Laticínios** é indicada para conservação de alimentos mais perecíveis e queijos com teor de gordura acima de 20 % (respeitada a data de validade impressa na embalagem).

A função **Carne Pronta para Corte** mantém a qualidade da carne prolongando o tempo de conservação por até 10 dias* com maior facilidade de corte**.

* Tempo de conservação considerando carne (bife bovino e peito de frango) de boa procedência e armazenamento no compartimento, sem encostar nas paredes laterais, a partir do primeiro dia de aquisição.

** Quando comparada com carnes no compartimento freezer.

A função **Bebida Extragelada** resfria o compartimento em até -4 °C deixando a cerveja no ponto ideal para consumo.

Recomenda-se armazenar latas na **posição vertical** para melhor distribuição de temperatura entre latas.

A função **Marmita**, resfria o compartimento, mantendo uma temperatura uniforme para manter os alimentos conservados por mais tempo. O contador será ativado automaticamente e ajudará a controlar há quantos dias o alimento está armazenado.



Importante

Bebidas não alcoólicas devem ser armazenadas no compartimento **Refrigerador**, pois podem vir a congelar/estourar no compartimento Flex Freeze.

Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de morte, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA




Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

- Para limpar a parte externa traseira use somente aspirador de pó ou espanador.
- Para limpeza da parte externa não utilize material abrasivo e evite expor a pintura da parte inferior a produtos como água sanitária e produtos de "Limpeza pesada".
- Para a limpeza do puxador e painel de controle utilize somente tecido macio seco em 100 % algodão (tipo flanela).
- Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário, ajuste o controle de temperatura na posição desejada.

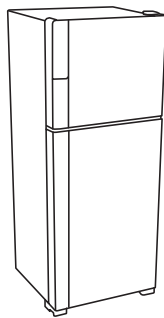

Importante

- Retire o filme protetivo do puxador após desembalar o produto.
- Nunca utilize materiais tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas, na limpeza do seu produto, pois poderão danificá-lo.
- Evite instalar o produto próximo a locais com vapores de produtos químicos, como lavanderias.
- Evite também o contato de materiais como saleiros, vidros de azeites e óleos com o seu produto, pois poderão danificá-lo.


Limpeza

- Limpe o interior de seu produto usando uma esponja ou pano umedecido em água morna com detergente ou sabão neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.

Iluminação LED

Seu produto utiliza leds para iluminação interna.

O produto **BRE68** utiliza a função **fade-in**, que acende a iluminação de forma suave e gradual, proporcionando mais conforto e evitando clarões abruptos. Caso necessário a substituição, chame a **Rede de Serviços Brastemp**.

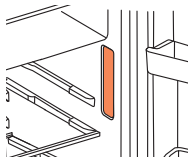


Painel de controle

A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco. Para mais informações de limpeza, consulte o Manual do Produto.

Bandeja de Degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

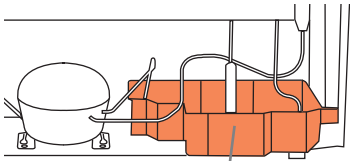

ATENÇÃO:
Essa peça **NÃO** deve ser retirada do produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema "Smart Flow").
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar os Controles de Temperatura).
Aquecimento nas laterais do produto	Distância mínima de embutimento menor do que o recomendado.	O aquecimento das laterais do produto é normal devido ao seu funcionamento. Para melhor performance, ao embutir o refrigerador em móveis, deixe uma distância mínima de 10 cm das laterais, traseira e topo do produto.
Gelo não extrai (Twist Ice)	Congelamento do sistema.	Verifique se o sistema de gelo e o manipulador estão congelados. Retire o abastecedor e as formas de gelo, lave todo o sistema, seque-o bem e encaixe novamente.
Transbordou água nas formas de gelo	Formas com gelo.	Verifique se todos os cubos foram extraídos antes de abastecer.
Formação de gotas na parte inferior da prateleira sobre a gaveta de legumes	Umidade elevada dentro da gaveta.	A umidade interna mantém seus vegetais frescos por mais tempo, portanto é comum a formação de gotas na parte inferior desta prateleira.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Brastemp .

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Ruídos Considerados Normais

É normal perceber sons variados durante o funcionamento do produto, indicando sua operação eficiente. Estalos (dilatação térmica), ruído de ventilação e de fluidos (gás/ água) são comuns no ciclo de refrigeração e degelo, assim como som de ar ao fechar a porta (semelhante a esvaziar um balão). Fique tranquilo, isso mostra que seu refrigerador está trabalhando perfeitamente.

Ruído de degelo Ruído característico de água escorrendo.
Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelos	BRE66	BRE68
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)
Altura	1944	1944
Largura	704	704
Profundidade	740,5	740,5
Profundidade com a porta aberta a 90°	1339,6	1339,6
Largura com a porta aberta a 115°	1053,3	1053,3
Dimensões com embalagem	(mm)	(mm)
Altura	1987	1987
Largura	761,5	761,5
Profundidade	786,5	786,5
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)
Total	499	477
Compartimento refrigerador	325,1	303
Compartimento freezer	173,9	173,9
Interior do compartimento freezer  (3 estrelas)	146,6	146,6
Porta do compartimento freezer  (2 estrelas)	27,3	27,3
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Prateleira de vidro (cada)	30	30
Delicates	7	—
Tampa da gaveta de legumes	30	30
Gaveta de legumes “Fresh Space”	8	8
Compartimento Flex Freeze	—	9
Prateleira refrigerador (cada)	4	4
Prateleira garrafas	7	7
Gaveta de gelo	1	1
Prateleira Xpert Freeze	27	27
Gaveta Easy Access (cada)	7	7
Gaveta Max Space	8	8
Prateleira Porta Freezer (Superior)	4	4
Prateleira Porta Freezer (Intermediária)	2	2
Prateleira Porta Freezer (Inferior)	4	4
Peso sem embalagem (kg)	73,8	75,8
Peso com embalagem (kg)	75,8	77,8

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Problema	Causa Provável	Solução
Ruídos anormais	Instalação em local não adequado.	Veja o item “Manutenção e Cuidados”.
	Nivelamento inadequado.	Regule os pés estabilizadores.
Refrigeração insuficiente	Porta mal fechada.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos.
	Porta sendo aberta com muita frequência.	Instrua as pessoas a abrir a porta somente quando necessário.
Suor externo	Elevada umidade do ar ambiente, normal em certos climas e épocas do ano.	Instale seu produto em local ventilado. Seque-o com pano macio.
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o produto levemente inclinado para trás.
Suor interno	Abertura de porta muito frequente.	Instrua as pessoas a abrir a porta somente quando necessário.
	Alimentos desembalados e ou recipientes com líquidos destampados (umidade excessiva).	Embale os alimentos e/ou tampe os recipientes.
	Má vedação da borracha magnética que contorna a porta.	Regule os pés estabilizadores de maneira a manter o produto levemente inclinado para trás.
	Armazenamento de alimentos quentes no produto.	Deixe esfriar os alimentos antes de armazenar no seu produto.
Formação de gelo	Porta mal fechada.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos.
	Infiltração de umidade pela porta.	Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário, reorganize os alimentos no seu produto. Persistindo a formação de gelo, entre em contato com a Rede de Serviços Brastemp.

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Mais informações específicas do seu produto encontra-se no **Guia Rápido**

Termo de Garantia

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 03 (três) primeiros meses - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses, - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;

Em caso de produtos com a tecnologia EVOX (cor Inox**) é garantido contra defeitos de corrosão na porta, pelo prazo

de 36 meses, nos mesmos termos acima como garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**

(**) Porta em aço Evox e laterais em aço pintado na cor cinza. Cor Inox não se confunde com aço Inox. Produto produzido no material Evox na parte frontal.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela **Rede de Serviços Brastemp**, como sendo de fabricação;

Durante o período de vigência da ga-rantia, o produto terá assistência técnica da **Rede de Serviços Brastemp**.

Componentes com garantia de até 90 dias:

Abastecedores, Bandejas, Botões, Capas, Cestos, Fruteiras, Frontais, Forma de gelo, Compartimentos internos, Filtros, Organizadores, Porta latas, Porta ovos, Potes, Prateleiras, Recipientes, Gavetas, Grades, Portas compartimentos internos, Suporte frutas, Puxadores, Regu-ladores de umidade, Separador garrafas, Tampas, Tampão, Rodapés.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusiva-mente para os fins a que se destina;
- Na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do **Manual do Produto e Guia Rápido**;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e reco-mendações do **Manual do Produto** quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, ade-quação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no **Manual do Produto**;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcio-nais, bem como, tiver sido realizado con-serto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela **Rede de Serviços Brastemp**, ou por pessoas ou empresas não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**, salvo os produtos com instalação gra-tuita informada no Guia Rápido;
- Despesas decorrentes e consequent-es de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A. Unidade de Eletro-domésticos**, salvo os especificados para cada modelo;
- Despesas com mão-de-obra, ma-teri-ais, peças e adaptações neces-sárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrup-ções, problemas ou falta no forneci-mento de energia elétrica ou gás na residência, tais como: oscilações de energia elétrica superiores ao estabe-lecido no **Manual do Produto**, pressão de água insuficiente para o ideal funcio-namento do produto;
- Serviços e/ou despesas de manu-ten-ção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorren-tes da existência de objetos em seu interi-rior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos

pelo próprio consumidor ou por ter-ceiros, bem como efeitos decorrentes de fato da natureza, tais como relâm-pago, chuva, inundação, etc.;

Importante: NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.

Recomendamos que no ato da entrega, confira seu produto na presença do transportador. Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de entrega.

- Defeitos estéticos (produtos ris-cados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos ven-didos no estado, saldo ou produtos de mostruário. Esses produtos têm garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto.
- Despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.
- Chamados relacionados à orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explica-ção esteja presente no **Manual do Produto**, **Guia Rápido** ou em Etiquetas Orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.

A garantia especial não cobre:

- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da **Rede de Serviços Brastemp**, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilo-

metragem emitida pela **Whirlpool S.A.** divulgada através do **Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)**;

- Todo e qualquer defeito de fabricação aparente e de fácil constatação.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, produtos risca-dos e amassados, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este **Termo de Garantia** é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, mantenha o **Manual do Produto** com este **Termo de Garantia**, e **Nota Fiscal de Compra do produto** em local seguro e de fácil acesso. Para solucionar dúvidas, agendar serviços e registrar sugestões ou reclamações, acesse o site:

www.brastemp.com.br/assistencia

Ou ligue para: **Whirlpool S.A.**
Unidade de Eletrodomésticos
Atendimento ao consumidor:
Rua Olympia Semeraro nº 675
Jardim Santa Emilia - São Paulo - SP
CEP 04183-901 - Caixa postal 5171
Capitais e Regiões Metropolitanas:
3003-0099
Demais Localidades: 0800-970-0999

BRASTEMP

MANUAL DO PRODUTO

Para agendar serviços de instalação e/ou reparo do seu produto junto à rede autorizada de assistências técnicas, você pode:

 Acessar o site **www.brastemp.com.br/assistencia**, através de seu computador ou *smartphone*.



Decodificar o QR Code ao lado:

- Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- Aponte a câmera;
- Aguarde a decodificação;
- Acesse a página.

Ligar para 3003-0099 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-0999 (demais localidades).

 Um Guia Rápido de Uso, presente no produto, complementa este Manual. As imagens deste Manual são meramente ilustrativas.

Avisos de Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.



Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança. Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra “ADVERTÊNCIA”. Esta palavra significa:



ADVERTÊNCIA Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar o seu produto, siga estas precauções básicas:

- Conecte o aterramento do produto a um terra efetivo.
- Não remova o aterramento do produto.
- Não use adaptadores e/ou extensões.
- Não utilize múltiplas tomadas (adaptadores) ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do dispositivo.
- Durante a instalação do produto, garanta que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.
- Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar o produto.
- Após limpeza ou manutenção recoloca todos os componentes antes de ligar o produto.
- Use materiais de limpeza que não sejam inflamáveis. Mantenha materiais inflamáveis longe do seu produto.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o produto.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o degelo.