


Wap

FW011236 - REV00DEZ24

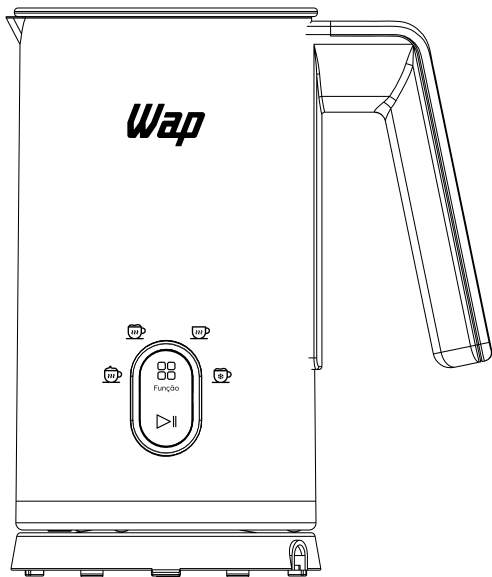

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.

MANUAL DE INSTRUÇÕES ESPUMADOR DE LEITE

PROSDÓCIMO

Parabéns!

Agora a wap faz parte da sua família!

Você vai descobrir no seu dia a dia, todos os benefícios de utilizar um produto WAP, que é sinônimo de potência, durabilidade, design e principalmente soluções que trazem mais praticidade e desempenho com menor esforço.

ÍNDICE

Dados técnicos.....	02
Apresentação do produto	04
Instruções de segurança	05
Antes do primeiro uso	08
Utilizando seu produto	08
Limpeza e conservação	11
Soluções de problemas	11
Reciclagem e logística reversa	13
Termos de garantia	14

Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida

Antes de utilizá-la, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e sua segurança dependem delas.




DADOS TÉCNICOS

MODELO	ESPUMADOR DE LEITE WE300	
Tensão (V~)	127	220
Potência Elétrica (W)	450	450
Capacidade Mínima (ML)	75	
Capacidade Máxima para espumar (ML)	150	
Capacidade Máxima para misturar (ML)	300	
Peso Líquido (Kg)	0,66	
Comprimento do cordão (M)	0,7	

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.




CONHEÇA SEU PRODUTO

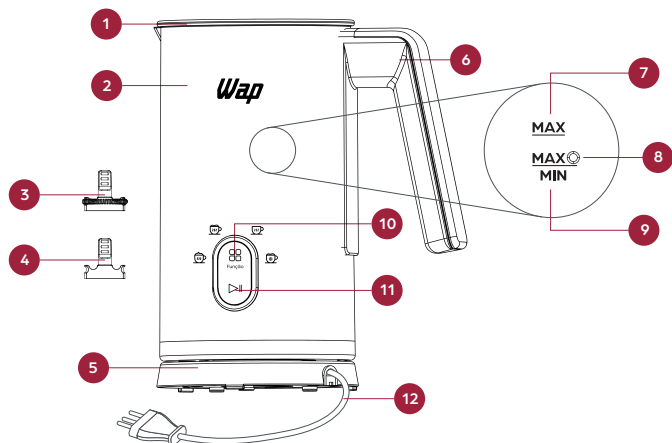

- 1. Tampa
- 2. Espumador de leite
- 3. Acessório espumador
- 4. Acessório misturador
- 5. Base com porta-cabo
- 6. Empunhadura
- 7. Marcação nível máximo (para espumar)

- 8. Marcação nível máximo (para aquecimento)
- 9. Marcação nível mínimo
- 10. Botão ON/OFF
- 11. Botão Seletor de função
- 12. Cordão de alimentação

FUNÇÕES

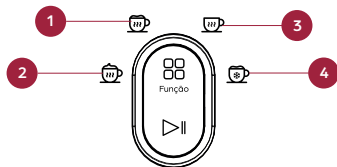

- 1. Espuma de leite aquecida
- 2. Espuma de leite espessa aquecida
- 3. Leite aquecido
- 4. Espuma de leite fria



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



ATENÇÃO

– Estas informações são para a sua segurança. Você **deve** ler o manual cuidadosamente antes de instalar ou usar o aparelho.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Nunca ligue seu espumador de leite sem líquidos, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças. Para evitar sérias queimaduras, mantenha as crianças afastadas do produto durante sua utilização.
- Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois ele pode conter líquidos quentes. Certifique-se de que o cordão elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimaduras.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue, a base ou o próprio produto na água ou em outro líquido.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca permita que o cordão elétrico ou plugue encoste em superfícies quentes ou cortantes. O cordão elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Mantenha sua jarra e o cordão elétrico longe de locais quentes, da exposição do sol ou locais úmidos. Não utilize o produto com as mãos molhadas ou úmidas.
- Não deixe seu espumador de leite ligado sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cordão elétrico, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.
- Ao limpar a base do produto, sempre retire o plugue da tomada.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento,

o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada WAP.

- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado WAP.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
- Use somente a base fornecida.
- Se o espumador de leite é preenchido acima do nível máximo, o leite pode vazar.
- Somente para uso doméstico, interno e não comercial.
- O produto é adequado apenas para aquecer/espumar leite e preparar bebidas de chocolate quente. Qualquer outro uso pode causar danos ao dispositivo ou ferimentos.

NOTA

-De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).



ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Coloque a base sobre uma superfície seca, nivelada e estável.
2. Desenrole o cabo de alimentação do enrolamento do porta cabo na base.
3. Conecte o plugue de alimentação a uma tomada adequada.
4. Limpe o espumador de leite antes da primeira utilização para remover resíduos de produção.
5. Encha o espumador de leite com água fria até à marca MAX e deixe a água aquecer uma vez, então jogue fora. Repita o procedimento e deixe sempre o produto esfriar entre eles. O produto agora está pronto para operação.



CUIDADO

- **Risco de choque elétrico!** Não mergulhe o espumador de leite em água.
- Certifique-se de que a conexão na parte inferior do espumador de leite permaneça seca.



UTILIZANDO SEU PRODUTO: AERAR / ESPUMAR

ESPUMAR / AERAR

1. Conecte o plugue da alimentação na tomada.
2. Abra a tampa e coloque o acessório espumador.



3. Preencha com leite, ele deve ficar entre as marcações MAX e MIN, e não deve conter mais de 150ml.
4. Coloque a tampa pressionando-a suavemente para baixo, para ter certeza de que ela está bem vedada e fechada.

5. Coloque o espumador de leite na base.

FUNÇÕES DE ESPUMA COM AQUECIMENTO LIGADO



6. A função selecionada é indicada pelo respectivo LED indicador. Agora pressione o botão "▶||" para para iniciar a operação. O dispositivo vai entrar em operação e o indicador acende.

FUNÇÃO DE ESPUMA FRIA

6.1. Pressione o botão "Função" para selecionar a função "Espuma de leite frio".

6.2. Agora pressione o botão "▶||". O dispositivo está em operação e o indicador de energia acende.

NOTA

-Você pode parar o processo de formação de espuma a qualquer momento pressionando novamente o botão "▶||".

-Para selecionar a função deseje, pressione novamente o botão "Função" até que o LED acenda na função desejada.

7. Quando a espuma de leite termina, a luz pisca cinco vezes e o produto desliga automaticamente.

8. Retire o batedor de leite da base e abra a tampa com cuidado.

9. Despeje a espuma de leite com o bico ou retire com uma colher.



UTILIZANDO SEU PRODUTO: AQUECER / MISTURAR

1. Conecte o plugue da alimentação na tomada.
2. Abra a tampa e coloque o acessório misturador.



3. Preencha com leite, ele deve ficar entre as marcações MAX e MIN, e não deve conter mais de 150ml.
4. Coloque a tampa pressionando-a suavemente para baixo, para ter certeza de que ela está bem vedada e fechada.
5. Coloque o espumador de leite na base.
6. Pressione o botão "Função" para selecionar a função "Leite aquecido"
7. Agora pressione o botão " " . O dispositivo está em operação e o indicador de energia acende.
8. Quando a espuma de leite termina, a luz pisca cinco vezes e o produto desliga automaticamente..
9. Retire o batedor de leite da base e abra a tampa com cuidado.
10. Despeje a espuma de leite com o bico ou retire com uma colher.

NOTA

-Se você fizer mais de uma operação de espumar leite ou esquentar leite, o espumador de leite deverá esfriar por alguns minutos antes de usá-lo novamente. Enquanto o espumador de leite estiver quente, um termostato embutido irá ser ativado para evitar o funcionamento do produto e proteger o mesmo de danificar-se. Você pode enxaguar o interior do espumador de leite com água fria para que esfrie mais rápido.



ATENÇÃO

- Se não houver leite suficiente no recipiente, o produto irá parar automaticamente. No entanto, certifique-se sempre de que: há leite suficiente no recipiente, pois o desligamento automático pode acarretar danos internos do produto e diminuir sua vida útil.



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1.Desconecte o plugue de alimentação e deixe o aparelho esfriar completamente antes de limpá-lo.

2. Nunca mergulhe o aparelho ou a base em água durante a limpeza ou em outros líquidos. Nunca o mantenha sob água corrente.



3.Limpe as superfícies externas do aparelho com um pano levemente umedecido e depois seque bem.

4.Certifique-se de que não entra água no interior do aparelho (no interruptor) e no soquete alcançado.

5.Não utilize solventes ou abrasivos para limpeza, escovas duras, objetos metálicos ou pontiagudos. Os solventes são prejudiciais à saúde e atacam as peças plásticas; produtos de limpeza abrasivos podem arranhar a superfície.

6.Após a utilização, limpe imediatamente a tampa, os encaixes e o espumador de leite com água quente.



SOLUÇÕES DE PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A Hélice não gira.	Hélice solta ou ausente.	Encaixe corretamente a hélice.
	Resíduos presos na base.	Limpe a base para remover qualquer resíduo.
Cheiro de queimado.	Resíduos de leite queimados.	Limpe o aparelho imediatamente após o uso.
	Motor forçado devido ao uso excessivo.	Evite usar continuamente por longos períodos.
O espumador não aquece o leite.	Problema no sistema de aquecimento.	Certifique-se de que o modo de aquecimento foi selecionado.
	Configuração errada.	Contate o suporte técnico.



SOLUÇÕES DE PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O espumador não liga.	Não está conectado na tomada.	Verifique se o plugue está corretamente conectado.
	Tomada com defeito.	Teste outra tomada.
	Problema elétrico interno.	Contate o suporte elétrico.
O leite não espuma corretamente.	Tipo de leite inadequado (pouca gordura ou proteína).	Use leite integral ou específico para espumar.
	Quantidade de leite excessiva.	Não ultrapasse a linha de volume máximo.
O espumador faz barulhos anormais.	Peças mal encaixadas.	Certifique-se de que todas as peças estão encaixadas corretamente.
	Motor sobrecarregado.	Não exceda o limite de leite.
	Resíduos dentro do recipiente.	Limpe o recipiente antes de usar.
O espumador aquece, mas não espuma.	Modo de aquecimento selecionado ao invés do modo de espuma.	Verifique se o modo de espuma está selecionado.
	Hélice não está encaixada.	Certifique-se de que a hélice está corretamente instalada.
O leite transborda.	Quantidade de leite acima do limite.	Nunca ultrapasse a linha de volume máxima indicada no recipiente.
O aparelho desliga no meio do uso.	Superaquecimento do motor devido a uso contínuo.	Aguarde alguns minutos para o motor esfriar, e reinicie.
	Falha de energia.	Verifique a estabilidade da energia.
	Sensor ativado.	Espere o produto esfriar e reinicie a operação.
Resíduos difíceis de remover.	Leite secou ou queimou na superfície.	Encha o recipiente com água morna e detergente, deixe de molho e depois lave normalmente.



RECICLAGEM

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de matérias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.



LOGÍSTICA REVERSA

Os produtos WAP não devem ser descartados no lixo doméstico.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a WAP é associada da ABREE, uma entidade gestora responsável pela reciclagem correta dos produtos descartados. Para o descarte dos produtos e embalagens é necessário observar a legislação e a localização dos pontos de coleta em cada região.



Como funciona a logística reversa?

1. Tudo começa com você consumidor!

Para o descarte de um produto eletroeletrônico e eletrodoméstico é importante que confira a lista da ABREE (<http://abree.org.br/informacoes>) para saber onde levar o seu produto.

2. Pontos de recebimento

Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, ele será corretamente armazenado e depois terá destinação final ambientalmente correta: a reciclagem.

3. Reciclagem

Aqui você pode ficar tranquilo! Trabalhando em parceria com demais associados e parceiros, os eletroeletrônicos e eletrodomésticos vão chegar para a ABREE que vai tomar conta da reciclagem dos produtos. O importante para nós é ter a sua ajuda para que os produtos cheguem ao destino certo e assim poderemos fazer o nosso trabalho corretamente.



TERMOS DE GARANTIA

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A assegura este produto por um período de 21 meses (630 dias) GARANTIA CONTRATUAL e mais 03 meses (90 dias) GARANTIA LEGAL contra defeitos de materiais ou fabricação, prazo contado a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

A garantia não se aplica quando peças e acessórios apresentarem defeitos por utilizações inadequadas, defeito oriundo de instalação em desacordo ao descrito neste manual, mau armazenamento, negligência com a manutenção e conservação, violação de lacres ou aberto por pessoas não autorizadas, manuseio incorreto, alteração ou acidente, danos causados ou originalizados por efeitos da natureza, ex.: raio, descarga elétrica, vendavais, inundações, exposição a maresia, sol e chuva, componentes aqueles que porventura sofrem efeitos de desgaste natural por tempo de operação.

1. Disposições da garantia

1.1. Garantia legal (90 dias)

A garantia legal se dará quando analisados e identificados defeitos de material ou fabricação. Exclui-se a vigência desta garantia defeitos provocados por desgaste natural por tempo de uso, danos causados por manuseio incorreto (riscos, amassados ou peças quebradas), utilização para fins diferentes aos descritos neste manual. Devidamente identificado uso diferente dos especificados neste manual, passa ser de inteira responsabilidade do usuário toda e qualquer despesa com a substituição das peças danificadas.

1.2. Garantia contratual (630 dias)

O fabricante assegura ao usuário a garantia do produto devidamente identificado na Nota Fiscal de venda, referido prazo será contado a partir do término da garantia legal (90 dias). A garantia contratual de 630 seiscentos e trinta dias (21 meses), não abrange os itens: botões, alça, base, sapatas de borracha, vedações, peças plásticas e componentes estéticos, propriamente analisados e identificados pelo serviço autorizado e/ou fabricante.

2. Condições gerais da garantia

2.1. Todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2.2. Produto deverá ser apresentado completo e com todos os acessórios;

2.3. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A somente assumirá a garantia mediante apresentação da Nota Fiscal do produto e dentro dos prazos especificados neste termo de garantia.

2.4. Se você mora em uma cidade que não há um Serviço Autorizado WAP, estando o produto dentro do período de garantia, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicite um código de postagem para envio do equipamento via Correios. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em

que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado WAP mais próximo;

2.5. Não é responsabilidade do fabricante custos com embalagens ou deslocamentos aos postos de atendimento;

2.6. As partes e peças substituídas em garantia, passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.

2.7. A troca de peça(s) em garantia não prorroga e nem reinicia o período de garantia do equipamento;

2.8. A fabricante constatando que o defeito foi ocasionado por mau uso, o usuário será responsável pelos custos de hora técnica e das peças substituídas, devidamente orçadas e aprovadas previamente;

2.9. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A não se responsabiliza por qualquer dano pessoal, moral ou material oriundo da utilização do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a ambientes, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente da indicada no manual de instruções;

2.10. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações ou paralisar a fabricação dos produtos a qualquer momento e sem prévio aviso;

2.11. Expirado o prazo de vigência da garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos;

3. Perda da garantia

A garantia do produto cessará automaticamente quando identificado:

3.1. O uso do produto em não conformidade com as recomendações do manual;

3.2. Ausência ou remoção da etiqueta de identificação do produto (modelo e série);

3.3. Alteração no produto ou de qualquer característica original;

3.4. Produto violado ou reparado por terceiros não autorizados;

3.5. Danos causados por uso impróprio ou excessivo;

3.6. Utilização de produtos químicos não apropriados (inflamáveis ou agressivos a saúde e a natureza);

3.7. Ausência ou uso inadequado dos componentes de proteção;

3.8. Ligar em tensão (voltagem) contrária conforme especificado no produto;

3.9. Uso de adaptadores, alterações ou avarias de cabos elétricos e plugues;

3.10. Utilização de peças e acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.

IMPORTANTE!

Antes de encaminhar o seu produto a um de nossos serviços autorizados, realize a limpeza e higienização do produto, a fim de garantir que a falha do seu produto não seja uma ação proveniente de componentes e acessórios sujos, presos ou saturados. Quando é necessário o posto autorizado realizar a limpeza para iniciar ou concluir um reparo de um produto, passa ser de responsabilidade do consumidor arcar com os custos da realização da limpeza e higienização do produto

CONSULTE A RELAÇÃO ATUALIZADA DE
ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS NO SITE

www.wap.ind.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre
A garantia, entre em contato através do nosso SAC – Serviço de
Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7272 | E-mail: sac@wap.ind.br



PRECISA DE AJUDA?

ACESSE NOSSA
CENTRAL DE ATENDIMENTO



Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
Rua Antonio Singer, 200
São José dos Pinhais | PR | Brasil
CEP: 83.090-362