

# MONDIAL

**X**SOUND

CAIXA  
AMPLIFICADA  
MULTIUSO

---

**PBX-800**

**USB**

 **Bluetooth**



## PARTYBOX XSOUND BY MONDIAL

**Parabéns** pela escolha de um produto **XSOUND BY MONDIAL**. Ele foi desenvolvido com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo o melhor desempenho e durabilidade.



**Antes de sua utilização, leia atentamente as instruções a seguir, as quais permitirão o bom funcionamento do seu aparelho.**

A linha **XSOUND BY MONDIAL** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que ele pode lhe proporcionar sem prejudicar a sua saúde. Nunca realize operações não descritas nesse Manual. Caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes no aparelho invalidando a sua garantia.

O Termo de Garantia contém a descrição detalhada dos prazos de garantia do aparelho e a localização dos postos autorizados mais próximos. Você deve guardá-lo para ser consultado sempre que ocorrerem eventuais problemas com o aparelho.

- 1 Partybox
- 1 Cabo de Força para Carregamento
- 1 Microfone
- 1 Cabo P2-P2
- 1 Manual de Instruções



<b>Bluetooth</b>	5.3
<b>Potência de Saída (RMS)</b>	800W
<b>Especificações da Bateria</b>	7,4V 5000mAh Íons de Lítio
<b>Resposta de Frequência</b>	40Hz – 20KHz
<b>Tempo de Bateria</b>	Ver tabela ao lado *1
<b>Tempo de Carregamento</b>	4h *2
<b>Nível de Proteção</b>	IPX4 *3
<b>Distância de Conexão Bluetooth</b>	10m
<b>Dimensões do Produto (Aprox.)</b>	240 x 564 x 260 (mm)



\*1

NÍVEL DO VOLUME	LUZES LIGADAS	LUZES DESLIGADAS
50%	4h	7h
100%	2h	3h

\*2 O tempo de recarga pode variar de acordo com a fonte utilizada.

\*3 O produto possui certificação IPX4. Testes conduzidos em condições controladas de laboratório em conformidade com os padrões da NORMA BRASILEIRA ABNT NBR IEC 60529. O produto deve ser utilizado conforme especificado neste Manual.



**Resposta de Frequência**

50Hz – 15KHz

**Impedância**

600Ω

**Sensibilidade**


-50dB

**Alimentação**

Duas pilhas AA (não  
inclusas no conteúdo da  
embalagem)


## BOTÕES

1. Diminuir Volume
2. Equalização
3. Botão Menu
4. Prioridade do Microfone
5. Botão REC (Gravação)
6. Aumentar Volume
7. Botão Luzes
8. Botão Retroceder
9. Liga/Desliga
10. Play/Pause
11. Botão Avançar
12. Botão Modo

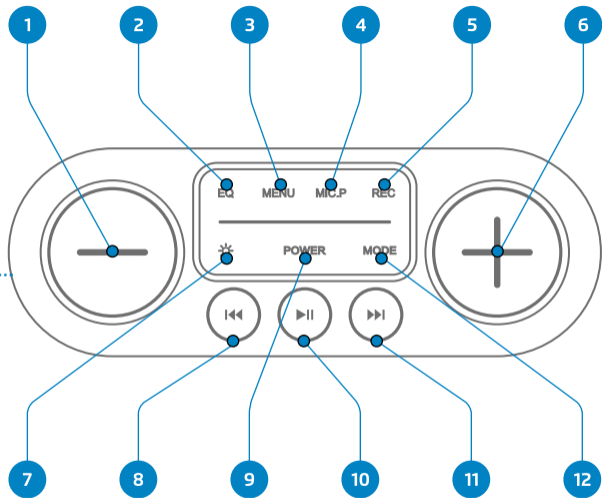

## ENTRADAS

1. Entrada para Carregamento
2. Entrada Auxiliar
3. Entrada USB
4. Entrada para Microfone 1
5. Entrada para Microfone 2

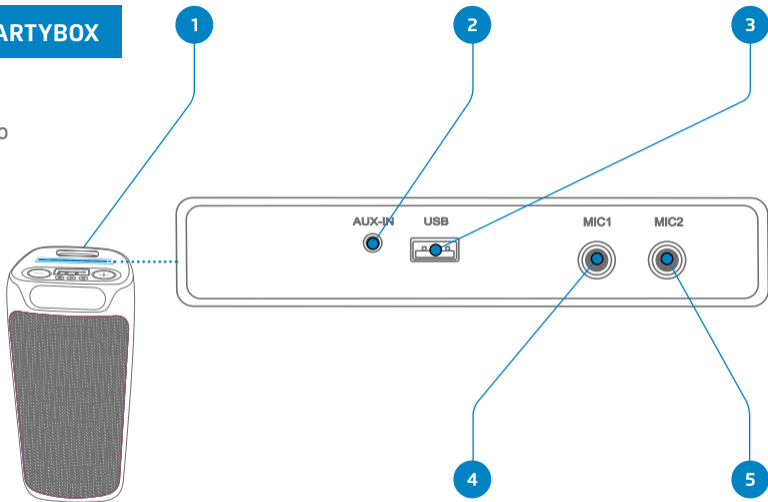

04.


## LIGAR E DESLIGAR



Pressionar  
brevemente



Pressionar  
e segurar

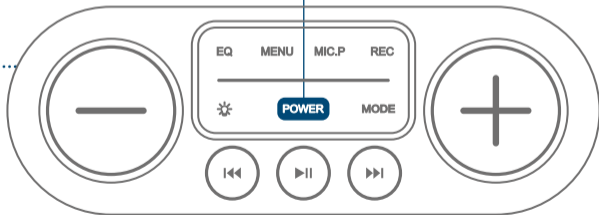

05.

## BOTÃO MODO



Pressionar  
brevemente




Pressionar  
e segurar



ALTERAR ENTRE OS MODOS: **BLUETOOTH,**  
**USB, AUXILIAR E CARTÃO DE MEMÓRIA.**

MODE

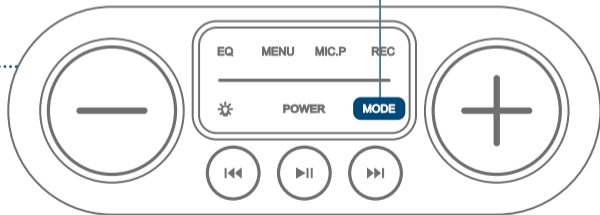




Pressionar  
brevemente



Pressionar  
e segurar

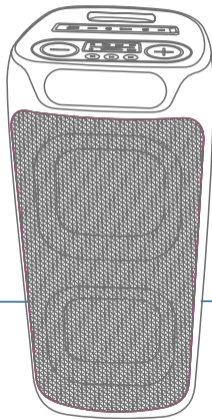


Tela meramente ilustrativa, podendo variar de acordo com o dispositivo utilizado.



1. Quando você ligar o produto, ele entrará automaticamente no **Modo Bluetooth**.
2. Para conectá-lo, procure por "**Mondial PBX-800**" no seu dispositivo móvel.



3. Se o produto estiver reproduzindo em outro modo, pressione brevemente o botão correspondente para alternar entre os modos até retornar ao **Modo Bluetooth**.

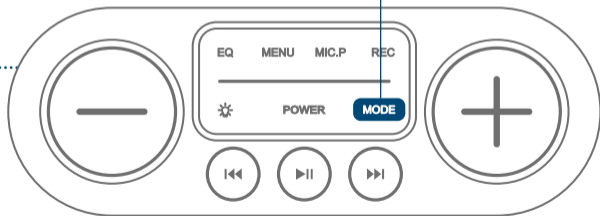

07.

## BOTÃO TWS




Pressionar  
brevemente




Pressionar  
e segurar




1

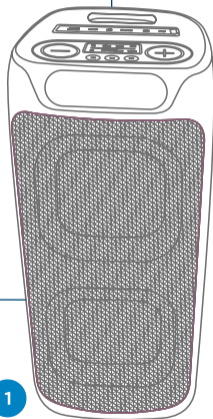

2

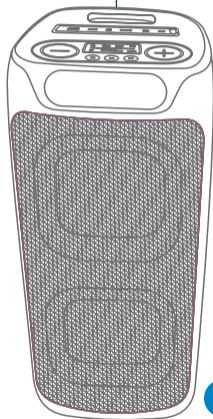

1. Ligue seus dois aparelhos, coloque ambos no **Modo Bluetooth**.
2. Com as duas caixas de som ligadas, conecte seu celular com o **Partybox 1**.
3. Pressione e segure o **Botão Play/Pause** para acionar a **Função TWS** em qualquer um dos dois produtos, até que a conexão esteja completa, você ouvirá o som de pareamento.
4. Para desconectar o **TWS**, pressione e segure o botão indicado em qualquer uma das caixas.

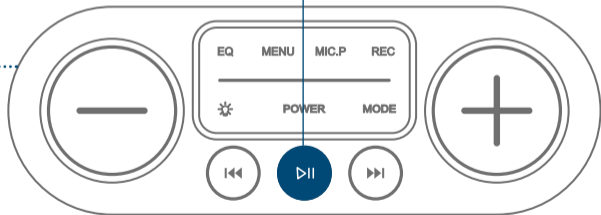




Pressionar  
brevemente



Pressionar  
e segurar



ALTERNAR ENTRE OS 7 MODOS DIFERENTES  
DE LUZ MAIS O MODO DESLIGADO.

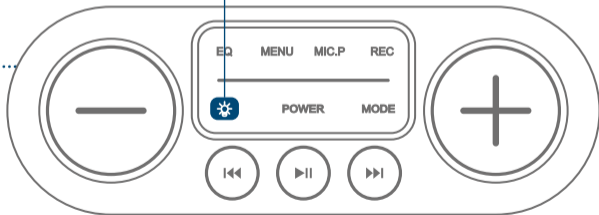



Pressionar  
brevemente




Pressionar  
e segurar



DIMINUIR O  
VOLUME.



AUMENTAR O  
VOLUME.

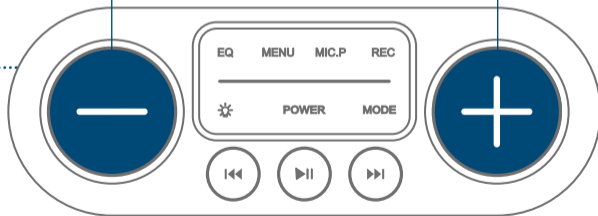



Pressionar  
brevemente



Pressionar  
e segurar






Pressionar  
brevemente



Pressionar  
e segurar

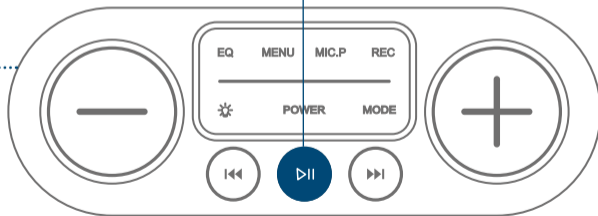

**NOS MODOS BLUETOOTH/USB/CARTÃO DE  
MEMÓRIA/AUXILIAR.**

PAUSAR OU RETOMAR A REPRODUÇÃO DA MÚSICA.






Pressionar  
brevemente



Pressionar  
e segurar

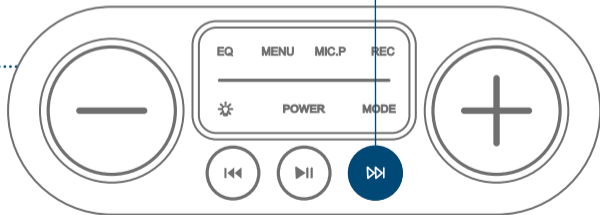




Pressionar  
brevemente



Pressionar  
e segurar

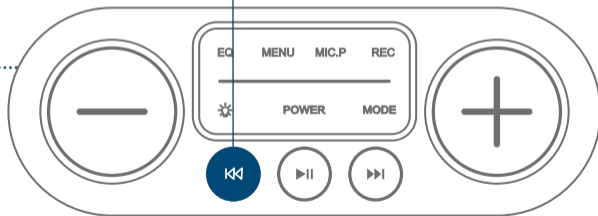



Pressionar  
brevemente



Pressionar  
e segurar




ALTERNAR ENTRE AS 4 OPÇÕES  
DE AJUSTES:  
**VOLUME DO MICROFONE, ECO DO  
MICROFONE, GRAVES E AGUDOS.**

MENU



CONTROLAR  
O NÍVEL.

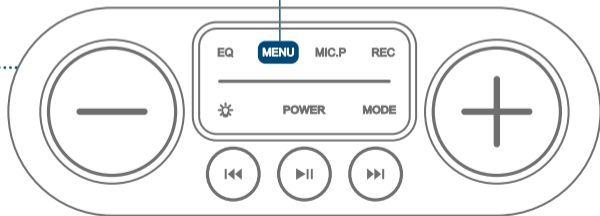



Pressionar  
brevemente



Pressionar  
e segurar




**Nota:** Esta função reduz o nível do volume da música quando alguém fala no microfone, dando prioridade à voz.



ATIVAR OU  
DESATIVAR A  
PRIORIDADE DO  
MICROFONE.

MIC.P

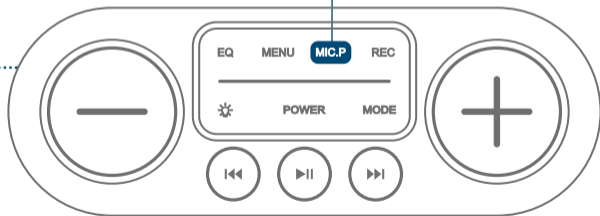



Pressionar  
brevemente



Pressionar  
e segurar




1. Com um microfone conectado, insira um Pen Drive na Entrada USB.
2. Pressione brevemente, para iniciar ou interromper a gravação.
3. As suas gravações ficarão salvas em seu dispositivo de memória.
4. Pressione e segure para apagar as gravações (com o pen drive ainda inserido).



INICIAR OU  
INTERROMPER  
A GRAVAÇÃO.

REC

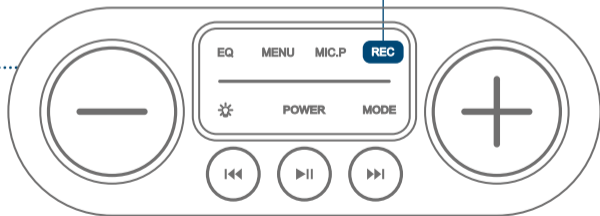

15.

## MODO USB



Pressionar  
brevemente





Pressionar  
e segurar

Se você inserir um **Dispositivo USB** na entrada correspondente, a música começará a tocar automaticamente, e o produto mudará para o **Modo USB**.

MODE



CASO QUEIRA  
TROCAR DE MODO,  
PRESSIONE O **BOTÃO**  
**MODO**, CONFORME  
EXPLICADO NESTE  
MANUAL.

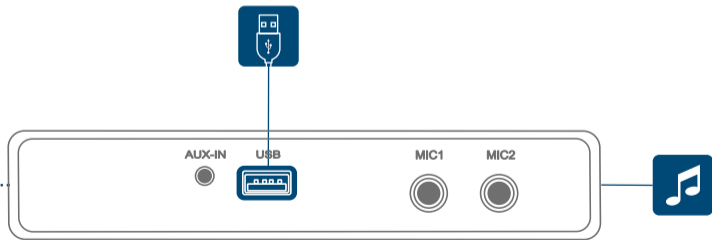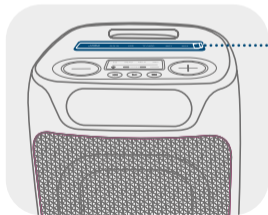



Pressionar  
brevemente




Pressionar  
e segurar



**Nota: No Modo Auxiliar, para usar o volume máximo de seu produto, é necessário aumentar o volume tanto em sua Partybox, quanto em seu dispositivo móvel.**

Insira um **Cabo P2-P2** em seu dispositivo móvel e em sua **Partybox**. Dessa maneira, o produto já entrará automaticamente no **Modo Auxiliar**.

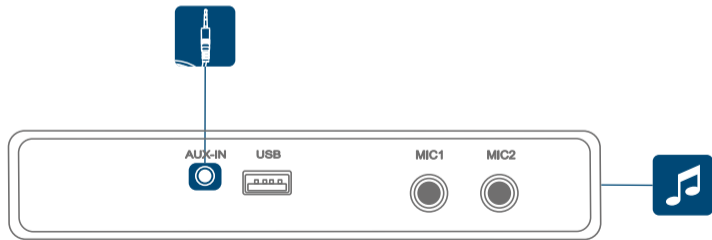


CASO QUEIRA TROCAR DE MODO, PRESSIONE O **BOTÃO MODO**, CONFORME EXPLICADO NESTE MANUAL.




A sua **Partybox** acompanha um microfone sem fio que é reconhecido automaticamente pelo aparelho assim que é ligado, ficando pronto para uso imediato.




**Nota:** Este microfone possui um modo de uso diferente dos microfones com fio. Este modo será explicado na próxima página.

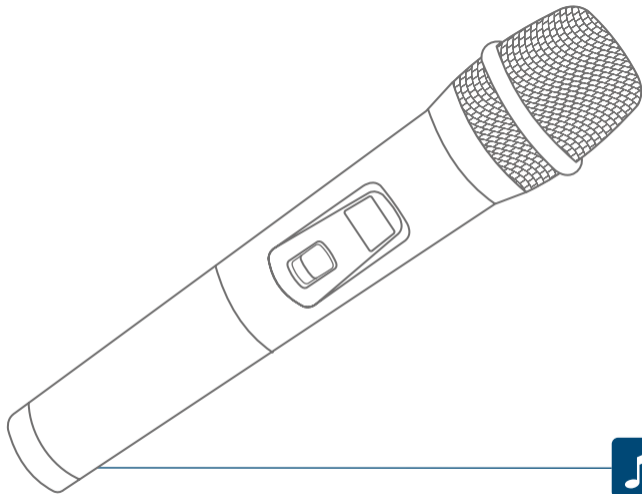



1. Abra o compartimento de pilhas localizado na parte inferior do microfone.
2. Insira **duas pilhas AA** respeitando a polaridade indicada (+ e -).
3. Certifique-se de que as pilhas estejam bem encaixadas.
4. Feche o compartimento até o final.
5. Para realizar a troca das pilhas, faça o mesmo procedimento, e descarte as pilhas antigas de forma apropriada.



Obs.: descarte as pilhas usadas em pontos de coleta apropriados. Nunca jogue no lixo comum.


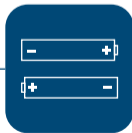


Ao conectar o microfone, sua **Partybox** reconhece automaticamente e inicia a reprodução do que está sendo dito através dele, permitindo sobrepor o áudio que está sendo reproduzido.

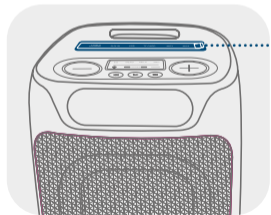

**Nota:** Este tipo de microfone não está incluso no conteúdo da embalagem.

1. Insira o **Cabo de Carregamento** na entrada de carregamento na parte de trás do produto e conecte a saída em qualquer tomada.
2. Ao fim da carga, o LED vermelho irá ficar verde.

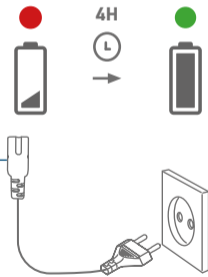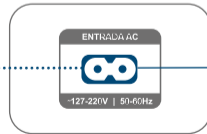

**Nota:** O nível de volume usado para ouvir suas músicas tem relação direta com a autonomia de uso apenas com a bateria interna recarregável.

- A **Mondial Electronic** garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que a **PARTYBOX PBX-800** pode lhe proporcionar sem prejudicar a sua saúde.
- Cuidados com o LOCAL DE INSTALAÇÃO, PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA, MANUSEIO E LIMPEZA, CUIDADOS COM O DISCO e MEIO AMBIENTE são descritos a seguir e devem ser obedecidos.
- Muitos dos “problemas” que ocorrem com produtos eletrônicos têm como causa a desinformação em relação ao aparelho, ou até mesmo a instalação inadequada do equipamento.
- O usuário pode resolver eventuais dificuldades de operação ou funcionamento apenas com a ajuda do Manual de Instruções.
- Antes de levar seu aparelho a um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**, consulte o Manual de Instruções ou ligue para o **SAC 0800 550 0393**.

- O Manual de Instruções é um guia de referência que deve ser consultado sempre que houver dúvidas quanto à instalação, operação e manuseio do aparelho. Nunca realize operações não descritas neste Manual. Caso seja mal utilizado, podem ocorrer danos permanentes no aparelho.



**O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções.**

- Instale o aparelho sobre uma superfície plana, firme e livre de vibrações.
- Posicione o cabo de carregamento tipo-C de forma que não fique prensado e nem possa ser pisoteado.
- Não obstrua os orifícios de ventilação do aparelho.
- Para a dissipação do calor é necessária uma área livre de pelo menos 10cm na parte superior, laterais e traseira do aparelho.
- Não instale o aparelho sob a luz direta do sol ou em local muito quente.
- Evite umidade e poeira no local onde o aparelho for instalado.
- Não exponha o aparelho ao calor ou frio excessivos.
- Mudanças bruscas de temperatura em ambientes úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso ocorrer, aguarde o prazo de 1 hora antes de ligar o aparelho.
- Assegure-se de que todas as conexões elétricas (incluindo cabo de carregamento tipo-C) estão corretas e em acordo com as instruções do fabricante.
- Não coloque objetos sobre o aparelho e não cole qualquer tipo de adesivo.

- Jamais desmonte o aparelho. O rompimento do lacre de garantia acarretará a perda desse direito.
- Não toque no interior do produto, nem introduza qualquer objeto metálico.
- Qualquer uma dessas imprudências poderá causar choque elétrico ou falhas no aparelho.
- Interrompa imediatamente o uso do aparelho em caso de tempestades. Não esqueça de desconectar a fonte de carregamento (não inclusa no conteúdo da embalagem).
- Proteja-se contra choques e acidentes: não mergulhe o cabo de carregamento tipo-C, o plugue ou a **PARTYBOX PBX-800** na água; ou em qualquer líquido.
- O uso de acessórios não originais pode prejudicar o funcionamento do produto, além de causar perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho em casa. Se precisar, leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo de carregamento tipo-C, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**.
- Para evitar transtornos no caso de manutenção em posto autorizado, é recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do produto.
- É recomendável instalar o aparelho num circuito único (sem ramificações ou saídas adicionais).
- Não instale vários equipamentos na mesma tomada. Esse procedimento sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

- As tomadas que estiverem soltas, danificadas ou sobrecarregadas, cabos de extensão fissurados ou danificados e isolamentos rachados são perigosos. Qualquer uma dessas situações poderá causar choques elétricos ou fogo.
- Inspecione regularmente os cabos de energia elétrica da sua **PARTYBOX PBX-800**. Se algum fio apresentar sinais de danos ou deterioração, desligue imediatamente o aparelho e suspenda a sua utilização. Procure um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic** e substitua o(s) cabo(s) danificado(s) por outros originais.
- Proteja o cabo de carregamento tipo-C contra danos físicos ou mecânicos (dobraduras, torções e esmagamentos, por exemplo) causados por portas ou calçados.
- Não retire o cabo de carregamento tipo-C da tomada puxando-o pelo fio. Sempre segure na base da fonte carregadora (não inclusa no conteúdo da embalagem).
- Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.



**Atenção: Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).**

- Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas e demais aparelhos que gerem ruído eletrônico.
- Para proteger o aparelho, desligue-o da tomada durante tempestades com raios.
- Se o aparelho não funcionar corretamente em caso de descarga eletrostática, desligue-o, retire-o da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente.
- Desligue-o e procure um posto de **Assistência Técnica Autorizada Mondial Electronic**.
- Retire a fonte de carregamento (não inclusa no conteúdo da embalagem) da tomada em caso de viagens ou não utilização por longo período.
- Não permita que crianças utilizem a **PARTYBOX PBX-800** como brinquedo.
- Não realize a limpeza com o aparelho ligado à tomada.
- Para remover a poeira, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio (não pode ser de algodão). Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água.
- Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) no aparelho.



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

Para consultas à Anatel utilizar o site **<https://www.gov.br/anatel/pt-br>**.

## TERMO DE GARANTIA

### **1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:**

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia, acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.

- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.
- d. O fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao Consumidor.
- e. A garantia é válida apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do produto devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor.

### **2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:**

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto e inadequado.

- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.
- e. Houver alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- f. O vício ou defeito for causado por acidente e/ou má utilização do produto.
- g. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.

### **3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:**

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo fabricante, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### **4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:**

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### **5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:**

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se ele não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo de alimentação e/ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.

- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

### **6. NÃO É COBERTO PELA GARANTIA:**

- a. Despesas com a instalação do produto.
- b. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica.
- c. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento etc.).
- d. Preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento etc.).

## NOTAS

## NOTAS

## NOTAS

## SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse o link: <https://atendimento.emondial.com.br/sac>

Ou acesse pelo QR Code ao lado:

Para obter respostas às perguntas frequentes:  
[www.emondial.com.br/duvidas-frequentes](http://www.emondial.com.br/duvidas-frequentes)



**SAC: 0800 550 0393**  
**Segunda à sexta, das 07h às 20h;**  
**Sábado, das 07h às 13h.**

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".  
Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: [www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)

## 1 ANO DE GARANTIA

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 550 0393."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.  
Imagens meramente ilustrativas.