

Wap



PRECISA DE AJUDA?
ACESSE NOSSA
CENTRAL DE ATENDIMENTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PRANCHA DE CABELO ESSENCIAL


FW012245 - REV00SET25

Conheça as peças e acessórios que vão facilitar a sua vida

Antes de utilizá-la, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e sua segurança dependem delas.



CONHEÇA SEU PRODUTO

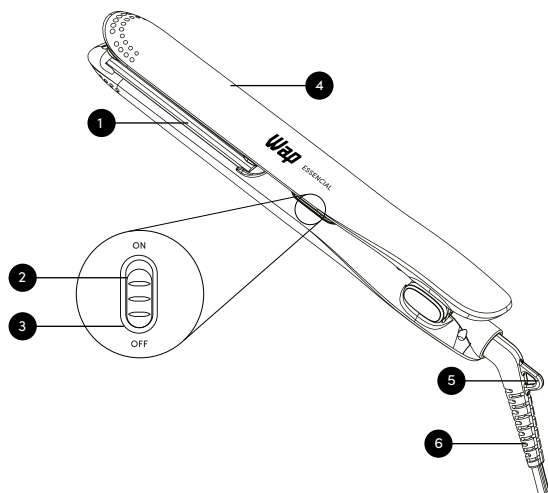

As imagens são meramente ilustrativas.

1. Placas aquecedoras
2. Botão liga/desliga
3. Luz indicadora de funcionamento

4. Corpo do produto
5. Alça para pendurar
6. Cabo 360°

IMPORTANTE!

- **Guarde a caixa do produto**, caso precise de assistência técnica, é necessário apresentar o número de série presente na caixa.
- O manual de instruções está disponível em formato digital no site oficial da WAP "loja.wap.ind.br".
- Este aparelho foi projetado exclusivamente para uso doméstico e deve ser utilizado conforme descrito neste manual.

NOTA

- É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



DADOS TÉCNICOS

MODELO	WAP PRANCHA DE CABELO ESSENCIAL WP220
Código	FW012245
Tensão (V~)	127 - 220
Potência (W)	55
Frequência (Hz)	60
Temperatura (°C)	220
Peso líquido (kg)	0,3
Comprimento do cabo (m)	2
Cor	Preto e prateado

SÍMBOLOS DE ATENÇÃO

	Leia o manual de instruções antes de utilizar o equipamento.
	Alerta de segurança e atenção durante o uso.
	Dupla isolamento.

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, como potência, tensão aplicada, entre outros, podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, afim de evitar riscos.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Quando o produto for utilizado no banheiro, o plugue deverá ser desconectado da tomada após o uso. A proximidade da água é perigosa mesmo com o produto desligado.
- É aconselhável, para proteção adicional, a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD), com o valor da corrente residual não excedendo 30 mA é recomendável no circuito elétrico do banheiro. Peça recomendação ao seu instalador.
- Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito da prancha quando esta estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não

brinquem com o aparelho.

- A prancha deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada. Nunca desconectar o aparelho pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar. Certificar-se de que os dedos não estejam em contato com os terminais.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar água para limpar o aparelho.
- Não tocar em superfícies quentes. Segure a prancha pelo corpo.
- Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.
- Não usar o aparelho em lugares onde haja escassez de oxigênio ou onde produtos de aerossol (spray) estiverem sendo usados.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Nunca enrolar o cordão em volta do aparelho para não o danificar.
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa, por conta própria. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.



ATENÇÃO

- Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes contendo água.
- Desligue o aparelho imediatamente após a utilização.
- Não guarde o aparelho onde ele possa cair ou ser puxado para dentro da pia.



ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Verifique e remova cuidadosamente os plásticos de proteção presentes no produto.



UTILIZANDO SEU PRODUTO



ATENÇÃO

- Certifique-se de que o cabelo esteja penteado, desembragado e pelo menos 80% seco. O uso com os fios molhados pode danificar o cabelo e o aparelho.

1. Conecte o plugue do produto na tomada e deslize o botão liga/desliga para a posição "ON".

2. A luz indicadora acenderá ao ligar o aparelho, iniciando o aquecimento. Apoie o aparelho em uma superfície plana e resistente ao calor enquanto ele esquentar por cerca de 5 minutos, até a temperatura ideal de uso.

3. Após o uso, deslize o botão liga/desliga para a posição "OFF" e desconecte o produto da tomada.



ATENÇÃO

- Perigo de queimaduras. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças pequenas, especialmente durante o uso e resfriamento.
- Coloque sempre o aparelho com o suporte, se houver, sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor.

! ATENÇÃO

- Aguarde até que o produto esfrie completamente antes de armazená-lo em um local seco e limpo.

DICA!


- A prancha possui um design que permite criar lisos de salão, e também cachos e ondas naturais.
- Para um melhor resultado, aplique protetor térmico no cabelo antes do uso do modelador.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Desconecte o plugue da tomada e aguarde o completo resfriamento do aparelho antes de realizar qualquer limpeza.
2. Limpe com um pano umedecido com água e sabão neuto, para remover sujeiras da parte externa.
3. Se o aparelho entrar em contato com resíduos de cosméticos capilares ou sujeira, e se não for limpo imediatamente, isso pode provocar descoloração e descascamento da pintura.

ARMAZENAMENTO

1. Não enrole o cabo de alimentação ao redor do corpo do aparelho ou do adaptador, pois isso pode causar mau funcionamento ou rompimento do fio.
2. Para o correto armazenamento, utilize a braçadeira prendendo o cabo de forma segura.
3. Guarde em local seco, longe de umidade e calor.

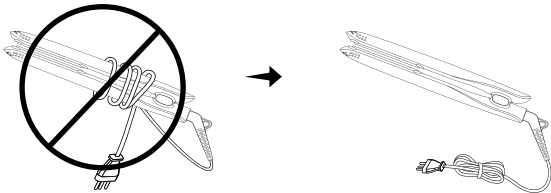

! SOLUÇÕES DE PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O produto não liga.	Não está conectado na tomada.	Verifique a conexão e tente novamente.
Não aquece.	Problema interno.	Contate a assistência técnica.
Cheiro na primeira utilização.	Queima de resíduos de fabricação.	É normal liberar odores nos primeiros usos, use o produto em local ventilado.

RECICLAGEM

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de matérias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem

LOGÍSTICA REVERSA

Os produtos WAP não devem ser descartados no lixo doméstico.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a WAP é associada da ABREE, uma entidade gestora responsável pela reciclagem correta dos produtos descartados. Para o descarte dos produtos e embalagens é necessário observar a legislação e a localização dos pontos de coleta em cada região.

Como funciona a logística reversa?

1. Tudo começa com você consumidor!

Para o descarte de um produto eletroeletrônico e eletrodoméstico é importante que confira a lista da ABREE (<http://abree.org.br/informacoes>) para saber onde levar o seu produto.

2. Pontos de recebimento

Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, ele será corretamente armazenado e depois terá destinação final ambientalmente correta: a reciclagem.

3. Reciclagem

Aqui você pode ficar tranquilo! Trabalhando em parceria com demais associados e parceiros, os eletroeletrônicos e eletrodomésticos vão chegar para a ABREE que vai tomar conta da reciclagem dos produtos. O importante para nós é ter a sua ajuda para que os produtos cheguem ao destino certo e assim poderemos fazer o nosso trabalho corretamente.

TERMS DE GARANTIA

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A assegura este produto por um período de 21 meses (630 dias) GARANTIA CONTRATUAL e mais 03 meses (90 dias) GARANTIA LEGAL contra defeitos de materiais ou fabricação, prazo contado a partir da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.

A garantia não se aplica quando peças e acessórios apresentarem defeitos por utilizações inadequadas, defeito oriundo de instalação em desacordo ao descrito neste manual, mau armazenamento, negligência com a manutenção e conservação, violação de lacres ou aberto por pessoas não autorizadas, manuseio incorreto, alteração ou acidente, danos causados ou originalizados por efeitos da natureza, ex.: raio, descarga elétrica, vendavais, inundações, exposição a maresia, sol e chuva, componentes aqueles que porventura sofrem efeitos de desgaste natural por tempo de operação.

1. Disposições da garantia

- 1.1. Garantia legal (90 dias)

A garantia legal se dará quando analisados e identificados defeitos de material ou fabricação. Exclui-se a vigência desta garantia defeitos provocados por desgaste natural por tempo de uso, danos causados por manuseio incorreto (riscos, amassados ou peças quebradas), utilização para fins diferentes aos descritos neste manual. Devidamente identificado uso diferente dos especificados neste manual, passa ser de inteira responsabilidade do usuário toda e qualquer despesa com a substituição das peças danificadas.

- 1.2. Garantia contratual (630 dias)

O fabricante assegura ao usuário a garantia do produto devidamente identificado na Nota Fiscal de venda, referido prazo será contado a partir do término da garantia legal (90 dias). A garantia contratual de 630 seiscentos e trinta dias (21 meses), não abrange os itens: botões, acessórios, suportes, grades, vedações, peças plásticas e componentes estéticos, propriamente analisados e identificados pelo serviço autorizado e/ou fabricante.

2. Condições gerais da garantia

2.1.Todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.



- 2.2.Produto deverá ser apresentado completo e com todos os acessórios;
- 2.3.A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A somente assumirá a garantia mediante apresentação da Nota Fiscal do produto e dentro dos prazos especificados neste termo de garantia.
- 2.4.Se você mora em uma cidade que não há um Serviço Autorizado WAP, estando o produto dentro do período de garantia, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicite um código de postagem para envio do equipamento via Correios. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado WAP mais próximo;
- 2.5.Não é responsabilidade do fabricante custos com embalagens ou deslocamentos aos postos de atendimento;
- 2.6.As partes e peças substituídas em garantia, passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.
- 2.7.A troca de peça(s) em garantia não prorroga e nem reinicia o período de garantia do equipamento;
- 2.8.A fabricante constatando que o defeito foi ocasionado por mau uso, o usuário será responsável pelos custos de hora técnica e das peças substituídas, devidamente orçadas e aprovadas previamente;
- 2.9.A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A não se responsabiliza por qualquer dano pessoal, moral ou material oriundo da utilização do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos causados a ambientes, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente da indicada no manual de instruções;
- 2.10.A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações ou paralisar a fabricação dos produtos a qualquer momento e sem prévio aviso;
- 2.11.Expirado o prazo de vigência da garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos;

3. Perda da garantia

A garantia do produto cessará automaticamente quando identificado:

- 3.1. O uso do produto em não conformidade com as recomendações do manual;
- 3.2. Ausência ou remoção da etiqueta de identificação do produto (modelo e série);
- 3.3. Alteração no produto ou de qualquer característica original;
- 3.4. Produto violado ou reparado por terceiros não autorizados;
- 3.5. Danos causados por uso impróprio ou excessivo;
- 3.6. Utilização de produtos químicos não apropriados (inflamáveis ou agressivos a saúde e a natureza);
- 3.7. Ausência ou uso inadequado dos componentes de proteção;
- 3.8. Ligar em tensão (voltagem) contrária conforme especificado no produto;
- 3.9. Uso de adaptadores, alterações ou avarias de cabos elétricos e plugues;
- 3.10. Utilização de peças e acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.

IMPORTANTE!

Antes de encaminhar o seu produto a um de nossos serviços autorizados, realize a limpeza e higienização do produto, a fim de garantir que a falha do seu produto não seja uma ação proveniente de componentes e acessórios sujos, presos ou saturados. Quando é necessário o posto autorizado realizar a limpeza para iniciar ou concluir um reparo de um produto, passa ser de responsabilidade do consumidor arcar com os custos da realização da limpeza e higienização do produto

CONSULTE A RELAÇÃO ATUALIZADA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AUTORIZADAS NO SITE

www.wap.ind.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre A garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7272 | E-mail: sac@wap.ind.br

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A
AV. Rui Barbosa, 5525 - São José dos Pinhais | PR | Brasil - CEP: 83.045-350