




Electrolux

IB51
IB51S
IB7T
IB7ST
IB7BT

GUIA RÁPIDO DE USO


REFRIGERADORES

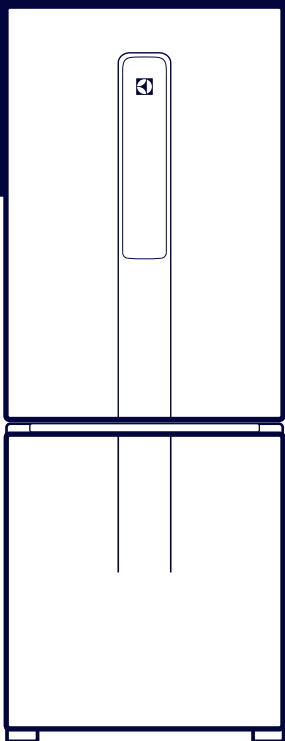

**AMPLIE SUA
EXPERIÊNCIA**

Saiba mais sobre seu produto
no portal **Electrolux Cuida**,
através do QR Code.

COMPONENTES

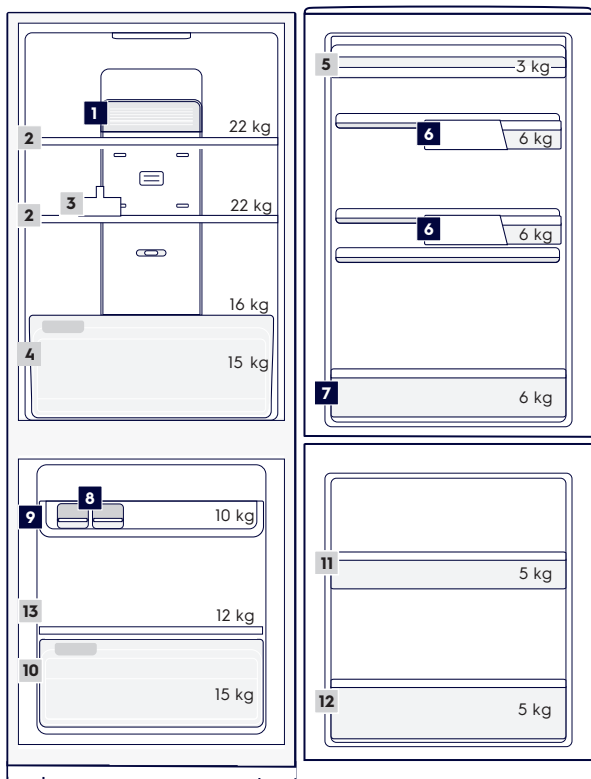

⚠ É importante respeitar os limites de carga conforme indicações acima.

1 TASTEGUARD


Filtro especial tira-odor. Recomendada a troca a cada 6 meses, ou sempre que o alerta no painel acender. Veja como instalar o filtro na seção **PAINEL DE CONTROLE**.
**Item disponível para compra no site.*

2 Prateleiras (2x)

Com capacidade até 22 kg.

3 Porta ovos

Com capacidade para armazenar até 12 ovos.

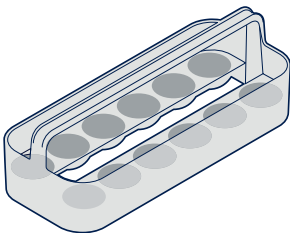

4 Gaveta **HORTINATURA**


Preserva suas frutas e legumes até 2x* mais tempo do que as gavetas comuns.

**Testado em folhas verdes.*


5 Prateleira multiuso.

6 **FAST** ➤ ADAPT (2x)

Prateleira ajustável para guardar itens de diversos tamanhos. Ela desmonta para facilitar a limpeza.

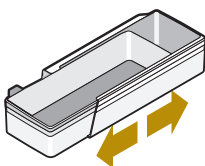


7 Prateleira de **GARRAFAS**

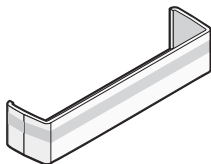


8 **ICEMAX**

Duas bandejas de gelo.


A. Coloque água na bandejas




B. Aperte o silicone para remover os cubos de gelo;



C. Bandeja para estocar ou servir.




É possível adquirir um conjunto ICEMAX com suporte em nosso site, na seção de acessórios. Ele pode ser acoplado à lateral do congelador, para economizar espaço.

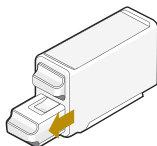

9 Prateleira **REVERSÍVEL**

Reverta a prateleira para obter mais espaço.

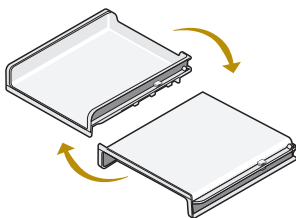

10 Gaveta **TURBOFREEZER**

Resfriamento mais rápido!

11 Prateleira Freezer

Com capacidade até 5 kg.

12 Prateleira de Congelados

Armazene alimentos de maneira mais eficiente.

13 Prateleira fixa do Freezer

Com capacidade até 12 kg.



É comum escutar estalos produzidos pela expansão de gás. Para reduzi-los, evite aberturas excessivas da porta.

PAINEL DE CONTROLE

FOODCONTROL

Monitore o prazo de consumo dos alimentos, evitando vencimentos e desperdícios.

Para configurar:

1. Pressione **SELECIONAR** e clique até escolher o tipo de alimento;
2. Clique em **-** ou **+** para escolher a quantidade de dias (até 15 dias);
3. Para confirmar, pressione **SELECIONAR** ou aguarde 5s.

Use o **-** para diminuir os dias ou para desabilitar a função.

Você pode adicionar lembretes em todos os grupos. As cores dos ícones vão mudar conforme os dias que o item ainda tem na contagem regressiva.

4 ou mais dias = branco

2 e 3 dias = amarelo

1 dia = vermelho

AUTOSENSE

Controla a temperatura automaticamente usando **inteligência artificial**, prolongando a vida dos alimentos. Para ativar ou desativar, pressione o botão **AUTOSENSE**.

Para ajuste manual, desative o **AUTOSENSE** e pressione o botão **MANUAL**, selecionando entre Mínimo, Médio e Máximo, conforme sua preferência.

Para mais opções de temperatura, consultar o manual de instruções.

FUNÇÃO TURBO

Resfriamento rápido. Ao encerrar o tempo, um bip tocará.

A função **TURBO** só é acionada quando o modo **MANUAL** estiver ativo, de preferência na graduação Frio Máx.

TRAVA PAINEL

Pressione **TRAVA PAINEL** por 2s para bloquear ou desbloquear as teclas do painel.




A 22207102/C - G0050320/003 - Mai/2026

Alertas de porta aberta e troca do filtro TasteGuard*


FILTRO DE AR I TASTEGUARD

Para instalar o filtro de ar:


A. Com cuidado, puxe a capa, rotacionando levemente para frente



B. Encaixe o filtro TasteGuard;



C. Recoloque a capa protetora na posição original.



Quando necessária a troca do filtro, o ícone acenderá no painel. Para resetar o alerta, pressione, por 2s, as teclas **MANUAL** e **TURBO** ao mesmo tempo.




RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO

Ao instalar sua geladeira, certifique-se de que:

1. A instalação elétrica está preparada e a tensão da tomada de acordo com a do produto;

2. As distâncias mínimas são respeitadas, conforme figura;


3. Os pés niveladores foram ajustados até ficarem firmes no chão e o produto estável. Para o nivelamento dos pés, utilize chave de fenda ou similar para os produtos IB51/IB51S; para os modelos IB7T/IB7ST/IB7BT, pode-se usar chave ou as mãos para o pé direito e somente as mãos para o esquerdo.

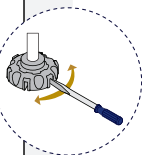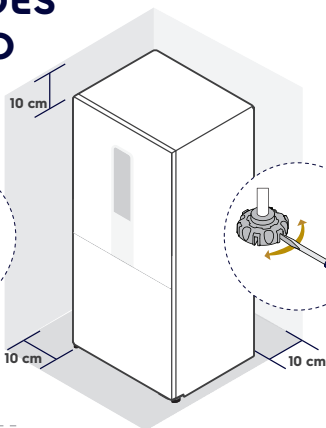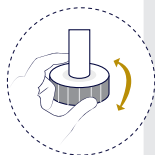

Leia atentamente as instruções do manual de instruções para mais detalhes.

PREPARE SEU PRODUTO

1. Retire as fitas azuis e limpe o interior do produto com pano úmido;
2. Retire as prateleiras que estão dentro do refrigerador, desembale e higienize cada uma. Em seguida, posicione-as na altura desejada, certificando-se de que o batente esteja corretamente encaixado no fundo do compartimento, conforme ilustrado abaixo.

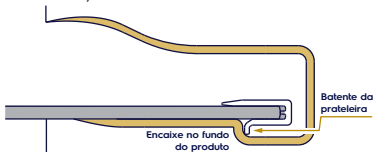

3. Ligue o refrigerador plugando-o na tomada.

4. Ajuste a graduação do controle de temperatura para **IDEAL**;



OBS: Este é o controle de temperatura do compartimento FREEZER; Para ajustar a do REFRIGERADOR, use o painel de controle.

5. Deixe o produto funcionar por 2h, para estabilizar a temperatura interna;

6. Coloque os alimentos no refrigerador começando pelas prateleiras. Deixe a porta por último.



ATENÇÃO

No primeiro uso, o refrigerador realizará um auto diagnóstico. Durante os primeiros 20 minutos, não se preocupe se houver piscar da lâmpada. Ao final do procedimento, o produto retoma seu funcionamento normal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


MODELO	IB51/IB51S	IB7T/IB7ST/IB7BT
Largura (mm)	699	699
Altura (mm)	1895	1895
Profundidade (mm)	748,5	748,5
Peso bruto (kg)	72	72
Peso líquido (kg)	70,5	70
Tensão (V)	127 220	127 / 220
Frequência (Hz)	60	60
Volume total (l)	490	492
Volume refrigerador (l)	323	327
Volume total freezer (l)	167	165
Volume freezer (l) ***	155	153
Volume freezer (l) **	12	12
Cor	Branco/Cor Inox	Branco/Cor Inox/Preto
Compressor	Inverter	Inverter

ACESSÓRIOS


A linha de acessórios da Electrolux combina com tudo, inclusive com a sua nova geladeira.

Acesse loja.electrolux.com.br/acessorios-de-geladeiras e conheça outros produtos* para preservar melhor seus alimentos e muito mais.


**Sujeitos à disponibilidade.*

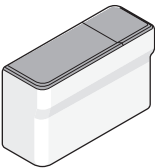

Reservatório de gelo Ice Stock



Filtro de ar para geladeira com tecnologia TasteGuard

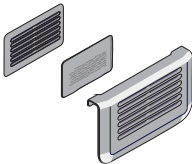

Kit Filtro Removedor de Etileno Extra Fresh para Geladeira

FALHAS & SOLUÇÕES

Se seu produto apresentar falha, não se preocupe. Acesse cuida.electrolux.com.br

A Electrolux cuida de você!