

FRONT



Manual do Usuário

Mp3 Boombox
som portátil 4 em 1




AVISO IMPORTANTE!

- . Não permita crianças usarem equipamentos elétricos sem a supervisão de um adulto.
- . Não utilize o aparelho caso o cabo de energia ou unidade estejam danificadas.

www.multilaser.com.br

BACK

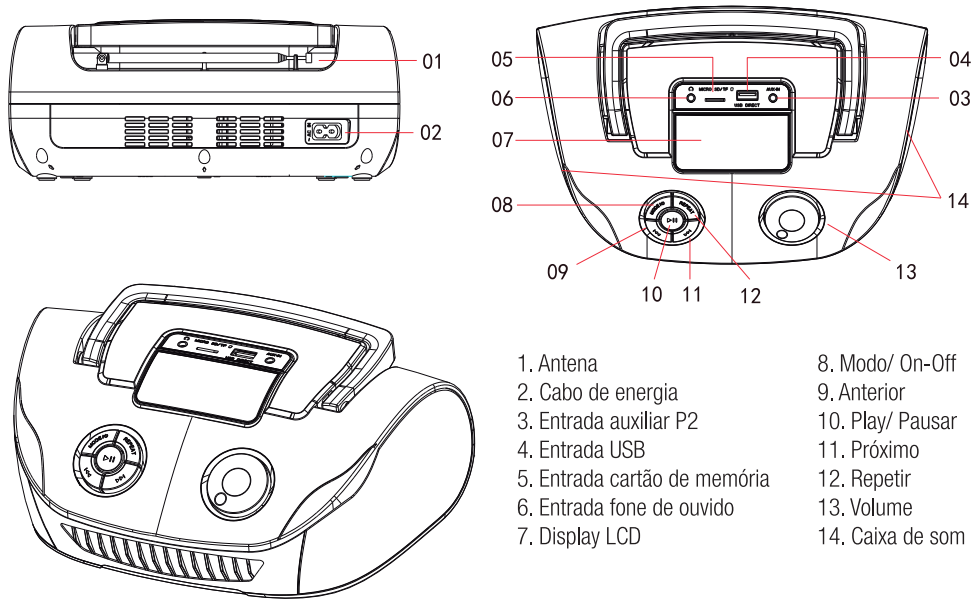

Antes de ligar o aparelho

Por favor leia o manual de instruções atentamente antes de ligar o aparelho pela primeira vez. Conecte o cabo de energia na entrada “2”, em seguida, conecte o cabo de energia na tomada

Operações

- 1) Pressione ON/OFF (8) para ligar ou desligar por 3 segundos.
- 2) Pressione Modo (8) para alternar entre FM/USB/CARTÃO DE MEMÓRIA/CABO AUXILIAR.
- 3) Pressione Volume (13) para controlar o volume. Pressione Play/ Pausa (10) para pausa ou deixar em modo silencioso.
- 4) No modo de rádio FM, pressione Play/ Pausar (10) por 3 segundos para procurar e salvar a estação de rádio automaticamente. Pressione Anterior (9) ou Próximo (11) para selecionar as estações anteriores ou próximas. Pressione Anterior (9) Próximo (11) por 3 segundos para selecionar estações gravadas.
- 5) Pressione Anterior (9) e Próximo (11) para selecionar as músicas anteriores ou próximas.
- 6) Segure os botões Anterior (9) e Próximo (11) para regredir ou avançar música.
- 7) Pressione Repetir (12) para alterar o modo de repetição.

Características Técnicas

- . Sistema de som multifuncional
- . Rádio FM digital
- . Auto busca
- . MP3 player
- . Display LCD
- Entradas:
 - . USB
 - . P2 3,5mm
 - . Fone de ouvido
 - . Cartão de memória

Informações Técnicas:

- . Potência de saída: 15W RMS
- . Bivolt (127V-220V)
- . Dimensões: 10,5 cm x 17 cm x 25 cm
- . Peso: 0,780 kg