


Manual do Usuário

MP3 Active Sound System

SP191

Operações funcionais e recursos

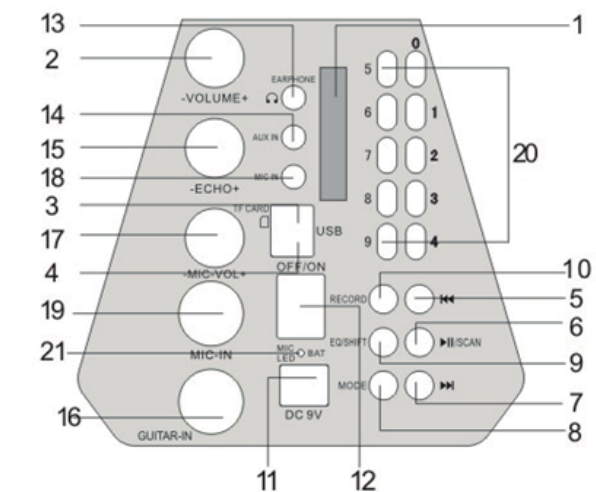

- 1) Tela LED
- 2) Volume: Em MP3 / FM / modo AUX, use-o para regular a saída de som do alto-falante.
- 3) Cartão de memória:
Leia arquivos de áudio em formato MP3 no cartão de memória na capacidade de até 32G (FAT32).
- 4) Porta USB:
Leia arquivos de áudio em formato MP3 em dispositivo de armazenamento USB em capacidades de até 32G (FAT32).

01

- 5) No modo FM, pressione ◀◀ anterior (5) para selecionar o canal anterior após ter sido executado uma busca de estação completa.
- 6) No modo em cartão de memória ou USB, pressione ▶▶ Play/Pause (6) para tocar / pausar, ou pressione e segure-o para selecionar um dos quatro modos de sequenciamento de reprodução (ALL - reproduzir todas as faixas em sequência; RAND – reproduzir de forma aleatória; ONE - repetir uma faixa; FOL - repetir todas as faixas em uma pasta). Em modo FM, pressione ▶▶ Play/Pause (6) para executar uma busca completa (recomenda-se executar pelo menos uma pesquisa completa antes de usar a função de rádio). Todos estações encontradas estarão salvas mesmo o aparelho estando desligado. Em modo AUX, pressione ▶▶ Play/Pause (6) para alternar entre o volume normal ou modo silencioso.
- 7) No modo de cartão de memória ou USB, pressione ▶▶ Próximo (7) para ir para a próxima faixa. Em modo FM, pressione o botão para selecionar o canal seguinte depois de executado uma pesquisa de estação completa.
- 8) Pressione MODO (8) para alternar entre USB / FM e cartão de memória.
- 9) Nos modos de USB ou cartão de memória pressione EQ/SHIFT (9) para selecionar um modo de ambiente (Praça, Reunião, Casa, Hall e Pessoal); pressione e segure o botão para alternar entre pasta de gravação e pasta de MP3.
- 10) Gravação: Pressione RECORD (10) para permitir a gravação no dispositivo de armazenamento USB ou cartão

02

de memória previamente conectado. Durante a gravação, a reverberação deve ser ajustado para o mínimo. Pressione e segure RECORD (10) para apagar um arquivo de gravação / MP3. O modo de gravação esta disponível em FM e conector auxiliar P2 3.5mm.

- 11) Entrada para fonte de alimentação 9V DC
- 12) Interruptor de ligar "ON" ou desligar "OFF" o aparelho.
- 13) Entrada para fone de ouvido.
- 14) Entrada Auxiliar P2 de 3.5mm de entrada de fonte de som externa (plug-and-play).
- 15) Botão para regular reverberação do microfone.
- 16) Entrada para guitarra elétrica.
- 17) Botão para regular o volume do microfone.
- 18) Entrada para microfone e fone de ouvido.
- 19) Entrada para microfone.
- 20) Utilize as teclas numéricas para selecionar faixas desejadas .
- 21) Indicador de luz. Quando recarregador está ligado, a luz vermelha se acende. Quando o dispositivo está totalmente carregada, a luz verde se acender.Quando microfone ou fone de ouvido estiver conectado, a luz azul acende.

03

Notas

Perigo: Risco de choque elétrico, não abra.

Aviso: Para evitar perigo de fogo e choque elétrico, não exponha este aparelho a umidade ou chuva. Nunca abra a cabine pois possui alta voltagem perigoda dentro. Somente serviço técnico qualificado pode abrir a cabine.

Garantia: Este produto possui 3 anos de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas à troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente. As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.

Características

- . Entradas:
- USB, Cartão de memória
Auxiliar P2 3,5mm
- Guitarra P10 6.1mm
- Microfone
- . Rádio FM
- . Karaokê
- . Super Bass
- . Bivolt
- . Portátil
- Informações Técnicas
- . Potência de saída:
80W RMS

- . Frequência de resposta:
100 Hz - 20KHz
- . Impedância: 3.3Ω
- . Bateria de lítio: 2400 mAh
- . Frequência do rádio: 87.5-1080 FM
- . Dimensões (cm):
20 x 33 x 20
- . Peso: 2.5 Kg
- Conteúdo da Embalagem
- . 1 Caixa de som
- . 1 Manual de usuário
- . 1 Microfone
- . 1 Adaptador de energia

04