

Produto para o uso doméstico

Descrição


Mesinha de apoio para massa

Protetor de rolo

Rolo Cortador


Bucha Sextavada

Rolo Laminador

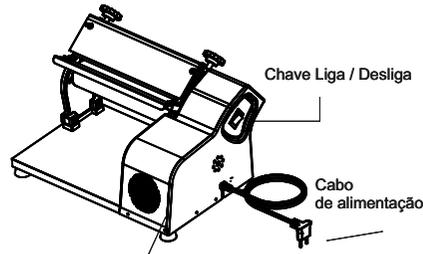

Carenagem do motor em ABS com antichamas

Referência: 316

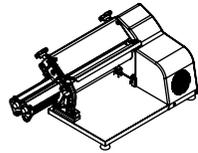

Medidas aproximadas

Rolo laminador
C x D (28 x 5,7 cm)

Rolo laminador
C x D (37 x 5,7 cm)

Rolo cortador:
C x D (12,8 x 4,2 cm)

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Este Manual de Instrução atende à todas as configurações do código 316. Exceto o Laminador com a Carenagem de Metal.

Especificações Técnicas

Motor - 1/4 CV
Tensão (127 V)
Frequência 60Hz
RPM do motor 1630/1690
RPM dos rolos 56/58

Tensão (220 V)
Frequência 60Hz
RPM do motor 1630/1690
RPM dos rolos 56/58

Motor - 1/3 CV
Tensão (127 V)
Frequência 60Hz
RPM do motor 1630/1690
RPM dos rolos 56/58

Tensão (220 V)
Frequência 60Hz
RPM do motor 1630/1690
RPM dos rolos 56/58

Recomendações Importantes

- Não aproxime os dedos dos rolos quando os mesmos estiverem em movimento;
- Lubrifique com graxa a cada 3 meses de uso;
- Desconecte a máquina da tomada para fazer limpeza e/ou manutenção;
- Não utilize a máquina para outra finalidade;
- Não retire as proteções (em amarelo) no uso da máquina;
- Não limpe os rolos com o cilindro ligado;
- Não limpe os resíduos de massas dos rolos com facas, lixas ou utensílios pontiagudos;
- Para laminar massas a abertura dos rolos deverá estar sempre uniforme em ambos os lados, devendo esta regulagem ser feita através dos manipulados situados na parte superior do cilindro;
- Comece a passar a massa sempre na abertura maior dos rolos e após vá afinando de forma uniforme até chegar na espessura desejada;
- Quando utilizar o equipamento para massa de pão, cilindrar somente um pão de cada vez;
- Cuide para não prensar a massa nos lados e assim trancar os rolamentos;
- Não utilize farinha do tipo comum pois a massa sairá irregular e pastosa. Use farinha especial;
- Não use o equipamento forçado. Tente adaptá-lo à sua capacidade;
- Se o motor estiver roncando, verifique a tensão da energia;
- Se o motor estiver trabalhando com muito esforço, verifique se a massa está muito seca.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança."

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos."

É vedado o uso e/ou manuseio por menores de 16 anos.

"Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho."

Desligue a máquina e desconecte o cabo de alimentação antes de mudar acessórios ou manusear partes que se movem durante o uso.


Higienização: Para efetuar a limpeza, a máquina deverá estar desconectada da rede elétrica.

- Limpe os rolos e a parte superior da base com pano úmido. Demais partes que podem entrar em contacto com os alimentos devem seguir o mesmo procedimento. Após a limpeza secar bem .


Cuidado:

- Não use produtos abrasivos.
- Não use produtos com cloro.
- Não use ferramentas pontiagudas para remover resíduos de massas, pois eles poderão danificar o produto.

Lubrificar as engrenagens com graxa a cada 3 meses de uso.

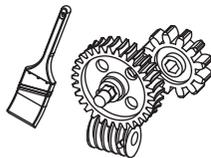


Para Lubrificar retire a tampa da carenagem do motor.

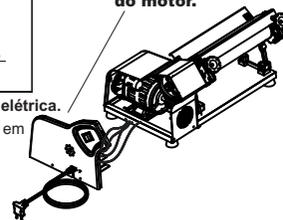


Instalação e montagem

A instalação e montagem da máquina são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.

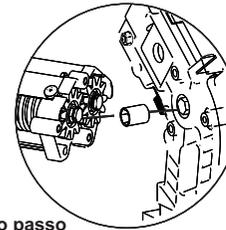

Primeiro passo

Encaixe a bucha sextavada (2) no eixo sextavado do cortador de massa (1), em seguida encaixe a bucha sextavada no eixo sextavado do laminador (3).


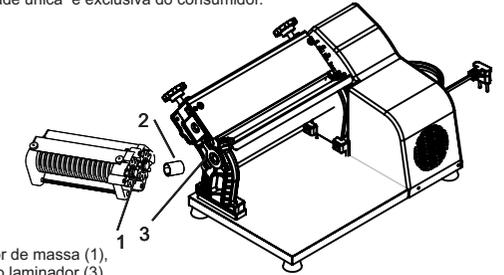


Segundo passo

- 1- Gire o cortador de massa até alinhar os parafusos.
- 2- Fixe o parafuso (2) e o (3)

Observação:

O parafuso (3) está na parte inferior do cortador de massa.

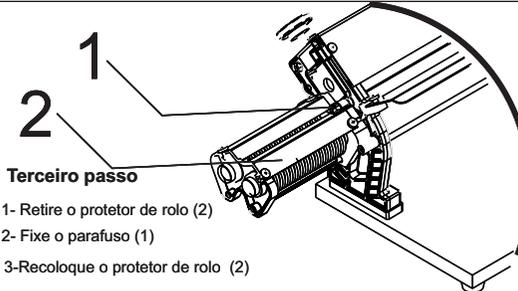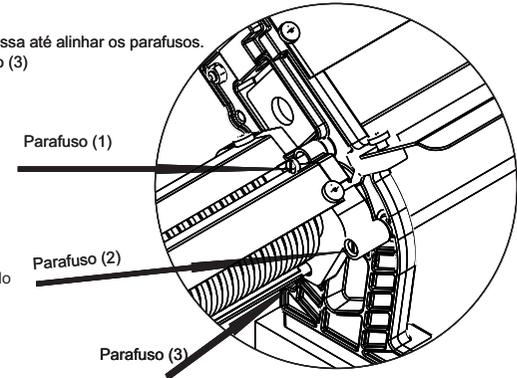

Terceiro passo


- 1- Retire o protetor de rolo (2)
- 2- Fixe o parafuso (1)
- 3- Recoloque o protetor de rolo (2)

Em atendimento à legislação de Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos, Portaria 3214-NR 12 do Ministério do Trabalho, esta máquina tem suas partes móveis protegidas por barreira física, na cor amarela, **NÃO PODEM SER RETIRADAS DURANTE O USO DA MÁQUINA**, e que os avisos nela colocados devem ser obedecidos, sob o risco da possibilidade de ocorrerem acidentes.


Quarto passo

- 1 - Coloque a chapa de proteção amarela na posição apresentada nos desenho abaixo.


2 - Retire os parafusos 1 e 2 da chapa de proteção dos rolos.

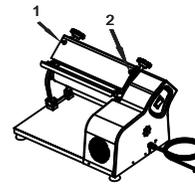

3 - Coloque a chapa de proteção amarela sobre a chapa de proteção dos rolos alinhando os orifícios.

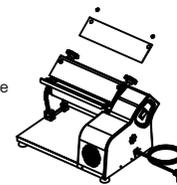

4 - Encaixe os parafusos 1 e 2 nos orifícios e aperte-os até o fim da rosca.

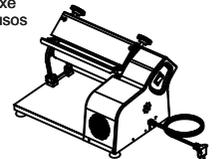

Operação

Antes de utilizar a máquina verifique se a tensão de sua rede elétrica corresponde com a tensão do equipamento.

- 1- Ligue o cabo de alimentação elétrica na tomada.
- 2- Para dar início à operação da máquina, aperte a chave liga /desliga.
- 3- Para desligar, aperte a chave liga / desliga novamente.

Termo de Garantia

- Esta garantia é um termo adicional oferecida ao consumidor, porém, para que a mesma tenha validade é imprescindível que, além deste termo seja apresentada a nota fiscal de compra do produto;
- O consumidor deverá levar o produto avariado no local da assistência técnica Anodilar;
- A Anodilar garante esta máquina, a contar da data da emissão da nota fiscal, ou entrega do produto ao consumidor pelo prazo de 3 (tres) meses, sendo:

Garantia legal

Esta garantia cobre defeitos de fabricação, material, peças elétricas, e mão de obra, para consertos e defeitos, **quando devidamente comprovados pela Anodilar.**

Observação: Os motores elétricos quando danificados, devem ser encaminhados às oficinas técnicas dos respectivos fabricantes.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- Utilização do produto fora das condições normais de uso;
- Transporte inadequado, quedas e acidentes de qualquer natureza;
- Uso indevido, maus tratos descuidado e **descumprimento das instruções contidas neste manual;**
- Instalação do produto em ambiente inapropriado;
- Ligações e instalações elétricas inadequadas ou em desacordo com as instruções constantes no manual;
- Oscilação da corrente elétrica ou ligação em tensão errada;
- Defeito ocasionado pelo consumidor ou por terceiro estranho ao fabricante;
- Qualquer peça, parte, ou componente agregado ao produto, que não fornecido pelo fabricante, se caracterizar como não original.

Serão motivos de cancelamento desta garantia:

- A remoção e /ou alteração dos números de série do produto;
- A manutenção e /ou conserto por pessoas não autorizadas;
- A alteração das características do produto ou acessórios
- Utilização deste produto em escala industrial.

A garantia legal não cobre:

- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias a preparação do local para a instalação do produto, ou seja: rede elétrica etc...
- Despesas com a instalação do produto realizada pelo Serviço Autorizado Anodilar ou por pessoas e entidades não credenciadas;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto mesmo aqueles comercializados pela assistência técnica Anodilar, salvo os especificados para cada modelo;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, ou falta de energia elétrica: tais como oscilações de energia superiores ou estabelecidas no manual de instruções e / ou guia de instalação e etc...
- Serviços de limpeza ou manutenção do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda decorrentes da existência de objetos no seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Despesas por processos de inspeção ou diagnósticos, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha do produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimento de produtos instalados fora do município sede do Serviço Autorizado Anodilar, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovado pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela Anodilar através do Serviço de Assistência ao Consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, móveis ou removíveis em uso normal, tais como: botões, puxadores, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas dessas ocorrências.

A Anodilar reserva-se o direito, a qualquer tempo sem qualquer aviso, revisar, modificar ou alterar o produto, ou qualquer um dos seus componentes, bem como as condições aqui descritas, sem que, isso, incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com o serviço autorizado Anodilar, revendedores, consumidores ou terceiros.

Preencha agora os itens relacionados abaixo para tê-los disponíveis se você precisar do serviço autorizado Anodilar.


Modelo:.....Código:.....Número da nota fiscal:.....
Revendedor:.....Data da compra:.....Fone:.....
Serviço autorizado:.....Nome do usuário:.....Fone:.....
Problemas verificados:.....

Sugestões e comentários quanto ao produto e atendimento:.....

Atendimento ao consumidor 0xx (54) 32136100

Eventuais demandas judiciais e extrajudiciais, o foro competente para discussão será o da comarca de Caxias do Sul.

MANUAL DE INSTRUÇÃO E TERMO DE GARANTIA

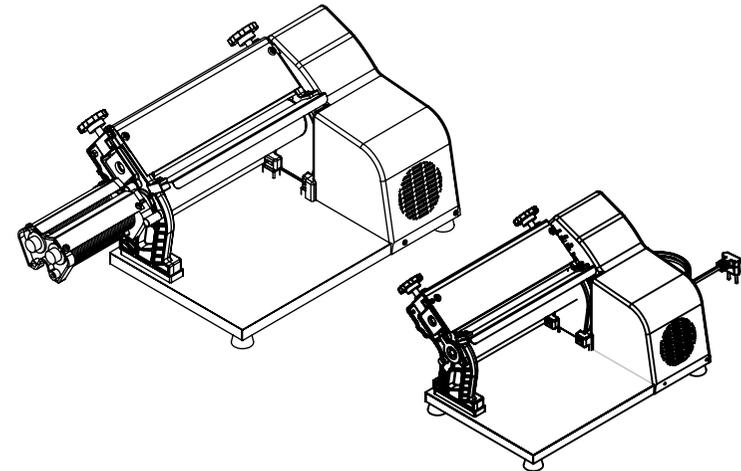

LAMINADOR E CORTADOR DE MASSAS ELÉTRICO

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO

anodilar

FÁCIL PARA SUA VIDA

Indústria de Utilidades

Rua Filippo Brustolin, 131 Bairro São Leopoldo - Cep 95080-090 - Caxias do Sul - RS
Fone (54) 3213 6100 - Fax (54) 3213 6119 - CNPJ 03.799.724/0001-35 - I.E. 029/0356709
anodilar@anodilar.com.br - www.anodilar.com.br

MADE IN BRAZIL

VERSÃO 02