

# Multiprocessador Pro 800

# PMP-433

*Lenoxx*  
Casa



## MANUAL DO USUÁRIO

Dúvidas, Sugestões ou Reclamações entre em contato com nosso SAC:

São Paulo ligue: (11) 3339-9954

Demais localidades: 0800-7729209

[www.lenoxx.com.br](http://www.lenoxx.com.br)

*Lenoxx*  
Casa

Rev.:09/2015 - O conteúdo deste manual pode ser alterado sem prévio aviso.

Leia este manual antes de usar o aparelho

## ANTES DE USAR O APARELHO PELA 1ª VEZ

- ❑ Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem da rede elétrica local.
- ❑ Nunca ligue o aparelho a um temporizador (timer).
- ❑ Limpe cuidadosamente as partes que entram em contacto com os alimentos antes de usar o aparelho pela primeira vez.
- ❑ Não use o aparelho se o cabo de força, o plugue ou outras partes estiverem danificadas.
- ❑ Se o cabo de força estiver danificado, deverá ser substituído em uma assistência técnica autorizada.
- ❑ Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- ❑ Não permita que crianças utilizem o aparelho sem a supervisão de um adulto responsável.
- ❑ Verifique se o seletor de velocidades está na posição 0, antes de inserir o plugue na tomada.
- ❑ Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de retirar ou inserir qualquer acessório.
- ❑ Nunca mergulhe o motor em água ou qualquer outro líquido, nem lave-o sob a torneira.
- ❑ Nunca use os dedos ou algum objeto (por exemplo, uma espátula) para empurrar os ingredientes no tubo de alimentação enquanto o aparelho estiver funcionando. Use apenas o pilão que acompanha o aparelho para esta finalidade.
- ❑ Tenha muito cuidado ao manusear as lâminas. Tenha especial cuidado quando for removê-las da jarra do processador ou do liquidificador.
- ❑ Sempre desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de colocar a mão ou um objeto (espátula, por exemplo) no interior da jarra do processador ou do liquidificador.
- ❑ Espere até que as partes móveis parem de girar, antes de remover a tampa da jarra.
- ❑ Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes. O uso de tais acessórios ou peças invalida a garantia.
- ❑ Não exceda a capacidade máxima indicada nas jarras.
- ❑ Nunca deixe o aparelho ligado continuamente por mais de 1 (um) minuto.
- ❑ Se uma tarefa não for concluída em 1 minuto ou menos, desligue o aparelho por 2 minutos para que esfrie antes de continuar a processar alimentos.
- ❑ O tempo de processamento padrão para atividades que utilizem a função picar é de no máximo 60 segundos.
- ❑ Este aparelho não deve ser usado por crianças nem por pessoas que tenham algum tipo de incapacidade física, sensorial ou mental, exceto com a supervisão de alguém que tenha experiência com o produto e possa se responsabilizar pela sua segurança.
- ❑ As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o produto.

## Especificações técnicas

Alimentação: CA 127V, 60Hz

Alimentação: CA 220V, 60Hz

( Verifique se a tensão elétrica de sua tomada é compatível com a do produto).

Tempo máximo de operação contínua: 60 segundos.

Este produto é destinado exclusivamente ao uso DOMÉSTICO.

## IMPORTANTE

Guarde o manual para futuras consultas.

Produto destinado apenas para uso doméstico.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos que devem ser guardados para efeito de garantia do produto.

Sempre verifique a tensão do aparelho antes de ligá-lo a tomada

Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema separado de controle remoto.

## INFORMAÇÃO IMPORTANTE DE SEGURANÇA

**Este produto possui sistema de segurança, deste modo apenas se as peças estiverem bem encaixadas, a trava de segurança será desbloqueada e o aparelho estará pronto para uso.**

**Este aparelho só funciona com o copo do liquidificador devidamente encaixado e travado ou com a jarra do processador devidamente encaixada e sua peneira travada, para desbloqueio de sua trava de segurança.**

## Descarte ambientalmente amigável

Contribua para proteger o meio ambiente! Respeite os regulamentos locais e entregue os equipamentos elétricos fora de uso a um centro de eliminação de resíduos autorizado.



## LIMPEZA

- ❑ Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada antes de efetuar a limpeza.
- ❑ Tome extremo cuidado ao limpar o disco e lâmina de corte.

### Base

- ❑ Limpe a base do aparelho com um pano levemente umedecido em água (e detergente neutro, se necessário). Nunca mergulhe a base do motor em água ou qualquer outro líquido. Nunca despeje água ou qualquer outro líquido sobre a base.
- ❑ Não use esponjas abrasivas, lã de aço ou outros agentes abrasivos.

### Jarra e copo

- ❑ Retire a jarra ou copo da base do aparelho.
- ❑ No caso do copo, desmonte o vedante e suporte das lâminas e lave-os separadamente. Atenção: não mergulhe em água o suporte das lâminas.
- ❑ Lave a jarra ou copo manualmente em água corrente com detergente neutro. Aguarde até que seque antes de guardar.

### Demais peças

- ❑ Lave à mão e seque.
- ❑ Alternativamente, lave em lavadeira automática com água em baixa temperatura.

### Autolimpeza do liquidificador


Coloque 1/2 litro de água fria ou morna com um pouco de detergente no copo do liquidificador. Acione o controle de velocidade na posição «PULSE » por alguns segundos e depois enxágue o copo em água corrente.

- 1 Retire cuidadosamente o processador de dentro da embalagem. Retire todas as peças, tomando cuidado especial com a lâmina, que é muito afiada.
  - ✦ Não jogue nada fora até certificar-se que todas as peças foram identificadas.
- 2 Limpe cuidadosamente a parte externa do aparelho com um pano levemente umedecido. Seque com um pano seco.
  - ✦ Nunca use produtos químicos ou abrasivos para limpar o aparelho.
- 3 Remova quaisquer etiquetas ou adesivos que tenham sido afixados ao aparelho ou as peças.
- 4 Lave todos os acessórios com uma esponja macia, água e detergente neutro. Enxágue e seque com um pano seco.
  - ✦ Atenção: nunca mergulhe a base do motor em água ou qualquer outro líquido.


## Noções básicas de segurança

- ❑ O acionamento acidental do aparelho pode causar acidentes graves. Desligue-o e retire o plug da tomada ① antes de colocar ou retirar peças e acessórios, ② antes de limpar o aparelho e ③ depois de usar o aparelho.
- ❑ Nunca coloque as mãos ou qualquer utensílio dentro da jarra do processador ou do copo do liquidificador quando o cordão elétrico do aparelho estiver ligado na tomada.
- ❑ Nunca use os dedos para empurrar os alimentos no tubo de alimentação. Use apenas o pilão incluso.
- ❑ As lâminas e os discos são muito afiados. Sempre manuseie as lâminas pela parte superior, tanto na montagem/desmontagem como na limpeza.
- ❑ Sempre remova os discos da jarra do processador antes de despejar o conteúdo.
- ❑ Antes de retirar a tampa da jarra ou copo, desligue o aparelho e aguarde até que as lâminas parem de girar. Cuidado ao desencaixar a jarra ou copo.
- ❑ Não coloque líquidos quentes na jarra ou copo. Aguarde até que fiquem à temperatura ambiente.
- ❑ Use apenas os acessórios inclusos. O uso de outros acessórios pode danificar o aparelho e provocar acidentes.
- ❑ Nunca deixe o aparelho desacompanhado enquanto estiver em funcionamento.

## CONHEÇA O SEU APARELHO

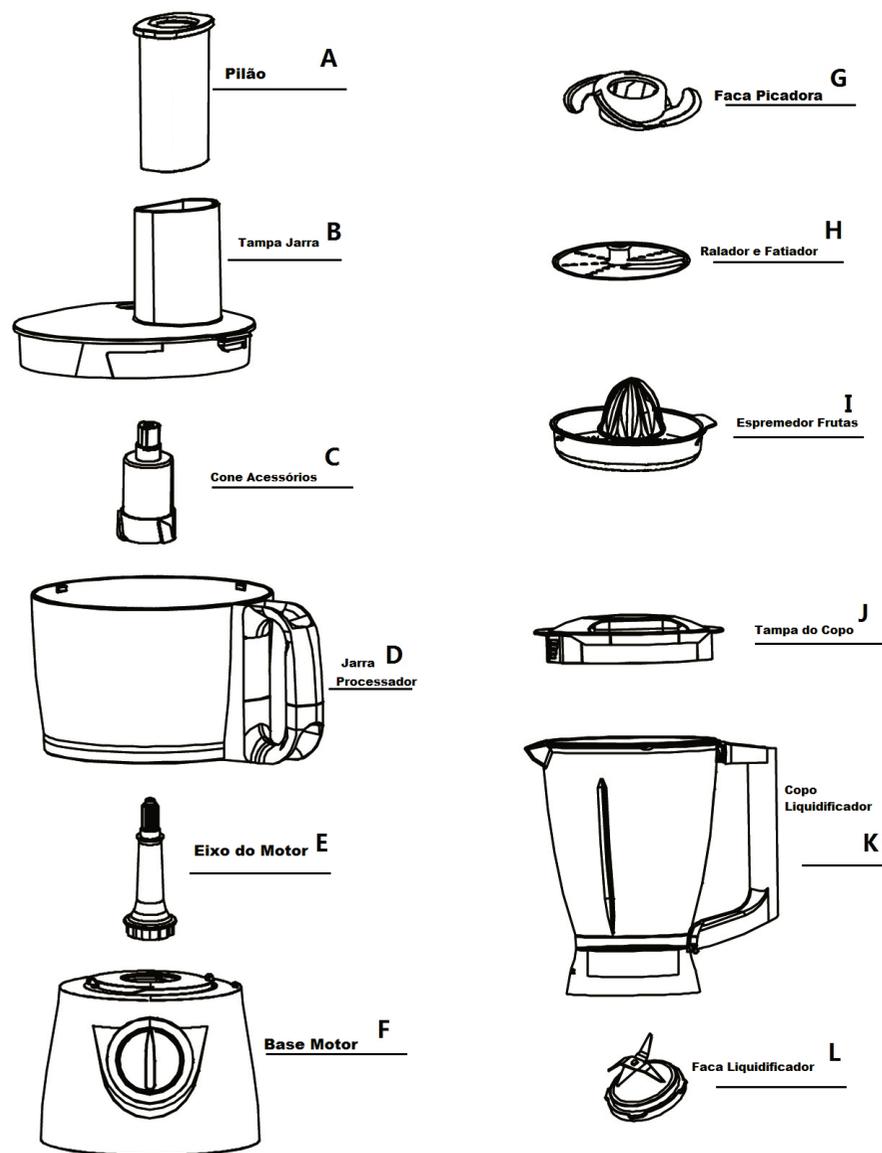

## Como usar o liquidificador

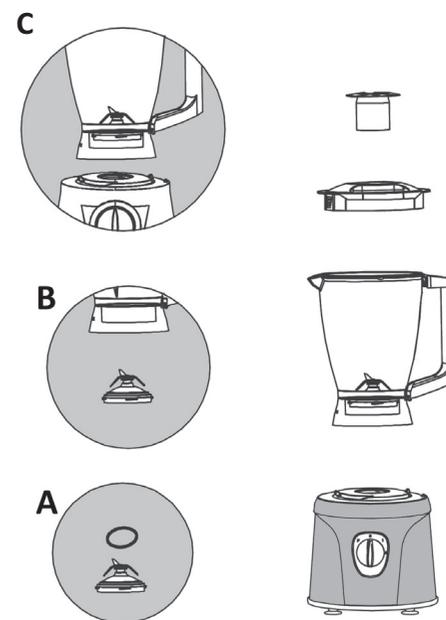

- 1 Certifique-se que o aparelho está desligado e o plugue fora da tomada.
- 2 Insira o vedante no suporte das lâminas de corte, certificando-se que está posicionado corretamente, a fim de evitar vazamento [A].
- 3 Encaixe o copo no suporte das lâminas, girando-o no sentido horário, até que trave [B].
- 4 Encaixe o copo sobre a base do motor e gire-o em sentido horário até que trave [C].
  - + O aparelho só funcionará se o copo do liquidificador estiver devidamente encaixado e travado, para que sua trava de segurança seja desbloqueada.

- 5 Adicione os ingredientes ao copo.
  - + Para adicionar ingredientes líquidos durante o processamento, os despeje-os no copo através da abertura na tampa.
  - + Corte antecipadamente ingredientes muito grandes antes de processá-los no liquidificador.
  - + Quando for usar grande quantidade de ingredientes, processe-os em lotes pequenos e não todos de uma só vez.
  - + Ao preparar sopas no liquidificador, use ingredientes já cozidos.
  - + Ao processar líquidos quentes ou que tendam a espumar (por exemplo, leite), não coloque mais de 1 litro de cada vez no copo do liquidificador para evitar derramamento.

- 6 Coloque a tampa no copo.

- 7 Conecte o cordão elétrico na tomada e ligue o aparelho.
  - + Nunca retire a tampa do copo enquanto o aparelho estiver ligado.

- 8 Ao terminar, desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e inverta o procedimento acima para retirar o copo, a tampa, o vedante e as lâminas de corte.

### Observações

- Para aumentar a vida útil do aparelho, não use o liquidificador por mais de 60 segundos consecutivos.
- Não processe temperos e especiarias, pois podem danificar o copo.
- Não insira apenas ingredientes sólidos no copo antes de ligar.
- Não utilize o liquidificador como recipiente de armazenagem. Mantenha-o vazio antes e depois de utilizar.

## Como usar o processador

- 1 Certifique-se de que o aparelho está desligado e o plugue fora da tomada.
  - ✦ Isto é muito importante. O acionamento accidental do aparelho enquanto você estiver colocando os acessórios pode causar ferimentos graves.
- 2 Coloque a base do motor [ F ] numa superfície seca e plana.
- 3 Encaixe o eixo do motor [ E ], no local apropriado na base do motor.
- 4 Encaixe a jarra do processador [ D ] na base do motor.
- 5 Gire a jarra até que trave.
- 6 Encaixe o cone dos acessórios [C] no interior da jarra, conectado ao eixo do motor.
  - ✦ Manuseie o discos de corte e as lâminas com cuidado, pois são extremamente afiados e podem causar ferimentos.
  - ✦ Todos os acessórios precisam ser afixados firmemente ao suporte. Não pode haver folga.
- 7 Insira dentro da jarra os alimentos que serão processados.
  - ✦ Sempre encaixe a jarra e os acessórios antes de adicionar os ingredientes.
- 8 Coloque e trave a tampa sobre a jarra do processador.
  - ✦ Como medida de segurança, se a jarra do processador e a tampa não estiverem colocados corretamente o aparelho não funcionará.
- 9 Conecte o plugue do cordão elétrico a uma tomada de 127V ou 220V. ( Certifique-se da voltagem correta do aparelho ).
- 11 Ligue o aparelho usando o selector de velocidade.
- 12 Insira alimentos adicionais dentro do tubo de alimentação e empurre-os para dentro com o pilão.
  - ✦ Nunca use os dedos ou qualquer outro utensílio para empurrar alimentos pelo tubo de alimentação.
- 13 Para desligar, coloque o seletor de velocidade na posição « 0 ».
- 14 Retire da tomada o plugue do cordão elétrico.
- 15 Retire a tampa, os acessórios, o suporte dos acessórios, nesta ordem. Retire a jarra do eixo giratório. Só então retire os alimentos processados do interior da jarra.
  - ✦ Este aparelho não é adequado para moer grãos de café ou para transformar açúcar granulado em açúcar refinado.
  - ✦ Se usar essência de amêndoas ou outros aromatizantes, evite que entrem em contato com o plástico, pois podem deixar marcas permanentes.

## COMO USAR O SEU APARELHO

### O batedor de corte



Sempre insira o batedor de corte no suporte de acessórios (no interior da jarra) antes de começar a adicionar os ingredientes.

Ao cortar cebolas, use apenas a função PULSAR algumas vezes para evitar picar a cebola em pedaços pequenos demais.

Não deixe o aparelho funcionando por muito tempo ao picar queijos ou chocolates duros. Se isso acontecer, esses ingredientes começarão a se aquecer e derreter.

O tempo médio de processamento para todas as tarefas de cortar e picar varia entre 30 e 60 segundos.

Se o alimento grudar nas lâminas ou no interior do jarro;

1. Desligue o aparelho.
2. Remova a tampa do jarro.
3. Retire os ingredientes das lâminas ou do interior do recipiente com uma espátula.

### O espremedor de frutas



Posicione corretamente o eixo do motor no acoplador da parte superior da base motor.

Encaixe a jarra do processador.

Em seguida encaixe a peneira girando-a no sentido horário, até ouvir o CLICK de desbloqueio da trava de segurança.

- ✦ **A peneira precisa estar devidamente encaixada para que o aparelho funcione.**

Coloque o cone e desta forma o conjunto para utilização do Espremedor de Frutas estará pronto.

Após a utilização desligue o aparelho, retire o cone e a peneira antes de servir.

## O disco para fatiar/ralar



Ao triturar/ralar ingredientes moles, use uma velocidade baixa para evitar que os alimentos se transformem em purê.

Quando tiver de processar grande quantidade de ingredientes, processe-os em lotes pequenos e esvazie a jarra entre cada lote.

Não deixe o aparelho funcionando por muito tempo ao ralar queijos duros. Se isso acontecer, o queijo começará a se aquecer e derreter, ficando com aspecto empelotado.

Não use este acessório para ralar chocolate; para esta finalidade, use apenas o batedor de corte.

## O Pilão



Este aparelho possui um pilão para empurrar os alimentos durante o processamento.

Não exerça pressão excessiva sobre o pilão ao empurrar os ingredientes pelo tubo de alimentação.

- ✦ Corte os alimentos em tamanho adequado ao do tubo alimentador.

Corte antecipadamente ingredientes que tenham o aspecto muito grande para facilitar sua passagem no tubo de alimentação.

Para obter os melhores resultados, passe os ingredientes pelo tubo de alimentação em ritmo uniforme.