



LG

Life's Good

PORTUGUÊS

Manual do Usuário

LG-V500

MFL67986029 (1.0)


www.lge.com.br



PORTUGUÊS

Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das apresentadas no seu tablet.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu tablet, dependendo da versão do software. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este tablet não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

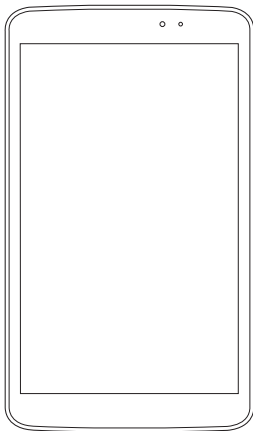

Índice

Cuidados Gerais	5	Personalizando sua Tela inicial	33
Sobre este manual do usuário	5	Acessando um aplicativo usado recentemente.....	33
Marcas registradas	5	Notificações	34
DivX HD	6	Barra de notificações e configurações.....	34
Dolby Digital Plus	6	Ajustes rápidos na Barra de notificações.....	35
Diretrizes para o uso eficiente e seguro... 7		Para reorganizar os itens de Ajustes rápidos na barra de notificações.....	35
Aviso importante.....	16	Aplicativos QSlide na Barra de notificações.....	35
Conhecendo o seu dispositivo	21	Usando aplicativos QSlide	35
Visão Geral	21	Barra de notificações.....	36
Carregando o seu tablet.....	23	Plugar e usar.....	37
Otimizando a vida útil da bateria	24	Capturando uma imagem da tela	38
Para ampliar a vida útil da bateria.....	25	Usando QuickMemo para capturar uma imagem de tela.....	38
Para ver o nível de carga da bateria.....	25	Usando o Capture plus para capturar uma imagem da tela.....	38
Monitorando o consumo da bateria.....	25	Teclado virtual.....	38
Inserindo um cartão microSD	26	Inserindo letras com acento	39
Removendo o cartão microSD	26	Conta do Google	40
Formatando o cartão microSD	27	Conectando a redes e dispositivos.....	41
Bloqueando e desbloqueando a tela	27	Wi-Fi	41
Tela inicial	28	Conectando-se às redes Wi-Fi.....	41
Dicas	28	Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi	41
Função KnockON.....	28	Bluetooth.....	42
Função Slide Aside.....	29	Ativando o Bluetooth e pareando seu tablet com outro dispositivo	42
Tocar	29	Enviar dados usando Bluetooth.....	43
Tocar e segurar.....	30	Receber dados usando Bluetooth	43
Arrastar	30	Função SmartShare	44
Deslizar.....	30		
Duplo toque.....	30		
Pinçar para Zoom	30		
Girar a tela	30		
Tela inicial.....	31		

Para enviar conteúdos do seu tablet para outros dispositivos.....	44	Ajustando o volume durante a reprodução do vídeo.....	59
Para transferir conteúdos de outros dispositivos para seu tablet	44	Multimídia	60
Conexão com o PC usando um cabo USB	45	Galeria.....	60
Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando o modo de armazenamento	45	Visualizando imagens.....	60
Sincronizando com o Windows Media Player	45	Ampliando e reduzindo o zoom	60
Contatos.....	47	Reproduzindo vídeos	61
Buscando um contato	47	Visualizando as opções de fotos e vídeos	61
Adicionando um novo contato	47	Apagando imagens e vídeos	61
Contatos favoritos.....	47	Definindo como papel de parede	61
Criando um grupo.....	48	Vídeos	62
E-mail	49	Reproduzindo um vídeo	62
Gerenciando a conta de e-mail.....	49	Música	63
Trabalhando com as pastas de contas	50	Adicionando arquivos de música ao seu tablet.....	63
Escrevendo e enviando e-mail.....	50	Transferência através da Sincronização multimídia (MTP)	63
Câmera	51	Reproduzindo uma música	63
Conhecendo o visor	51	Ferramentas	66
Usando configurações avançadas	52	Função QPair	66
Tirando uma foto rápida	53	Recursos QPair.....	67
Após tirar uma foto.....	54	Função QSlide	68
Visualizando as fotos salvas.....	55	Função QuickMemo	69
Câmera de vídeo.....	56	Usando as opções do QuickMemo	70
Conhecendo o visor	56	Visualizando QuickMemo salvos.....	70
Usando configurações avançadas	57	Função QuickRemote	71
Gravando um vídeo rápido	57	Abrindo o aplicativo e configurando o QuickRemote	71
Após gravar um vídeo.....	58	Usando a Função QuickRemote.....	72
Reproduzir um vídeo	58	Opções da Função QuickRemote.....	72
Zoom ao vivo.....	58	Função QuickTranslator	72
		Múltiplos usuários	74
		Alarme	75

Configurando o alarme.....	75	PESSOAL.....	90
Calculadora	76	SISTEMA.....	92
Usando a calculadora	76	LG backup	95
Calendário	76	Sobre backup e restauração de dados no tablet.....	95
Adicionando eventos no calendário.....	76	Backup dos dados do seu tablet LG	96
Gerenciador de Arquivos	77	Agendando backups automáticos.....	96
Para abrir o Gerenciador de Arquivos.....	77	Restaurando os dados do tablet	96
Opções disponíveis.....	77	Atualização do software do tablet	98
Gravador de Voz	78	Atualização do software do tablet.....	98
Gravando um som ou voz	78	Atualização do software do tablet LG através da rede (OTA - "Over the Air")	98
Enviando uma gravação de voz.....	78	Acessórios	100
Administrador de Tarefas	78	Termo de garantia limitada	101
POLARIS Office 5	79	Especificações técnicas	103
Google+	80	Endereços	104
Busca por voz	80	Rede autorizada de serviços	105
Downloads.....	80	Solução de problemas	106
Internet	81		
Internet	81		
Abrindo uma página.....	82		
Efetando busca por voz na web	82		
Favoritos	82		
Histórico	82		
Usando a Função QSlide.....	82		
Chrome	83		
Visualizando páginas da web	83		
Abrindo uma página.....	83		
Efetando busca por voz na web	83		
Sincronizando com outros dispositivos.....	83		
Adicionando e visualizando favoritos	83		
Ajustes	84		
Acessando o menu Ajustes	84		
REDES SEM FIO.....	84		
DISPOSITIVO.....	85		

Cuidados Gerais

Sobre este manual do usuário

- Antes de usar seu tablet, por favor leia atentamente este manual. Isto irá garantir que você use seu dispositivo da forma mais correta e segura possível.
- Algumas imagens e capturas de tela fornecidas neste manual podem ser diferentes de seu tablet.
- O conteúdo do tablet pode ser diferente deste manual ou da versão do software. Este conteúdo está sujeito à mudanças sem aviso prévio. Para obter a última versão deste manual, por favor acesse o site da LG em: www.lg.com.
- Os aplicativos e funções do seu tablet podem variar de acordo com país, região ou especificações de hardware. A LG não será responsável por questões relacionadas à performance de aplicativos fornecidos por terceiros (que não sejam da própria LG).
- A LG não será responsável por questões de incompatibilidade resultantes de alterações no registro do sistema operacional software ou configurações do produto. Qualquer tentativa de modificar o sistema operacional do tablet poderá causar problemas de funcionamento e prejudicar a performance do equipamento.
- Software, áudio, papéis de parede, imagens, e outras mídias fornecidas com seu tablet estão licenciados para utilização limitada. Ao extrair, copiar (parcialmente ou não), reproduzir em locais públicos ou com finalidade comercial pode significar infração de legislação de direitos autorais. Como usuário, você é inteiramente responsável pelo uso de tais mídias fora da legislação vigente.

Marcas Registradas

- LG e o logo LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas apresentadas neste manual pertencem a seus respectivos proprietários.



SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um produto oficial DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite divx.com para maiores informações sobre as ferramentas e software disponíveis para converter seus arquivos em vídeos no formato DivX.

SOBRE VÍDEOS DIVX ON-DEMAND: Este aparelho com certificação DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir conteúdos DIVX on demand (VOD). Para obter seu código de registro, acesse a função DivX VOD no menu de seu aparelho. Acesse vod.divx.com para maiores informações sobre seu registro.

DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® com até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

DivX®, DivX Certified® e marcas associadas são propriedade da Rovi Corporation e suas subsidiárias com uso sob licença.

NOTA: Software de código aberto

Software com código fonte aberto. Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>.

Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.



Produzido sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, o símbolo D"duplo" são marcas registradas da Dolby Laboratories.

Diretrizes para o uso eficiente e seguro

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

Caso uma falha ocorra em seu aparelho, uma ferramenta de software (pré-instalada) é ativada para registrar o ocorrido em um relatório. Esta ferramenta coleta exclusivamente as informações referentes à falha de funcionamento como: força de sinal e aplicativos em uso. O registro criado por esta ferramenta tem a finalidade única de ajudar a determinar a causa da falha. O registro é criptografado e somente pode ser acessado pela equipe de profissionais de um Serviço Autorizado da LG caso você leve o tablet para reparo.

Exposição à energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição às ondas de rádio e Taxa de Absorção Específica (SAR).

Este tablet modelo LG-V500 foi projetado de acordo com os requisitos de segurança para exposição às ondas de radiofrequência. Estes requisitos são baseados em diretrizes científicas que incluem margens de segurança para garantir o uso seguro das pessoas, independentemente de sua idade ou condição de saúde.

- As diretrizes de exposição às ondas de rádio utilizam uma medida conhecida como Taxa de Absorção Específica (SAR). Os testes de SAR são realizados com a utilização de métodos padronizados com o dispositivo transmitindo no nível de potência mais elevado em todas as bandas das faixas de frequência em que ele opera.
- Podem haver diferenças nos níveis de SAR entre diferentes equipamentos produzidos pela LG, porém todos eles são projetados para cumprir as normas relevantes para exposição do usuário às ondas de rádio.

- O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.
- Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Nota relacionada à substituição da bateria

- Para sua segurança, não retire a bateria incorporada ao produto. Caso necessite substituí-la, leve o tablet ao Serviço Autorizado LG mais próximo.
- O conteúdo das baterias de Íons de Lítio pode ser nocivo e causar danos ao usuário caso entre em contato direto com a pele.
- A substituição da bateria por um profissional não qualificado poderá causar danos ao seu tablet.

 **AVISO!** Utilize apenas acessórios aprovados pela LG. Os carregadores ou cabos não aprovados podem provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo. Estes danos não são cobertos pela garantia.

- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou reconcondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- Mantenha seu tablet afastado de eletrodomésticos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o tablet em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado.

- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu tablet em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Seu tablet é um dispositivo eletrônico que gera calor durante o uso normal. A exposição da pele a este calor por um período prolongado poderá causar queimaduras leves. Utilize o produto com cuidado por longos períodos de tempo.
- Mantenha seu tablet sempre seco. Chuva, umidade e qualquer líquido que contenha minerais em sua composição podem corroer ou oxidar os componentes eletrônicos. Caso seu produto seja exposto a qualquer tipo de líquido, não tente secá-lo num forno convencional, forno de microondas ou com o uso de um secador de cabelos, pois isso poderá causar danos ao produto e até mesmo incêndio. Não use o aparelho com as mãos molhadas, pois isso poderá causar choque elétrico e danos ao produto.
- Caso seu tablet seja exposto a algum tipo de líquido, o selo do fabricante na parte interna terá sua cor alterada. Este tipo de dano não está coberto pela garantia.
- Use seu tablet em temperaturas que estejam entre 0°C e 40°C se possível. Expor o produto a temperaturas fora destes intervalos poderá causar mal funcionamento, danos ou até mesmo explosão.

Operação eficiente do produto

Dispositivos eletrônicos

Todos os aparelhos do tipo tablet podem sofrer interferência que podem afetar a sua performance.

- Não use seu tablet próximo a equipamentos médicos sem solicitar permissão de utilização ao responsável pelo local. Evite colocar o tablet sobre marca-passos, por exemplo, usá-lo em um bolso ou bolsa na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências de um tablet.
- Interferências menores poderão afetar TVs, rádios, PCs e etc.

Dirigir com segurança

Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu tablet quando estiver dirigindo.

- Não ocupe suas mãos com o tablet ao dirigir.
- Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.
- A energia RF pode afetar o funcionamento de alguns sistemas em seu veículo como sonorização e equipamentos de segurança.

Evite danos à audição

NOTA: Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição.



Para evitar danos à sua audição, não ouça músicas ou outros sons com o fone de ouvido com o volume em nível por longos períodos de tempo.

- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.
- Limite o tempo de exposição à música ou sons com a utilização de um fone de ouvido, pois com o passar do tempo sua audição é prejudicada gradativamente.
- Evite usar fones de ouvido após a exposição em locais onde o som é normalmente mais elevado como shows, pois isso pode causar a perda de audição. A perda de audição faz com que volumes anormais de sons (que não são saudáveis para sua audição) pareçam normais.
- Não ouça músicas e sons em um nível de volume que lhe cause desconforto. Se você perceber um "zunido" em sua audição, pare de usar o produto imediatamente e consulte um médico.

Partes de vidro

Algumas partes de seu tablet são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um Serviço Autorizado LG.

Áreas explosivas

Não utilize o tablet próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o tablet em pontos de reabastecimento.
- Não use o tablet perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu tablet e acessórios.

Em aviões

Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.

- Desligue seu tablet antes de embarcar em um avião.
- Não use seu tablet em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Informações e cuidados com a bateria

- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.

- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu tablet em lixo comum ou doméstico.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.

• Como atualizar o seu tablet

Acesso às últimas versões de firmware, melhorias e novas funções de software.

- Atualize o seu tablet sem um PC: Selecione **Centro de atualização**  > **Atualização de software** > **Verificar agora para atualização**.
- Atualize o seu tablet conectando-o ao PC.

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> e selecione o país e o idioma.

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de tablets, aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de tablets, aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os tablets ou celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.



ATENÇÃO!

Ao depositar os tablets ou celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer uma cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do dispositivo;
- Desligar seu tablet ou aparelho celular.

Aviso importante

Antes de utilizar o tablet, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu tablet estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

1. Memória do Tablet

Quando o espaço disponível na memória do seu tablet for insuficiente, o tablet ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do tablet apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

Para desinstalar aplicativos:

- 1 Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes**  > **Aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, Toque no aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

2. Sistema operacional livre

AVISO

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no tablet. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

AVISO

Para proteger seu tablet e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do tablet.

3. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu tablet. Toque em  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes**  > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o padrão de desbloqueio de tela. Você terá que criar um código PIN de segurança, caso esqueça o Padrão de desbloqueio.

Atenção: Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do Padrão de desbloqueio.

AVISO

Precauções ao utilizar o bloqueio padrão.

É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio definido. Não será possível acessar seu tablet se você esquecer o Padrão de desbloqueio. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

Quando você não consegue lembrar seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:

< Se você esqueceu o Padrão >

Se você tiver uma conta do Google configurada em seu tablet e não conseguiu inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **'Esqueceu o padrão?'** na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o Padrão de desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no tablet ou você esqueceu, você terá que digitar o PIN de segurança.

< Se você esqueceu o PIN ou Senha >

Se você esquecer sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados dos usuários serão apagados.

NOTA: Se você não conectou-se à sua conta do Google e esqueceu o padrão de desbloqueio, você precisará inserir o PIN de segurança.

4. Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

Para restaurar à condição original, utilize o reiniciar completo para inicializar o tablet.

- 1 Desligue o tablet.
- 2 Pressione e segure a tecla de **Volume para baixo + Ligar/Desligar/Bloquear** na lateral direita do tablet.
- 3 Solte a tecla **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear** apenas quando o logo LG

aparecer na tela e então pressione simultaneamente as teclas **Volume para baixo/cima + Ligar/Desligar/Bloquear**.

- 4 Solte todas as teclas todas as teclas quando a tela de restauração de fábrica surgir.
- 5 Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** uma única vez para confirmar a restauração ou qualquer outra tecla para cancelar.

AVISO

Se você executar um reiniciar completo, todos os aplicativos baixados, dados do usuário e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar uma restauração completa.

5. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

- 1 Mantenha pressionada a tecla **Home** . A lista dos aplicativos em uso será exibida.
 - 2 Selecione o aplicativo desejado. Isso não interrompe o funcionamento do aplicativo anterior. Certifique-se de tocar a tecla **Voltar**  para sair do aplicativo após usá-lo.
- Para interromper os aplicativos toque em **Gerenciador de tarefas** a partir da lista de aplicativos abertos, então, toque em **Parar** ou **Parar todos**.
 - Para remover um aplicativo da lista, deslize-o durante a pré-visualização

para a esquerda ou direita. Para remover todos os aplicativos da listagem, selecione **Apagar tudo**.

6. Quando a tela congela

Se o tablet parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:


Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por 12 segundos para desligar o tablet. Se ainda assim não funcionar, contate o Serviço Autorizado LG.

7. Não conecte o seu tablet ao PC quando estiver ligando ou desligando o computador

Certifique-se de desconectar o tablet do PC quando antes de você ligá-lo ou desligá-lo, pois isso pode causar erros no PC.

Conhecendo o seu dispositivo

Visão Geral

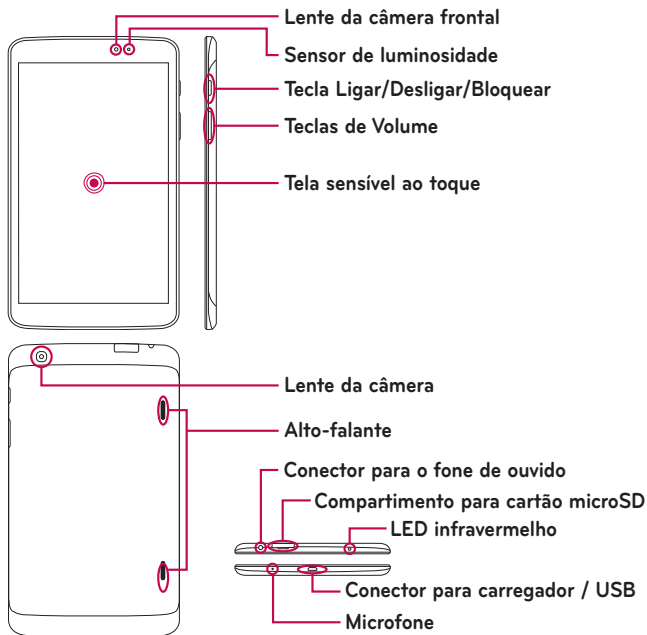

NOTA: Certifique-se de que o microfone não esteja bloqueado ao gravar um clipe de áudio ou de vídeo.

Lente da câmera frontal	Use para tirar auto-retratos ou gravar vídeos de si mesmo. Você também pode usar para chamada de vídeo. Mantenha-a sempre limpa para obter uma ótima qualidade de imagem.
Compartimento do cartão microSD	Insira o cartão microSD para armazenar arquivos de música, vídeos e fotos.
Conector para fone de ouvido	Permite conectar um fone de ouvido padrão para que você tenha as mãos livres durante uma chamada. Os fones de ouvido também podem ser usados para você ouvir música.
Sensor de luminosidade	O sensor de luminosidade mede a luz ambiente para calibrar o brilho da tela automaticamente e fornecer uma imagem mais viva e nítida.
Tecla Ligar/Desligar/Bloquear	Pressione para bloquear/desbloquear a tela. Mantenha-a pressionada por alguns segundos para ligar ou desligar o tablet, ativar ou desativar o modo avião ou alterar as configurações de sons.
Teclas de Volume	Ajustam o volume de reprodução de mídia.
Conector para carregador / USB	Permite conectar o tablet a um acessório compatível ou PC além de usar o cabo USB para conexão ao adaptador e carregar a bateria.
Lente da câmera traseira	Use para tirar fotos e gravar vídeos. Mantenha-a sempre limpa para obter uma ótima imagem.

Alto-falante	O som é emitido através dos alto-falantes traseiros durante a reprodução de música quando fone de ouvido não estiver conectado ao tablet.
Microfone	Grave sua voz e use-a em funções ativadas por voz.
LED Infravermelho	Sensor usado na função QuickRemote onde o tablet funciona como um controle remoto universal. Verifique a compatibilidade do outro dispositivo.

AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o tablet poderá danificar o LCD e o funcionamento da Tela de toque. Não cubra o sensor de luminosidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

DICA!

- Toque na **Tecla Menu**  sempre que precisar ver as opções de um aplicativo aberto.
- Se o aparelho está bloqueado e não funcionar, mantenha pressionada a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  por 12 segundos para desligá-lo.


Carregando o seu tablet

Seu tablet possui uma bateria de Íons de Lítio para fornecimento de energia. Um adaptador USB (incluso na embalagem) é usado para carregar a bateria do seu dispositivo. Antes de usar o tablet pela primeira vez, certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.

NOTA: Seu tablet possui uma bateria interna recarregável. Para sua segurança não tente removê-la do interior do produto.

AVISO! A tela de toque pode não funcionar durante o procedimento de carga da bateria, devido à instabilidade no fornecimento de energia para a bateria. Neste caso, desconecte o carregador da tomada ou remova o plugue USB do conector do carregador no tablet.

- 1 Conecte o adaptador USB ao cabo.
- 2 Conecte o cabo USB (conforme mostrado abaixo) no conector USB do tablet.

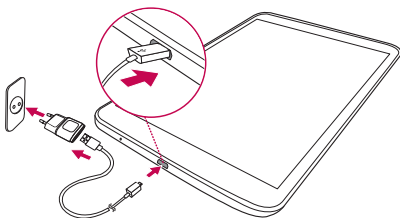

NOTA: A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.

Otimizando a vida útil da bateria

Você pode ampliar a vida útil da bateria entre os procedimentos de carga desligando recursos que você não usa com frequência. Você também

pode monitorar como os recursos do sistema e os aplicativos consomem a energia da bateria. .

Para ampliar a vida útil da bateria

- Desligue as transmissões de dados que não estão sendo usadas como: Wi-Fi, GPS ou Bluetooth.
- Diminua o brilho da tela e o tempo de bloqueio automático da tela.
- Desative o sincronismo automático do Calendário, Contatos, Gmail™, e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem aumentar o consumo de bateria.
- Ao usar os aplicativos, verifique sempre o nível de carga da bateria.

Para ver o nível de carga da bateria

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Sobre o tablet** > **Bateria**.
- 2 O estado da bateria (carregando ou descarregando) e o seu nível são exibidos no menu no alto da tela.


Monitorando o consumo da bateria

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Sobre o tablet** > **Bateria** > **Uso da bateria**.
- 2 No rodapé da tela será exibido o tempo de uso e também uma lista com os aplicativos ou serviços que estão consumindo energia (em ordem decrescente).


Inserindo um cartão microSD

Seu tablet suporta o uso de cartões tipo microSD com até 64GB de capacidade. Conteúdos multimídia podem ser salvos no cartão.

- 1 Desligue o tablet antes de inserir ou remover o cartão microSD.



- 2 Coloque a unha no recorte e puxe o suporte do cartão de memória para fora. Introduza o cartão de memória no compartimento com os contatos metálicos voltados para baixo. Introduza cuidadosamente o suporte no tablet.

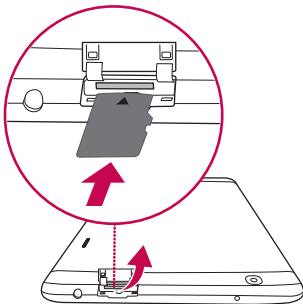

Removendo o cartão microSD

Para remover com segurança o cartão microSD do seu tablet, você precisa primeiramente removê-lo com segurança através do menu do aparelho.

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos** [ícone de grade] > **Ajustes** [ícone de engrenagem] > **Armazenamento** > **Desativar o MicroSD**.
- 2 Puxe gentilmente o cartão microSD do compartimento.

AVISO! Não remova o cartão sem antes executar o procedimento através do menu. A falha neste procedimento poderá causar danos ao tablet e ao cartão, bem como corromper os arquivos armazenados.

Formatando o cartão microSD

AVISO! Ao formatar o cartão microSD, todos os arquivos armazenados nele serão apagados!

1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Armazenamento**.

Toque em **Apagar MicroSD** (duas vezes).

Se você definir um padrão de desbloqueio, insira-o e toque em **Apagar tudo**. O cartão será formatado e estará pronto para uso.

NOTA: Caso haja conteúdo em seu cartão microSD, a estrutura das pastas poderá ser diferente após a formatação, já que os arquivos serão apagados.

Bloqueando e desbloqueando a tela

Após um período de inatividade, a tela que está sendo exibida atualmente será substituída pelo tela de bloqueio para economizar bateria.

Se não estiver usando o tablet, pressione a **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear**  para bloqueá-lo.

Os programas e aplicativos em funcionamento poderão continuar em operação no segundo plano (com a tela bloqueada). É recomendado que você encerre os aplicativos antes de bloquear a tela para evitar consumo desnecessário de energia e de transmissão de dados (acesso à web, etc).

Para desbloquear a tela do tablet, pressione a **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear** .

A tela de desbloqueio será exibida. Deslize dedo pela tela em qualquer direção para desbloqueá-la. A última tela vista antes do bloqueio será exibida.


Tela inicial

Dicas

A seguir você terá algumas dicas para navegar em seu tablet.

Função KnockON (Ligar a tela)

A função KnockON permite tocar duas vezes na tela para ligá-la ou desligá-la facilmente.

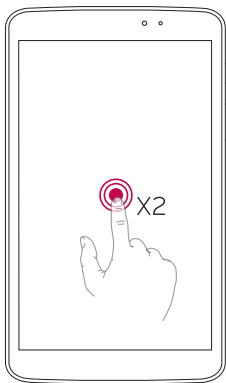


- Toque rapidamente duas vezes no centro da tela para ligá-la.
- Toque rapidamente duas vezes na Barra de Estado, numa zona vazia da tela inicial ou na tela de bloqueio para desligar a tela.

NOTA:

- Você pode desativar esta função em Ligar a tela.
- Na Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Tela** > **Ligar a tela** > marque a caixa de verificação **Ligar a tela**.

Função Slide Aside (Deslize para a lateral)

Utilize o gesto com três dedos para a esquerda para alternar entre 3 aplicativos em execução apresentando-os na tela. Ao retornar posteriormente, alguns aplicativos podem reiniciar-se automaticamente. Você pode salvar até 3 aplicativos.

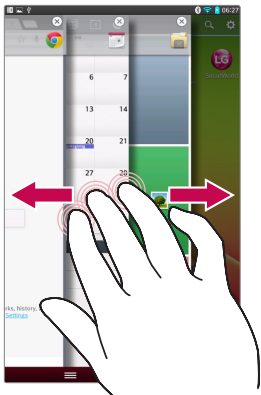

- 1 Enquanto um aplicativo está aberto, coloque três dedos na tela e deslize-os para a esquerda. A tela atual é salva e a Tela inicial surge.
- 2 Para voltar a abrir os aplicativos salvos, coloque três dedos na tela e deslize-os para a direita. Toque no aplicativo que pretende abrir.

DICA! A **Função Slide Aside** não reconhece menos dedos, dedos adicionais ou a palma da mão.

Tocar

Um simples toque com um dedo na tela é suficiente para selecionar uma opção, ativar um link, atalho e digitar caracteres no teclado virtual.

Tocar e segurar

Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até que o conteúdo do menu seja exibido.

Arrastar

Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

Deslizar

Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-lo (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

Duplo toque

Dê um duplo toque para dar zoom em uma página Web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la à largura da tela. Você também pode usar o duplo toque para aumentar o zoom após tirar uma foto (usando a câmera do tablet) ou ao usar o aplicativo de Mapas. Ao tocar duas vezes numa palavra ela é marcada. O duplo toque também ativa a função KnockON (Ligar a tela) para ligar ou desligar a tela.

Pinçar para Zoom

Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, Mapas ou quando navegar por imagens.

Girar a tela

A partir dos aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Tela inicial

Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar cada painel com Aplicativos, Downloads, Widgets e Papéis de parede.

NOTA: Algumas imagens da tela podem variar dependendo da versão de software de seu tablet e da sua região.

Na tela inicial, você pode visualizar as teclas rápidas na parte inferior da tela. Os ícones do menu proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.



Barra de Notificações – Exibir as informações de estado do tablet, incluindo o horário, força do sinal, ícones de notificações e carga da bateria.

Ícones de aplicativos – Toque em um ícone (aplicativo, widget, pasta, etc.) para abrir e usá-lo.

Teclas rápidas – Fornecem acesso fácil às funções usadas frequentemente.

Tecla Menu – Abre um Menu de Opções no aplicativo que está ativo na tela (dependendo do aplicativo).

Tecla Home – Retorna à Tela inicial ou à tela principal se você estiver em outra tela secundária do tablet. Toque e segure para exibir os aplicativos em uso e o Gerenciador de tarefas.

Tecla Voltar – Retorna à tela anterior. Também fecha janelas de menu, caixas de diálogo e o teclado virtual.

Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando Aplicativos, Downloads, Widgets e Papel de parede. Para uma maior comodidade ao usar o tablet, adicione seus aplicativos favoritos e widgets na tela inicial.

Para adicionar itens na sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
- 2 Toque na aba **Aplicativos**, **Widgets** ou **Papéis de parede**.
- 3 Arraste-o para o local desejado e solte o dedo da tela.

Para remover um item da sua Tela inicial:

Toque e segure o ícone que deseja apagar > arraste-o para , e solte o dedo.

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.

DICA! Você pode agrupar vários ícones de aplicativos em uma pasta. Coloque o ícone de um aplicativo sobre o outro na tela inicial, e os dois ícones serão combinados.

Acessando um aplicativo usado recentemente

- 1 Toque e segure a tecla **Home** . A tela irá exibir uma janela com os ícones de aplicativos utilizados recentemente.
- 2 Toque o ícone desejado para abrir o aplicativo. Ou, toque a tecla **Voltar**  para retornar ao aplicativo atual.

Notificações


As notificações o alertam sobre a chegada de novas mensagens, eventos do calendário, alarmes, eventos em andamento e download de vídeos. Na barra de notificações você pode ver o status atual de seu aparelho e as notificações pendentes.

Ao receber uma notificação, o ícone aparece no alto da tela. Ícones de notificações pendentes aparecem do lado esquerdo e ícones do sistema sobre funções como Wi-Fi e carga da bateria aparecem do lado direito.

NOTA: As opções disponíveis podem variar de acordo com o software do seu aparelho.

Notificações pendentes


Ícones de sistema: Bluetooth, Wi-Fi e carga da bateria



Barra de notificações e configurações

Deslize para baixo a barra de estado para abrir a barra de notificações. Para fechar o painel, deslize para cima a barra na parte inferior da tela.

NOTA: Toque e segure um ícone dos Ajustes Rápidos para as opções de ajustes.

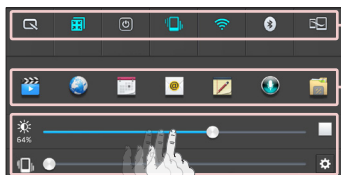

Barra de ajustes rápidos – Deslize para a esquerda ou direita para ver as opções.

Barra de aplicativos QSlide – Toque para ativar a função QSlide.

Deslize para a esquerda ou direita para ajustar o **Brilho** da tela / **Volume**.

Ajustes rápidos na Barra de notificações

Utilize Ajustes rápidos para alternar facilmente as funções de ajustes como Wi-Fi, gerenciar brilho da tela e muito mais. Deslize para baixo a barra de estado, para abrir a barra de notificações, e deslize ou toque para visualizar a função desejada.

Para reorganizar os itens de Ajustes rápidos na Barra de notificações

Abra a barra de notificações e toque em . Você pode então verificar e reorganizar os itens no Menu de ajustes rápidos.

Aplicativos QSlide na Barra de notificações

Os aplicativos QSlide são apresentados na barra de notificações abaixo da barra de Ajustes Rápidos. Estes ícones fornecem uma forma rápida de gerenciar multitarefas na mesma tela (semelhante à função picture-in-picture em uma TV). A função QSlide exibe uma pequena janela de aplicativo na tela que pode ser movimentada, ampliada ou reduzida ou ainda ser transparente.

Usando aplicativos QSlide

Toque em qualquer dos aplicativos QSlide na barra para ativá-lo. Ao ativar o aplicativo a função QSlide abre o aplicativo em uma janela no segundo plano, permitindo que você acesse outros aplicativos. Você pode acessar esta função a qualquer hora.

Barra de notificações

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.



Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido conectado
	Bluetooth ativado
	Aviso importante
	Modo vibratório
	Bateria cheia
	Bateria carregando

Ícone	Descrição
	Alarme ativado
	Música em reprodução SmartShare
	GPS ativado
	Recebendo localização do GPS
	Sincronização de dados
	Novo Gmail
	Nova mensagem Hangouts
	Reproduzindo música

	DLNA ativado		O tablet está conectado ao PC via cabo USB ou a transmissão de dados via USB está ativada.
	Economia de energia ativa		SmartShare ativado
	Baixando dados		Função Slide ativada
	Transferindo dados		

NOTA: A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço. A aparência de alguns ícones pode variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

Plugar e usar

Plugar e usar permite que você conecte um fone de ouvido ou outro acessório para utilização imediata.

- 1 Conecte o fone ou o acessório (ex.: mouse, teclado).
- 2 O painel de aplicativos será exibido e você poderá fazer suas seleções.

NOTA: Você pode definir as opções de exibição deste painel bem como ativá-lo ou desativá-lo.

► Toque  >  > **Ajustes**  > **Acessório**.

Capturando uma imagem da tela

Mantenha pressionada a **Tecla de Volume** para baixo e a **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear** ao mesmo tempo por 2 segundos para capturar uma imagem da tela do seu tablet.

Para ver a imagem, acesse **Aplicativos > Galeria**  > Pasta **Screenshots**.

DICA! Você não consegue capturar uma imagem da tela com câmera ativada.

Usando QuickMemo para capturar uma imagem da tela

Na tela que você deseja capturar a imagem, arraste a barra de notificações para baixo e selecione QuickMemo.

OU

Mantenha pressionada a **Tecla de Volume** para baixo e para cima pressionadas ao mesmo tempo.

Usando o Capture plus para capturar uma imagem da tela

Este recurso lhe permite capturar uma parte da tela quando você está navegando na Internet com o navegador padrão.

- 1 Conectado à Internet, toque em , e então selecione **Captura plus**.
- 2 Ajuste a caixa azul ao tamanho desejado e toque em **OK**. A área selecionada é salva na Galeria.

Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

Utilizando o teclado e inserindo texto



Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.



Toque para alternar o teclado entre números e símbolos.



Toque para inserir uma função ativada por voz. Você também pode manter este ícone pressionado para selecionar o tipo de escrita e o menu de configurações.



Toque para inserir um espaço.



Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.



Toque para apagar o caractere anterior.

Inserindo letras com acento

Ao selecionar Português ou Espanhol como opção de idioma para digitação, você poderá digitar palavras com acentos como: "Olá".

Para inserir o acento agudo no "á", por exemplo, toque e mantenha a letra "a" pressionada até que as opções de acentuação para aquela letra apareçam na tela.

Selecione então a opção desejada.

Conta do Google

Ao ligar o tablet, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta Google:

- Conecte-se a uma conta do Google a partir da tela de configuração solicitada.

OU

- A partir da Tela inicial toque em **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Ajustes**  > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Google**.

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque . Caso contrário, toque em **Novo** e insira as informações necessárias para criar uma conta do Google.

Uma vez que você configurou sua conta do Google no tablet, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na Internet.

Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu tablet.

(Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail TM e aproveitar os serviços do Google no seu tablet.

Conectando a redes e dispositivos

Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de Internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos adicionais.

Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu tablet, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se.

Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu tablet para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Guia Aplicativos** > **Ajustes**  > **Wi-Fi** a partir de Redes sem fio.
- 2 Toque em  para ligar e iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque **Procurar** para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
 - Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
- 4 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
 - Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador da rede para mais detalhes).
- 5 A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros dispositivos móveis.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

Ativando o Bluetooth e pareando seu tablet com outro dispositivo

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > Guia **Aplicativos** > **Ajustes**  > **Bluetooth** a partir da guia Redes sem fio.
- 2 Toque em  para ativar a função Bluetooth. Você verá uma opção para deixar o dispositivo visível e uma opção de tipos de dispositivos, então, toque **Pesquisar dispositivos** para visualizar os dispositivos na área de Bluetooth.
- 3 A partir da lista, escolha o dispositivo que você deseja parear.
- 4 Após a conexão ser bem sucedida, o tablet irá conectar-se ao dispositivo.

NOTA: Seu tablet não suporta o Perfil Viva-Voz. De qualquer forma, o uso de funções de chamadas com o uso de acessórios como fones de ouvido Bluetooth ou outros acessórios com esta tecnologia podem não ser compatíveis com este produto.

Enviar dados usando Bluetooth

- 1 Abra um item e toque em .

OU

Toque e segure um item e então selecione **Compartilhar**.

OU

Abra um item e toque na **Tecla Menu**  > **Compartilhar**.

- 2 Toque **Bluetooth** para compartilhar através de Bluetooth.

NOTA: O método para selecionar uma opção pode variar conforme o tipo de dados.

- 3 Procure e conecte-se a um dispositivo Bluetooth ativo.

Receber dados usando Bluetooth

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Guia Aplicativos** > **Ajustes**  > **Bluetooth**.

- 2 Toque em  para ativar o Bluetooth e marque a caixa de verificação no alto da tela para que outros dispositivos vejam seu tablet.

NOTA: Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque **Tecla Menu**  > **Tempo visível**.

- 3 Efetue o pareamento com outro dispositivo e toque em **Aceitar** quando você receber uma solicitação de conexão.

Função SmartShare

Você pode usar a função SmartShare com a Galeria, Músicas, Vídeos, e o Polaris Office.


Para enviar conteúdos do seu tablet para outros dispositivos

- 1 Toque  ao visualizar um conteúdo que você deseja compartilhar.
- 2 Toque **Reproduzir** ou **Enviar** na caixa de diálogo.
 - **Reproduzir:** Você pode assistir o conteúdo numa TV, ou ouvi-lo num dispositivo que tenha conexão Bluetooth, etc.
 - **Enviar:** Você pode enviar para aparelhos que tenham Bluetooth ou a função SmartShare Beam*- alguns telefones e tablets da LG.

*O SmartShare Beam transfere rapidamente conteúdos multimídia através do Wi-Fi Direct.
- 3 Selecione na lista o aparelho que irá receber ou reproduzir a mídia.
 - Se o dispositivo não estiver na lista, certifique-se de que uma das funções esteja ativada nele: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, ou Bluetooth. Toque em **Nova busca**.
- 4 Toque **Enviar**.

Para transferir conteúdos de outros dispositivos para seu tablet

- 1 Para conectar-se a outros aparelhos, toque em dispositivos próximos.

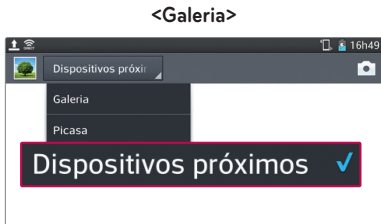

- Certifique-se de seu tablet e os dispositivos próximos estejam conectados na mesma rede sem fio.
- Certifique-se de que o recurso DLNA no outro aparelho esteja ativado.

2 Selecione o dispositivo a ser conectado.

Caso não apareça na lista, toque em **Procurar dispositivos próximos**.

Após a conexão, você poderá visualizar conteúdos de outros aparelhos em seu tablet.

Conexão com o PC usando um cabo USB

Aprenda a conectar seu tablet ao PC com um cabo de dados USB no modo de conexão USB.

Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando o modo de armazenamento USB

- 1 Conecte o tablet ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Se você não tiver instalado o driver da plataforma Android LG no seu PC, você precisará alterar as configurações manualmente. Escolha **Ajustes** > **Conexão PC** > **Tipo de conexão USB** e então, selecione **Sincronização multimídia (MTP)**.
- 3 Você visualizará o conteúdo de armazenamento em massa no seu PC e poderá transferir os arquivos.

Sincronizando com Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Utilize o cabo USB para conectar o tablet ao PC em que o Windows Media Player está instalado.
- 2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC.
- 3 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
- 4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
- 5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.

6 Inicie a sincronização.

- Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player.

Itens	Requisitos
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão do Window Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

- Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.

Contatos

Você pode adicionar contatos no seu tablet e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Buscando um contato

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Contatos**  para abrir seus Contatos.
- 2 Toque em **Buscar Contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado. Você também pode tocar em uma das letras do alfabeto localizado na lateral da tela e todos os nomes que se iniciam com aquela letra serão exibidos.

Adicionando um novo contato

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Contatos** .
- 2 Toque em . Selecione a conta desejada (se aplicável).
- 3 Se você quer adicionar uma imagem para o novo contato, toque em . Escolha entre **Tirar foto** para usar a câmera e tirar uma foto na hora ou escolha **Selecionar da Galeria**. Selecione então a imagem para o contato.
- 4 Toque em  para inserir informações adicionais.
- 5 Entre com os dados do contato.
- 6 Toque em **Salvar**.

Contatos favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Contatos**  para abrir seus Contatos.
- 2 Toque no contato para ver os detalhes.

- 3 Toque na estrela  ao lado direito do nome do contato. A estrela fica amarela e contato é adicionado aos favoritos.

Para remover um contato dos Favoritos

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Contatos**  para abrir seus Contatos.
- 2 Toque a aba **Favoritos** para ver seus Contatos Favoritos.
- 3 Selecione o contato desejado
- 4 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

Criando um grupo

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Contatos**  para abrir seus Contatos.
- 2 Toque na aba **Grupos** e depois .
- 3 Toque em **Salvar** para salvar o Grupo.

NOTA: Se você apagar um grupo, os contatos assinalados a ele não são apagados da agenda do tablet.

E-mail

Você pode utilizar o aplicativo E-mail para ler e-mails de outros serviços além do Google Mail. O aplicativo E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo E-mail, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail. Após a configuração inicial, E-mail exibe o conteúdo de sua caixa de entrada. Se você tiver adicionado mais de uma conta, é possível alternar entre as contas.

Para adicionar outras contas de e-mail:

- Abra o aplicativo **E-mail** e toque na **Tecla Menu**  > **Ajustes** > .

Para alterar as configurações da conta:

Abra o aplicativo **E-mail** e toque na **Tecla Menu**  > **Ajustes** > **Ajustes Gerais**.

Para apagar uma conta de e-mail:

- Abra o aplicativo **E-mail** e toque na **Tecla Menu**  > **Ajustes** > toque na **Tecla Menu**  > **Remover conta** > toque na conta que deseja apagar > **Apagar** > selecione **Sim**.

Trabalhando com pastas de contas

Abra o aplicativo **E-mail** e toque na **Tecla Menu**  e selecione **Pastas**. Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

Escrevendo e enviando e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem:

- 1 No aplicativo E-mail, toque em **Escrever** .
- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 3 Toque na **Tecla Menu**  para para enviar e-mails com cópias adicionais ou cópias ocultas e toque em **Anexo**  para adicionar arquivos se desejar.
- 4 Digite o assunto da mensagem
- 5 Toque em **Enviar**  para enviar a mensagem.

Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você estiver trabalhando em modo avião, as mensagens que você enviar serão armazenadas na pasta Caixa de saída até que você esteja conectado a uma rede novamente. Se houver qualquer mensagem pendente na Caixa de saída, ela será exibida na tela de Pastas.

DICA! Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você poderá ser notificado através de um som ou vibração.

Câmera

Para abrir o aplicativo **Câmera**, toque  na tela inicial.

Conhecendo o visor



- 1 Trocar câmera** – Alterna entre a câmera frontal e a câmera traseira.
- 2 Modo de disparo** – Escolha a opção mais adequada para o tipo de foto que deseja tirar.
- 3 Ajustes** – Toque neste ícone para acessar os Ajustes da câmera. Veja **Usando configurações avançadas** na página seguinte.
- 4 Modo vídeo** – Toque neste ícone para alterar para o modo vídeo
- 5 Capturar** – Toque para tirar uma foto
- 6 Galeria** – Permite que você acesse a Galeria e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.

NOTA: Por favor, certifique-se que a lente da câmera esteja limpa antes de tirar as fotos.

Usando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, pressione a **Tecla Voltar** .

	Tire fotos com um comando de voz
	Define e controla a intensidade da luz na foto.
	Foca em um local específico.
	Selecione a resolução da imagem. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
	A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO, mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash.
	Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
	Permite aplicar efeitos especiais na foto.
	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu tablet. Tire fotos onde estiver e marque-as com a localização geográfica.
	NOTA: Esta função só está disponível quando o GPS está ativado.
	Selecione um som de disparo.

	Defina qual ação deve ser realizada ao pressionar as teclas de volume.
	Selecione o armazenamento para salvar as imagens. Memória interna ou cartão SD.
	Toque neste ícone para obter ajuda sobre uma determinada função. Este ícone fornece um guia rápido.
	Restaura todos os ajustes padrão da câmera.

DICA!

- Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como Balanço de brancos, Efeitos de cor, Temporizador e Modo de disparo. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.
- O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

Tirando uma foto rápida

- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Segure o tablet na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
- 3 Toque o dedo sobre a imagem na tela e uma caixa de foco aparecerá na área tocada.
- 4 Quando a imagem estiver em foco, o indicador de foco ficará verde.
- 5 Toque em  para tirar a foto.

Após tirar uma foto

Toque no ícone  para acessar a galeria. Esse ícone só aparece quando nenhuma foto estiver salva na galeria. Após salvar uma foto, uma imagem da foto substituirá a imagem do ícone.

	Toque neste ícone para compartilhar sua foto com o recurso SmartShare .
	Toque para tirar outra foto imediatamente.
	Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la.
	Toque para apagar a foto.

DICA! Se você configurar uma conta de rede social em seu tablet, você poderá compartilhar as fotos com amigos e familiares.

Toque a tecla Menu  **para abrir todas as opções avançadas.**

Definir imagem como – Toque para utilizar a imagem como **Fundo de tela inicial**, **Imagem do contato** ou **Tela de bloqueio**.

Mover – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.

Copiar – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.

Copiar para a Pasta – Copia a foto para a área de transferência.

Renomear – Toque para editar o nome da imagem selecionada.

Girar – Gire para a esquerda ou direita.

Recortar – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.

Editar – Visualize e edite a imagem.

	Selecione e ajuste os efeitos de Sombras, Realçar, Cheio de luz, entre outros.
	Aplique efeitos artísticos nas fotos.
	Aplique efeitos de cor nas fotos.
	Aplique opções adicionais nas imagens.

Apresentação – Exibe apresentação de slides das imagens do álbum.

Adicione uma localização – Adiciona informações do local.

Detalhes – Exibe as informações da imagem.


Visualizando as fotos salvas

Você pode acessar suas fotos salvas quando estiver no modo câmera. Basta tocar o ícone Galeria e sua galeria será exibida.

- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela ou coloque dois dedos juntos na tela e separe-os (mova seus dedos para perto para diminuir o zoom).

Câmera de vídeo

Conhecendo o visor

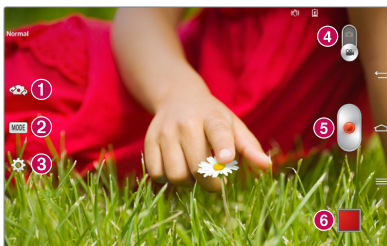

- 1 Trocar Câmera** – Alterna entre a câmera frontal e a câmera traseira.
- 2 Modo de gravação** – Define como o vídeo será gravado.
- 3 Ajustes** – Toque neste ícone para acessar os Ajustes da câmera. Veja **Usando configurações avançadas** na página seguinte..
- 4 Modo câmera** – Toque neste ícone para alternar para o modo câmera.
- 5 Gravar** – Toque para gravar um vídeo
- 6 Galeria** – Permite que você acesse a Galeria e visualize os vídeos salvos a partir do modo vídeo.

DICA! Durante a gravação de um vídeo, coloque dois dedos na tela e pince para utilizar a função Zoom.

NOTA: Certifique-se de que o microfone não esteja bloqueado ao gravar um vídeo.

Usando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas.

	Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que está gravando.
	Define o ajuste de luminosidade para o vídeo.
	Use este recurso para reduzir a trepidação ao gravar seu vídeo.
	Aprimora a qualidade das cores em diversas condições de luz.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na sua localização.
	Defina qual ação deve ser realizada ao pressionar as teclas de volume.
	Selecione o armazenamento para salvar os vídeos.
	Toque neste ícone para obter ajuda sobre uma função.
	Restaura todas as configurações padrão da câmera de vídeo.

Gravando um vídeo rápido

- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e toque o botão **Modo vídeo**.
- 2 O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
- 3 Segure o tablet, com o ponto da lente para onde deseja gravar o vídeo.
- 4 Toque em  para iniciar a gravação.
- 5 Um ponto vermelho piscará na parte superior esquerda do visor com um temporizador que mostrará o tempo do seu vídeo.
- 6 Toque em  pra interromper a gravação.

Após gravar um vídeo

Toque no ícone  para acessar a galeria. Esse ícone só aparece quando nenhum vídeo estiver salvo na galeria. Após salvar um vídeo, uma imagem do vídeo substituirá a imagem do ícone.


	Toque neste ícone para compartilhar seu vídeo com o recurso SmartShare .
	Toque para gravar outro vídeo imediatamente.
	Toque para enviar seu vídeo para outros dispositivos ou compartilhá-lo através de redes sociais.
	Toque para apagar o vídeo.

Reproduzir um vídeo

- 1 No visor da câmera, toque na miniatura no rodapé da tela.
- 2 A Galeria aparecerá na tela.
- 3 Toque no vídeo para iniciar sua reprodução.

Zoom ao vivo

Zoom ao vivo permite que você use o recurso de zoom durante a reprodução de um vídeo em um determinado ponto na tela. Durante a reprodução do vídeo, use o dedo indicador em modo de pinça para ampliar ou reduzir o zoom.

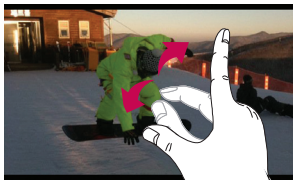

NOTA:

- Ao reproduzir o vídeo, deslize a tela para baixo ou para cima para ajustar o brilho.
- Deslize a tela para a direita ou esquerda para voltar ou avançar.

NOTA: Não pressione a tela com muita força pois a tela é sensível o suficiente para executar a função com um toque leve.

Ajustando o volume durante a reprodução do vídeo

Utilize as Teclas de Volume na lateral do tablet para aumentar ou diminuir o som.

Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu tablet para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos.

1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Galeria** .

Aqui você pode gerenciar as fotos e vídeos de seu tablet.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do seu aparelho.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

Visualizando imagens

Ao iniciar o aplicativo da Galeria, as pastas disponíveis são exibidas. Quando outro aplicativo como E-mail salva uma foto, a pasta de download é criada automaticamente para armazená-la. Da mesma forma, ao capturar uma imagem de tela, a pasta de captura da tela também é criada. Toque em uma pasta para abrir e ver o seu conteúdo.

As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia.

Deslize para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

Ampliando e reduzindo o zoom

Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou diminuir o zoom na imagem:

- Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar o zoom.
- Coloque dois dedos juntos em qualquer lugar na tela e separe-os ampliar o zoom.

Reproduzindo vídeos

Os arquivos de vídeo possuem o ícone  em sua miniatura. Selecione o vídeo e toque em  para iniciar a reprodução.

Visualizando as opções de fotos e vídeos

Durante a visualização de uma foto ou vídeo, toque na **Tecla Menu**  e use as opções avançadas.

Apagando imagens e vídeos

Utilize um dos seguintes métodos:

- Na pasta, toque  e selecione as fotos/vídeos que deseja apagar e então, toque **Apagar**.
- Ao visualizar uma foto, toque .

Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque a **Tecla Menu**  > **Definir imagem como** e selecione **Fundo de tela inicial**, **Imagem do contato** ou **Tela de bloqueio**.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.

Vídeos

Seu tablet possui um reprodutor de vídeo integrado que permite reproduzir seus vídeos favoritos. Para acessar o reprodutor de vídeo, toque **Aplicativos**



> guia **Aplicativos** > **Vídeos**



Reproduzindo um vídeo

1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Vídeos** .

2 Selecione o vídeo a ser reproduzido.

	Toque para pausar a reprodução do vídeo.
	Toque para continuar a reprodução do vídeo.
	Toque para avançar a reprodução do vídeo.
	Toque para voltar a reprodução do vídeo.
	Toque para controlar o volume durante reprodução do vídeo.
	Toque para alterar o tamanho da tela durante a reprodução do vídeo.
	Toque para sair do modo QSlide e retornar à tela cheia.
	Toque para compartilhar seu vídeo com a função SmartShare.
	Toque bloquear a tela do vídeo.

Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de volume para cima ou para baixo, na lateral esquerda do tablet.

Toque e segure um vídeo na lista. As opções:

Compartilhar, **Recortar**, **Apagar** e **Detalhes** serão exibidas

Música

Seu tablet tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque

Aplicativos  > guia **Aplicativos** > **Música** .

Adicionando arquivos de música ao tablet

Comece transferindo arquivos de música para seu tablet:

- Usando a opção Sincronização multimídia (MTP).
- Download da Internet sem fio.
- Sincronizando o aparelho com o PC.
- Recebendo via Bluetooth.

Transferência através da Sincronização multimídia (MTP)

- 1 Conecte seu aparelho ao PC através do cabo USB.
- 2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Seu tablet aparecerá como um outro disco rígido em seu PC. Clique neste disco para visualizá-lo. Copie os arquivos do PC para este disco.
- 3 Após a transferência dos arquivos, deslize a barra de notificações para baixo e toque em **USB conectado** > **Carregar tablet**. Agora você poderá desconectar o aparelho do PC com segurança.

Reproduzindo uma música

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Música** .
- 2 Toque na aba **Músicas**.
- 3 Selecione a música que deseja ouvir.

	Toque para encontrar clipes no YouTube.
	Toque para compartilhar a música com a função SmartShare.
	Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.
	Toque para definir o modo de repetição.
	Toque para controlar o volume da música.
	Toque para pausar a música.
	Toque para reproduzir a música.
	Toque para avançar para a próxima música do álbum ou da lista de reprodução.
	Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para voltar para a música anterior.
	Toque para adicionar a Favoritos.
	Toque para visualizar a lista de reprodução atual.
	Toque para definir o efeito sonoro.

Para alterar o volume enquanto estiver ouvindo música, use as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do aparelho.

Toque e segure uma música na lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Compartilhar**, **Apagar**, **Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.

NOTA: Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais.

Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música. Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

Ferramentas

Função QPair

Ao conectar seu tablet ao celular via QPair, você poderá sincronizar chamadas recebidas, mensagens e notificações de serviço entre o tablet e o telefone celular.



- 1 Execute o QPair  e toque em **Ajustes iniciais** > **Iniciar** primeiramente em seu tablet e depois execute os mesmos passos no telefone.

DICA! O QPair pode não estar instalado em seu celular, Acesse o Google Play Store e instale o aplicativo.

NOTA: O QPair funciona em dispositivos com Sistema Operacional Android 4.1 ou superior. Algumas funções podem ser limitadas dependendo do modelo e versão do seu celular.

- 2 A conexão Bluetooth é ativada automaticamente.

Recursos QPair

Notificação de chamada – Envia um alarme ao tablet para avisar que uma chamada está sendo recebida no telefone. A notificação exibe o ID da chamada e permite que você rejeite a ligação a partir do tablet.

Notificação de mensagem – Envia um alarme ao tablet para avisar que uma mensagem está sendo recebida no telefone. Você pode ler a mensagem e respondê-la diretamente do tablet.

Notificação SNS – Exibe as notificações na barra de estado do tablet assim que elas forem recebidas no telefone.


Transferir QuickMemo – Salva o QuickMemo atual na Galeria do tablet e depois sincroniza ambas as Galerias (telefone e tablet).

Internet via telefone – Conecta o tablet à Internet automaticamente através de um ponto de acesso (PA) ou Hotspot Wi-Fi criado pelo telefone. A utilização deste recurso pode acarretar em tarifação extra.

Aplicativo sticker recente – Exibe no telefone um "adesivo" (ou lembrete) sobre o aplicativo que você usou recentemente. Permite que você use os mesmos aplicativos em ambos os aparelhos.

Função QSlide

Controle várias telas de aplicativos ao mesmo tempo e desfrute da vantagem da capacidade multitarefas com a função QSlide. O QSlide pode ser aberto a partir da barra QSlide no alto da tela (Barra de notificações), ou diretamente de um aplicativo que suporte esta função.

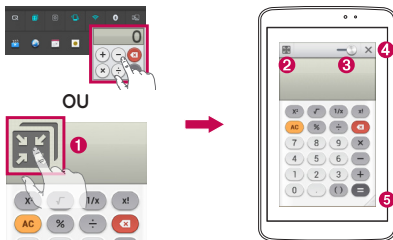

1		Toque para executar o QSlide.
2		Toque para sair do QSlide e voltar à tela cheia.
3		Toque para ajustar a transparência.
4		Toque para encerrar o QSlide.
5		Toque para ajustar o tamanho.

NOTA: A função QSlide suporta até duas janelas simultaneamente. QSlide pode ser usado em aplicativos como: Vídeo, Internet, Notas, Calendário, Calculadora, Email e Gerenciador de Arquivos.

- 1 Toque e deslize a **Barra de notificações** para baixo e toque no aplicativo **QSlide**.


OU

Durante a utilização de aplicativos compatíveis com **QSlide** > toque em . A função é sempre apresentada como uma pequena janela em sua tela.


- 2 Deslize o botão  para ajustar a transparência. Arraste a barra QSlide para outro lugar da tela se desejar.

Função QuickMemo


Utilize a prática e eficiente função **QuickMemo™** para criar notas durante uma chamada, em uma imagem salva ou na tela atual do tablet.

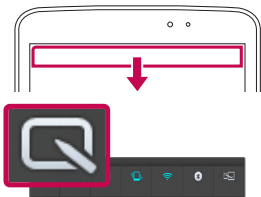

- 1 Acesse o QuickMemo deslizando a barra de notificações para baixo e tocando em .

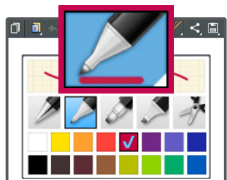

- 2 Selecione a opção desejada: **Tipo de caneta**, **Cor**, **Borracha** e crie uma nota.

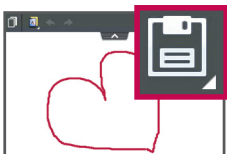

- 3 Toque  no menu Editar e selecione  para salvar a nota. Para sair do QuickMemo a qualquer momento, toque na **Tecla Voltar** .

NOTA:

- Utilize seu dedo para usar a função **QuickMemo™**. Não use a unha.

Usando as opções do QuickMemo™

Ao utilizar esta função, você pode facilmente usar as opções do menu.

	Toque para manter a nota atual na tela e usar o tablet ao mesmo tempo.
	Selecione para exibir ou ocultar a tela de fundo padrão do QuickMemo™.
	Desfaz ou refaz uma ação.
	Selecione o tipo de caneta e a cor.
	Selecione o tipo de caneta e a cor.
	Toque para enviar sua nota para outros dispositivos ou compartilhá-la.
	Permite salvar a nota em Galeria ou Caderno .

Visualizando QuickMemo™ salvos

A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Galeria**  e selecione o álbum **QuickMemo**.



Função QuickRemote

A função QuickRemote transforma o seu tablet em um controle remoto universal para sua TV, DVD, ou Blu-ray.

NOTA: O QuickRemote pode não ser compatível em todas as regiões.

Abrindo o aplicativo e configurando o QuickRemote

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **QuickRemote** .
- 2 Toque em  Sala para selecionar o ambiente e depois toque em  para adicionar os aparelhos a serem controlados.

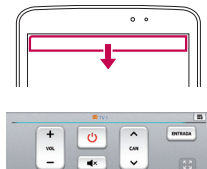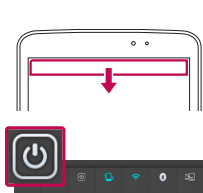

- 3 Selecione o tipo e marca do aparelho, siga então as instruções na tela para configurá-lo.

NOTA: O funcionamento da função QuickRemote é semelhante ao dos sinais infravermelhos de um controle remoto convencional. Certifique-se de não cobrir o sensor de infravermelho na parte superior do tablet quando utilizar a função QuickRemote. Esta função poderá não ser suportada, dependendo do modelo ou do fabricante do equipamento.

Usando QuickRemote

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **QuickRemote**  para selecionar um controle.
- 2 Escolha o controle desejado selecionando o local e, em seguida, o nome do controle.
- 3 Toque nos botões do controle exibido.

NOTA: Ao adicionar um controle remoto da TV o Quick Remote usa a tecla ENTRADA para configurar o modelo adequado de controle. Ao configurar a tecla ENTRADA, defina a fonte de sua TV, toque no botão ENTRADA no QuickRemote diversas vezes (dependendo do número de conexões existentes em sua TV).


Opções da Função QuickRemote

Para acessar o menu de opções do QuickRemote, toque na **Tecla Menu**  a partir da tela principal do aplicativo para selecionar a opção desejada.

NOTA: Durante a reprodução de música, ao pressionar qualquer botão do QuickRemote o som será emudecido por um segundo.

Função QuickTranslator

Simplesmente aponte a câmera para uma frase em outro idioma. Você poderá ter tradução em tempo real a qualquer hora. Você pode comprar dicionários adicionais na Google Play Store para tradução offline.

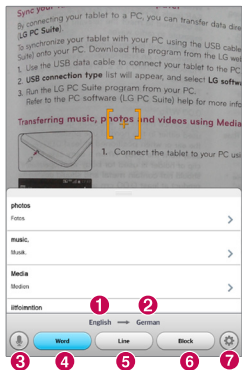

- 1 Idioma original.
- 2 Idioma de destino.
- 3 Alterar para modo de voz.
- 4 Tradução de palavra.
- 5 Tradução de frase.
- 6 Tradução de parágrafo.
- 7 Define o idioma nativo e o idioma de destino.

- 1 Toque em > Guia **Aplicativos** > **QuickTranslator**.
- 2 Toque em **Palavra**, **Linha** ou **Parágrafo**.
- 3 Toque e selecione o idioma desejado.
- 4 Aponte a câmera do tablet durante alguns segundos para o que você deseja traduzir.

NOTA: Apenas um dicionário é fornecido gratuitamente. Dicionários adicionais devem ser comprados. Você poderá selecionar o dicionário que deseja instalar.

NOTA: Podem haver diferenças na taxa de reconhecimento dependendo do tamanho, cor, fonte, brilho e ângulo no momento da captura.

Múltiplos Usuários

Você pode adicionar novos usuários para o seu tablet e permitir que cada um deles tenha uma configuração específica, usando seu próprio espaço de armazenamento e recebendo notificações de atualizações personalizadas.

NOTA:

- Você poderá adicionar novos usuários somente quando estiver acessado o tablet como o **Proprietário/Administrador**.
- Cada usuário poderá configurar os dados e conteúdos. Porém, eles não poderão alterar o perfil dos outros usuários (ex. Telas iniciais, sons e configurações).
- Os usuários irão compartilhar a memória, a bateria e a transmissão de dados.
- Apenas o **Proprietário/Administrador** poderá usar os menus relacionados ao cartão microSD.
- O idioma definido pelo usuário interfere no idioma da mesma função para os outros.
- O alarme irá soar na hora marcada não importando o usuário que o programou e nem quem está usando naquele momento.
- Notificações de eventos, como recebimento de chamadas e mensagens, eventos do calendário, serão enviadas apenas ao usuário de destino.
- Ao iniciar a impressão de um documento com o Mobile Print, a impressão será continuada independentemente da troca de usuário.

Para adicionar um novo usuário em seu tablet

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos > Ajustes > Usuários > Adicionar usuário**.
- 2 O assistente de configuração é iniciado. Siga os passos para configurar.
 - A sequência é praticamente a mesma que você usou quando ligou o tablet pela primeira vez.
- 3 A partir de agora haverá mais de um nome para escolha ao ligar o tablet.

Alarme

Configurando o alarme

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > Guia **Aplicativos** > **Relógio/Alarme**  > .
- 2 Defina o horário desejado.
- 3 Selecione **Repetir**, **Duração da Soneca**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Aplicativo de execução autom.**, **Bloqueio de quebra cabeça** e **Notas**.
- 4 Toque em **Salvar**.

NOTA: Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarme, toque na **Tecla Menu**  e selecione **Ajustes**.

Calculadora

Usando a calculadora

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > Guia **Aplicativos** > **Calculadora** .
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+, -, × or ÷) seguido por =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque na **Tecla Menu** , selecione **Calculadora Científica**, e escolha então a função desejada.
- 5 Para ver o histórico do cálculo, toque em **Menu**  > **Histórico de cálculos**.

Calendário

Adicionando eventos no calendário

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > Guia **Aplicativos** > **Calendário** .
- 2 Na tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Dia, Semana, Mês, Agenda).
- 3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .
- 4 Toque em **Nome do evento** e insira o nome do evento.
- 5 Toque em **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.
- 6 Se você desejar acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** para ver os detalhes.
- 7 Caso queira repetir o alarme, defina **REPETIR** e selecione **LEMBRETES**, se necessário.
- 8 Toque em **Salvar** para guardar o evento no calendário.

Gerenciador de Arquivos

Você pode acessar arquivos e pastas no seu tablet através do **Adm. de Arquivos**.

Para abrir o Gerenciador de Arquivos

- A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Adm. de Arquivos** .

Opções disponíveis

-  : Executa o QSlide.
-  : Busca de arquivos.
-  : Cria uma nova pasta.
-  : Move arquivos e/ou pastas.
-  : Copia múltiplos arquivos.
-  : Apaga arquivos e pastas.

Toque em **Menu**  para acessar mais opções:

- **Ordenar por:** Permite organizar os arquivos por Nome, Tamanho, Data e Tipo.
- **Ver por:** Altera o modo de visualização para Lista ou Grade.
- **Copiar:** Permite copiar arquivos e pastas para outros locais.
- **Compartilhar:** Permite compartilhar arquivos e pastas com outros.
- **Compactar:** Comprime arquivos e pastas num arquivo .zip .
- **Ocultar/Exibir arquivos ocultos:** Exibe ou esconde arquivos nas pastas.
- **Sair:** Sai do aplicativo.

Gravador de Voz

Use o gravador de voz para gravar notas de áudio e sons.

Gravando um som ou voz

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > Guia **Aplicativos** > **Gravador de Voz** .
- 2 Toque em  para começar a gravar.
- 3 Toque em  para interromper a gravação.
- 4 Toque em  para ouvir a gravação.

NOTA: Toque em  para acessar sua lista de gravações. Você pode ouvir as gravações salvas. O tempo entre as gravações varia de acordo com a capacidade de memória disponível.

Enviando uma gravação de voz

- 1 Ao finalizar a gravação, você pode enviá-la tocando em .
- 2 Selecione uma das opções de envio apresentadas na tela.

Administrador de Tarefas

Você pode administrar seus aplicativos com o **Admin. de Tarefas**. Você pode facilmente verificar a quantidade de aplicativos em uso e fechar alguns ou todos eles. Você também pode desinstalar aplicativos de seu aparelho.

Opções do Admin. de Tarefas

- Toque **Parar** para interromper aplicativos individualmente.
- Toque **Parar todos** para interromper todos os aplicativos em funcionamento.
- Toque em **Menu**  para acessar **Ajuda**, **Classificar por** e **Configurações**.

POLARIS Office 5

O POLARIS Office 5 é um solução profissional móvel para que os usuários possam manusear documentos do tipo: Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar e a qualquer hora em seus dispositivos móveis.

Para criar um novo documento

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > Guia **Aplicativos** > **POLARIS Office 5** .
- 2 Insira seu e-mail na página de registro.

NOTA: Você pode ignorar a página de registro se quiser.

- 3 Toque  para criar um novo documento.
- 4 Selecione o tipo de documento em uma lista no alto da tela e depois escolha um modelo.
- 5 Digite o conteúdo do documento usando as ferramentas de edição no alto da tela e no teclado virtual.
- 6 Ao finalizar o documento, toque a seta no canto superior esquerdo da tela para salvar, exportar ou compartilhar seu documento.

Para ver e editar um documento no seu tablet

Você pode facilmente ver e editar diversos tipos de documentos em seu tablet, incluindo arquivos Microsoft Office e Adobe PDF.

Toque na aba de documentos Office no alto da tela para buscar arquivos no seu tablet.

Toque no documento que você deseja ver ou editar.

Ao visualizar documentos com o POLARIS Office 5, os objetos e layout permanecem inalterados, tal qual na versão original do arquivo.

Para editar, toque em .

Google+

Use este aplicativo para conectar-se à rede social Google+.

A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > Guia **Aplicativos** > **Google+** .

NOTA: As opções disponíveis podem variar de acordo com o software do seu aparelho.

Busca por voz

Use este aplicativo para efetuar buscas por voz em páginas da web.

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > Guia **Aplicativos** > **Pesquisa por voz** .
- 2 Diga uma palavra ou frase quando **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das sugestões exibidas.

NOTA: As opções disponíveis podem variar de acordo com o software do seu aparelho.

Downloads

Use este aplicativo para ver o que foi baixado em seu tablet

A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > Guia **Aplicativos** > **Downloads** .

Internet

Internet

A partir do navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu tablet.

A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > Guia **Aplicativos** > **Internet** .

	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar uma página, para a página acessada após a atual. Isso é o oposto de quando você Tecla Voltar  , que o leva à página anterior.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para adicionar uma nova aba
	Toque para acessar favoritos.
	Toque para executar o QSlide.
	Toque para fechar a aba atual.
	Toque para reiniciar a página atual.

Abrindo uma página

- Para abrir uma nova página, toque  na barra do navegador.
- Para acessar outra página, toque na outra aba/página.

Efetando busca por voz na web

Toque o campo endereço e selecione , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: As opções disponíveis podem variar de acordo com o software do seu aparelho.

Favoritos

Para abrir um Favorito, toque  na barra do navegador.

Histórico

Toque em  no navegador e seleciona a aba **Histórico** para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente. Para apagar o histórico, toque **Menu**  > **Apagar histórico**.

Usando a Função QSlide

Use este recurso para acessar a Internet sem fechar o aplicativo em uso naquele momento.

Enquanto visualiza o conteúdo no navegador, toque . Você pode então buscar outras informações no seu tablet. Para ver o navegador em tela cheia, toque em .

Chrome

Use o Chrome para navegar em páginas da Internet

A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > Guia **Aplicativos** > **Chrome** .

NOTA: As opções disponíveis podem variar de acordo com o software do seu aparelho.

Visualizando páginas da web

Toque na barra de endereço no navegador e insira o nome do site que deseja acessar.

Abrindo uma página

- Toque  para acessar uma nova página.
- Para acessar outra página, toque na outra aba/página.

Efetuando busca por voz na web

Toque o campo endereço e selecione , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

Sincronizando com outros dispositivos

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver conectado com a mesma conta do Google.

Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque **Menu Key**  > **Outros dispositivos**. Você deve acessar todos os dispositivos através da mesma conta do Google. Selecione uma página para abrir.

Adicionando e visualizando favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque .

Para abrir um Favorito, toque **Menu**  > **Favoritos**.

Ajustes

Acessando o menu Ajustes

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > Guia **Aplicativos** > **Ajustes** 
OU
A partir da Tela inicial, toque em **Tecla Menu**  > **Ajustes do sistema**.
- 2 Selecione uma categoria de configuração e escolha uma opção.

REDES SEM FIO

Wi-Fi

Wi-Fi – Ativa o Wi-Fi para conectar seu tablet às redes sem fio disponíveis.

DICA! Como obter um endereço MAC

Para definir uma conexão com algumas redes sem fio que usam filtros MAC, você precisa digitar o endereço MAC de seu aparelho no roteador. Você pode achar o endereço MAC no seguinte menu: Toque na guia **Aplicativos**  > **Ajustes**  > **Wi-Fi** > **Tecla Menu**  > **Wi-Fi avançado** > **Endereço MAC**.

Bluetooth

Ative ou desative a função Bluetooth.

Uso de dados

Mostra informações sobre o tráfego de dados em seu aparelho.

Mais...

Permite compartilhar pastas e arquivos de seu tablet com outros dispositivos através de uma rede sem fio.

Modo avião – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

Armazenamento sem fio – Permite gerenciar arquivos do seu tablet em um computador ou enviar arquivos do computador para o tablet sem a conexão USB, desde que estejam conectados à mesma rede. Digite o endereço web mostrado no tablet na barra do navegador de seu computador.

Miracast – Permite espelhar a tela do tablet e os sons em um adaptador Miracast ou TV sem o uso de fios.

SmartShare Beam – Permite receber conteúdos multimídia através de produtos LG compatíveis com esta função.

VPN – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

NOTA: Você deve definir um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

DISPOSITIVO

Som

Perfil do som – Você pode escolher entre Som, Somente vibrar ou Silencioso.

Volumes – Você pode gerenciar os volumes de notificações, resposta tátil do tablet e sistema, música, vídeos, jogos e outras mídias.

Força da vibração – Permite definir vibração de alerta para as notificações e as respostas táteis.

Som de notificações – Permite definir o toque de notificação padrão.

Toque com som – Permite ajustar o tablet para reproduzir um som quando você tocar botões, ícones e outros itens na tela.

Bloqueio e desbloqueio com som – Permite ajustar o tablet para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.

Vibrar ao tocar – Vibra ao tocar uma tecla frontal ou em determinadas interações de interface.

Tela

< Tela inicial >

Tema – Define o tema para as telas do seu tablet.

Papel de parede – Define o papel de parede para a tela inicial.

Efeitos da tela – Define efeito para troca de telas ao deslizar.

Deslizar telas circularmente – Marque esta opção para que ao chegar na última tela inicial, você consiga visualizar a primeira mesmo continuando a deslizar na mesma direção.

Apenas modo retrato – Marque esta opção para não girar a tela inicial.

Cópia de segurança e Restauração de tela – Permite fazer um backup das configurações de aplicativos, widgets, estilo e tema da tela.

Do you know? – Ative esta opção para mostrar a página de ajuda **Do you know?** em uma nova tela inicial.

Ajuda – Exibe informações sobre o funcionamento das telas iniciais.

< Bloqueio de tela >

Selecionar bloqueio de tela – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu tablet. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio. Defina Nenhum, Desligar, Reconhecimento de rosto, Padrão, PIN ou Senha. Quando você ligar o tablet ou despertar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

Efeito de tela – Selecione um efeito de tela.

Animação de Clima – Marque esta opção para definir a animação para a tela principal com base nas informações de atualizações automáticas do clima da cidade onde você está.

Papel de parede – Selecione um papel de parede para bloqueio de tela a partir da Galeria ou Galeria de papéis de parede.

Atalhos – Permite definir atalhos na tela de bloqueio.

Info. do proprietário – Exibe as informações do proprietário na tela de bloqueio.

Apenas modo retrato – Marque esta opção para não girar a tela inicial.

Temporizador de bloqueio – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

A Tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente – Defina o bloqueio de tela quando o botão Ligar/Desligar for pressionado.

< Brilho >

Ajusta o brilho da tela.

< Limite de tempo de tela >

Define o tempo para a tela apagar.

< KnockON >

Ao ativar a função, você pode ligar ou desligar a tela com duplo toque. O duplo toque na barra de estado, numa área vazia da tela desligam a tela. O duplo toque na tela desligada irá ativá-la. Não mova o tablet ao usar esta função.

< Efeito ao desligar a tela >

Define o efeito para desligar a tela.

< Girar tela automaticamente >

Ativa o giro automático da tela conforme você gira o tablet.

< Protetor de tela >

Toque em Protetor de tela para ativar a animação da tela quando o tablet está em modo de espera durante o carregamento. Selecione entre: Relógio, Cores, Moldura de foto e Tabela de Fotos.

< Tipo de fonte >

Altera o tipo de fonte exibida na tela.

< Tamanho da fonte >

Muda o tamanho das letras.

< Tela inteligente >

Mantém a tela ativada se o tablet detectar que seus olhos estão olhando para ela.

< Vídeo inteligente >

Marque esta opção para que o vídeo seja interrompido se o tablet perceber que seus olhos não estão olhando para a tela.

< Botões frontais de toque >

Defina se todas as teclas frontais irão aparecer no rodapé de todas as telas. Escolha quais irão aparecer, sua posição na barra e como será sua aparência. Selecione-as em ordem, além do tema e fundo.

< Correção da proporção de tela >

Permite corrigir a distorção de tela do aplicativo após o download.

< Calibração do sensor de movimento >

Aprimora a sensibilidade do sensor de movimento do tablet.

Armazenamento

ARMAZENAMENTO INTERNO – Visualize o uso do armazenamento interno.

MICROSD – Verifique o espaço total e disponível do cartão de memória microSD.

Desativar o MicroSD – Para uma remoção segura ou acesso ao cartão microSD. Se nenhum cartão está inserido a função não é ativada.

Apagar MicroSD – Apague o cartão de memória microSD permanentemente, se você deseja excluir todos os dados.

Bateria

INFORMAÇÕES DA BATERIA – Veja como está o consumo de bateria do seu tablet. O nível de carga é exibido em porcentagem.

Porcentagem da bateria – Mostra o percentual de carga da bateria na barra de estado.

Economia de energia – Toque no botão para ativar a função. Toque

Economia de energia para gerenciar as seguintes opções:

- **Sincronização automática:** Desativa a sincronização automática dos aplicativos.
- **Wi-Fi:** Desativa a transmissão de dados via Wi-Fi.
- **Bluetooth:** Desliga o Bluetooth.
- **Vibrar ao tocar:** Desliga a vibração da resposta tátil.
- **Brilho:** Ajusta o brilho.
- **Limite de tempo de tela:** Ajusta o tempo para a tela apagar.

Dicas de economia – Visualize dicas sobre a economia de bateria.

Aplicativos

Exibe a lista de aplicativos baixados e em funcionamento

Deslize para a lateral

Use 3 dedos para alternar entre 3 aplicativos em funcionamento.

PESSOAL

Contas e sincronização

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

Usuário

Nome do perfil – Exibe o nome do usuário atual

Apelido – Define um apelido para seu tablet.

Info. do proprietário – Define o nome do proprietário do tablet na tela bloqueada. Toque em  para exibir o texto que está na função **Informação do Proprietário**.

Adicionar usuário – Adiciona um novo usuário para compartilhar o tablet.

Acesso à localização

Acessar minha localização – Se você habilitar esta opção, o tablet irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi. Ao selecionar esta opção, você será perguntado se concorda em permitir que o Google utilize sua localização ao fornecer este serviço.

Satélites GPS – Se você habilitar esta opção, seu tablet irá determinar a sua localização com mais precisão.

Localização de Wi-Fi e da rede móvel – Permite utilizar o serviço de

localização do Google para estimar sua localização mais rapidamente. Dados de localização anônimos serão coletados e enviados para o Google.

Segurança

Criptografar tablet – Criptografe todos os dados armazenados no aparelho. Ative através de senha.

Criptografar o cartão microSD – Criptografe todos os dados armazenados no cartão. Ative através de senha.

Mostrar senha – Exibe a senha enquanto você digita.

Administradores do dispositivo – Exibe os administradores do tablet.

Fontes desconhecidas – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

Verificar Aplicativos – Bloqueia o aviso sobre a instalação de aplicativos que podem causar danos ao seu tablet.

Credenciais confiáveis – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

Instalar a partir do armazenamento – Permite instalar certificados a partir do cartão de memória microSD.

Apagar credenciais – Permite apagar todos os certificados.

Idioma e teclado

Utilize as configurações de Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto do seu tablet e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

Cópia de segurança e Restauração

Fazer cópia de segurança dos meus dados – Permite fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

Conta de cópia de segurança – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

Restauração automática – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

Serviço de Cópia de segurança LG – Copia as informações do tablet para restauração.

Restaurar dados de fábrica – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o tablet dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

SISTEMA

Data e Hora

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede.

Acessibilidade

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu tablet.

TalkBack – Ativa o recurso que auxilia pessoas com deficiência visual fornecendo um retorno de voz para os recursos acessados no tablet. Ative o **TalkBack** em  no canto superior da tela se o usuário necessitar deste recurso. Toque **Ajustes** no rodapé da tela para configurar os ajustes.

Instalar scripts da Web – Permite que aplicativos instalem scripts do Google, que fazem com que o conteúdo Web seja mais acessível.

Texto grande – Permite aumentar o tamanho da fonte.

Inversão de cor – Inverte as cores da tela.

Gestos de ampliação – Permite aumentar o zoom com gestos pré-definidos.

Sombras – Define o padrão de sombras da tela.

Áudio mono – Define se o som será estéreo ou mono.

Toque prolongado – Define o tempo como curto, médio e longo.

Toque Assistido – Selecione  para ativar ou desativar. O toque universal

substitui as teclas físicas no corpo do tablet.

Girar tela autom. – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do tablet.

Ditar senha – Marque esta opção para que você possa pronunciar sua senha de segurança ao invés de digitá-la no tablet.

Entrada tátil – Permite inserir letras no teclado virtual com mais facilidade.

Fácil acesso – Define funções ao pressionar a tecla Home 3 vezes.

Conversão de texto em voz – Permite que o tablet leia os textos de mensagens.

Conexão PC

Tipo de conexão USB – Você pode definir o modo desejado: Carregar tablet, Sincronização multimídia (MTP), Software LG e Enviar imagens (PTP).

Solicitar uma conexão – Solicita confirmação do tipo de conexão USB ao conectar-se a um computador.

Ajuda – Exibe informações sobre como usar os tipos de conexões USB.

PC Suite – Ative esta opção para usar o LG PC Suite com conexão Wi-Fi. A rede Wi-Fi deve estar conectada com LG PC Suite através da conexão Wi-Fi a partir da guia Redes sem fio.

On-Screen Phone – Exibe a tela de seu aparelho no PC através de uma conexão USB, Bluetooth ou Wi-Fi.

Ajuda – Ajuda para o software LG.

Acessório

Quick Cover – Ativa o desativa o Quick Cover automaticamente.

Armazenamento USB – Define a função Plugar e usar para o armazenamento USB. Marque esta opção para exibir automaticamente um item quando o cabo USB for conectado ao tablet. Toque em **Editar o painel do aplicativo** para alterar os aplicativos que você deseja manter disponíveis.

Fone de ouvido – Define a função Plugar e usar para fones de ouvido. Marque esta opção para exibir automaticamente um fone quando este for conectado ao tablet. Toque em **Editar o painel do aplicativo** para alterar

alterar os aplicativos que você deseja manter disponíveis.

Doca – Define a função Plugar e usar para a base do tablet. Marque esta opção para exibir automaticamente um item quando o tablet for conectado a uma base. Toque em **Editar o painel do aplicativo** para alterar os aplicativos que você deseja manter disponíveis.

Sobre o tablet

Veja informações legais, dados e versão de software do seu tablet.

Nome do tablet – Define o nome do tablet.

Central de atualização – Permite verificar novas versões de OS Android para seu tablet.

Bateria – Mostra informações sobre o uso, consumo e estado da bateria.

Informação do hardware – Exibe endereços Bluetooth e MAC do tablet.

Informações sobre o software – Exibe a versão do Android, baseband, kernel, número de série, etc.

Informações legais – Licenças e informações legais do Google.

Regulamentação e Segurança - Toque em **Ajustes > Sobre o tablet > Regulamentação e Segurança**.

Sobre backup e restauração de dados no tablet

É recomendado que você faça um backup regularmente dos dados armazenados em seu aparelho, especialmente antes de atualizar o software do tablet. Manter um backup da memória do aparelho em outro local pode ajudá-lo a recuperar informações que eventualmente sejam perdidas, apagadas ou corrompidas.

Este aplicativo de backup é suportado pelos tablets LG, outras versões de software e Sistema Operacional (SO). Como resultado, ao comprar um novo tablet LG você poderá transferir facilmente as informações de seu aparelho antigo para o novo. Caso você tenha pré-carregado o aplicativo LG Backup em seu tablet, você poderá fazer backup e restaurar a maioria das informações do aparelho, aplicativos baixados, gratuitos e instalados, seus ajustes, favoritos, calendário, registro de chamadas, tela inicial, mensagens e ajustes do sistema.

Você pode:

- Efetuar um backup manual.
- Agendar backups automáticos de seu tablet.
- Restaurar dados de seu tablet.

NOTA: Por favor note que a função Backup não suporta o backup de dados do usuário e conteúdos de mídia (fotos/vídeos/músicas). Faça backup destes arquivos usando Sincronização multimídia (MTP). Conecte seu aparelho ao PC com cabo USB e toque em Sincronização multimídia (MTP).

AVISO! Para proteger-se de desligamento repentino durante um backup ou restauração, mantenha a bateria de seu aparelho totalmente carregada antes de executar estas operações.

Backup dos dados do seu tablet LG

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > Guia Aplicativos > **LG Backup**  > **Cópia de segurança**.
- 2 Selecione a opção para backup e toque em **Seguinte**.
- 3 Na tela de Cópia de segurança, selecione **Armazenamento interno** ou **MicroSD**, então escolha **Seguinte**.
- 4 Quando todos os arquivos selecionados tiverem seu backup feito, você verá a mensagem **Pronto!**.

Agendando backups automáticos

Você pode programar backups automáticos para os dados do seu tablet conforme suas necessidades. Siga os passos abaixo:

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Guia Aplicativos** > **LG Backup**  > **Cópia de segurança programada**.
- 2 Toque **Itens da cópia de segurança** e selecione o que você deseja incluir no backup.
- 3 Toque em **Localização da cópia de segurança**, toque **Armazenamento interno** ou **MicroSD**.
- 4 Toque **Definir hora** para definir intervalo de repetição entre: **Semanalmente**, **A cada duas semanas**, **Mensal** e toque em  para ativar.

Restaurando os dados do tablet

NOTA: Todos os arquivos na memória de seu tablet são apagados antes da restauração do arquivo de backup.

- 1 A partir da Tela inicial, toque em **Aplicativos**  > **Guia Aplicativos** > **LG Backup**  > **Restaurar**.
- 2 Na tela de **Restaurar**, selecione o arquivo de backup que contém os dados que deseja restaurar.

- 3 Selecione a opção desejada e toque em **Seguinte** para restaurar seu tablet.

NOTA: Por favor note que os dados no seu aparelho serão sobrescritos pelos dados do backup.

- 4 Se o arquivo de backup estiver criptografado, digite a senha criada no processo de backup para liberá-lo.
- 5 Quando todos os arquivos selecionados tiverem seu backup feito, você verá a mensagem Pronto! o tablet será reiniciado.

NOTA: Você pode ativar a criptografia do backup para ter uma segurança adicional.

Toque em  na tela **LG Backup** selecione **Definições > Segurança > Ativar encriptação** e marque a opção. Você deve definir uma senha de ativação para poder restaurar os dados contidos no backup posteriormente.

Atualização do software do tablet

Atualização do software do tablet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> selecione o país e o idioma.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu tablet diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

Atualização de software do tablet LG através da rede (OTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu tablet para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB. Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

A partir da Tela inicial, toque **Tecla Menu**  > **Ajustes do sistema** > **Sobre o tablet** > **Informações sobre o software**.

Para atualizar o software do tablet, a partir da Tela inicial, toque **Tecla Menu**  > **Ajustes do sistema** > **Sobre o tablet** > **Centro de atualização** > **Atualização de software** > **Verificar agora para atualização**.

NOTA: A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de tablet.


As opções disponíveis podem variar de acordo com o software do seu aparelho.

NOTA: Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, faça cópia de seus dados pessoais e certifique-se de que todos foram copiados com segurança antes de fazer a restauração ou atualização de software. A LG não se responsabiliza pela perda de informações pessoais do tablet.

Acessórios


Acessórios disponíveis para o seu tablet. (Os itens podem ser opcionais de acordo com a região).

Carregador



Carregadores
compatíveis:
MCS-04BR

Cabo de dados



Manual do Usuário



NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o tablet;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou

seus componentes;

- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

Atenção:

- A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-V500

- ▶ Nome Técnico: LG-V500
- ▶ Dimensões: 216,8 x 126,5 x 8,3 mm
- ▶ Peso: 337,9 g

O tablet LG modelo LG-V500 é compatível com a bateria: BL-T10.

NOTA: Para sua segurança, não retire a bateria incorporada ao produto. Caso necessite substituí-la, leve o tablet ao Serviço Autorizado LG mais próximo.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."



Anatel: 2987-13-1003



(01) 0789329974347-4

Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangágua II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lge.com.br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



SAC serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
*** 0800 707 5454** Demais
Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do tablet. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.
O tablet não pode ser ligado	Pressione brevemente a tecla Ligar/Desligar/Bloquear.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador.	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Sem som	Modo de vibração.	Verifique o estado das configurações do menu Som para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.
Desligar ou congelar	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.

