

#### Função de entrada AUX

Este sistema pode ser ligado a um dispositivo com saída Aux. 3.5mm

1. Pressione a tecla "Mode" para selecionar a função AUX. O Display LED irá mostrar a função AUX. (LIN).
2. Conecte o cabo auxiliar a saída AUX do dispositivo externo em seguida conecte a outra extremidade do cabo na entrada AUX da Caixa de Som Amplificada
3. Ajuste o volume para o nível de som desejado girando o botão de controle de volume principal.

#### Controle de volume WOOFER

Adicione um efeito de grave ao som, girando o Controle de Volume Woofer no painel de controle para o nível desejado.

Função de controle Bass - Rode o controle de Tone (16) no painel de controle para ajustar o bass.

#### Modo Noturno

Pressione o botão "Mode" por algum tempo, todos os indicadores LED se acenderá. Recomendar a usar na noite.

#### Função Microfone

Este aparelho pode ser usado como um sistema de PA. Insira o microfone com fio ou transmissor do microfone sem fio na entrada MIC (11) ou (12) no painel de controle. Ajuste o volume girando o botão Controle de Volume do Microfone (13) ou (14). Este aparelho pode conectar até dois microfones ao mesmo tempo.

#### Inclusos no pacote

O pacote inclui 1 (um) microfone sem fio.

Bateria para o microfone não inclusa

Por favor, insira a bateria microfone (bateria tamanho AA) e transmissor (bateria AA) antes de usar.

### Instruções

Gire microfone, em seguida abra o compartimento e insira a bateria no local correto.

Empurre e abra a tampa traseira do transmissor, em seguida, insira a bateria no compartimento.

Ligue o receptor de sinal para que o microfone funcione corretamente.

Ligue o transmissor à entrada MIC no painel de controle do alto-falante.



Microfone



Receptor



Transmissor

5

### Especificações Técnicas

Potência Máxima:	60W
Alimentação:	12V-VIA DC Bateria Com carregador incluso
Bateria recarregável:	12V/7.2AH (AMPERES) bateria
Potência de Saída:	2 x 15W
Tamanho do Alto-falante:	4 polegadas
Potência do Subwoofer:	30W
Tamanho do Woofer:	6 polegadas
Porta USB e SD/MMC:	Conectividade para até 16GB máx.
Entrada para Microfone	6.3mm de diametro
Compatível com:	USB, SD/MMC, Rádio FM e AUX
Tecnologia:	Bluetooth
Peso líquido:	10Kg
Tamanho do produto:	50 x 26.3 x 26.3 cm



Azul

Laranja

Verde

Vermelho

Amarelo

6



Produto Importado e Distribuído por:

LS Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda | CNPJ: 09.625.361/0001-06

Atendimento ao Cliente: +55 61 3404-5958 | www.sumay.com.br | sac@sumay.com.br

## Caixa de Som Amplificada Portátil



Bluetooth™  
SM-CAP



### Prezado Cliente

Parabéns por sua escolha!

Por favor, leia este manual cuidadosamente e mantenha-o para referência futura.

### Cuidados de Segurança

Para evitar choque elétrico, encaixe totalmente os conectores macho e fêmea na tomada.

#### Aviso



O símbolo do raio com ponta de seta, dentro de um triângulo, destina-se a alertar o usuário para a presença de "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.



**CUIDADO**  
Risco de choque elétrico, não abra.  
Para evitar o risco de choque elétrico, não retire a tampa posterior (ou traseira). Não existem peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Consulte a assistência técnica qualificada para obter manutenção.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo pretende alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

**Nota:** este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

As imagens utilizadas neste manual são meramente ilustrativas.

#### Recomendações importantes sobre nível de volume

Para melhor aproveitamento do seu aparelho, mantenha o nível de som seguro com volume alto e claro, sem distorções e sem causar desconforto, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

#### Instruções importantes de segurança

- 1- Leia e siga estas instruções antes de usar o produto.
- 2- Não use este aparelho perto da água.
- 3- Limpe apenas com um pano seco.
- 4- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 5- Não exponha qualquer sistema de alto-falante perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 6- Evite que o cabo de alimentação seja amassado ou apertado, especialmente em pontos de conexão onde sai do aparelho.
- 7- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- 8- Quando utilizar um carrinho para transporte tenha precauções ao mover a combinação de cabos para evitar acidentes por quedas.



9- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for utilizar por longos períodos de tempo.

10- A manutenção é necessária quando o aparelho tiver sido danificado, quando o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado, ou algum líquido tiver sido derramado sobre o sistema, ou objetos tiverem caído dentro do aparelho, ou o aparelho tenha sido exposto à chuva ou à umidade.

1

### Acessórios na Embalagem




Caixa de Som



01 Microfone s/ fio




Manual do Usuário



Carregador DC


Imagens meramente ilustrativas.

### Descrição do painel frontal

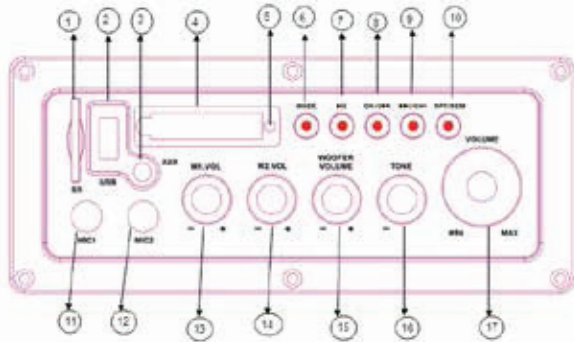

2

1. Entrada de Cartão SD
2. Entrada USB
3. Entrada Auxiliar
4. Display de LED
5. Indicador Bluetooth
6. Modo de seleção
- 7.Play/Pause
8. Voltar/anterior
9. Próximo
10. Repetir/aleatório
11. Entrada de Microfone 1
12. Entrada de Microfone 2
13. Volume do Microfone 1
14. Volume do Microfone 2
15. Controle de volume do Woofer
16. Controle de Tone
17. Controle principal de volume
18. Liga/Desliga/interruptor
19. Entrada de Cabo de alimentação
20. Indicador de LED de bateria baixa
21. Indicador de LED de bateria media
22. Indicador de LED de bateria cheia
23. Alça do carrinho

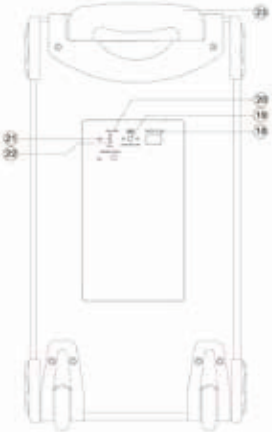

### Transporte do produto

A Caixa de Som Amplificada é totalmente portátil, podendo ser transportada pela alça do lado ou com auxílio das rodas. Ondulações na superfície ou estradas não vai afetar a qualidade do som do produto. A alça de puxar pode ser fixada em dois níveis de altura.

1. Pressione o botão na alavanca de tração para puxar a alavanca até que ela se encaixe na posição.
2. Solte o botão para bloquear a alça na posição desejada.
3. Para diminuir a alça, pressione o botão no punho novamente e empurre-a para baixo, alinhada com a parte superior do gabinete.

### Bateria

A Caixa de Som Amplificada Portátil é alimentada por bateria recarregável gel (12V / 7.2AH), Teste o estado da bateria, pressionando o botão de status da bateria.

LED VERMELHO --- Necessário Efetuar uma carga

LED AMARELO ----- De 20 ~ 50% do nível de bateria

LED VERDE ---- De 50 ~ 100% do nível da bateria.

Por favor, carregue a bateria pelo menos 6 horas antes da sua utilização.

Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.

3

### Carregando a Bateria

Para carregar a bateria, conecte o carregador 12V a entrada de alimentação na Caixa Amplificada e conecte a outra extremidade a tomada de energia.

O tempo de carga estimada para a bateria é de cerca de 6 a 8 horas.

O tempo de duração estimado com uma bateria totalmente carregada é de cerca de 5 a 6 horas, dependendo de vários fatores, como o nível de volume.

É altamente recomendável que a bateria esteja totalmente carregada após cada utilização.

#### Segurança da bateria

As baterias devem ser recicladas ou eliminadas de acordo com os regulamentos e normas de Autoridade Local. Não desmonte, exponha ao calor acima de 50º ou queime-a, pois existe risco de incêndio, explosão ou queimaduras!

### Ligando o aparelho

Ligue ou desligue o aparelho pelo interruptor ON/OFF localizado acima do compartimento da bateria, quando ligado o visor LED se acenderá. O indicador Bluetooth piscará antes da conexão com qualquer dispositivo.

Gire o botão de controle de volume principal para o nível de som desejado.

#### Radio FM

1. Pressione a tecla "Mode" no painel de controle para selecionar o modo FM. O display de LED irá mostrar o modo FM.
2. Pressione Play/Pause para fazer uma varredura automática e sintonizar as estações.
3. Pressione brevemente ou para pular para a estação salva seguinte ou anterior.

#### Função USB/SD

1. Insira um dispositivo USB ou MP3 Player na porta USB 2.0 da Caixa Amplificadora
2. Insira um cartão SD na porta SD da Caixa Amplificadora
3. Em geral, a unidade irá reproduzir o dispositivo USB ou cartão SD automaticamente, basta ligar o dispositivo USB ou SD separadamente.
4. Pressione Mode para iniciar a função USB ou SD. O display de LED irá mostrar o modo USB ou SD.
5. Para pular para a próxima música, pressione o botão próximo ou o botão voltar/anterior.
6. Para parar a reprodução da música, pressione o botão Play/Pause.

#### Função Bluetooth

Ligar e desligar função Bluetooth

1. Pressione o botão "Mode" e selecione a função Bluetooth. O Display LED irá mostrar a função Bluetooth.

2. A luz Bluetooth irá piscar.

3. Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo móvel e conecte no dispositivo de nome SM-CAP01.

O indicador Bluetooth irá piscar e manter a luz acesa.

4. Pronto, agora você pode executar as músicas de seu dispositivo móvel na Caixa de Som Amplificada.

4