


# MANUAL DO USUÁRIO

ASPIRADOR PORTÁTIL MULTIUSO  
CADENCE MERCURY600 **ASP601**

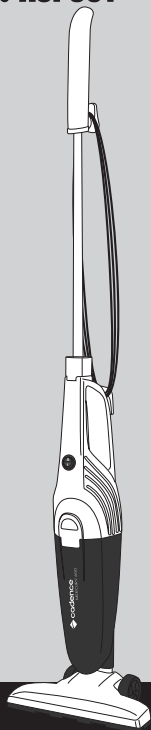

 cadence



Obrigado por adquirir o Aspirador Cadence Mercury 600, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

## 1 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Após desembalar o produto, os materiais da embalagem deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão do produto é a mesma da tomada a ser utilizada (verificar na etiqueta do produto).
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este produto não foi desenvolvido para aspirar líquidos ou locais úmidos
- Nunca deixe o produto ligado sem supervisão.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto. Não é permitido o uso deste aspirador por crianças.
- Evite acidentes, não ligue o produto em tomadas velhas ou danificadas.
- Muito cuidado ao utilizar adaptadores ou extensões elétricas, eles devem estar de acordo com a potência do produto e com as normas vigentes (NBR14136).
- Sempre desconecte o produto da tomada antes de fazer a limpeza do produto ou dos filtros.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos.
- Recomenda-se estar calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos conectados na rede elétrica. Não manuseie o produto com as mãos molhadas.
- Desenrole totalmente o cordão elétrico antes de utilizar o aspirador.
- Não dobre ou estique muito o cordão elétrico, e não permita que ele toque superfícies quentes ou cortantes.
- Não transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Nunca desligue o produto puxando pelo cordão elétrico. Desligue-o no




botão e depois remova o plugue da tomada, segurando-o firmemente e puxando para desconectar.

- Se o cordão elétrico está danificado, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Não utilize o aparelho se o mesmo apresentar qualquer tipo de defeito, neste caso, encaminhe o produto para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Este aspirador foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico.
- Não utilize ou armazene o produto em ambientes sujeitos a intempéries (ambientes abertos).
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Cuidado para não obstruir a entrada de ar, pois pode danificar o motor.
- Mantenha cabelos, tecidos das roupas, mãos e outras partes do corpo longe das entradas e saídas de ar do aspirador.
- Não aspire partículas muito finas, líquidos, materiais combustíveis, objetos cortantes ou perfurantes pois podem danificar o produto (ver lista de materiais no capítulo 3 pág. 06)
- O uso do produto diferente do descrito neste manual acarreta na perda da garantia



## 2 COMPONENTES DE SEU ASPIRADOR

- 1 Cabo removível
- 2 Suporte do cordão elétrico
- 3 Cordão elétrico
- 4 Bocal para cantos
- 5 Suporte do bocal para cantos (porta acessório)
- 6 Saídas de ar
- 7 interruptor Liga/desliga
- 8 Reservatório de resíduos
- 9 Rodinhas
- 10 Bocal para pisos
- 11 Filtro principal
- 12 Filtro secundário

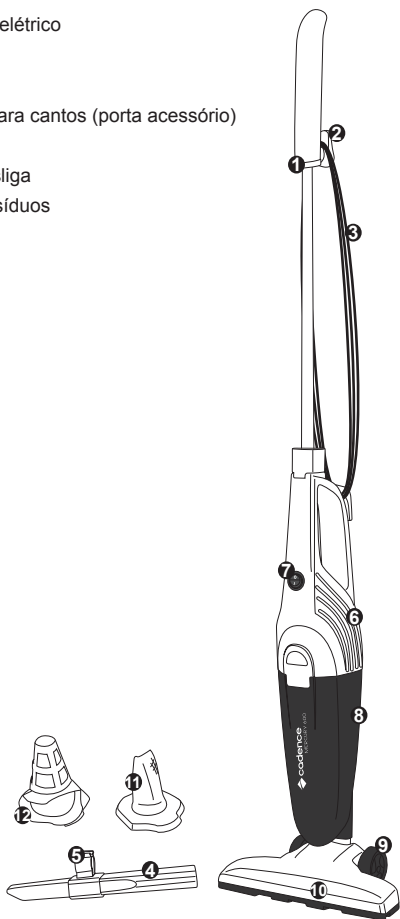

### 3 FUNÇÕES DO PRODUTO

- Cabo removível

Permite utilizar o aspirador na vertical, ideal para aspirar pisos e locais de difícil acesso.

- Bocal para pisos


Possui uma borracha de varredura e sistema de canais que direciona a aspiração para o bocal, proporcionando maior eficiência.

- Bocal para cantos

Ideal para limpar cantos e frestas.

- Sistema ciclone

Permite maior tempo de uso sem a necessidade de constantes limpezas dos filtros.


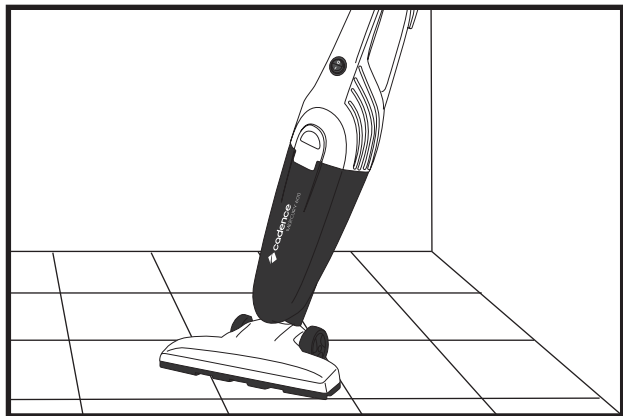


## 4 UTILIZANDO SEU ASPIRADOR



- 1 Desembale todos os componentes e descarte os sacos plásticos.
- 2 Verifique se os filtros estão instalados corretamente [conforme figura abaixo].



- 3 - Encaixe o bocal desejado.

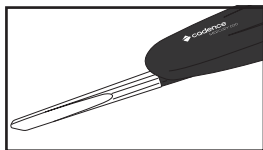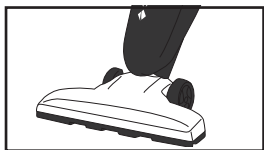

- 4 Se for utilizar com o Cabo removível, encaixe e feche a trava, conforme figura abaixo.

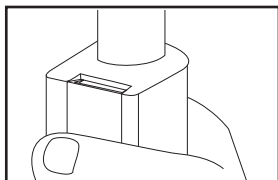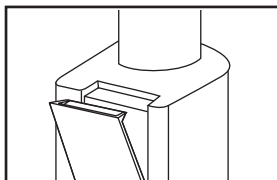

- 6 Desenrole totalmente o cordão elétrico e conecte o plugue na tomada (certifique-se que a tensão na etiqueta do produto é a mesma da tomada a ser utilizada).
- 7 Pressione o Botão Liga/Desliga para ligar o aparelho.
- 8 Após o uso, desligue pelo interruptor e retire o plugue da tomada.



### Atenção



- Nunca utilize o produto sem os filtros.
- Este produto NÃO foi desenvolvido para aspirar os seguintes materiais: Líquidos, farinha, pó de cimento, tonner, materiais em combustão como cigarros, pó de gesso, objetos cortantes ou perfurantes como vidro, grampos, alfinetes, parafusos, etc.




## 5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

### 5.1 - Limpeza dos filtros e reservatório de resíduos

- Antes de iniciar a limpeza, desconecte o produto da tomada
- Aperte o botão [figura 1] de abertura, remova [figura 2] e esvazie o reservatório de resíduos (o reservatório de resíduos pode ser lavado com água detergente para louças se necessário).

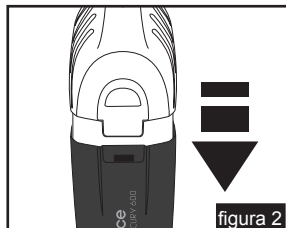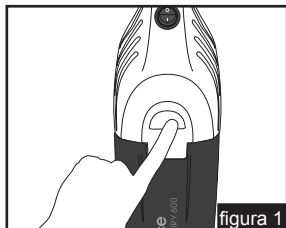

- Remova os filtros [figura 3], eles podem ser limpos agitando os mesmos ou lavando delicadamente com água e detergente para louças. Nunca utilize máquina de lavar roupas ou secadora.

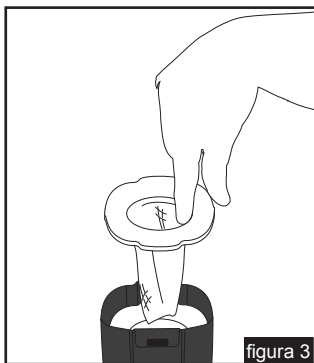

- Antes de montar os filtros no produto certifique-se que estejam totalmente secos.
- Para que o aspirador mantenha um bom desempenho é recomendável efetuar esta limpeza periodicamente.

## 5.2 - Limpeza do produto e acessórios

- Antes de iniciar a limpeza, desconecte o produto da tomada.
- O produto deve ser limpo com um pano úmido. Nunca deve ser imerso em água. Não use produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente ou óleos derivados de petróleo, pois podem danificar o aparelho.



### **Atenção**

- Quando não estiver em uso, o aspirador deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças e animais.

## 5.3 - Conservação

- Seu aspirador pode ser armazenado na vertical, com o cordão elétrico enrolado no suporte
- Se preferir, guarde o produto na sua embalagem original, em local seco e fora do alcance de crianças e animais.



### **Atenção**

- A falta de limpeza pode ocasionar superaquecimento e causar sérios danos ao produto.



## 6 SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema	Possível Causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	O botão Liga/Desliga está desligado.	Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	O compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo "Limpeza e Conservação").
	O filtro está entupido.	Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza e Conservação").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo "Limpeza e Conservação")
	O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziar-lo (consulte o capítulo "Limpeza e Conservação").
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo "Limpeza e Conservação").



## 7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão	127V	220V
Potência	600W	600W
Corrente	4,7A	2,7A
Frequência	50-60Hz	50-60Hz
Dimensões do produto (montado)	Altura: 1100mm Largura: 240mm Profundidade: 130mm	Altura: 1100mm Largura: 240mm Profundidade: 130mm
Peso do produto	1,6kg	1,6kg



## 8 GARANTIA

A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

O seu Aspirador Cadence Mercury 600 (ASP601), tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

Cadence Ind. e Com. LTDA.,

Rua Santos Maccarini 650, bairro Machados, Navegantes – SC

Fone: (47) 3347-9900

CEP: 88375-000 [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br) SAC: (54) 3290-2200

CNPJ: 03106170/0002-24

Inscrição Estadual: 254.990.495





 **cadence** • [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br)