

GARANTIA

Este produto possui 2 anos de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. **A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (tampas, botões, alças, travas de tampas, cabo de força etc.) e metálicas (fios, motores etc.).** Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza, queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade etc.). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela Ford. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas.

A Ford obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

**Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.
Os produtos Ford são exclusivamente de uso doméstico.**


GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Obrigado por ter lido este manual.

MODELO F-2211-1 CHURRASQUEIRA DE PÉ

Ford

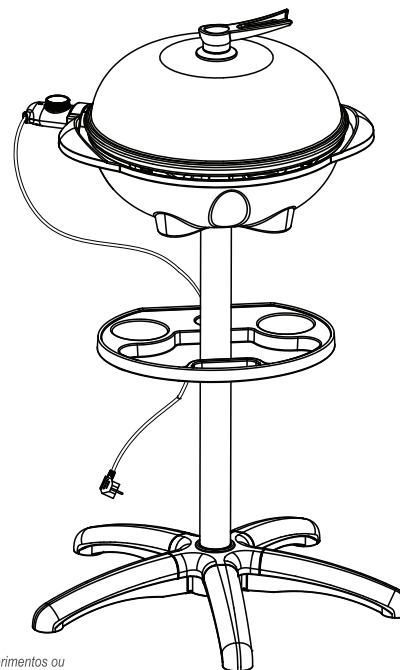

Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO

Leia atentamente estas instruções. Elas darão informações importantes para o uso, segurança e manutenção do aparelho. Não jogue fora este Manual e caso seja necessário, transmita as instruções a outros usuários.

Este aparelho só deve ser usado para a finalidade pretendida de acordo com as instruções do manual. Guarde a embalagem corretamente.

REGULAMENTOS DE SEGURANÇA

- Este aparelho não é destinado para uso comercial, mas exclusivamente para uso privado.
- Este aparelho não se destina para uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que elas recebam supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. Crianças não devem brincar com a Churrasqueira. A limpeza e manutenção do aparelho não deve ser feito por crianças sem supervisão de responsável. Mantenha a Churrasqueira de pé Ford F2211-1 e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- Ligue o aparelho a tomada de acordo com as especificações de voltagem contidas na Churrasqueira.
- Use apenas um aparelho por tomada e somente cabos de extensão aterrados em condições seguras com fio terra de pelo menos 1.0mm² (capacidade de pelo menos 12A).
- É fortemente recomendável que a potência para qualquer aparelho doméstico só deve ser "alimentada" através de um dispositivo de corrente residual (DCR) tendo uma operação residual que não exceda a 30mA. Consulte seu eletricitista para mais detalhes.
- Apenas o cabo de alimentação apropriado, como fornecido para este aparelho, deve ser usado.
- O cabo de alimentação deve ser verificado regularmente. Em caso de algum dano, a Churrasqueira não deve ser utilizada.

- Vire a carne e o peixe apenas uma vez ao grelhar. Virá-los várias vezes ajuda a ressecar o alimento.
- Para uma carne "ao ponto" não grelhe por muito tempo.
- Se o alimento grelhado aderir a placa da grelha, esfregue-a com papel de cozinha molhado com óleo ao longo do processo.

LIMPEZA E CUIDADO COM O APARELHO

- Desplugue a Churrasqueira da tomada.
- Deixe a Churrasqueira esfriar completamente.
- Retire o controle de temperatura da tomada do aparelho.
- Limpe a grelha e o coletor de gordura use água quente e pano úmido. Não use palhas de aço, escovas ou abrasivos para evitar danos ao revestimento da grelha.
- Limpe a base do aparelho com um pano úmido. Respingos de gordura podem ser removidos com produtos de limpeza suaves.

NOTA

A chapa da grelha tem um revestimento antiaderente. Não o danifique ao limpá-lo ou ao grelhar algum alimento.

DICA

Envolva a Churrasqueira em um saco plástico para protegê-la de sujeira e pó se não for usá-la por um longo período. Guarde-a em um local seco.

DESCARTE

Caso o aparelho seja descartado, procure um posto autorizado de coleta e informe-se sobre como proceder.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão..... 127V	Tensão..... 220V
Potência..... 1500W	Potência..... 1400W

OPERANDO A CHURRASQUEIRA

Conecte a Churrasqueira a tomada elétrica. Configure a temperatura (13) desejada (usualmente leva por volta de 3 minutos para aquecer). A luz indicadora de temperatura irá se apagar assim que a temperatura for alcançada. Coloque a comida na grelha para prepará-la.

TEMPO PARA GRELHAR

Os tempos para grelhar variam de acordo com o tamanho e peso dos alimentos e se serão grelhados com ou sem a tampa da Churrasqueira.


Alimentos	Ajuste de Temperatura	Tempo
Bife/Steak	5	15-20 min
Cordeiro	5	12-18 min
Coxinhas de frango	5	25-30 min
Costeletas	5	20-25 min
Asas de frango	5	15-20 min
Carne de porco	4-5	9-10 min
Peixe	5	12-15 min
Kebabs	3-4	10-12 min
Salsichas	3-4	12-15 min

DICAS PARA GRELHAR


- Sua carne ficará mais saborosa e macia se você temperá-la e deixá-la de molho antes de levar a grelha.
- Sempre use pinças para virar os alimentos grelhados (o garfo irá secar o alimento e danificar o revestimento antiaderente).

- O aparelho não deve ser usado (desplugue-o da tomada imediatamente) quando:
 - O aparelho, embalagem ou cabo de alimentação estiver danificado
 - O aparelho mostrar sinais visíveis de danos
 - Há suspeita de falha após o aparelho cair ou algo similar.
- A Churrasqueira não se destina a ser utilizada através de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Desligue a Churrasqueira e desconecte da tomada:
 - Em caso de falha durante o uso.
 - Antes de limpar ou mover a Churrasqueira de um lugar para o outro.
 - Após terminar de usá-la.
- Verifique o dispositivo e o cabo de alimentação regularmente e pare de usá-lo imediatamente desconectando o cabo da tomada se tiver qualquer problema com o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído apenas pelo fabricante, serviço autorizado ou pessoa qualificada para evitar riscos.
- Não use a Churrasqueira ao alcance de água contida em banheiras, lavatórios ou outros recipientes. Nunca exponha o aparelho a chuva, neve ou outra umidade.
- Nunca coloque sua Churrasqueira em superfície instável, angulada, frágil e molhada. Apenas em superfícies resistentes ao calor.
- Posicione o cabo de alimentação e o cabo de forma que não seja possível tocá-los facilmente.
- Nunca permita que o fio de extensão ou cabo de alimentação entre em contato com a chapa quente da Churrasqueira.
- Não puxe o cabo de alimentação próximo a bordas cortantes. Não aperte. (Ex.: debaixo das portas)
- Não deixe a Churrasqueira na borda da mesa e evite o contato com superfícies quentes.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a um queimador de gás quente elétrico ou forno aquecido.
- Não utilize a Churrasqueira sem o coletor de gordura e toda base ajustada corretamente.
- Nunca cubra a placa de aquecimento da Churrasqueira com alumínio ou bandejas (isso pode danificar o revestimento antiaderente).


- Certifique-se de que o aparelho foi montado corretamente antes do uso.
- Manter a Churrasqueira ao menos 30cm de distância da parede.
- Enquanto a Churrasqueira estiver em uso, a superfície em que está localizada pode se tornar perigosamente quente. Tome cuidado e a mantenha longe de materiais combustíveis.
- Cuidado! Após a Churrasqueira ser desligada a placa de aquecimento continuará quente por algum tempo. Cuide-se para evitar queimaduras e ao manusear o aparelho. Não toque qualquer superfície quente.
- A temperatura da superfície será elevada quando a Churrasqueira estiver em uso. Mantenha o aparelho longe de materiais inflamáveis.
- Tome cuidado com o óleo de gordura e umidade que podem espirrar da Churrasqueira ao grelhar alimento.
- Não deixe a Churrasqueira sem supervisão quando estiver em uso ou ainda quente.
- Não toque no aparelho (placa ou grelha) ao cozinhar para evitar o risco de queimaduras.
- Combustíveis de carvão ou similares não devem ser usados com esse aparelho.
- Esta Churrasqueira destina-se a uso doméstico e aplicações similares, tais como:
 - Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - Fazendas
 - Por clientes em hotéis, moteis e outros tipos de ambientes residenciais
 - Em hostels e pousadas
- Use a Churrasqueira apenas como descrita neste manual. Qualquer outro uso não recomendado pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões as pessoas, resultando em morte ou invalidez permanente.
- Este aparelho é usado apenas para cozinhar.
- Nunca puxe o plugue da tomada pelo cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Nunca carregue ou puxe a Churrasqueira pelo cabo de alimentação.
- Por razões de segurança não use acessórios que não foram recomendados ou fornecidos pelo fabricante.

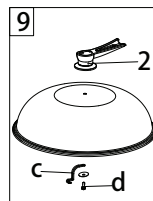

Instale a alça na tampa de metal com parafuso e o gancho e tampe a grelha.

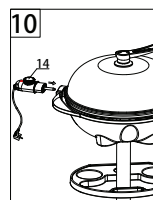

Empurre o controle de temperatura para dentro da tomada do aparelho.

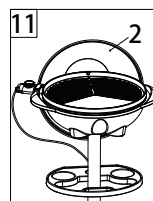


A tampa pode ser aberta e colocada ao lado por ser presa na borda da grelha

ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ


Remova toda a embalagem, lave a grelha (3), o coletor de gordura (4) e a tampa.

Importante: Seque todas as partes do aparelho. Especialmente a tomada do aparelho. Nunca mergulhe o controle de temperatura em água.


Aqueça a Churrasqueira de 3 a 5 minutos em sua máxima configuração, com a tampa fechada e sem nenhum alimento dentro. Resíduos deixados pelo processo de fabricação podem causar algum cheiro ou fumaça quando a Churrasqueira é usada pela primeira vez.

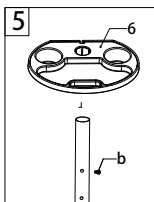


Instale o parafuso (b) no tubo superior e depois coloque a bandeja de condimento. (Certifique-se de que esteja bem fixa).

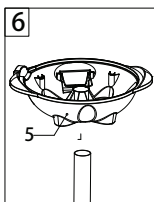

Coloque a base do aparelho no suporte. (Certifique-se de que o suporte de pé esteja em superfície plana, estável e seca).

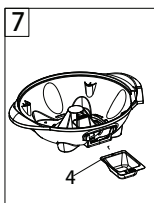


Coloque o coletor de gordura no suporte da base do aparelho e fixe-o com o parafuso. (O coletor de gordura pode ser preenchido com um pouco de água para facilitar sua limpeza).

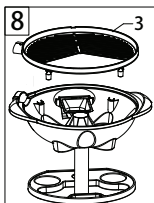


Coloque a grelha na base do aparelho (5). Insira a tomada do aparelho (15) na abertura destinada (12).

- Sempre desligue a Churrasqueira antes de removê-la da tomada.
- Antes de remover acessórios ou limpar, certifique-se de que o aparelho já não esteja quente.
- O cabo de alimentação deve ser retirado antes da Churrasqueira ser limpa e o interior do aparelho deve estar completamente seco antes de ser usado novamente.
- Nunca mergulhe o cabo de alimentação ou o termostato em água ou qualquer outro líquido.
- Este aparelho só deve ser utilizado com o cabo de alimentação original do produto.
- Nunca mergulhe o aparelho quente. O aparelho deve ser desligado na tomada quando não estiver em uso.
- Somente profissionais treinados devem consertar aparelhos domésticos. Reparos mal feitos podem causar perigo considerável para o usuário.
- Não há garantia para qualquer possível dano causado por uso impróprio, aparelho operado erroneamente ou reparado por pessoa não qualificada e autorizada para o serviço.


DESCRIÇÃO

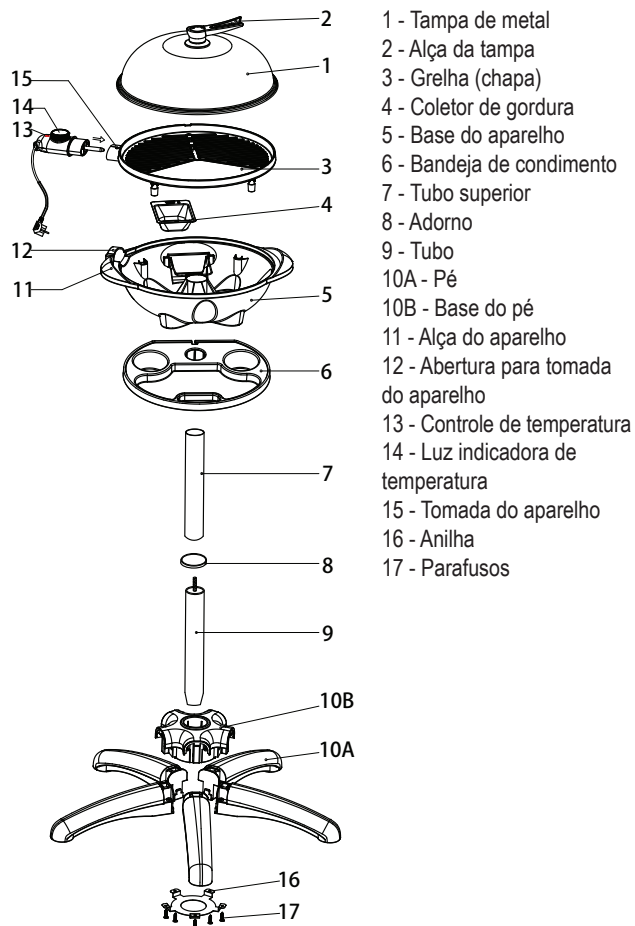


6

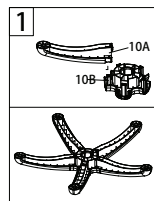


Instale os pés na base do suporte de pé. Ao encaixá-los corretamente você ouvirá um "clique".

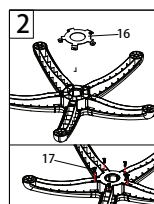

Coloque a anilha dentro da base do suporte de pé e então insira os parafusos para encaixar firmemente o suporte de pé

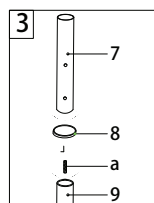

Instale metade da haste roscada no tubo, coloque a decoração sobre ele e junte os dois tubos. Certifique-se de que estão bem fixos.

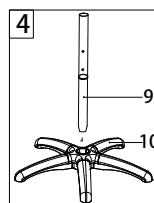

Conecte a base ao tubo (a Churrasqueira pode ser usada com ou sem esse suporte).

7