

GPS DISCOVERY TV 4.3



GUIA DO USUÁRIO

Por favor, leia este manual antes de utilizar este dispositivo.

- Obrigado por adquirir nosso produto. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de começar a utilizar este dispositivo. Quando você usa esse dispositivo, é dever aprender bem sobre o produto.
- As informações contidas neste manual foram verificadas. Mas nenhuma responsabilidade será aplicada para a correção dos dados de mapeamento de navegação, técnica e / ou interpretação ou de ilustração editorial, ou a impressão e tradução deste manual, nem responsável por qualquer consequência ou danos acidentais causados pelo uso deste manual.
- Este dispositivo é um produto que consiste de SO e software de terceiros. O fabricante tem dado atenção suficiente para cumprir o seu dever no seu processamento e na fabricação do hardware, desenvolvimento e / ou aplicação do software a fim de garantir que o dispositivo trabalhe corretamente. Se houver alguma avaria ou defeito do dispositivo, o fabricante vai fornecer uma garantia para o problema de qualidade, mas não abrange, por qualquer perda ou dano de propriedade, ou por qualquer consequência causados ou relacionados ao uso deste dispositivo.
- Os dados do software de navegação e mapeamento são fornecidos por um terceiro. Sua autoria é protegido por leis. Um usuário só pode usar neste dispositivo, qualquer cópia ou aplicativo de software para outros fins não é permitido.
- Nenhuma garantia, explícita e / ou implícita, ou garantia será aplicável para a validade, a integridade, exatidão, precisão de dados de mapeamento para navegação utilizado neste dispositivo, nem responsabilidade por qualquer perda, dano, e / ou quaisquer consequências causadas ou relacionadas ao mapeamento com defeito dados ou o software usado neste dispositivo.
- A autoria deste manual é de propriedade da empresa e protegida por leis. Qualquer cópia ou a tradução de todo ou parte do seu conteúdo, palavras, incluindo, números, sinais, o índice de fonética, etc, só é permitida para o uso particular e individual, mas não para a circulação pública, ou outros fins legais e / ou comerciais. A empresa se reserva ao direito de decisão final deste manual.

Catálogo

Dicas gerais para aplicação do GPS.

Descrição da função

- Características----- 4
- Advertências----- 5
- Ilustração de tela----- 7

Bateria

- Ícone de status da bateria ----- 8
- Carregamento ----- 8
- Aplicação do carregador----- 9

Ligar e desligar o dispositivo

- Ligar o dispositivo -----9
- Modo dormir -----9
- Desligar-----9
- Modo TV-----10
- Transmissão FM-----22

Função e Operação

- Reprodução de Vídeo-----23
- Reprodução de música----- 25
- Visualizador de imagens-----27
- Ebook leitura----- 29
- Calculadora----- 31
- Teste de GPS----- 32
- Sistema Ambiente----- 33
 - Operação----- 33
 - Definição do idioma----- 33
 - Configuração luz de fundo-----34
 - Economia de energia----- 34
 - Som ----- 35
 - Hora/ data----- 36
 - Recursos do Sistema----- 36
 - Calibrar TS----- 37
 - Via GPS----- 38
 - USB----- 40
- Jogos----- 41

Serviços

- Especificações----- 42
- Como salvar e distribuir os arquivos no cartão SD----- 43
- Problemas----- 44

Dicas gerais para aplicação do GPS

O conteúdo a seguir são dicas para a aplicação e operação do dispositivo GPS. Leia-o antes de iniciar o uso do dispositivo GPS, para que você possa fazer um melhor uso do mesmo.

- Enquanto o dispositivo GPS está trabalhando, ele recebe sinais de satélites para posicionamento. O sinal do satélite não pode ser recebido em ambientes fechados, túneis, ou entre grandes edifícios.
- Quando o dispositivo GPS está recebendo sinais de satélite, você terá sinais de diferentes satélites quando estão em lugares diferentes, isso é chamado "Caminho de Satélite", que só abrange uma distância de 300 km. Se um "Caminho de Satélite" é definido em um lugar, em seguida, o GPS é desligado e movido para outro lugar além dos 300 km de distância, o aparelho está em outro "Caminho de Satélite", neste momento, o dispositivo precisa de uma pesquisa para obter um sinal de satélite novamente. Para acompanhar o novo "Caminho de Satélite", isto pode tomar muito tempo. Para economizar tempo para esta busca, você pode clicar em "GPS Reset" no menu do "Teste de GPS" para limpar o anterior "Caminho de Satélite".
- O sinal de satélite é melhor capturado com o veículo parado.
- Durante o carregamento do dispositivo, por favor use apenas o carregador de viagem ou de carro carregador equipado pelo fabricante na embalagem original. Outros carregadores pode causar danos ao aparelho, e este dano não é coberto pela nossa garantia.

Descrição da função

Características

- Telas de 3.5", 4.3", 5.0" e 7.0", de alta definição, true color display, tela de toque, operações com entrada de texto.
- Sistema de navegação portátil, design de interface eletrônica.
- Mais popular sistema operacional, Windows.
- Cartão SD de capacidade expansível para armazenamento de dados, tais como MP4, MP3, fotos e arquivos pessoais.
- Mapa de cidades de grande e médio porte, dados de mapas detalhados, orientação por voz real, comutação automática.
- GPS de alta sensibilidade do módulo e uma antena, Faster, que recebe o sinal do GPS e um posicionamento mais preciso.
- Posicionamento preciso para coleta de dados, por exemplo, Área de medição.
- Re-captura de sinal de satélite do GPS:
Sinal em apenas 1 segundo em média, Precisão de posicionamento: não mais de 10 metros; Precisão de tempo: não mais de 1 minuto.
- Organizador / Calendário, painel de toque amigável e um plano de agenda pessoal.
- Entretenimento multimídia: Mp3, MP4, visualização de fotografias e de textos em formato txt.
- Cálculo científico: calculadora, um assistente de bons negócios.
- Função de ajuste personalizado: Seleção de idioma, luz de fundo ajuste de brilho; gerenciamento de energia, calibração da tela de toque.
- Uma característica amigável é o GPS "EM SEGUIDA". Com esse recurso, você pode usar o dispositivo para outras aplicações, como música, e-Book. Pressionando o botão voltar no dispositivo, você muda a aplicação e pode colocá-la em segundo plano.
Assim, você pode ouvir uma música ou visualizar um arquivo de texto ou de foto sem sair de fato da navegação.
- TV Digital (função exclusiva para modelos 4.3TV, 5.0TV e 7.0TV)
- Transmissão FM (função exclusiva para modelos 4.3TV, 5.0TV e 7.0TV)

Descrição da função




Advertências

- Por favor, instale o aparelho em um local adequado para não atrapalhar a visão do motorista. Qualquer perda ou dano do produto, os passageiros, ou outras propriedades causados por erros de montagem ou instalação do dispositivo não serão cobertos pela garantia e não serão responsabilidade do fabricante.
- Por favor, não coloque fone de ouvido ao operar o dispositivo enquanto conduzir ou andar de bicicleta para garantir sua segurança.
- Favor consultar a tripulação da companhia aérea para a aplicação do dispositivo se pretende utilizá-lo durante o voo.
- Por favor, mantenha o aparelho longe de campos magnéticos fortes que possam causar danos ou mau funcionamento do dispositivo.
- Por favor, proteger o dispositivo de ser derrubado, chocado ou arranhado por objetos.
- Por favor, não use fone de ouvido com um volume grande e contínuo por muito tempo, definir o volume a um volume moderado e não utilizar por um longo tempo para evitar possíveis danos à sua audição.
- Por favor, não use produtos químicos ou solução para limpar o dispositivo, para evitar possíveis danos à pintura e a sua superfície
- Quando o dispositivo é usado como um dispositivo de armazenamento móvel, siga os procedimentos corretos de operação de gestão de arquivos para copiar ou transferi-los. A garantia não cobre qualquer erro ou dano, ou perda de arquivos
- Será melhor para você fazer uma cópia de backup de seus arquivos pessoais e do dispositivo em seu PC ou laptop
- É proibida a utilização de fonte de maior potência da tensão, de modo a evitar possíveis danos e superaquecimento, resultando em incêndio
- Nunca use as mãos molhadas ao plugar o cabo de alimentação para evitar risco de choque elétrico
- Não utilize o aparelho em um ambiente com mais de 60°C, Ou abaixo de -10°C, E com umidade elevada
- O conteúdo deste manual está sujeito à definição ou interpretação, ou modificação para a melhoria das características e funcionamento sem aviso prévio.


Descrição da função

As instruções da tela :

Sistema de interface (tela inicial)

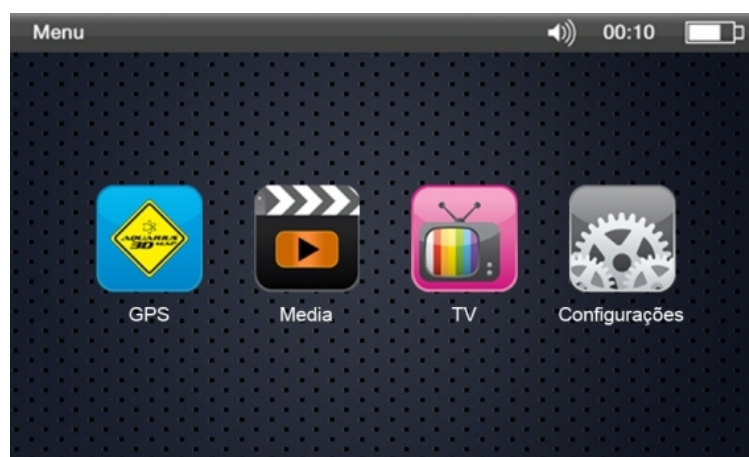

Ao ligar seu equipamento, aparecerá a tela acima.

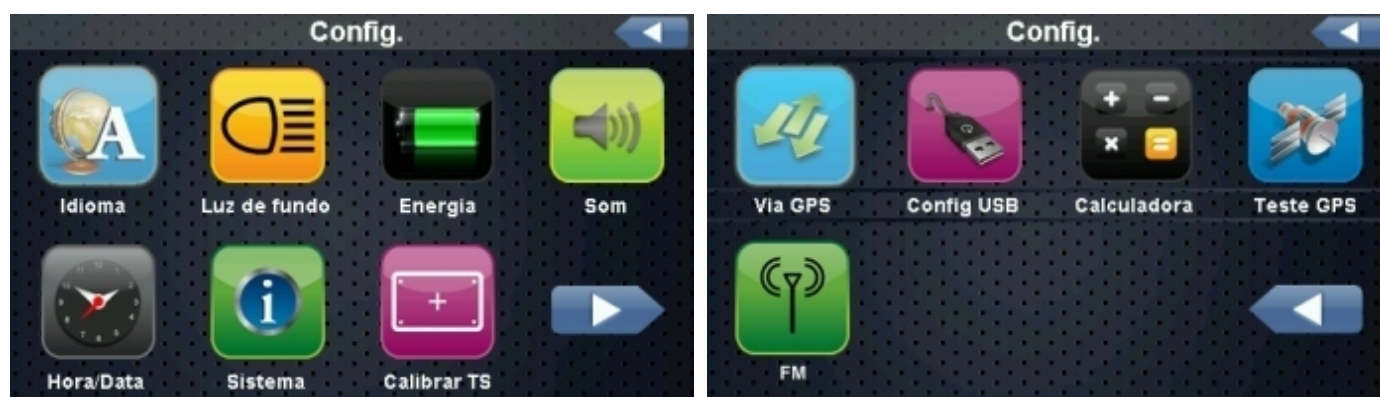

Acima, segue o exemplo da tela de Configurações.
Nesta interface, clique nos ícones na tela para acessar as funções; e clique na seta no canto inferior direito para virar a página.

Bateria

Ícone de Status da bateria:



Encher ————— ➡ Carregado



Quando a bateria está em nível baixo de potência, por favor, carregue-a imediatamente para garantir que o dispositivo funcione normalmente.



Carregamento:

● **Os avisos de carregamento:**

1. Para alcançar o melhor desempenho da bateria, é melhor carregá-la até 8 horas nas primeiras três vezes, mas não mais de 16 horas.
2. Em carregamento normal com o carregador DC, certifique-se de carregá-la de 2-2,5 horas para que fique totalmente carregada..




- Uma bateria nova, vai atingir sua melhor performance depois de um número ciclos de carregamento e descarregamento.
- Se o dispositivo não for utilizado por longos períodos, é melhor carregá-lo até a capacidade total a cada 2 ou 3 meses

Bateria

● Aplicação do carregador:

- Carro isqueiro:
Por favor insira o carregador de carro na tomada de isqueiro do automóvel, em seguida, conecte na entrada USB (veja a ilustração abaixo)

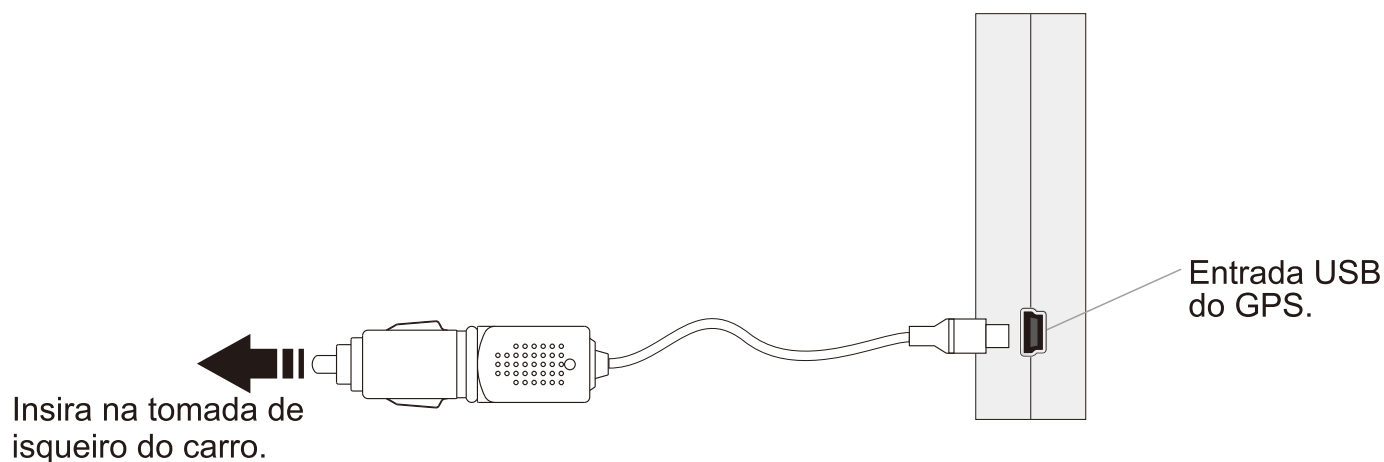

Quando você usa o carregador de carro, por favor inicie o motor do carro primeiro, e depois conecte ao dispositivo para evitar possíveis danos à dispositivo, devido à sobrecarga de corrente durante a ignição.

Por favor, retire-o quando você parar o motor, e conecte-o novamente depois de ignição ligada.

Ligar / Desligar o aparelho

Ligar o dispositivo.

Pressione o botão na parte superior esquerda à tela, para ligar seu GPS.

Dormir e desligar.

No power-on modo, pressione o botão liga / desliga o aparelho por 3-5 segundos em seguida, o modo de dormir ou de confirmação para a tela de desligamento será exibido na tela:



Nesta interface de usuário clique no botão  para entrar no modo de hibernação, clique no botão  para desligar; clique no botão  para sair da interface do usuário e voltar a operação normal.

Saindo da Hibernação

Quando em modo de hibernação, um toque curto sobre o botão power-on da faz o dispositivo ligar, saindo do modo de hibernação.



Quando em modo de espera, todo o procedimento em operação pausa, mais vai voltar ao estado normal depois de sair do modo de hibernação.

Função e Operação

TV DIGITAL (ISDB-T) (Exclusivo para modelos 4.3TV e 5.0TV)

Introdução

Principais características:

LDigital TV ao vivo em reprodução

ISDB-T

IChannel digitalização, instalação e zapping

gerenciamento de lista IChannel

Guia de programas eletrônicos.


instantâneo IScreen

configurações Laudio

Lançamento/ Aplicação

Após clicar na opção 'TV', será exibida a seguinte mensagem de aviso:

“Aviso: Assistir é proibido enquanto estiver dirigindo, trabalhando ou fazendo qualquer atividade não cabível com assistir.”

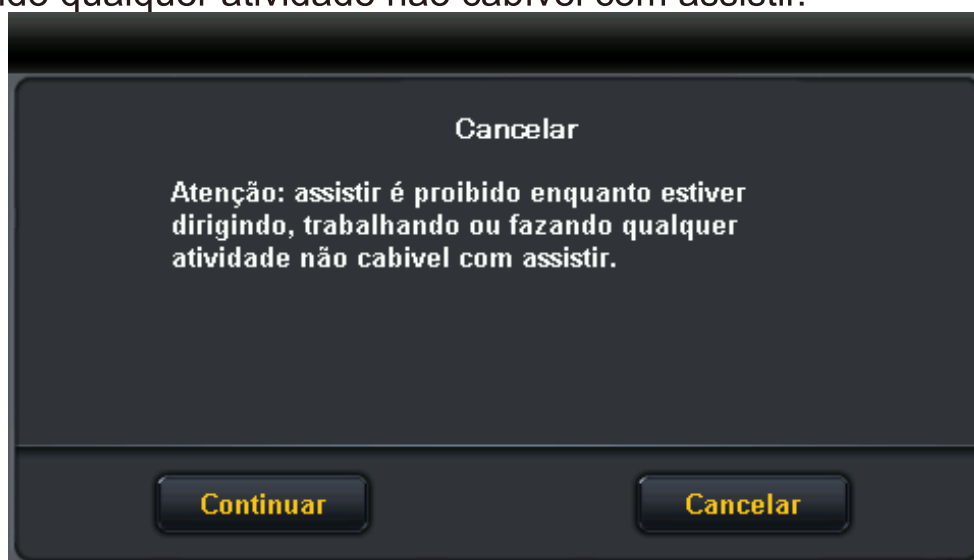

Pressione o botão "Continuar" para entrar no aplicativo de TV, ou "Cancelar" para sair do aplicativo.

Função e Operação

Executando o aplicativo pela primeira vez.

Se nenhum canal tiver sido instalado, o menu auto varredura de canais será mostrados para fazer varredura de canais, em primeiro lugar.



- 1) Toque botão "Buscar" para começar a varredura de canais e este botão vai mudar para "Parar" depois disso.
2. Toque em "Parar" para parar canal atual de digitalização, e "Parar" mudará para botão "Buscar" depois disso. A barra de progresso também ficará com o status concluído, e todos os canais instalados serão salvos.
3. Toque o botão  Voltar para fechar o diálogo, e sair do canal digitalização. Todos os canais instalados não serão salvos se o botão de retorno for acionado durante a varredura de canais.
4. Para mais detalhes, consulte a seção Canal de digitalização.

Se tiver salvo algum canal, este será exibido automaticamente na próxima vez que acessar a TV.

Função e Operação


Reprodução de TV



Este é o menu principal do ISDBT Mobile TV Player. Depois do lançamento da ISDBT Mobile TV , ele vai começar a exibir o canal que foi exibido pela última vez.

Índice	Componente GUI	Descrição Uso
1	Nome do canal 	1.Display com o nome do canal atual. 2. Se não está disponível, não apresentam nenhum Canal Livre
2	Hora 	1.Hora atual
3	Sinais de Status 	1) O estado do sinal indica vigência.
4		Toque para aproximar a aplicação
5		Toque para capturar a imagem do quadro atual de vídeo, a imagem capturada pode ser encontrado no diretório instantâneo.

Função e Operação

6		1) Inicie a gravação. O arquivo gravado pode ser encontrado no diretório de PVR. Consulte a seção Diretório Recorder. 1) Estes dois botões estão desativados na reprodução ao vivo inchannel.
7		
8		Parar 1) TV ao vivo em Reprodução 2) a reprodução de arquivos local 3) Gravação
9		Mude para o canal anterior
10		Mude para o próximo canal
11		Ao clicar vai parar a reprodução atual e o navegador de arquivos
12		Para mais informações, consulte Executar arquivo gravado
13		EPG menu

Função e Operação

Pasta de gravação

O aplicativo irá detectar automaticamente se a placa de armazenamento está disponível para acesso.

1. Se o cartão de armazenamento pode ser acessado, o diretório gravador padrão será \\ StorageCard \ Recorder \

Atenção: A gravação só será executada se houver um cartão de memória acessível.

2. Se nenhum cartão de memória pode ser acessado , irá parar de gravar e exibir mensagem de erro correspondente.

Gravação e reprodução de arquivos local

Toque o botão  de gravação para começar a gravar o canal atual e salvá-lo como arquivo. trp.


Toque o botão  para parar a gravação. Durante a gravação, somente o controle de volume e botão de parada estão habilitados. O nome do arquivo gravado é automaticamente criado como o "Nome do Canal + tempo de início da gravação ".

Ouvir um arquivo gravado

Toque botão  para abrir o navegador de arquivo que lista todos os arquivos gravados, e o usuário pode selecionar um ou vários arquivos para ouvir.



Função e Operação

Índice	Componente GUI	descrição de utilização
1		Toque no botão voltar do navegador de arquivos para fechar e voltar ao menu principal
2		Toque e irá retornar o diretório
3		Este é o ícone da pasta.
4		Toque em OK para executar o arquivo.

EPG

Depois de tocar o botão "EPG", ele irá exibir o menu EPG.



1. Mostrar lista de canais:




Função e Operação

3. Mostrar lista de favoritos:



Índice	Componente GUI	descrição de utilização
2	dato atual 	Por Exemplo: 2010/07/26 13:41
3		Toque para sair do menu EPG
5	Lista de canais (na direita)	1. Esta é a lista de seleção de canal que exibe todos os canais ou canais favoritos. 2. Depois de exibir o Menu EPG, o foco está no canal de reprodução atual. 3. Toque na barra de rolagem para navegar na lista de canais
6	Canal guia lista 	1. Toque  para exibir a lista de canais 2. Toque  para exibir a lista de canais favoritos

Função e Operação



7	Lista de eventos (na esquerda)	1. Mostra todos os eventos do canal selecionado. 2. Depois de mostrar para o menu EPG, o foco está no evento atual (do canal correspondente) Por exemplo:  3. Toque na barra de rolagem para visualizar a lista de eventos.
9 10	item de evento:  item de evento atual  	1 Este é o item da lista de eventos 2 evento atual (correspondente do canal) será destaque como:  3 Toque no ícone  para Informações e descrição do evento. Toque , ou , para exibir o ícone.

Função e Operação

Informações sobre o evento

Toque  o ícone de item de evento para mostrar a descrição do evento na esquerda, e exibirá todos os eventos do canal atual na direita.



Índice	Componente GUI	descrição de utilização
6	lista de eventos na direita  item de evento 	1. Irá mostrar todos os eventos no canal selecionado. 2 Depois de exibir esse menu, o foco está no evento corrente. 3Toque a barra de rolagem para navegar na lista de eventos.
6	Item eventual 	1. Este é o item da lista de eventos . 2. evento atual será visto como :
7		Mostra descrição do evento aqui
9		Volta ao menu EPG


Função e Operação

Configurações




Ambiente Menu inclui três sub-menus, Canal Scan, Configurações Gerais e Sobre .

Canal Scan

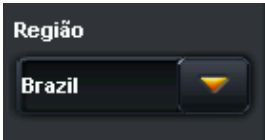

Índice	Componente GUI	descrição de utilização
1		1. Pressione para sair do menu de configuração, e voltar à janela de reprodução. 2. Se tocar no botão de saída durante a varredura de canais, todos os canais instalados não serão salvos. 3. Todas as configurações não serão salvas se tocar no botão para sair do menu de configuração
2		Selecione a região. São incluídas na lista: Todos (padrão). Brasil Japão

Função e Operação



3	 (Ou Parar)	1. Toque Scan para iniciar a busca de novo Canal. E Scan Button vai mudar para o botão Parar depois disso. 2. Toque o botão Stop para parar o canal atual de digitalização. E ele vai mudar para botão Scan. A barra de progresso também será definida com o status de concluída, e todos os canais instalados serão salvos. 3. Se a busca estiver completa, todos os canais instalados serão salvos
4		Indica todos os canais digitalizados após a conclusão da busca.
7		1) Toque no botão Aplicar para salvar todas as alterações e e fechar a configuração do menu. 2) Durante a varredura de canais o botão Aplicar ficará escondido.
8		1) Pressione o botão cancelar para não salvar os canais instalados e fechar o menu configuração. 2) Durante a varredura de canais, o botão de cancelamento será escondido.

Nota: Durante a varredura de canais não é possível mudar para outros painéis (geral ou sobre) do menu de configuração.

Função e Operação

Ambiente Geral



Índice	Componente GUI	descrição de utilização
1		1. Toque para sair do menu de configuração, e voltar à janela de reprodução. 2. Se tocar no botão de saída durante a varredura de canais, o canal instalado não será salvo. 3. Todas as configurações não serão salvas se tocar no botão para sair do menu de configuração.
2	Idioma	Selecione a linguagem;
3	interruptor de fluxo de áudio	Toque para mudar de faixa de áudio: 1) Duas opções: Audio 1 / Audio2 2) o fluxo padrão é Audio1
4	Configuração do canal de áudio	Selecione o canal de áudio. O canal de áudio inclui: 1 Audio principal 2 áudio Sub 3 Dual audio O valor padrão é de áudio principal
5		Toque no botão Aplicar para salvar todas as alterações e fechar configuração do menu.
6		Toque no botão Redefinir para voltar com as configurações padrão.

Função e Operação


Transmissão FM (Exclusivo para modelos 4.3TV e 5.0TV)

Esse recurso é projetado para transmitir o som do dispositivo através da frequência do seu receptor de rádio FM do carro, então você pode ouvir seu sistema de som do carro, e obtê-lo em volume definido pelo som do rádio do carro.

No sistema de interface do usuário abra  config, em seguida, encontre o ícone  para ativar o FM.

● Vai ser ilustrada como a seguir:

Depois, você pode selecionar "Canal Aberto", ou "Fechar Canal", quando selecionar "Canal Aberto", você também pode selecionar auto falante ligado ou desligado. Sugere-se fechar o dispositivo quando o alto-falante "Canal Aberto" é selecionado.

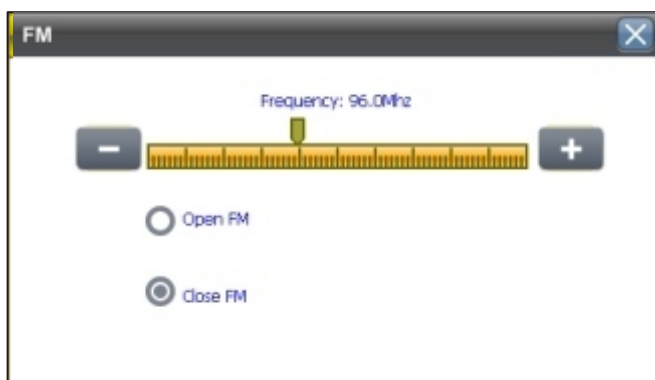

Pressione o botão  ou , diretamente ou arraste o controle deslizante para definir a frequência FM de transmissão, em seguida, ligue o carro e o receptor de rádio FM e sintonize para a mesma frequência de transmissão, então você pode começar a usar o som do aparelho.

● Mostrar Status:

Quando a transmissão de FM estiver ligada, você poderá ver um ícone no menu principal:



transmissão FM estiver ligado, o orador dispositivo está desligado.



transmissão FM estiver ligado, o orador dispositivo está ligado.



transmissão FM está desligado, o orador dispositivo está ligado

Além disso, no menu principal, clique no ícone que estes podem entrar em FM modo de transmissão direta.



Atenção: Lembre-se de obter o dispositivo cobrado para melhorar seu desempenho quando você ativar o FM.


Função e Operação

Reprodutor de vídeo


Esse recurso é para reproduzir arquivos de vídeo, com os formatos: AVI, MPEG, MPG, ASX, DAT, ASF e WMV.

● **Operação:**

No menu Media, clique no ícone  para entrar em Reprodução de Vídeo, como mostra a tela abaixo:

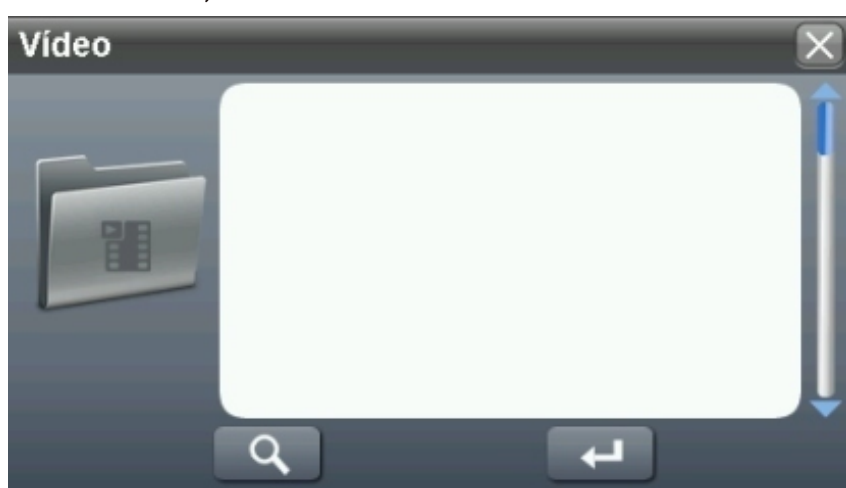

Nesta interface, clique no botão  para procurar arquivos de vídeo. Clique no botão  para fechar e sair da aplicação; Dê um clique duplo ou selecione e clique no botão  para abrir e reproduzir esse arquivo.

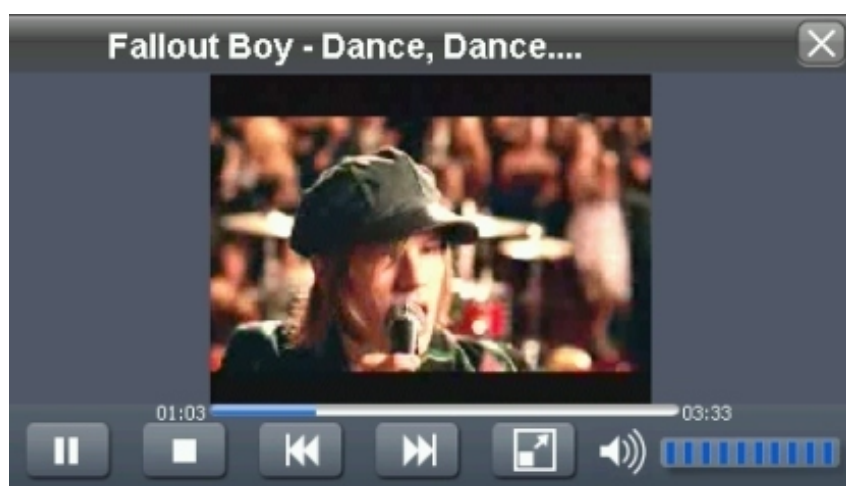

Função e Operação

● Definição da interface e botões:



Tocar



Seguinte



Pausar



Anterior



Parar



Exibição em tela cheia



Fechar



Tocar Progressão, arraste um ponto para começar a tocar



ajustar o volume, clique em  e ficará mudo. Clique novamente para retomar o som.



- Em tela cheia, a barra de ferramentas na parte inferior da tela será ocultada, você pode tocar na tela um pouco para obtê-la.
- Levará alguns minutos para procurar FIES quando a aplicação não for utilizada por um período de tempo.

Função e Operação

Reprodutor de música

Isto é para Reprodução de música com formato de MP3, WMA, WAV.

● Operação:

No menu principal do sistema, clique no ícone  para ouvir música.



Nesta interface, clique no botão  para buscar arquivos de música em determinada pasta, clique no botão  para fechar esta janela e sair do modo de reprodução;

Dê um clique duplo ou selecione e clique no botão  para reproduzir este arquivo de música.



Função e Operação

Operação de Reprodução de Músicas:

No modo de reprodução de música, clique no botão  para fazer uma pausa, Neste momento clique no botão  para voltar a tocar a música; clique no botão  para parar; clique no botão  para saltar e no botão  para ir para a anterior; clique botão  para alternar o modo de Repetição, clique no botão  para definir mudo, e novamente  para recuperar . Clique no botão  no canto superior direito para sair.

Função e Operação

Visualizador de Imagens

Isto é para a exposição de fotografias com formato JPG armazenadas em um cartão SD.

● Operação:

No menu principal do sistema, clique no ícone  para entrar em Photo Display



Nesta interface, clique no botão  para buscar fotos em uma pasta de arquivos; clique no botão  para fechar e sair da interface

Foto função Display; clique duplo ou selecione e clique no botão  para abrir ou executar este arquivo. Exposição mostra como a ilustração à direita:



Função e Operação

Operação de Visualização de Fotos:

Em seguida, clique o botão  ou  para selecionar as fotos seguinte ou anterior, clique no botão para  ampliar ou  diminuir o zoom da foto; clique no botão  para visualização em tela cheia. Em tela cheia, toque na tela novamente para sair da visualização em tela cheia, clique no botão  para selecionar a exibição de diferentes percentuais; Clique no botão  para rotacionar a fotografia. Para definir o modo slideshow clique em  Clique no botão  no canto superior direito para sair.

Função e Operação

EBOOK Leitura


Visualiza arquivos em formato txt, Armazenadas em um cartão SD.

● Operação:

No menu principal do sistema, clique no botão  para entrar em eBook



Nesse menu, clique no botão  para pesquisar arquivos txt em determinada pasta, clique no botão  para fechar esta janela e sair do modo de leitura de arquivo; botão de clique duplo ou selecione e clique no botão  para abrir este arquivo. A tela é apresentada como segue:

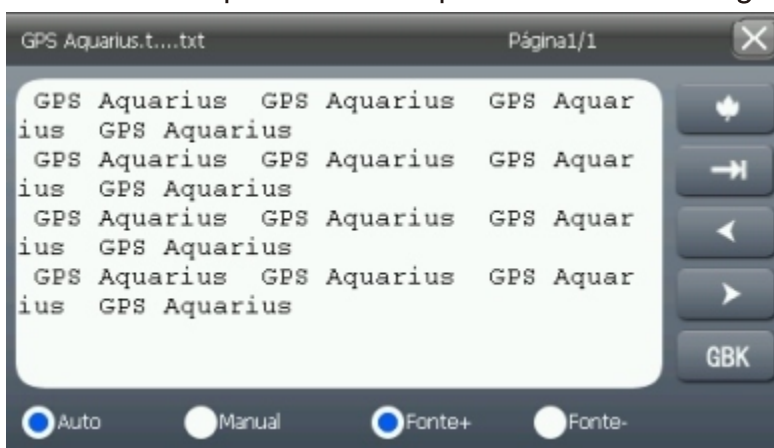

Clique o botão  ou  para virar a página para cima ou para baixo, "Manual / Automático" está definido para a seleção manual ou automática da virada da página; Fonte é para selecionar o tamanho da letra

Função e Operação

● **Bookmark**


É utilizado quando o arquivo é muito grande.

Operação:

Em modo de leitura de eBook, clique no  botão para entrar em configuração marcador

Operação:

Em modo de leitura de eBook, clique para entrar em configuração marcador

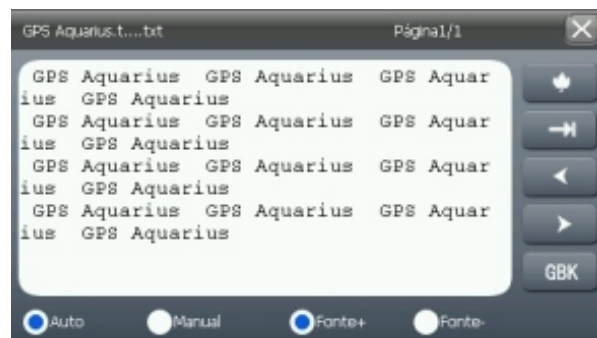

clique no botão , para salvar a página atual
você pode selecionar salvar marcador na coluna de
diálogo diretamente, e este indicador pode ser
suprimido pelo clique no botão , e quando clicar no botão ,
ele irá pular para Página relacionada com este indicador, o livro vai sair
do ajuste do marcador e retornar ao estado normal de leitura,
quando clicar no botão .

● **Ir para a página nomeada**

Isto é para pular para a página indicada quando a leitura de um volumoso artigo e um indicador não está definido.

Operação: Em modo de eBook, Leitura, clique com o botão 



Clique na tecla numérica no ecrã para introduzir o número da página para ir para, clique no botão  para retroceder e excluir, clique em  para bloquear a entrada depois de entrar clique no botão  página para ir para a página de número selecionado.


Função e Operação


Calculadora:

Este dispositivo possui duas calculadoras: calculadora normal e científico, capaz de ser ligada a qualquer momento, um bom assistente para o seu trabalho e estudo.

● Operação:

No sistema de interface do usuário, clique no ícone  para abrir

Ferramentas, em seguida, localize o ícone e clique  nele para ativar a função de calculadora.

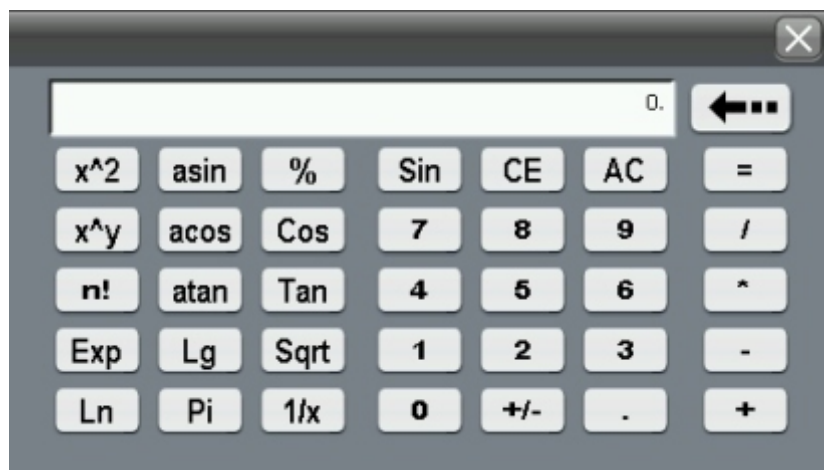

Conforme mostrado na ilustração acima, as calculadoras podem ser usadas como outras normais.

● Modo Calculadora Sair

No modo de calculadora, clique no botão  no canto superior direito da tela para sair e voltar ao menu principal do sistema.


Função e Operação

Teste GPS.

Trata-se de checar alguns dados, como a força do sinal recebido, e o número de satélites.

● Método de uso:

No sistema de interface do usuário, clique no ícone  ,

em seguida, encontrar as ícone e clique  nele para a entrada da

função de Teste de GPS. Ele irá exibir o seguinte:

Todas as informações contidas nesta interface são informações instantâneas. Para mais informações, por favor referem-se aos do dispositivo.

● Reiniciado o GPS:

Haverá satélites diferentes em lugares diferentes correspondentemente quando o equipamento de navegação por GPS está recebendo o geosynchronous sinal de satélite. Isso é chamado de "Efemérides".

Uma efeméride abrange uma faixa de 300km. Quando você tiver definido "Efemérides", em lugar e desligar o equipamento para levá-lo para além de 300 km, o equipamento irá estar em outra efeméride, e comece a procurar o satélite verificar as efemérides. Isso pode custar muito tempo. Ao clicar em "Reset" antes de procurar economizaria muito tempo.


Função e Operação

Sistema Ambiente

Altera a configuração padrão do sistema para sua preferência pessoal.

● Operação:

No menu principal do sistema, clique no ícone  para entrar em configuração do sistema.

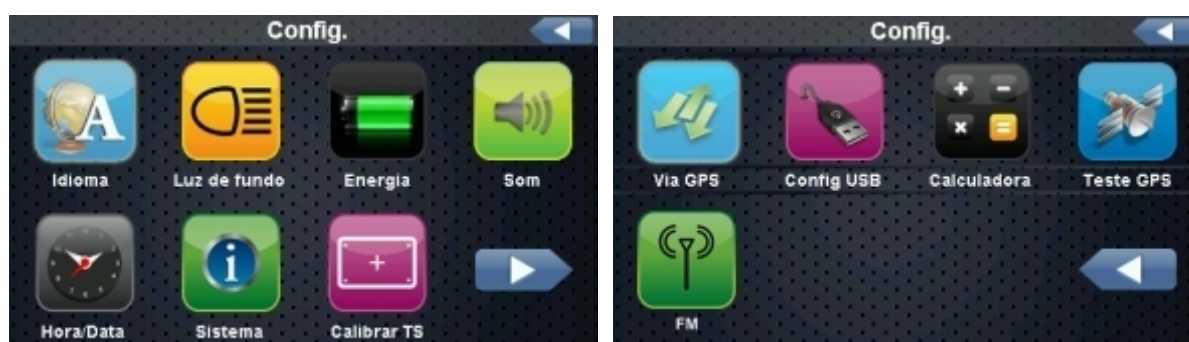

Na configuração do sistema, clique diretamente em cada item para mudança de configuração. Os detalhes serão descritos um a um abaixo.

● Definição do idioma

Clique no ícone de idioma correspondente.

O sistema irá salvar a configuração automaticamente quando a instalação é fechada, e volta ao menu anterior.

(O sistema será obrigado a reiniciar depois que o idioma é alterado.)



Função e Operação

● configuração Luz de fundo:


Isto é para alterar o brilho luminoso da tela do dispositivo e ativar a proteção de tela quando o dispositivo não estiver em uso.



Em seguida, arraste o bloco de slides para definir. Selecione Não Screen Saver, para desativar a proteção de tela . Após a configuração, feche a janela atual para salvar.

● Economia de Energia

Esta opção é para definições de auto desligar e/ou economia de energia, e definições do tempo de auto desligar e/ou economia de energia quando o dispositivo não estiver operando.

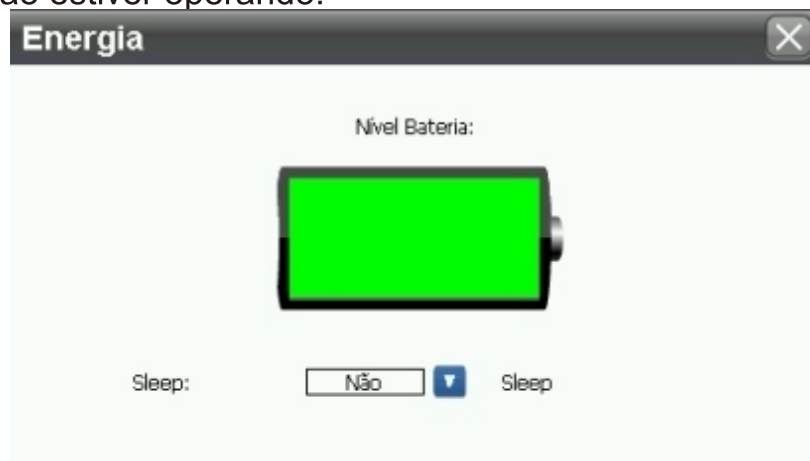


Para desabilitar esta opção, selecione “Não” no menu de seleção de tempo. Após definido, feche a janela atual para salvar as novas configurações.

Função e Operação

● **Som :**

Esta função serve para definir o volume.

"som tela" ativa
ou desativa o som de
operações de tela,

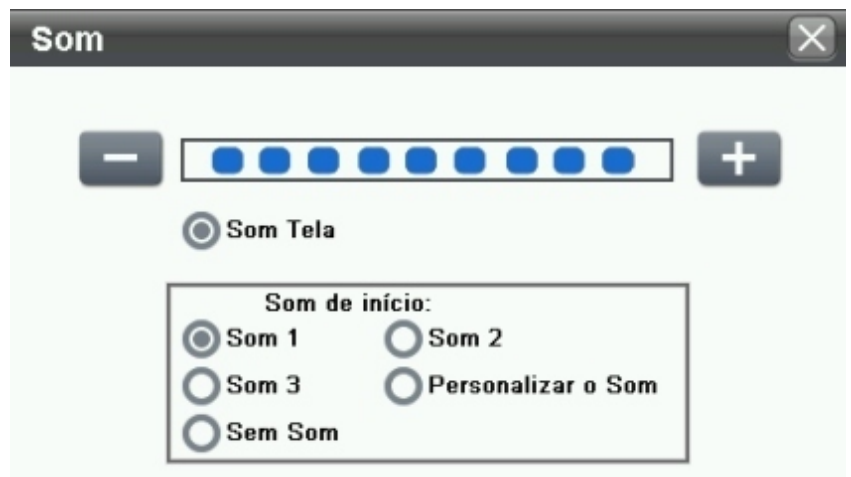

Função e Operação

● Hora/Data:

Isso é para ajustar a hora do sistema. Depois de entrar nessa interface, a tela display é mostrada como a ilustração abaixo:

The screenshot shows a window titled "Hora/Data" with a close button (X) in the top right corner. The interface contains two rows of date and time input fields, each with up and down arrow buttons for adjustment. The first row shows the year "2009", month "12", and day "31". The second row shows the hour "14", minute "20", and second "43". Below these fields is a text box containing "(GMT-03:00)Brasilia", flanked by left and right arrow buttons.

Nesta interface, clique no botão na tela para definir. Após a configuração, feche o janela atual para salvar.

● Sistema :

Nessa opção, é possível verificar os recursos do sistema:

The screenshot shows a window titled "Sistema" with a close button (X) in the top right corner. At the top, there are three tabs: "SDRAM", "Memória", and "Memória". Below the tabs, there are two main sections: "VersãoSis" (highlighted in blue) and "SN". The "VersãoSis" section contains a table with the following data:

Nome	GPS
Versão Aplicativo	1063N-3-3.13A
Versione Kernel	1063F-1.2.9.1090110


At the bottom of the window, there is a button labeled "Abre Histór GPS".

Nesta interface, clique diretamente no item para verificar.

Função e Operação

● Calibrar TS:

Esta é para calibrar a caneta coordenadas de tela de toque. Depois entrar nesta tela UI, é apresentado como a ilustração abaixo:

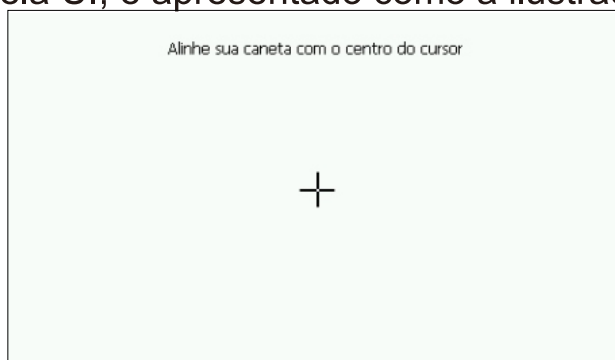


Nesta interface, uso caneta para tocar no centro da cruz, em seguida, toque em outras cruzes que vai passar depois de cada batendo até terminar e "Touch Screen Calibração concluída" é mostrado.

Função e Operação

● **Via GPS:**


Usando esta função, será definido o caminho para o software de navegação, como é mostrado a seguir::

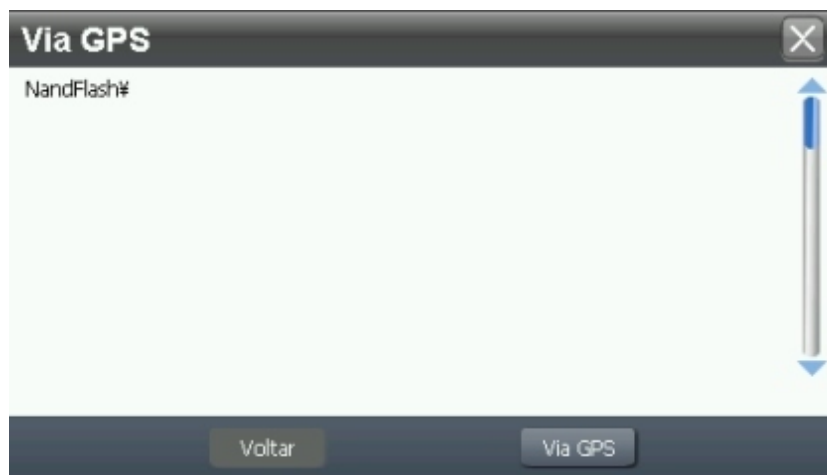


- Os arquivos listados na tela estão salvos no sd card. Para ler o arquivo, clique sobre ele.
Selecione 'GPS Software' Se houver dois ou mais mapas de diferentes empresas em um cartão SD, em seguida, esse recurso pode ajudar você a escolher cada um deles facilmente. A forma de escolher: No cartão SD, abra a pasta de arquivos para localizar o mapa a ser utilizado, o software de navegação deve possuir a extensão .exe.

Função e Operação

Aparecerão os dados do software de navegação. Em seguida, clique no botão **Via GPS**, um quadro de diálogo irá aparecer na tela, como abaixo:

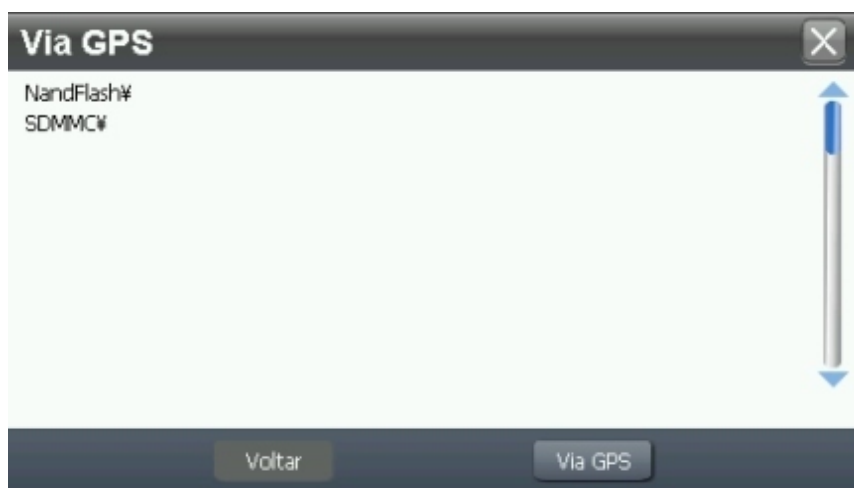

Depois clique em "Cancelar" para abortar, clique em "Cornfirm" para aceitar, em seguida, a exibição na tela será:

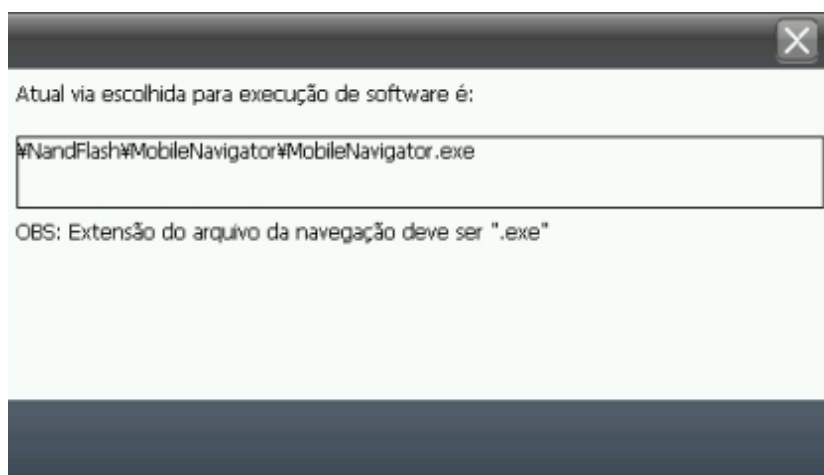

Clique no botão **X** no canto superior direito para voltar ao menu.

Função e Operação

- **Config USB:**

Trata-se de definir o modo de quando a interface USB do dispositivo está conectado para o computador, no qual "o disco de U" é para definir o dispositivo como o memória portátil, e "ActiveSync" é a utilização do dispositivo para depuração de programa. As imagens são mostradas abaixo:



Clique no modo de conexão desejado e feche a janela para salvar a modalidade escolhida.

Função e Operação

JOGOS:

No menu principal do sistema, clique em 'Media', e depois em 'Games'. Aparecerá a tela abaixo:



Neste estado, clique no ícone do jogo na tela para jogar. Para mais detalhes sobre como jogar, consulte as informações de ajuda disponíveis após entrar no jogo.

Serviços

·Especificações:

CPU	800Mhz
Memória Interna	2GB
Receptor GPS	GRF3i +
Antena	Antena retrátil
Cartão de Memória	SDCard até 8GB
Tipo da tela	TFT LCD - Touch Screen
Tamanho da tela	7"
Cor da tela	65K cores
Matriz de Display	800x480
Tipo de bateria	Polímero de Lítio
Capacidade da bateria	3.7V x 1600mA

Serviços

Como salvar e distribuir os arquivos no cartão SD:

Geralmente, os arquivos usados pelo dispositivo são salvos nas pastas nomeadas para garantir o acesso para o programa integrado ao aparelho. Você pode salvar arquivos em outras pastas ou sob o diretório raiz do cartão SD. Se os arquivos são salvos nas pastas nomeadas, ao abrir a aplicativo correspondente, estes arquivos podem ser vistos diretamente, se não estiverem nas pastas, então você não pode vê-los para a aplicação, de modo que você precisa clicar no botão "Search", o sistema irá pesquisar todos os arquivos nas pastas não-nomeados até encontrá-lo e exibir o resultado da pesquisa. Para uma questão de conveniência, é fortemente sugerido salvar os arquivos nas pastas correspondentes. A função de aplicação de pastas no cartão SD é listado abaixo:



eBook File



Video File



Navigation File



Photo File



Music File



Atenção: O software de navegação deve ser salvo no diretório GPS!

Serviços

Problemas

No.	Falha	Causa Possivel	Soluções
	Não liga	Bateria descarregada	Consulte o funcionamento e carregamento da bateria neste manual.
	Unidade sem energia	A interface permanece no início da tela por muito tempo sem mudar.	Dê um 'Reset' no equipamento.
		Não visualização da tela, ou exibição na tela está congelada como qualquer botão é pressionado.	Pressione e segure o botão de ligar por 5 segundos, depois solte-o a ligar. Dê um 'Reset' no equipamento.
	Software de navegação não abre	Mortos ou congelados durante atualização , exibido na tela está congelada , E o botão não funciona.	Verifique a configuração do caminho de navegação. Se não adiantar, entre em contato com o SAC do fabricante do Software.
	Impossivel Recarregar	Durante o carregamento , o verde LED indicador do dispositivo não tem luz e cobraça inscreva-se no ecrã.	Se o carregador está conectado corretamente e ligado à energia elétrica.
			Carregador está danificado.
			A bateria está danificada
			É normal quando o LED verde está aceso, mas o sinal de carga não está na tela no mesmo tempo durante o carregamento