

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA  
DA BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO  
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação do arquivo	Ari Jr	22-11-2012





**BRITÂNIA**  
**0800-417644**  
[www.britania.com.br/FaleConosco.aspx](http://www.britania.com.br/FaleConosco.aspx)

ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

11/12 927-09-05 781204 REV.0



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr	DATA	22-11-2012	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Alexandre F.	DATA	22-11-2012			
APROV.	Thamy	DATA	22-11-2012	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Cacheador Ceramic	781204	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	927-09-05	

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de um produto Britânia.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções e guardar para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Após o uso, o aparelho estará quente; não colocar diretamente sobre nenhuma superfície. Utilizar o suporte de segurança.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

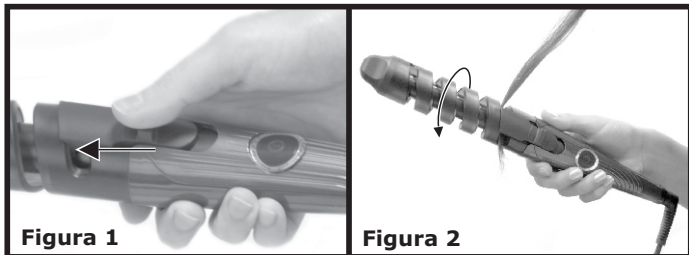
## COMPONENTES

1. Tubo modelador
2. Luz indicadora de funcionamento
3. Chave liga/desliga
4. Suporte do cabo
5. Cordão elétrico
6. Plugue
7. Presilha



## FUNCIONAMENTO

- Conectar o plugue em uma tomada elétrica.
- Ligar o aparelho no botão ①. A luz de indicação de funcionamento irá acender.
- Aguardar de 5 a 6 minutos até que o tubo modelador esteja aquecido.
- Com os cabelos secos e desembaraçados separar uma pequena mecha e esticá-la.
- Deslizar a presilha para baixo, **Figura 1**.  
Prender os cabelos iniciando pela ponta da mecha e fechar a presilha. Girar o modelador de modo que a mecha acompanhe o espiral, **Figura 2**. Deixar agir por alguns segundos, de acordo com indicação de tempo no quadro da página 05.
- Deslizar a presilha para baixo e liberar a mecha.
- Repetir a operação em todo o cabelo.
- Após finalizar o processo, desligar o aparelho no botão ①. A luz de indicação de funcionamento irá se apagar.



## TEMPO DE MODELAMENTO

<b>CABELOS FINOS</b>	5 segundos	<b>CABELOS ESPESSOS</b>	15 segundos
<b>CABELOS MÉDIOS</b>	10 segundos	<b>CABELOS SUPER ESPESSOS</b>	20 segundos

## LIMPEZA

- Desligar o aparelho, retirar o plugue da tomada elétrica e esperar até o aparelho esfriar.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou qualquer outra substância química.
- Usar somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
- Esperar até o aparelho esfriar antes de guardá-lo.