



TECNOLOGIA E
TRANSFORMAÇÃO

MULTILASER

www.multilaser.com.br

Manual do Usuário


BOOMBOX – SP157

AVISO IMPORTANTE

Voltagem

Antes de ligar o aparelho verifique a voltagem do mesmo. Certifique-se que a chave está posicionada na voltagem correta. Ela virá no padrão 220v, caso sua região tenha energia 110v favor alterar. Em caso de dúvida ou problema contate pessoa especializada.

A chave está posicionada dentro do compartimento de pilhas, no canto superior esquerdo conforme referência abaixo:

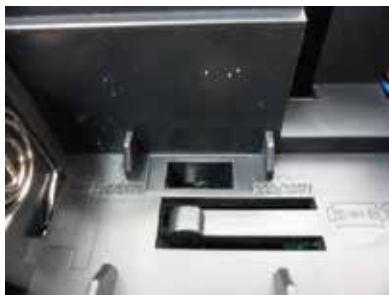

Conheça os símbolos de segurança



PERIGO
Risco de choque elétrico
Não abra



Este “raio” indica material sem isolamento que pode causar choque elétrico. Para a segurança de todos não abra o produto.



O ponto de exclamação mostra pontos que devem ser lidos com extrema atenção.

Atenção com umidade

O produto não pode ficar exposto a umidade e objetos com líquidos.

Cuidado

Para prevenir contra choques elétricos verifique se os plugues estão bem conectados.

Cuidados com ventilação

A ventilação normal do produto não deve ser impedida ou usada de forma intencional.

Lei nº 11.291/06 - O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

Abrindo a embalagem e configurando

* Retire cuidadosamente a unidade da caixa e remova todo o material

* O cabo de alimentação AC destacável é embalado dentro da embalagem em separado da unidade. Certifique-se de não descartar acidentalmente o Cabo de alimentação AC

* Pressione o botão de porta CD OPEN para abrir a porta do compartimento de CD. Existe um cartão em branco no CD para evitar que o captador do CD se mova durante o envio do produto, remova esta carta do compartimento do CD antes de usar.

Fontes de Energia

Usando AC


Conecte o cabo de alimentação AC soquete na tomada. Certifique-se de que o adaptador de voltagem está de acordo com a voltagem local

Funcionamento da Bateria

O compartimento da bateria está localizado na parte de trás do produto

* Remover a tampa do compartimento da bateria, pressionando para baixo conforme mostrado na figura 1 abaixo.

* Coloque as pilhas 8C (UM-2) no compartimento da bateria, como mostrado na figura 2 abaixo. Certifique-se de observar as marcações de polaridade que são gravadas no interior do compartimento da bateria. Se as baterias estiverem inserido incorretamente, a unidade não irá funcionar.

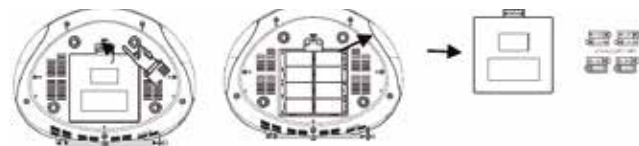


* Substitua o compartimento da bateria.

NOTA: O cabo de alimentação deve ser desconectado da tomada AC na parte de trás da unidade para a unidade operar com a bateria.

Siga estas precauções ao usar baterias neste dispositivo.

1. Use apenas o tamanho e tipo de baterias especificadas.
2. Certifique-se de seguir a polaridade correta quando colocar as pilhas conforme indicado no compartimento. Pilhas invertidas podem provocar danos no dispositivo.
3. Não misture tipos diferentes de pilhas alcalinas (por exemplo alcalinas e zinco-carbono) ou baterias velhas e novas.
4. Se o dispositivo não for utilizado por um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar danos ou vazamento da bateria.
5. Não tente recarregar pilhas não recarregáveis, eles podem superaquecer (Siga as instruções do fabricante da bateria.)

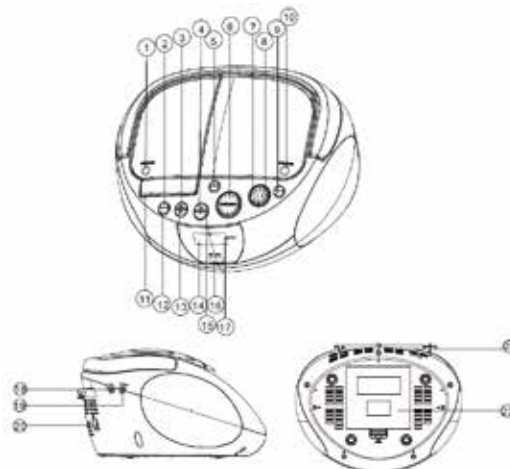

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 – Abrir/fechar compartimento para ipod/iphone | 12- Tempo/Programar |
| 2 – Repetir | 13- Voltar |
| 3- Próximo | 14- Display LCD |
| 4 – Reproduzir/Pausar | 15- Parar |
| 5 – Selecionar função | 16- Entrada USB |
| 6 – Volume | 17- Indicador de Standby |
| 7 – Retroceder pré definida | 18- Entrada AUX |
| 8 – Próxima pré definidas | 19- saída fone de ouvido |
| 9 – On/Off | 20- conexão AC |
| 10- Abrir/fechar CD | 21- Antena FM |
| 11- Conector Ipod/iphone | 22- Bateria |

1 – Abrir/fechar compartimento para ipod/iphone

- Pressione para abrir / fechar o compartimento ipod.
- com o compartimento aberto você verá o conector

2 –Repetir

- Para configurar o tempo de espera.
- Selecionar faixa seguinte.
- Repetir um a faixa CD/MP3/USB/iPod
- Modo de reprodução: normal-> repetição 1 - repetir> todos-> repetir álbum -> normal

3- Próximo

- Para configurar tempo de espera.
- Selecionar faixa seguinte.
- Pressione e segure mais de 1.5seg para avançar na própria faixa
- No modo de rádio, NEXT irá procurar as estações manualmente

4 – Reproduzir/Pausar

- Iniciar ou pausar MP3/CD/USB/IPOD
- No modo de rádio, pressione o botão de reproduzir para buscar automaticamente as estações

5 – Selecionar função

- Selecione entre CD / USB IPOD (AUX) / RADIO.

6 – Volume

- Ajusta o nível do volume

7 – Retroceder pré definida

- No modo de rádio, pressione o botão PRE-DN para voltar a estação salva
- No modo MP3, pressione o botão PRE-DN para voltar a pasta

8 – Próxima pré definidas

- No modo de rádio, pressione o botão PRÉ-UP para ir a estação salva seguinte.
 - No modo MP3, pressione o botão PRÉ-UP para ir a pasta seguinte.
- Nota: pressionar fura do lugar marcado não surtirá efeito

9 – On/Off

- Aperte para ligar ou desligar o aparelho

10- Abrir/fechar CD

- Aperte para abrir ou fechar o compartimento de CD

11- Conector Ipod/iphone

- Aperte para selecionar a função e selecione AUX
- Depois de conectar equipamentos de áudio na entrada AUX o ipod/iphone não tocará

12- Tempo/Programar

- No modo de espera, para configurar o tempo da unidade.
- Programa os números e revisar faixa programada.
- Em funcionamento, pressione este botão em CD/MP3/USB/RADIO para a programação.

13- Voltar

- Para configurar o estado de tempo de espera.
- Voltar faixas
- Pressione e segure por mais de 1.5 seg para retroceder na mesma faixa
- No modo de rádio, aperte VOLTAR para o modo manual de estações

14- Display LCD

- Mostra a frequência FM.
- Mostra o número da faixas.

15- Parar

- Parar a reprodução CD/MP3/USB/iPod

16- Entrada USB

- Para ouvir USB conectado.

17- Indicador de Standby**18- Entrada AUX**

- Pressione o botão de função, selecione AUX.
 - Reproduza diretamente de qualquer dispositivo de áudio pela entrada AUX
- NOTA: Por favor, tire o CD para usar o modo AUX

19- Saída fone de ouvido

- Saída Estéreo de 3,5 mm para fone de ouvido.

20- Conexão AC

- Entrada para o cabo de alimentação.

21- Antena FM

- Para melhorar a recepção de FM.

22- Bateria

- Para abrir compartimento da bateria.

RELÓGIO:

Para configurar o relógio da unidade

1. Ligue o aparelho (A operação seguinte deve estar no modo de espera).
2. O tempo irá piscar no visor LCD.
3. Pressione **Voltar** ou **Avançar** para selecionar o número do relógio você pode configurar o formato da hora por 12h ou 24h.
4. Pressione o botão de relógio para confirmar.
5. Então você pode ajustar a hora e os minutos com o mesmo método de passos 3-4.
6. Após a configuração, pressione o botão de tempo para configurar a unidade começar com o mesmo método de passos 3-4.

RÁDIO:

1. Pressione o botão **FUNÇÃO** para selecionar o modo **RADIO**.
2. Escolha a estação desejada pressionando **VOLTAR** / **TUNE DN** ou **PRÓXIMO** / **TUNE UP**
Sintonia manual: Pressione **VOLTAR** ou **PRÓXIMO** e solte dentro de 1 seg.
Sintonia Automática: Pressione o botão de reproduzir / pausar para automaticamente nas estações.
Canal predefinido: (30 memórias de FM predefinidas)
(1) Pressione **VOLTAR** / **DN-TUNE** ou **PRÓXIMO** / **TUNE-UP** Selecione a estação desejada.
(2) Pressione **PROGRAMAR** uma vez, o indicador de número de memória aparecerá no visor.
(3) Pressione **PRESET PRESET** para selecionar o número desejado.
(4) Pressione **PROGRAMAR** para salvar a estação.
(5) Repita os passos (1) a (4) para outras estações.
3. Após final do programa. Pressione **PRÉ-UP** ou **DN PRÉ**-para começar a reproduzir a frequência que você selecionou.
4. Aperte **[VOL-]** ou **[VOL +]** para ajustar o volume.
5. Se tiver alguma interferência na estação de rádio ajuste a antena FM para melhor captação de

frequência.

6. Ligue e desligue o rádio pelo botão **FUNCTION** para selecionar outro modo ou pressione o botão **ON/OFF** para desligar o aparelho.

7. Navegue novamente depois de desligar, a frequência de memória ainda existe.

Método de programação

- (1) Pressione a tecla **[PROGRAMAR]**
-O ícone **PRG** e **P01** irá piscar e você pode digitar o número da faixa musical da **playlist**
- (2) O usuário pode selecionar as faixas usando **[Próximo]**, **[voltar]**
Uma vez pressionadas, a exibição irá mostrar a faixa selecionada.
- (3) Após selecionar a faixa desejada, pressione **[PROGRAMAR]** novamente e ela será armazenada na memória.
Mp3 máximo 99. máximo 20 faixas podem ser programadas quando a repetição de passos (2) a (3)
- (4) Se apertar **[PARAR]** durante o modo de programação, em seguida, as faixas selecionadas serão armazenadas na memória e voltar ao modo pausado (modo de reprodução contínua)
- (5) Se apertar reproduzir durante o modo de programa, ele vai iniciar o modo de reprodução do programa.
Apagar um programa:
Você pode apagar o conteúdo da memória:
- Enquanto estiver reproduzindo, pressione **PARAR** duas vezes.
- Abrir a porta do CD
- Selecione outro modo.

Usando o dock station:

Para ouvir seu iPod com faixas MP3:

1. Conecte o iPod.
2. entre em funções para IPOD / AUX para fornecer
- Pressione PLAY / PAUSE para reproduzir ou pausar a reprodução;
- Pressione o botão STOP para parar a reprodução;
- VOLTAR ou AVANÇAR para selecionar as faixas do iPod;
- E mantenha em Voltar ou Avançar mais de 1,5 seg a frente ou para trás para continuar na mesma faixa.
- REPEAT para repetir uma faixa ou repetir todas as faixas do iPod.



Aperte aqui para abrir o compartimento do iPod/iPhone

- usando o AUXILIAR

para ouvir música de outros dispositivos de áudio:

- 1 – Conecte o auxiliar
- 2 – Selecione a função IPOD/AUX
- Aperte os botões de volume para controlar o nível do som
- A unidade não pode controlar o dispositivo se conectar o auxiliar e o dock ao mesmo tempo o dock não tocará nada.

Reproduzir CD/MP3

Este CD-player pode reproduzir discos de áudio, MP3 CD-R.

Não tente reproduzir CD-ROM, CDi, VCD, DVD ou CD do computador.

- 1 – Selecione a função CD
 - 2 – aperte para abrir o compartimento de CD
 - 3 – Coloque o CD MP3 ou CD-R e feche o compartimento devagar
 - 4 - Aperte PLAY para começar a reprodução
 - 5- para parar a reprodução aperte STOP
- nota: a reprodução irá parar quando:
- o compartimento de CD for aberto
 - selecionar a função rádio
 - o cd terminar sua reprodução
- . Se você selecionou uma faixa musical em pause ou stop, aperte play para voltar

Reproduzindo USB

- 1 – Pressione o botão de funções para entrar no modo USB
- 2 – Reproduzir/Pausar
- 3- Avançar/ retroceder
- 4- Faixa programada (MP3 99 faixas CD 20 faixas)
- 5- Modo reprodução: normal > repetir 1 > repetir tudo > repetir album > normal
- 6- Máximo de pastas: 99 pastas
- 7- Máximo de arquivos: 999 arquivos

Este aparelho não é compatível com HDD

Nota: no modo CD/MP3/USB o LCD irá mostrar o número da faixa ou o tempo de música

Informações Técnicas

- . Potência de saída: 10W RMS * 2
- . Bivolt
- . Taxa S/N 50dB(CD)
- . Frequência de resposta:
- 100 Hz~16 KHz -3/+3 dB
- . Dimensões: 13,5 x 23,4 x 30,2 cm
- . Peso: 1,89 Kg