


Guia de Uso

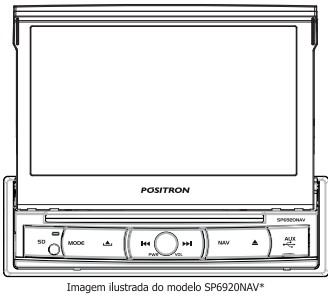

POSITRON

- DVD PLAYER* com tela LCD 7" RETRATIL™ TOUCH SCREEN
 - NAVEGADOR GPS
 - USB
 - MICROSD**
 - BLUETOOTH
 - TV DIGITAL
 - ENT. CÂMERA DE RÉ
 - AUX FRONTAL
 - SAÍDA DE VÍDEO
 - COMANDO DE VOLANTE
 - ESPELHAMENTO IOS - HDMI
 - MIRROR CONNECT

SP6520LINK / SP6920NAV


*Leitor de disco e Navegador GPS apenas para o modelo SP6920NAV.
**Entrada MicroSD apenas para o modelo SP6520LINK.

Comece por aqui ➡

Obrigado! Os produtos Pósitron foram projetados para acrescentar ao seu veículo nossa tradição de qualidade e tecnologia, oferecendo Mobilidade, Conforto e Estilo. O aparelho de som automotivo que você adquiriu é um sofisticado sistema eletrônico de reprodução de áudio. Para aprender a utilizar todos os recursos, leia atentamente este guia de uso e em caso de dúvidas, entre em contato com a loja onde foi realizada a instalação ou ligue para o SAC (ao Cliente) 0800 775 1400.

PAINEL FRONTAL

1. Tela Touch Screen 7"

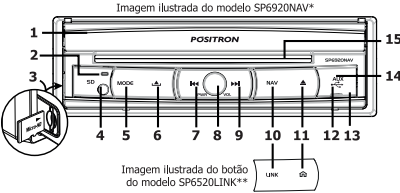

2. Microfone Bluetooth

3. Entrada MICROSD

Modelo SP6520LINK: Entrada MicroSD para música, vídeo e foto.

Modelo SP6920NAV: Entrada MicroSD base de mapa navegador GPS.

Atenção: MicroSD apenas para base de mapas, não inserir música, vídeos ou fotos.

4. Sensor de Controle Remoto

5. Botão MODE: Pressione para selecionar a função desejada (Rádio, Disco*, USB, MicroSD**, AUX-1, AUX-2, Bluetooth, Áudio BT, Navegador GPS*, Mirror Connect, iPod, Espelhamento IOS - HDMI e TV Digital).

Atenção: Algumas funções requer conexão.

6. Botão OPEN/CLOSE: Pressione para abrir e/ou fechar a tela.

7. Botão I◀▶

Pressione o botão I◀▶ para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.
Modo USB ou MicroSD:** Pressione o botão I◀▶ para retroceder uma música/vídeo/foto ou mantenha pressionado para retroceder os segundos da música/vídeo rapidamente.

Modo DVD*: Pressione o botão I◀▶ para retroceder um capítulo que você esteja assistindo.

Modo CD*: Pressione o botão I◀▶ para retroceder uma música ou mantenha pressionado para retroceder os segundos da música rapidamente.

Modo Áudio BT: Pressione o botão I◀▶ para retroceder uma música.

TV Digital: Pressione o botão I◀▶ para visualizar um canal programado na memória.

8. Botão Volume/Power/Mute: Pressione para ligar o aparelho.
Quando ligado, pressione para ativar/desativar a função Mute ou mantenha pressionado para desligar o aparelho.

9. Botão ►▶

Modo Rádio: Pressione o botão ►▶ para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

Modo USB ou MicroSD:** Pressione o botão ►▶ para avançar uma música/vídeo/foto ou mantenha pressionado para avançar os segundos da música/vídeo rapidamente.

Modo DVD*: Pressione o botão ►▶ para avançar um capítulo que você esteja assistindo.

Modo CD*: Pressione o botão ►▶ para avançar uma música ou mantenha pressionado para avançar os segundos da música rapidamente.

Modo Áudio BT: Pressione o botão ►▶ para avançar uma música.

TV Digital: Pressione o botão ►▶ para visualizar um canal programado na memória.

10. Botão NAV / LINK

Modelo SP6920 NAV: Pressione o botão NAV para acessar a função Navegador GPS.

Modelo SP6520 LINK: Pressione o botão LINK para acessar o modo Mirror Connect quando conectado ao aparelho ao aparelho móvel.

11. Botão ▲/🏠

Modelo SP6920 NAV: Pressione o botão ▲ para ejetar o disco.

Modelo SP6520 LINK: Pressione o botão 🏠 para acessar o menu principal.


12. Entrada AUX - 1 (P2).

13. Botão Reset: Pressione este botão com uma pinça ou um instrumento pontiagudo para restaurar as configurações de fábrica.

14. Entrada USB.

15. Entrada do disco*.

FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

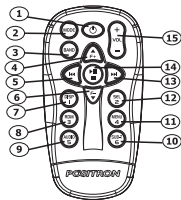

1. Botão (Power): Pressione para ligar o aparelho. Quando ligado, pressione para ativar/desativar a função Mute ou mantenha pressionado para desligar o aparelho.

2. Botão (MODE): (Rádio, AUX - 1, AUX - 2, Telefone e TV Digital).

Atenção: Os modos Disco*, USB, MicroSD**, Mirror Connect, iPod, Espelhamento IOS - HDMI e Áudio BT, requer conexão com o aparelho.

3. Botão (BAND): Pressione para mudar a banda de rádio disponíveis: FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2.

4. e 6. Botões △ ou ▽

Modo Rádio: Pressione para selecionar a emissora de rádio pré-armazenada que foi memorizada nas 6 memórias da banda selecionada.

Modo USB ou MicroSD:** Pressione os botões △ ou ▽ para navegar sobre as músicas/vídeos/fotos ou sobre as pastas.

Modo DVD*: Pressione os botões △ ou ▽ para navegar sobre o menu.

Modo TV Digital: Pressione os botões △ ou ▽ para visualizar emissoras programadas na memória.

5. e 13. Botão ◀ ou ▶

Modo Rádio: Pressione os botões ◀ ou ▶ para buscar emissoras automaticamente ou pressione e segure por 2 segundos para sintonizar de forma manual.

Modo USB ou MicroSD:** Pressione os botões ◀ ou ▶ para retroceder ou avançar uma música/vídeo/foto ou mantenha pressionado para adiantar ou retroceder os segundos da música/vídeo rapidamente.

Modo DVD*: Pressione os botões ◀ ou ▶ para retroceder ou avançar um capítulo que você esteja assistindo.

Modo CD*: Pressione os botões ◀ ou ▶ para retroceder ou avançar uma faixa ou mantenha-os pressionados para avançar ou retroceder os segundos da faixa rapidamente.

Bluetooth

Pressione o botão ⚙️ Ajustes, em seguida, pressione em Bluetooth para acessar as seguintes funções:



Bluetooth: Pressione para ativar ou desativar a função Bluetooth.

Conexão Automática: Pressione para ativar ou desativar a conexão automática do aparelho ao dispositivo Bluetooth.

Atendimento Automático: Pressione para ativar ou desativar o atendimento automático quando receber uma chamada.

Senha PIN: A senha padrão é 1234. Caso queira alterar a senha por uma de sua preferência, pressione duas vezes sobre Senha PIN e digite a nova senha, em seguida, pressione OK para definir a alteração.

DVD*: Pressione o botão ⚙️ Ajustes, em seguida, pressione em DVD para acessar as seguintes funções:

Definir senha: Defina uma senha para o DVD.

Nível de censura: Pressione para definir o nível de censura.



Idioma: Pressione para definir o idioma. "Português", "Inglês" ou "Espanhol".

DVD* Áudio: Pressione para selecionar o idioma de áudio. Recurso disponível em DVD's que apresentam função multiaudio.

DVD* Legenda: Pressione para selecionar o idioma da Legenda durante a reprodução do DVD.

DVD* Menu: Pressione para selecionar o idioma do Menu durante a reprodução do DVD.

Modo Áudio BT: Pressione os botões ◀ ou ▶ para retroceder ou avançar uma música. As funções avançar e retroceder segundos, não estão disponíveis no modo Áudio BT

7. Botão (DISP)

Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 1 (P1) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 1 (P1) da banda selecionada.

Modo DVD*: Exibe as informações do DVD, tais como, tempo, título, capítulo, áudio, legenda e ângulo. Após usar a senha de censura é possível impedir que crianças visualizem cenas violentas e destinadas a adultos. PGR, R, NC17 ou Adulto.

8. Botão (RDM)

Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 3 (P3) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 3 (P3) da banda selecionada.

Modo DVD/CD*, USB ou MicroSD:** Pressione para reproduzir as músicas ou vídeos em ordem aleatória.

9. Botão (ÁUDIO)

Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 5 (P5) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 5 (P5) da banda selecionada.

Modo DVD*: Pressione para selecionar o idioma de áudio (quando disponível no disco).

10. Botão (SUB-T)

Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 6 (P6) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 6 (P6) da banda selecionada.

Modo DVD*: Pressione para selecionar o idioma da legenda (quando disponível no disco).

TV Digital: Pressione para ativar / desativar legenda.

11. Botão (MENU)

Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 4 (P4) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a

emissora de rádio gravada na posição de memória 4 (P4) da banda selecionada.

Modo Rádio

Pressione o botão Rádio na tela principal ou pressione o botão MODE no controle remoto até o modo Rádio.



Botão Banda: Pressione para selecionar uma banda de sua preferência: (FM1, FM2, FM3, AM1 ou AM2).

Botões anterior I◀ ou seguinte ►▶

Sintonia Automática: Pressione para buscar emissoras de rádio automaticamente.

Sintonia Manual: Pressione por 2 segundos para sintonizar emissora de rádio manualmente.

Botão Q Auto Memo: Pressione para efetuar buscar de rádios automaticamente. As rádios com o sinal mais forte serão armazenadas automaticamente nas 6 posições de memória da banda selecionada.

Botão EQ: Pressione para acessar equalização do usuário, ativar ou desativar Loudness, acessar equalizações pré-definidas, Balance/Fader ou ajustar o Subwoofer.

Pressione sobre a tela e arraste para direita ou esquerda para ter acesso as funções do submenu da tela anterior ou seguinte: ◀→



Botão Ir para: Pressione para inserir a frequência da rádio de sua preferência.

Botão FAV: Pressione para armazenar uma nova emissora em umas das 6 disponível, na banda selecionada.

Botão ST: Pressione para alternar entre Estéreo ou Mono a recepção do sinal de rádio.

Modo DVD*: Pressione para exibir o menu principal do disco.

Modo USB: Pressione para voltar à raiz da pasta exibida.

12. Botão (SEL)

Modo Rádio: Mantenha-o pressionado por 2 segundos para armazenar a emissora sintonizada na posição de memória 2 (P2) na banda selecionada. Pressione para sintonizar a emissora de rádio gravada na posição de memória 2 (P2) da banda selecionada.

Modo USB ou MicroSD:** Pressione para reproduzir a música selecionada.

14. Botão (PLAY/PAUSE/STOP): Pressione para iniciar uma reprodução. Quando um dispositivo estiver sendo reproduzido, possibilita pausar ou parar (STOP) a reprodução.

15. Botão (VOLUME): Pressione para aumentar ou diminuir o nível de volume. As configurações de áudio podem ser ajustadas usando estes botões.

CONFIGURAÇÕES GERAIS



Ângulo da Tela: No menu principal pressione sobre o ▲ Ângulo ▼ para ajustar a posição de visualização da tela.

Botão EQ

Pressione para definir entre as 8 equalizações disponíveis: Pop / Rock / Metal / Country / Classic / Jazz/ Optimal e Usuário.



Usuário: Pressione sobre as frequências para ajustar o áudio do dispositivo conforme o desejado.

Loudness: Pressione sobre o botão Loudness para ativar ou desativar reforço de graves e agudos.

Padrão: Pressione sobre o botão "Padrão" para retornar as configurações de EQ de fábrica.

Botão Sensibilidade: Pressione para escolher o modo de recepção da rádio.

• Distância:

Rádios com sinais mais fracos.

• Local:

Rádios com sinais mais fortes.

Botão RDS: Pressione para ativar ou desativar a função RDS. Ao ativar RDS, as informações de texto enviadas pelas emissoras de rádio serão informadas na tela do aparelho. É um canal de comunicação com seus ouvintes.

Obs.: Essa função depende da transmissão da emissora de rádio sintonizada.

Botão AF: Pressione para ativar ou desativar a função AF. Ao ativar essa função o autorrádio Pósitron irá escolher o sinal mais forte da emissora sintonizada. Essa função permite que, durante uma viagem, você ouça a mesma emissora de rádio, mesmo que a frequência local de transmissão diminua.

Botão TA: Pressione para ativar ou desativar a função TA. Essa função só funcionará se a rádio sintonizada transmitir sinal TA, seguindo padrões técnicos mundiais.

Botão PTY: Pressione para escolher tipos de rádios. "Notícias", "Esportes" e "Infantis".

REPRODUÇÃO DO DISCO*

Atenção! Reprodução de disco está disponível apenas no modelo SP6920NAV.

Durante a reprodução do Disco, pressione sobre a tela para ter acesso ao Submenu, para visualizar as seguintes funções:



Botão Menu - Modo DVD*: Pressione para acessar o menu do DVD em execução.


Botão Lista: Pressione para visualizar o conteúdo do disco em execução (o cursor estará posicionado na música ou vídeo em execução). Para selecionar outra música ou vídeo, pressione sobre a música/vídeo de sua preferência.

Botão Pausar/Reproduzir: Pressione para pausar ou reproduzir a música/vídeo selecionado ou em reprodução.

Botões anterior I◀ ou seguinte ►▶: Pressione para escolher a música/vídeo desejado do disco reproduzido.

Balance: Pressione sobre "Balance" na tela de EQ, para ter acesso aos ajustes de Balance, Fader e Subwoofer.

Sub: Pressione para ajustar o ganho da saída Subwoofer.

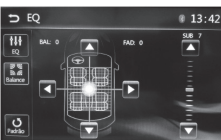

Botão AJUSTES

Pressione para acessar as configurações do aparelho: Geral, Relógio, Vídeo, Áudio, Idioma, Bluetooth, DVD* e Volume.

Geral

Pressione o botão ⚙️ Ajustes, em seguida, pressione em Geral para acessar as funções:



Sensibilidade: Pressione para escolher o modo de recepção da rádio.

• Distância:

Rádios com sinais mais fracos.

• Local:

Rádios com sinais mais fortes.

Desligar a Tela: Pressione para escolher o tempo que a tela permanecerá acesa sem ser tocada. "Nunca", "Após 10 seg." ou "Após 20 seg".

Luminosidade: Pressione para escolher a claridade da tela. "Noite", "Escuro", "Normal" ou "Claro".

Bip: Pressione para ativar ou desativar o som do bip emitido quando tocado botão/tela.

Calibração: Pressione para calibrar a sensibilidade da tela. Em seguida, pressione sobre o ícone + conforme for solicitado.

Ajuste SWC: Pressione sobre Programar para acessar as configurações das teclas do controle de volante.

Após entrar na tela de programação será necessário pressionar sobre um número e uma função, repita o procedimento para as demais funções de acordo com os botões do volante. Após selecionar os botões, pressione Programar para iniciar a configuração. Em seguida, o aparelho irá informar qual botão será necessário ser

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

pressionado no volante. Ao terminar volte ao menu principal e execute o teste.

Botão Legendas (MULTILEGENDA)

Com DVDs que apresentam recursos de gravação multilegenda, pressione o botão Legenda na Tela ou SUB-T no controle remoto para comutar entre os idiomas Português, Inglês e Espanhol durante a reprodução. Esta função somente está disponível com DVDs que apresentam recursos de gravação multiáudio. O número no símbolo em um pacote de DVD indica o número de idiomas de legenda registrados.

As funções a seguir estarão disponíveis somente para mídias de DVD.

Pressione sobre a tela e arraste para direita ou esquerda para ter acesso as funções do submenu da tela anterior ou seguinte: ←→




Botão Ajuste da Tela: Pressione para ajustar o Brilho, Contraste, Saturação e Cor do vídeo reproduzido.

Botão Ângulo: Pressione para mudar o ângulo de visualização do vídeo exibido. *A função Ângulo só funcionará se o DVD em execução conter o recurso.*

OPERAÇÃO MP3/WMA/AVI (xvid)

Quando um dispositivo for inserido com Músicas, Fotos e Vídeos, a unidade irá separá-los e organizá-los para facilitar a navegação e visualização. Durante a reprodução do USB/MicroSD/Disco, com músicas/vídeos, pressione sobre a tela para ter acesso ao Submenu, para visualizar as seguintes funções:

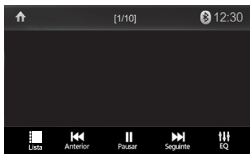

Botão Lista: Pressione para visualizar o conteúdo do dispositivo em execução (o cursor estará posicionado na música/vídeo sendo executada). Para selecionar outra música/vídeo, pressione sobre a música/vídeo de sua preferência.

Botão Pausar/Reproduzir: Pressione para pausar ou reproduzir a música/vídeo selecionado ou em reprodução.

Botões anterior ⏮ ou seguinte ⏭: Pressione para escolher a música/vídeo/foto desejado do dispositivo em reprodução.

Avanço Rápido/Retrocesso Rápido: Pressione e segure os botões anterior ⏮ ou seguinte ⏭ na tela ou no controle remoto para executar retrocesso ou avanço rápido. As opções de velocidade mudam na seguinte ordem:

→ 2X → 4X → 8X → 16X → 32X ▶

Botão EQ: Pressione para acessar equalização do usuário, ativar ou desativar Loudness, acessar equalizações pré-definidas, Balance/Fader ou ajustar o Subwoofer.

Pressione sobre a tela e arraste para direita ou esquerda para ter acesso as funções do submenu da tela anterior ou seguinte: ←→



Botão Ir para: Pressione para inserir o número da música/vídeo que desejar.

Aleatório: Pressione para reproduzir as músicas/vídeos aleatoriamente.

Botão Repetir: Pressione para repetir a reprodução da seguinte maneira:

- **Repetir Único:** Irá repetir a música/vídeo reproduzido;
- **Repetir Todos:** Irá repetir o dispositivo completo.

Botão Áudio: Pressione para selecionar o idioma e áudio desejado durante a reprodução.

Botão Legendas: Pressione para comutar entre os idiomas Português, Inglês e Espanhol durante a reprodução.

Botão Ajuste da Tela: Pressione para ajustar o Brilho, Contraste, Saturação e Cor do vídeo reproduzido.

Informação do MP3

Atenção! Este aparelho reconhece os arquivos de áudio em modo de hierarquia, não necessariamente seguirá o modo gravado pelo usuário.

Exibir apenas idiomas em Português/Inglês com caracteres de A à Z, 0 a 9, +, -, .

A unidade reproduz somente a primeira sessão do disco (Pode ser CD de áudio ou MP3) se o disco tiver ambas as faixas de áudio CD ou arquivos MP3.

Certifique-se que o CD de MP3 e gravado em formato de dados ao disco e NÃO como disco de áudio.

Para desfrutar de som de alta qualidade, recomenda-se converter os arquivos MP3 com uma frequência de 44.1KHz e taxa de bits fixa de 128kbps ou superior.

TV DIGITAL

Pressione sobre o ícone TV Digital ou pressione o botão Mode no controle remoto até o modo TV Digital.

Pressione para acessar o Submenu do modo TV Digital, para ter acesso as funções:



Botão Lista: Pressione para visualizar os canais armazenados na memória. Caso queira selecionar um canal da lista, pressione sobre o canal.

Botão Busca 🔍: Pressione para buscar os canais com sinal mais forte que serão armazenados automaticamente na memória.

Botões anterior ⏮ ou seguinte ⏭: Pressione para escolher um dos canais armazenados.

Botão Legendas: Pressione para ativar ou desativar a legenda do canal reproduzido.

Botão Ajuste da Tela: Pressione para ajustar o Brilho, Contraste, Saturação e Cor do vídeo reproduzido.

BLUETOOTH

Quando este aparelho é ligado, a função Bluetooth é ativada automaticamente*** e o ícone de Bluetooth.

permanecerá na cor cinza sempre que o aparelho não estiver conectado a um dispositivo móvel.

Para proceder com o emparelhamento, habilite a função Bluetooth em seu dispositivo móvel e inicie a busca por dispositivos.

Após concluída a pesquisa em dispositivo móvel, o nome deste aparelho, SP6520LINK/SP6920NAV*, será exibido.

Para completar o emparelhamento, basta selecioná-lo e confirmar a conexão. O emparelhamento é automático, mas para alguns modelos de dispositivo móvel uma senha poderá ser solicitada. A senha padrão é 1234. Caso tenha substituída a senha padrão por uma de sua preferência, será necessário inseri-la.

Após o emparelhamento, o ícone do Bluetooth permanecerá aceso na cor azul indicando que seu dispositivo está conectado e pronto para utilizar todas as funções deste aparelho.

***Esta opção pode ser desabilitada em Telefone > Opções > Bluetooth.

Áudio BT (AUDIO STREAMING)

Quando tiver reproduzindo uma música em seu dispositivo móvel e queira reproduzir via Bluetooth no aparelho, será necessário o dispositivo móvel estar emparelhado e/ou conectado e pressionar Áudio BT na tela principal do aparelho.

Pressione para acessar o Submenu do modo Áudio BT, para ter acesso as funções:



Botões anterior ⏮ ou seguinte ⏭: Pressione para escolher a música desejada do seu dispositivo móvel.


Botão Play / Pausa: Pressione para reproduzir ou pausar a música em execução.

Atenção: Caso queira reproduzir um vídeo a unidade não irá reproduzir somente o áudio.

Botão EQ: Pressione para acessar equalização do usuário, ativar ou desativar Loudness, acessar equalizações pré-definidas, Balance/Fader ou ajustar o Subwoofer.

Recebimento de Chamadas

Quando estiver recebendo uma chamada, o número do telefone será exibido na tela. Pressione o botão 📞 para atender a chamada ou o botão 📞 para rejeitá-la.

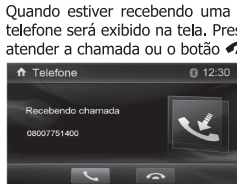

Encerramento de Chamadas: Durante a chamada, pressione o botão 📞 na tela para encerrar uma chamada.



Botão Mudo: Pressione para emudecer o som em uma ligação.

TECNOLOGIA PAN

O seu aparelho Póstron possui tecnologia exclusiva PAN (Póstron Area Network) que possibilita visualizar eventos do alarme e do sensor de estacionamento no display do aparelho, permitindo que eventos como porta aberta, capô/porta-malas aberto e obstáculos detectados pelo sensor de estacionamento, etc, sejam exibidos no display à medida que vão acontecendo. (Alarme e Sensor de Estacionamento vendidos separadamente).

ESPECIFICAÇÕES

Player

Áudio compatível: MP3 / WMA
Vídeo compatível: MPEG4 / MPEG2 / AVI (Xvid) / MP4 (Xvid)

Bluetooth

Versão: 2.1

DVD Player*

Resposta de frequência: 20Hz – 20KHz Separação do canal @ 1kHz: >60dB Conversor D/A: 24 Bits
Compatível: DVD / DVD-R / DVD-RW (Apenas o modelo SP6920NAV)

USB/MicroSD**

2.0 (FAT 16, FAT 32)

Capacidade: 32GB

SINTONIZADOR FM

Faixa de sintonia: 87,5MHz – 108,0MHz Sensibilidade:

6dBuV

Relação Sinal/Ruído: 50dB

Resposta de frequência: 50Hz – 12kHz

SINTONIZADOR AM

Faixa de sintonia: 530kHz – 1710kHz Sensibilidade utilizável:

30 dBuV Relação sinal ruído: 50dB

MONITOR

Tamanho da tela: Medida diagonal de 7"

Ângulo de visualização (para cima / baixo / esquerda / direita): 40º/65º/65º/65º

Resolução: 800 L x 480 A

Taxa de contraste: 300:1

SINTONIZADOR TV DIGITAL

Padrão ISDB-Tb OneSeg

GERAL

Tensão operacional: 9 – 16VDC, Aterramento negativo

Impedância da saída do alto falante: 4 ~ 8 ohms

Dimensões do chassi: 178 x 165 x 51mm

Potência de saída: 20 Watts (RMS) x 4 (4 ohms), 10% THD, 14,4v

Projeto e especificações sujeitos a mudança sem aviso prévio.

Botão Teclado: Pressione para ter acesso ao teclado do telefone.

Botão Viva-voz: Pressione para mudar o áudio da chamada para o alto-falante do celular.



Efetuando uma Chamada

Teclado Alfanumérico: Pressione para digitar o número de telefone desejado. Caso queira efetuar chamada do número digitado, pressione sobre o botão 📞.

Agenda Telefônica: Pressione para visualizar os telefones armazenados na agenda do dispositivo móvel. Caso queira efetuar uma chamada pressione sobre o contato.

Atenção! Para que os contatos da agenda do dispositivo móvel estejam visíveis será necessário sincronizar os contatos do dispositivo móvel para o aparelho.

Registro de Chamadas: Pressione o botão 📞 para visualizar chamadas recebidas, chamadas efetuadas e chamadas não atendidas.

Lista de Dispositivos: Quando tiver mais de um dispositivo móvel emparelhado na memória do aparelho você pode escolher qual será conectado. Pressione sobre o botão 📞 conectar e dispositivo móvel escolhido será conectado e o ícone do Bluetooth ficará Azul.



Excluindo um Dispositivo: Caso queira excluir um dispositivo móvel da memória, pressione sobre o botão Lixeira.

OPÇÕES

Bluetooth: Pressione para ativar ou desativar a função Bluetooth.

Conexão Automática: Pressione para ativar ou desativar a conexão automática do aparelho ao dispositivo Bluetooth.

Atendimento Automático: Pressione para ativar ou desativar o atendimento automático quando receber uma chamada.


Senha PIN: A senha padrão é 1234. Caso queira alterar a senha por uma de sua preferência, pressione duas vezes sobre Senha PIN e digite a nova senha, em seguida, pressione OK. A senha PIN será alterada.

Sinc. Contatos: Pressione para sincronizar os contatos do dispositivo móvel para o aparelho.

iPOD / iPHONE

"Made for iPhone" significa que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente a um iPhone, respectivamente, e que foi certificado pelo desenvolvimento para estar de acordo com os padrões de desempenho Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões regulatórios e de segurança. Este aparelho foi certificado com modelo iPhone 6. Ao utilizar este recurso, é necessário um cabo original (Cabo não fornecido com o aparelho).

iPhone é marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.



iPod/iPhone

Quando conectado o aparelho irá reproduzir automaticamente as músicas armazenadas em seu dispositivo.

Pressione a tela para acessar o Submenu do modo iPod, para ter acesso as funções:



Botão Lista: Pressione para visualizar o conteúdo do dispositivo móvel em execução.

Botões anterior ⏮ ou seguinte ⏭: Pressione para escolher a música desejada do seu dispositivo móvel.

Botão Play / Pausa: Pressione para reproduzir ou pausar a música em execução.

Botão EQ: Pressione para acessar equalização do usuário, ativar ou desativar Loudness, acessar

equalizações pré-definidas, Balance/Fader ou ajustar o Subwoofer.

Pressione sobre a tela e arraste para direita ou esquerda para ter acesso as funções do submenu da tela anterior ou seguinte: ←→



Botão Aleatório: Pressione para visualizar as músicas aleatoriamente.

Botão Repetir: Pressione para visualizar as músicas de seguinte maneira:


- **Repetir 1:** Irá repetir a música reproduzida;
- **Repetir Todos:** Irá repetir todas as músicas do dispositivo inserido.

ESPELHAMENTO Apple IOS - HDMI

A conexão permite realizar a transferência de recursos como imagem e som. O usuário irá visualizar a tela no celular na tela do aparelho de áudio.

O acesso a aplicativos será feito pelo celular e não pelo aparelho de áudio.


Cabo e adaptador HDMI padrão Apple não incluso.



MIRROR CONNECT PARA ANDROID

A conexão permite realizar a transferência de recursos como imagem, som e aplicativos do celular android na tela do aparelho de áudio. O usuário irá visualizar e controlar aplicativos pela tela do aparelho de áudio.

Utilizar o cabo USB original do celular (não incluso) para imagem. Para o recurso de áudio realizar o emparelhamento Bluetooth.



Iniciando o Modo MIRROR CONNECT

Para utilizar a função MIRROR CONNECT será necessário seguir os seguintes passos:

1º Entre em "Configurações ou Ajustes" do seu celular Android;

2º Pressione em "Sobre o telefone ou Geral";

3º Pressione em "número de versão" por uma sequência de vezes até o celular informa que o modo desenvolvedor está ativo;

4º Entre em modo "Programador ou opções do desenvolvedor" e ative o modo de depuração USB;


5º Faça o emparelhamento do celular ao aparelho. (Faça o emparelhamento da função Bluetooth);

6º Conecte seu celular a internet pelo 3G/4G ou Wi fi; Obs.: É necessário estar conectado a internete somente a primeira vez que for utilizar a função "Mirror Connect", pois será instalado o aplicativo "Drive Mode" em seu celular.

Atenção! Alguns modelos e/ou marcas de celulares podem não ser compatível com o procedimento acima ou com a tecnologia Mirror Connect, verifique a lista de aparelhos no Site www.positron.com.br ou pelo SAC 0800775 1400.

NAVEGADOR GPS*

A partir do menu principal, selecione Ir Para 🔍 e depois Endereço 📍 Selecione o País, Estado, Cidade e em seguida defina o nome da Rua e o respectivo número.

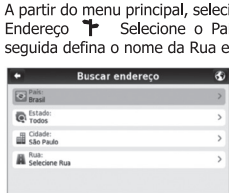

Depois de definir o Endereço, clique em Navegar


Em seguida, selecione "OK" para iniciar a navegação imediatamente. Se nenhuma das opções for selecionada, a navegação se iniciará automaticamente após 10 segundos.

NAVEGAR PARA UM PONTO DE INTERESSE (PDI), PARA UM CEP OU PARA UMA COORDENADA


A partir do menu principal, selecione Ir Para 🔍 e depois Locais 📍

Uma vez finalizada a seleção, clique em Navegar

Em seguida selecione "OK" para iniciar a navegação imediatamente. Se nenhuma das opções for selecionada, a navegação se iniciará automaticamente após 10 segundos.




TELA DE NAVEGAÇÃO

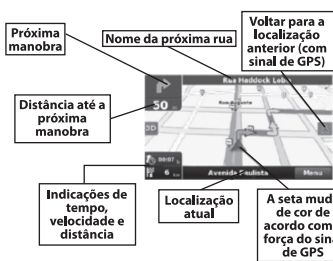

CONTEXTO

Ao clicar em qualquer ponto do mapa, verá a barra de contexto no fundo da tela, permitindo-lhe realizar as seguintes ações.

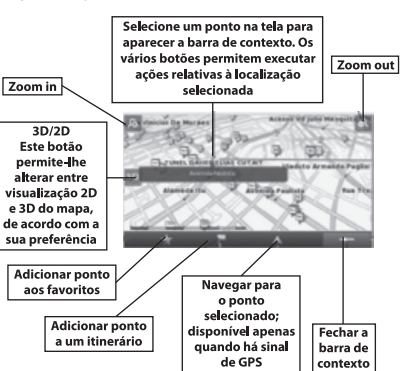

OPÇÕES DE ROTEAMENTO

A partir do menu principal selecione Configurações ⚙ e depois Opções de Roteamento

• Mais Rápido

Calcula a rota mais rápida, independentemente da distância.

• Mais Curto

Calcula a rota mais curta, independentemente da qualidade da estrada.

• Pedágios

Selecione "evitar" se não pretender usar pedágios na sua rota, ou "sim" para permitir que o sistema as considere no seu cálculo de rota.

• Modo pedestre

O sistema vai calcular sua rota utilizando o caminho mais curto disponível para caminhar ou usar a bicicleta.

• Modo Aventura

Permite-lhe navegar para um local ou coordenadas fora de estrada, selecione este modo para atividades ao ar livre ou quando viajar no mar ou no ar.

OPÇÕES DE SEGURANÇA

A partir do menu principal selecione Configurações ⚙ e depois Opções de Segurança para configurar as seguintes opções:

Alarme de Velocidade: sempre que exceder o limite de velocidade que definiu previamente (50 km/h - 160 km/h) soará um alarme; pode optar por desligar esta opção.

Limite de velocidade de via: pode ajustar o modo como o limite de velocidade de cada via é apresentado, entre tela (ícone na tela), tela e som (ícone na tela e indicação de voz), ou desligado.

Alerta de Radares: receberá um alerta da existência de radares ao longo do seu percurso - será mostrado um ícone com a velocidade máxima, bem como um alerta sonoro; pode optar por desligar esta opção.

Atenção: este dispositivo não é um detector de radar!

VOLUME

A partir do menu principal selecione Configurações ⚙ e depois Opções de Roteamento

Ajuste o volume desejado e clique em Salvar

Esse aparelho possui 1 (uma) atualização gratuita do mapa. Acesse: www.positron.com.br selecione o modelo do produto desejado e siga as orientações para realizar a atualização.
Atenção: Recomendamos fazer uma cópia de segurança (backup) de seus arquivos de navegação GPS no seu computador. Em caso de problemas com os arquivos do cartão micro SD, os arquivos poderão ser recuperados facilmente através deste backup. A recuperação e/ou atualização dos arquivos de navegação GPS.