


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	20-07-2015
1	Alteração da Receita do suco de limão	Ari Jr	17-08-2015
2	Inclusão do modelo SL600	Ari Jr	10-09-2015
3	Inclusão dos modelos 4V + mudança de formato	Ari Jr	19-10-2015
4	Alteração do cód de estrutura	Ari Jr	03-12-2015
5	Adicionado Inf de 2 sobretampas e 2 tampas para o Liq Duo	Ari Jr	19-05-2016

**This page should not be printed.**

This document is property of Britannia  
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	DATA	03-12-2015	PRODUTO  <b>LQ CRISTAL / SL - UNIFICADO</b>	CÓD. COMERCIAL	
VERIF.	Thiago	DATA	03-12-2015		ESTRUTURA	ESCALA
APROV.	Leandro	DATA	03-12-2015		016505	1:1
MARCA 				TÍTULO	CÓD. DESENHO	REV.
				Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	1562-09-05	5



## Liquidificadores Cristal e SL600

### Manual de Instruções UNIFICADO

- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que a sua tampa esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Sempre desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o **usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Depois de usar o aparelho, deixar os controles eletrônicos para a posição "0". Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.

• Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.

**ADVERTÊNCIA**



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

**BRITANIA**

**0800-417644**  
www.britania.com.br

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**

## MANUAL UNIFICADO

**ATENÇÃO:** Este manual de instruções é unificado e atende a todos liquidificadores da Linha Cristal e SL. Algumas funcionalidades podem não estar presentes no produto adquirido. A linha de Liquidificadores Cristal e SL são compostas por aparelhos com velocidades de 4 e 5 posições. Verifique na lista abaixo quais acessórios acompanham seu modelo.



**Cristal 700 / Cristal 700 H / Cristal 700 R / Cristal 700 BR / SL600 / Cristal 700 BR 4V / Cristal 700 PR 4V / Cristal 700 PR H 4V / Cristal 700 R 4V.**

Sobretampa, tampa com trava, copo com alça, seletor de velocidades, filtro, porta cordão, cordão elétrico, plugue e base antiderrapante.

**Cristal 700 DUO / Cristal 700 DUO 4V**  
2 Sobretampas, 2 tampas com trava, 2 copos com alça, seletor de velocidades, filtro, porta cordão, cordão elétrico, plugue e base antiderrapante.

## COMPONENTES

01. Sobretampa
02. Tampa com trava
03. Copo
04. Alça
05. Seletor de velocidades
06. Filtro
07. Porta cordão elétrico
08. Cordão elétrico
09. Plugue
10. Base antiderrapante

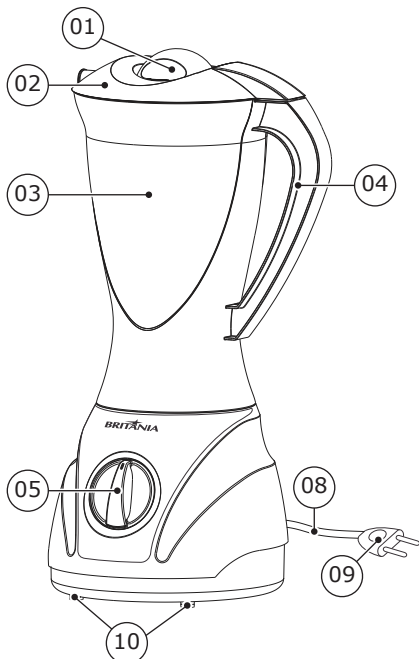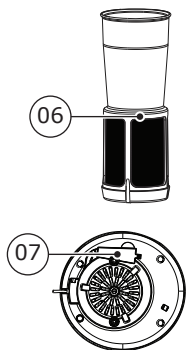


## DICAS DE USO

- É importante antes da primeira utilização efetuar o procedimento de limpeza, verifique o item limpeza para maiores detalhes.
- Para servir o suco ou vitamina direto do copo mantenha a tampa encaixada com a abertura posicionada à saída da jarra.
- Quando utilizar o filtro com frutas muito duras e fibrosas corte as em cubos e adicione aos poucos através da sobre tampa, isso facilitará a liquidificação.
- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Quando moer castanhas recomendamos a utilização das velocidades 2 a 3.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não coloque quantidades exageradas de gelo para triturar, pois os mesmos podem danificar as lâminas.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.

## MODOS DE USO DO FILTRO

- O filtro deve ser usado apenas para o preparo de sucos. Para outros usos, o filtro deve ser retirado para evitar sobrecarregar o motor.
- Quando utilizar o filtro, considerar como capacidade máxima do copo 750mL.
- Com o aparelho desligado, instalar o filtro no interior do copo, encaixando-o nas guias e pressionando - o levemente contra o fundo do copo (conforme mostrado ao lado).
- Instalar a tampa com trava, encaixando-a no filtro.
- Colocar os pedaços de frutas picadas dentro do filtro, no máximo até a altura da tela metálica.
- Acrescentar água, encaixar a sobretampa transparente e ligar o aparelho durante alguns segundos.
- Retirar o suco sem tirar a tampa com trava e nem o filtro.
- Se sobraem pedacinhos de fruta dentro do filtro, acrescentar um pouco de água e repetir a operação.

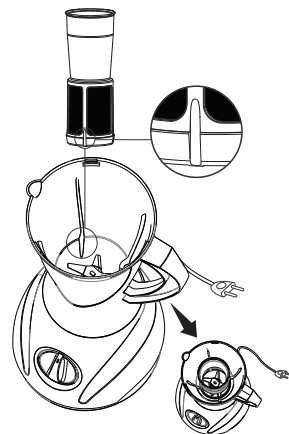

## FUNCIONAMENTO

- Encaixar o copo sobre a base do aparelho e girá-lo no sentido horário até travá-lo (figura 1).
- Para ligar o aparelho basta girar o seletor até a velocidade desejada (figura 2).
- Para agitação pausada dos ingredientes, basta girar o seletor para a posição "PULSAR" (figura 3).

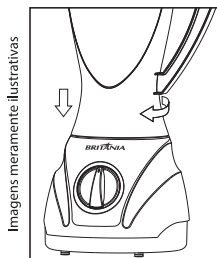


Figura 01

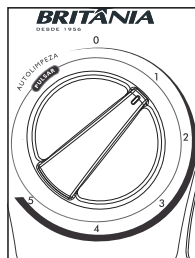


Figura 02

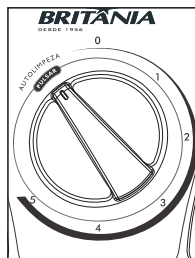


Figura 03

## AUTO LIMPEZA

Para uma limpeza rápida do copo e das facas utilizar a função "AUTO LIMPEZA":

- Colocar aproximadamente 500 ml de água fria ou morna.
- Acrescentar detergente.
- Girar o seletor para a posição "PULSAR / AUTO LIMPEZA" por alguns segundos.
- Enxaguar o copo em água corrente.

**Observação:** Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente e repetir a operação.

Para a limpeza da base:

1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.

2) Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

**Nota:** Sempre acrescentar líquido durante a utilização do produto para fazer suco, principalmente com alimentos fibrosos, como manga, vegetais, entre outros.

**ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE OBJETO PARA EMPURRAR O ALIMENTO CONTRA AS FACAS COM O PRODUTO LIGADO.**

Caso o alimento fique fora do alcance das facas (bloqueado no copo ou filtro, adicionar líquido). Se ainda assim não for possível processar o alimento, desligar o aparelho e desconectar o plugue da tomada para retirar ou movimentar o alimento bloqueado.

## RECEITAS COM FILTRO

### Receita suco de cenoura com limão

#### Ingredientes:

- 600g de cenoura cortada;
- 850mL de água;
- Suco de 1 limão;
- Açúcar a gosto.

#### Modo de preparo:

Descasque e lave as cenouras e corte-as em cubos de aproximadamente 1,5 cm x 1,5 cm x

1,5 cm, coloque a água no copo do liquidificador e adicione a cenoura, coloque a tampa e coloque o copo no liquidificador e ligue na velocidade máxima por 1 minuto, passe a mistura em uma peneira fina, adicione o suco de limão e açúcar a gosto e sirva. Após o preparo aguarde o liquidificador esfriar a temperatura ambiente antes de repetir a receita.