

(autolimpeza) que permite lavar o Copo sem ter que retirá-lo. Ele não possui borracha de vedação, que necessita ser lavada a cada operação, por isso não é necessária desmontar o conjunto da faca.

- Coloque cerca de 500 ml de água fria ou morna (não mais que 50°C) com algumas gotas de detergente líquido no Copo. Encaixe a tampa acione a função PULSAR por alguns segundos.
- Desligue o aparelho, retire o plugue da tomada e desencaixe o Copo. Retire a Tampa e enxágue juntamente com o Copo em água limpa. Se necessário repita a operação.
- Caso seja necessário, retire as laterais da alça para ser lavada.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas-de-aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre no motor.
- Nenhuma peça ou acessório deve ser lavado na máquina de lavar louças.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

INSTRUÇÕES DE USO DO FILTRO

- O Filtro serve para preparar facilmente sucos e vitaminas de frutas, pois permite coar o suco ainda dentro do liquidificador, separando a semente e o bagaço.
- É recomendável lavar o Filtro antes da primeira utilização.
- Para limpeza do filtro utilize água corrente, utilizando uma esponja ou escova de cerdas macias com ou sem detergente.
- Coloque o Filtro dentro do Copo ajustando-o aos encaixes no fundo do Copo até encaixar.
- Coloque ingredientes cortados em pequenos pedaços dentro do Filtro e adicione água ou outro líquido na proporção adequada ao preparo de sua vitamina ou suco.
- Encaixe o Copo Dosador na Tampa e trave o Copo na Base Motora. Está pronto para processar.
- Inicie a operação com a função PULSAR e depois utilize somente as velocidades mais baixas para não trituras as sementes.
- Para adição de líquidos ou ingredientes durante o processamento, basta tirar o Copo Dosador da Tampa e colocar direto dentro do Filtro, mas certifique-se de que o motor está desligado.
- **Para processar qualquer tipo de alimento, tais como maçãs, bananas, morangos, etc., limite a quantidade do alimento até a altura da tela de inox do filtro.**
- Para servir retire o Copo da Base Motora, segure a tampa para que não abra e despeje a bebida pelo bico do copo. Verifique se a tampa está no lugar e fechada e também se o copo medidor está na tampa. Isso evita que a sementes e o bagaço caiam na bebida.
- Para aproveitar melhor os alimentos após ter servido o suco ou vitamina, retome o copo a base motora e utilize a função PULSAR uma ou duas vezes para extrair todo o suco da frutas.
- Limpe o filtro conforme instruções anteriores.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui uma garantia pelo prazo de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que tome impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a

garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.

A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.

- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
 - b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
 - c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
 - d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.
- ##### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:
- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
 - b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes nesta relação de postos de Assistência Técnica.
 - c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas nesta embalagem antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Para obter informações de Posto de Assistência Técnica mais próximo de sua residência acesse:

1. SITE: www.mondialine.com.br

Para obter informações sobre Postos de Assistência Técnica:
www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas



Para obter respostas à perguntas frequentes:
www.mondialine.com.br/faq

2. SAC: 0800 55 03 93

Segunda à Sexta, das 07h às 20h

Sábado, das 07h às 13h.



Ligue no 0800 e ao ouvir as opções da atendente eletrônica escolha "Assistência Técnica"

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Indústria Brasileira

www.mondialine.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

08/16 Rev. 00

PREMIUM

Modelo L-70: 6910-01 (127V)

6910-02 (220V)

MONDIAL




Manual de Instruções

L-70

Liquidificador

BLUE ICE-INOX

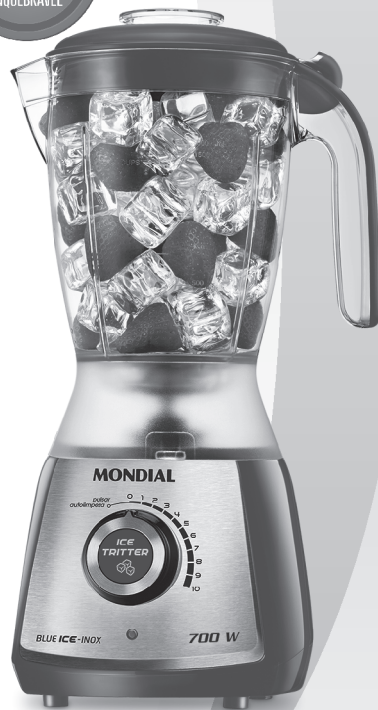

LIQUIDIFICADOR BLUE ICE INOX MONDIAL

Parabéns, agora você possui um **LIQUIDIFICADOR BLUE ICE INOX MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus alimentos.

Antes da utilização do aparelho, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu produto e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:
 - Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de fazenda;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - Ambientes do tipo bed and breakfast (leito e café da manhã).
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127V / 220V) é compatível com a da rede elétrica local.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas; não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando assim derrubá-lo.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificados. A aquisição bem como a substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo plugue e nunca transporte o produto pelo mesmo.
- Mantenha cabelos, roupas e utensílios longe das partes móveis do produto para se proteger contra acidentes.
- Para evitar acidentes, não introduza utensílios (garfo, faca, colher, espátula, etc.) no interior do copo enquanto o produto estiver em funcionamento.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda na garantia contratual.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO




COMO UTILIZAR O SEU LIQUIDIFICADOR BLUE ICE INOX MONDIAL

- Verifique se o Seletor de Velocidades eletrônico está na posição "0" (desligado).
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- Encaixe o copo na Base Motora, girando-o no sentido horário até seu completo travamento na base. Nunca remova o copo da Base Motora enquanto o produto estiver ligado. Desligue-o antes de desencaixar o copo.
- Pressione a alavanca para abrir a tampa.
- Coloque os ingredientes dentro da jarra. Deixe os ingredientes quentes esfriarem antes de colocá-los no copo (temperatura máxima de 80°C).
- Solte a alavanca de controle para fechar a tampa.
- Encaixe o copo medidor na abertura da tampa e trave-o no sentido horário.
- Para adicionar ingredientes ou alimentos pequenos durante a operação, utilize a abertura na tampa. Retire a tampa dosadora girando-o em sentido anti-horário até liberá-lo do travamento.
- Selecione a velocidade desejada, girando o botão no sentido horário, ou selecione a função pulsar girando e segurando o botão no sentido anti-horário.
- Quando solto da posição pulsar, o botão retoma automaticamente na posição "0" (desligado). Para um processamento homogêneo de sua mistura comece sempre suas receitas com o pulsar e vá aumentando a velocidade gradativamente.
- Para triturar gelo, pressione o Botão "Gelo".
- O Led do aparelho irá acender assim que você girar o botão de velocidades ou posicionar o botão na função pulsar. O Led desligará quando o botão voltar para a posição "0".
- Não ultrapasse o nível máximo indicado (1.600ml) para evitar vazamentos.
- Para servir o alimento sem o uso do filtro, basta pressionar a alavanca para abri-la tampa.
- Após o uso, remova o plugue da tomada.
- Para desmontar o liquidificador, siga as instruções acima na ordem e na direção inversas.
- Para guardar o cabo plugue basta enrolá-lo no compartimento situado no fundo da base motora.

COMO DESMONTAR A TAMPA E A ALÇA DO LIQUIDIFICADOR BLUE ICE INOX MONDIAL

1. Para retirar a tampa

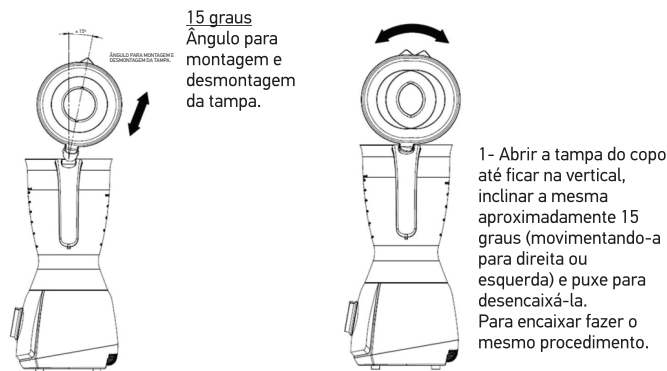

2. Para retirar a alça.



1- Com ajuda do dedo indicador, puxe o início da capa da alça para desencaixar.



2- Continue desencaixando a alça até sair por completo.



3- Alça desencaixada.

Importante:

- Não encha o copo do liquidificador ou não processe misturas quentes em temperaturas superiores a 80°C, pois nessa temperatura ela libera vapor quente.
- Ao processar misturas quentes (inferior a 80°C) não ultrapasse a marca de 1.250ml. A tampa do copo deve permanecer travada durante o processo.
- Recomenda-se não manter o motor ligado por mais de 3 minutos de uma vez. Se necessário aguarde com o aparelho desligado por 1 minuto antes de finalizar sua receita.
- Alimentos sólidos em grãos devem ser triturados na quantidade máxima de 1 xícara por mês.
- Para triturar gelo coloque ½ copo de água. Em seguida acrescente os cubos pela abertura do copo dosador com o aparelho já em funcionamento.
- Caso as lâminas da faca fiquem travadas em uso, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de retirar os ingredientes que provocaram o travamento.
- Antes de ligar o produto, verifique se o copo está devidamente encaixado na base, evitando assim quebra de peças plásticas.
- A garantia não cobre desgaste nas peças plásticas da base do copo decorrentes de mal encaixe, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.

DICAS MONDIAL

- Após a retirada de todo suco, a polpa da fruta (bagaço) pode ser utilizada para o preparo de bolos ou geleias.

COMO LIMPAR O SEU LIQUIDIFICADOR BLUE ICE INOX MONDIAL

- O seu **LIQUIDIFICADOR BLUE ICE INOX MONDIAL** possui a função **CLEAN**