


MANUAL DO USUÁRIO

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA MAX TASTY
GRL801

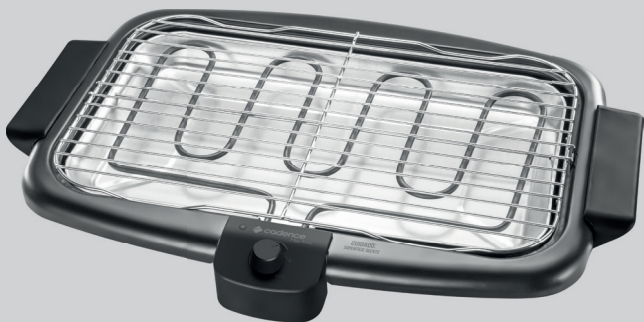

cadence

Obrigado por adquirir a **Churrasqueira elétrica Max Tasty Cadence, modelo GRL801**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo elétrico está danificado deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Nunca emergir o cabo elétrico, o plugue ou o próprio aparelho e seus componentes na água ou outros líquidos. Não toque no cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.



- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.
- Sempre segure pela alça para transportar o produto.
- Não transporte o produto enquanto estiver com água.
- Não utilize como superfície de apoio para outros objetos.
- Não introduza objetos dentro do aparelho.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Nunca toque na resistência durante o uso.
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar o contato com as mesmas e consequentemente riscos de queimaduras.
- A resistência pode estar quente mesmo que a sua cor não esteja avermelhada. Antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza, certifique-se de que o produto se encontra frio e fora da tomada.
- Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação da tomada a ser utilizada um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Consulte seu instalador para assessoria.
- Quando utilizar o aparelho, tenha cuidado para não posicioná-lo próximo a uma parede ou canto, e garantir que não há materiais inflamáveis armazenados perto dele.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do produto. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho deve estar sempre desligado ao conectar ou desconectar da tomada.
- Coloque o aparelho sobre superfícies planas e resistentes ao calor apenas com o suporte do produto.
- Não limpe o produto com solventes, álcool ou produtos de limpeza abrasivos. Eles podem causar danos ao produto.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.




Atenção!

- *Para evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos ou jogos americanos não plásticos.*
- *Nunca coloque a sua churrasqueira elétrica na geladeira.*
- *Nunca utilize a sua churrasqueira elétrica sem água no recipiente.*

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

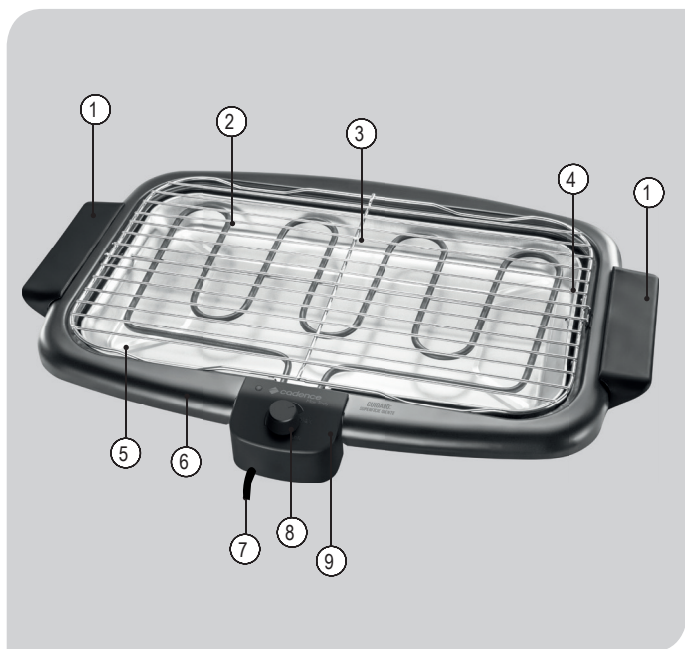

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Alças laterais; | 6 Base da churrasqueira elétrica (base de água); |
| 2 Elemento de aquecimento; | 7 Cabo elétrico; |
| 3 Grelha removível; | 8 Botão do termostato com seletor de temperaturas; |
| 4 Suporte do elemento de aquecimento; | 9 Caixa plástica do termostato. |
| 5 Bandeja coletora de gordura; | |



Dicas de utilização

- Sempre complete a sua churrasqueira elétrica com água antes de ligar o aparelho. A água ajuda a resfriar a bandeja coletora de gordura, reduz o acúmulo de fumaça, e também facilita a limpeza.
- A água deve ser colocada na Base da churrasqueira elétrica, logo abaixo da bandeja coletora de gordura. Certifique-se que o nível da água esteja entre o mínimo, 0,4 litros e o máximo, 0,9 litros.
- Assegure-se sempre de que o nível da água seja mantido acima de 0,4 litros. Tome cuidado para não derramar água sobre o elemento de aquecimento.
- Antes de utilizar a sua churrasqueira elétrica, verifique sempre se o elemento de aquecimento está corretamente instalado, posicionado acima do suporte do elemento de aquecimento.
- O churrasco deve ser supervisionado em todos os momentos durante a operação. Por razões de segurança, sempre mantê-lo fora do alcance das crianças.



Atenção!

Se houver acúmulo de óleo / gordura no coletor de gordura, existe risco de incêndio.

A Gordura em alta temperatura é altamente inflamável, e em caso de início de chama, o produto deve ser desligado da tomada e o fogo abafado.

NUNCA UTILIZE ÁGUA PARA APAGAR O FOGO PROVENIENTE DE ÓLEOS EM ALTA TEMPERATURA.

- Nunca, em hipótese alguma, utilizar carvão ou qualquer outro combustível sólido ou líquido para operar a sua churrasqueira elétrica.
- Tenha sempre em mente que a grelha, bem como o elemento de aquecimento se tornam muito quentes durante a operação. Mesmo depois que o elemento de aquecimento é desligado e não apresente cor avermelhada, ele não deve ser tocado até que tenha arrefecido suficientemente.
- Para evitar o risco de choque elétrico, o elemento de aquecimento e o cabo elétrico não devem ser imersos em líquido.
- Não permita que o cabo elétrico toque nas partes quentes do aparelho.
- Antes de carregar, transportar ou guardar a grelha, garanta que esta esteja arrefecida. Descarte a água restante da base da churrasqueira elétrica após o uso.
- Certifique-se de que os componentes da sua churrasqueira elétrica não sejam armazenados ao ar livre, ou em qualquer outro local onde possa ser submetido a condições extremas de temperatura ou umidade elevada.
- A fim de cumprir com os regulamentos de segurança e para evitar perigos, todos os reparos de aparelhos elétricos só devem ser realizados por pessoal qualificado. Perigos substanciais para o utilizador podem aparecer a partir de reparos inadequados.





4 - ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

[1] Remova todos os materiais da embalagem do produto;


[2] Limpe a grelha e os seus acessórios;

[3] Montagem da sua churrasqueira elétrica:

• Fixe as alças laterais nos dois lados da bandeja da churrasqueira elétrica por meio dos parafusos que acompanham o produto, conforme [figura 1].

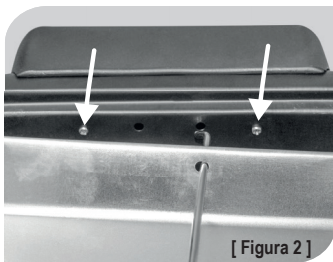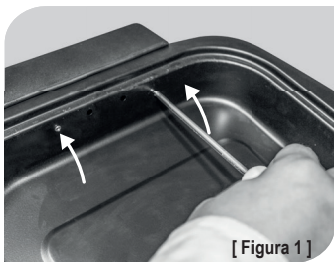

• Prenda a bandeja coletora de gordura nos buracos da frente da base da churrasqueira elétrica (Base de água) pelo suporte do elemento de aquecimento. [figuras 2 e 3]

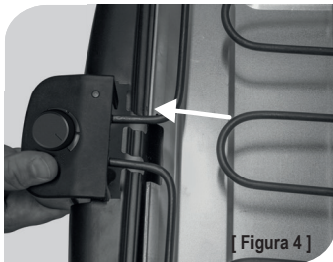

• O suporte do elemento de aquecimento deve ser inserido em linha reta através de 2 orifícios na bandeja coletora de gordura (um orifício de cada lado da bandeja) para que prenda a base e a bandeja ao mesmo tempo. Utilizando o parafuso que acompanha o produto, fixe o conjunto. [figura 4]

• Posicione o elemento de aquecimento com a caixa plástica do termostato sobre a base da churrasqueira elétrica. Assegure-se de que a caixa plástica do termostato esteja corretamente encaixada sobre a base da churrasqueira elétrica, bem como o elemento de aquecimento esteja sobre o suporte do elemento de aquecimento.



[4] Posicione a grelha sobre o elemento de aquecimento [figura 5];



[5] Posicione a churrasqueira elétrica em uma superfície plana e resistente ao calor;

[6] Complete com água a base da churrasqueira elétrica até o nível máximo de 0,9 litros;

[7] Plugue a churrasqueira elétrica na tomada;

[8] Gire o botão seletor de temperaturas no sentido horário para ligar a churrasqueira elétrica e selecione o nível máximo de aquecimento [figura 6];

[9] Deixe-a ligada por alguns minutos sem qualquer alimento sobre a grelha (um ligeiro odor e um pouco de fumaça podem ser emitidos, é normal para o primeiro uso do produto, certifique-se de executar este procedimento em um local ventilado).

[10] Em alguns minutos a churrasqueira elétrica atingirá a temperatura ideal para iniciar o preparo do alimento. Gire o botão do termostato no sentido anti-horário para selecionar a temperatura desejada de preparo do alimento.

[11] A churrasqueira elétrica também pode ser usada para manter os alimentos aquecidos: girando o botão seletor de temperatura de volta para uma posição inferior, o aparelho irá realizar intervalos entre o elemento de aquecimento ligado e desligado.

[12] Durante o preparo preste atenção, pois a água dentro da base irá evaporar, sempre complete o nível de água. Coloque a água pelos cantos para evitar o contato da água fria com o elemento de aquecimento.

[13] Quando terminar de utilizar a churrasqueira elétrica, desligue o aparelho e retire-o da tomada.

Dicas:

- O tempo de preparo do alimento varia de acordo com o tipo de alimento e seu gosto pessoal.
- Depois de preparado o alimento, gire o botão no sentido anti-horário para a posição "MIN" e desconecte o plugue da tomada.



5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Mantenha sempre o produto limpo para operar adequadamente.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho. Se estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.
- Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.
- Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
- Certifique-se de que o botão seletor de temperatura esteja na posição desligado, que o cabo elétrico esteja desconectado e que o aparelho esteja frio.
- Retire a grelha e lave com uma esponja macia sabão e água morna, não utilize material abrasivo para não danificar a cobertura cromada.
- Limpe a base e a bandeja coletora de gordura da churrasqueira elétrica com uma esponja macia, sabão e água morna, nunca utilize material abrasivo.
- Nunca molhe ou mergulhe a resistência e o termostato, caso isso aconteça procure uma assistência técnica autorizada.
- Seque todas as partes do produto antes de armazená-lo.



6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence Eletrodomésticos S.A. garante a sua Churrasqueira elétrica Max Tasty Cadence, modelo GRL801, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





Cadence Eletrodomésticos S.A.
Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88371-904 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

(M04 - 03122015)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.