

MANUAL DO USUÁRIO

MOEDOR DE CAFÉ DI GRANO CADENCE MDR302



cadence

Obrigado por adquirir a **Moedor de Café Cadence, MDR302**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. A distância entre o aparelho e a parede deve ser de mais de 10 centímetros.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Não utilize peças além das recomendadas pelo fabricante. De outra maneira, poderá causar danos às pessoas e ao aparelho.
- A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto. Desaconselhamos o uso deste produto por crianças.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas.
- Retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso e principalmente antes de



limpar.

- Nunca desligue o aparelho puxando pelo fio. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes




Atenção!

- *Este produto é destinado a moer grãos para consumo doméstico. Não deve ser utilizado para nenhum outro propósito.*
- *Jamais toque nas lâminas com o produto em funcionamento ou com o plugue conectado à tomada.*
- *Conecte o plugue na tomada somente quando o Moedor estiver montado e com a tampa no lugar.*
- *Antes de remover a tampa, desconecte o plugue da tomada e certifique-se que a lâmina tenha parado de girar.*
- *Sempre limpe o aparelho após sua utilização, conforme capítulo 5, Limpeza e Conservação.*

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

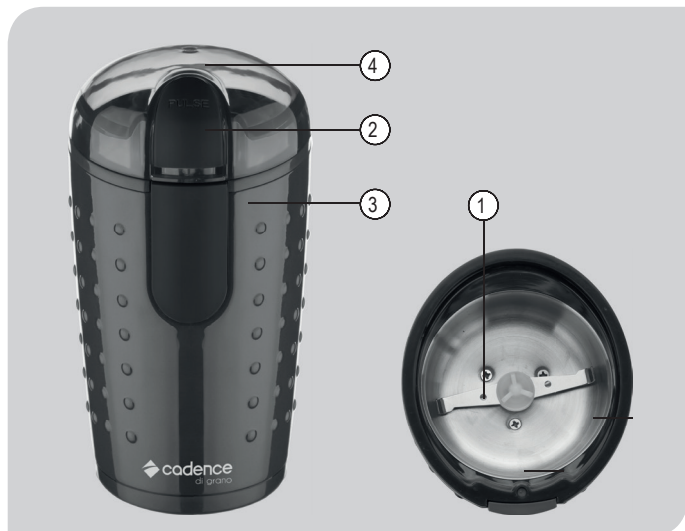

- ① Lâminas
- ② Botão Pulsar
- ③ Corpo do aparelho com moinho
- ④ Tampa transparente



- Certifique-se que o plugue não esteja conectado na rede elétrica.
- Coloque os grãos de café na tampa transparente e em seguida despeje-os no moinho. A capacidade do Moedor é de 45 gramas. Ao colocar os grãos de café, nunca ultrapasse a borda.
- Encaixe a tampa sobre o moedor com cuidado. A tampa deve estar bem presa para que o botão pulsar funcione.
- Conecte o plugue a tomada.
- Pressione e mantenha pressionado o botão Pulsar.
- Faça pulsos curtos até que a moagem atinja a granulação desejada.



Atenção!

- *Não segure o botão pulsar pressionado por mais de 30 segundos, para evitar superaquecimento do motor.*

- Normalmente deve levar em torno de 15 segundos para moer 45 gramas de café em grãos. No entanto esse tempo pode variar de acordo com preferências pessoais e tipo do grão.
- Solte o botão pulsar para interromper o processo.
- Desconecte o plugue da tomada, retire a tampa e despeje o café moído dentro do filtro de café da sua cafeteira.



Atenção!

- *Antes de retirar a tampa, certifique-se que as lâminas estejam completamente paradas*

- Limpe seu moedor conforme capítulo 5, Limpeza e Conservação.

4 - DICAS DE MOAGEM

- Com a moagem correta, o pó de café deve parecer granulado, tal como sal ou areia.
- Se a granulação for muito fina, a água poderá não fluir através do pó, mesmo sob pressão de cafeteiras expresso.
- A granulação muito fina pode ser definida pelo toque, parecendo-se com farinha.
- Se a granulação for muito grossa, a água fluirá através do café rapidamente sem extrair todo o seu aroma.

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Sempre limpe o moedor de café após o uso.
- Lave a tampa com água morna e sabão, enxágue e seque bem.
- Limpe o moinho e o corpo do aparelho com um pano levemente úmido e seque bem.



Atenção!

- *Certifique-se de que o plugue do Moedor de Café esteja desconectado antes de limpá-lo.*





A Cadence Eletrodomésticos S.A. garante ao seu Moedor de Café, modelo MDR302, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações



não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





Cadence Eletrodomésticos S.A.
Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88371-904 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

(M00 - 13122014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.