

TEMPO DE MODELAGEM

<i>Cabelos Finos</i>	<i>1 a 5 segundos</i>
<i>Cabelos Médios</i>	<i>6 a 10 segundos</i>
<i>Cabelos Espessos</i>	<i>11 a 15 segundos</i>
<i>Cabelos Duros</i>	<i>16 a 20 segundos</i>

COMO LIMPAR A SUA ESCOVA MODELADORA INFINITY CHROME MONDIAL

- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Para limpeza passe um pano seco ou levemente úmido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS
0800-55 03 93

Segunda à sexta, das 8h às 20h.
Sábado, das 8h às 18h.

M.K. Eletrodomésticos Mondial Ltda.
Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000
Fabricado na China
CNPJ: 07.666.567/0001-40

www.eletrrodomesticosmondial.com.br

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

"Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

Manual de Instruções

Escova Modeladora EM-06

MONDIAL
infinity
Chrome



**BIVOLT
AUTOMÁTICO**

Modelo:4580-01

Parabéns, agora você possui um **ESCOVA MODELADORA INFINITY CHROME MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso na modelagem de seu cabelo.


Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos, pés ou roupas molhadas.
- Não molhe, nem mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Não descarte o aparelho quente em superfícies sensíveis ao calor.
- Não cubra o aparelho durante o aquecimento.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto, ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Nunca enrole o Cabo Plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Desligue o aparelho sempre que precisar interromper o uso.
- **ATENÇÃO:** Não utilize este aparelho próximo a torneiras, banheiras, chuveiros, bacias ou recipientes contendo água.
- Quando o aparelho for utilizado em um banheiro, desconecte-o após o uso, pois a proximidade com a água representa um risco, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Para proteção adicional, é recomendada a instalação de um disjuntor tipo DR, com uma corrente residual nominal não maior que 30mA, na rede elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato com seu eletricitista para maiores esclarecimentos.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do Cabo Plugue.
- Nunca permita que o Cabo Plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo Cabo Plugue.
- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Para evitar acidentes, nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.

- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Se necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada **MONDIAL**.
- ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.
- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

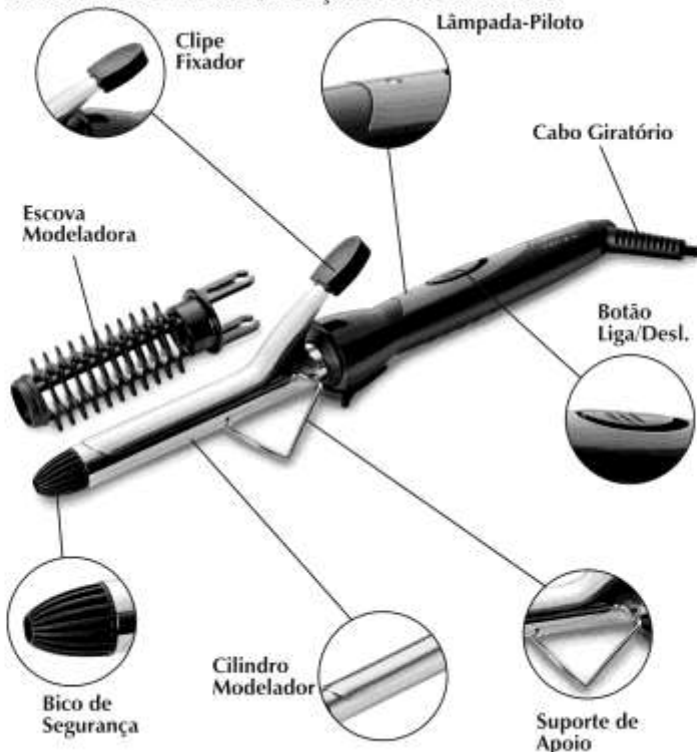

ANTES DE UTILIZAR A SUA ESCOVA MODELADORA INFINITY CHROME MONDIAL

- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Conecte o plugue na tomada. Coloque o Botão Liga/Desl. na posição Liga. A Lâmpada-Piloto irá acender indicando que o aparelho está ligado.
- Aguarde de 3 a 4 min até que Cilindro Modelador esteja aquecido.

COMO UTILIZAR A SUA ESCOVA MODELADORA INFINITY CHROME MONDIAL

- Conecte o plugue na tomada.
- Aguarde o aquecimento do Cilindro Modelador.
- Com os cabelos secos e desembaraçados, separe o cabelo em pequenas mechas.
- Para escovar, utilize o aparelho com o acessório Escova, penteando as mechas e esticando-as em direção às pontas.
- Para cachear, levante o Clipe e prenda a ponta da mecha. Feche o Clipe para segurar o cabelo e depois o enrole para cima, até a altura desejada para modelagem. Deixe agir por alguns segundos e solte-o em seguida. Consulte a tabela de Tempo de Modelagem.
- Repita a operação em todo o cabelo.
- Não use em cabelos com qualquer tipo de fixador ou condicionador para não danificar o cilindro de aquecimento ou o cabelo.
- Para facilitar o manuseio de suas mechas use o Bico de Segurança para o manuseio.
- Se necessário, durante a modelagem de seu cabelo apoie o aparelho em uma superfície lisa e plana utilizando o suporte de apoio.

Importante:

A tabela de tempos é apenas uma referência. Inicie sua modelagem com tempos menores e aumente aos poucos até encontrar a medida certa para o resultado esperado. Não exceda 20 segundos em cada mecha para não danificar os fios.