

GARANTIA TOTAL DE 1 ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

- 1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. Assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.
- 2- A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste normal durante a vigência da garantia.
- 3- A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.
 - 3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.
 - 3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.
- 4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker precisará entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca.

Até através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.
- 5- A Black&Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.
- 6- Produto exclusivo para uso doméstico.

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

- O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:
1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.
 2. Mau uso.
 3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker
 4. Peças com desgaste normal
 5. Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.
 6. A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo,
 7. Utilizar a ferramenta para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black&Decker.
 8. Por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker
 9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos BLACK&DECKER. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackanddecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda
 ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte 2U 1
 Bairro Distrito Industrial II
 CEP 38064-750 - Uberaba MG
 Inscrição sob o nº do CNPJ:
 53.296.273/0001-91
 I.E.: 701.948.711.00-98
 Fabricado na China.

Conheça toda a linha de produtos
 BLACK & DECKER.
 Visite nosso site:

www.BlackandDecker.com.br

 BlackandDecker.com.br
 0800-703-46-44

BLACK&DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES SB50 - Mixer Vertical

Leia estas instruções antes de usar o produto



MODELO SB50
 Mixer Vertical

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:

⚠ Advertência:

- Leia atentamente todas as instruções.
- Tenha cuidado ao tocar as lâminas do aparelho, elas são extremamente afiadas.
- Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuário ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
- Para evitar risco de descarga elétrica, não imergir a parte superior do mixer em água ou outros líquidos.
- Não deixe o produto ao alcance de crianças.
- Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica está compatível com as especificações do produto.
- Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
- Não faça o produto trabalhar além da capacidade para a qual foi projetado. Ele fará o trabalho melhor e de maneira mais segura se for utilizado de acordo com as instruções deste manual. Forçar o produto pode danificá-lo seriamente e provocar acidentes.
- Não use produtos elétricos próximos a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que hajam gases explosivos.
- Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
- Não use quaisquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.
- Não utilize o produto se o mesmo estiver danificado. Também não o utilize se o cabo elétrico estiver descascado, danificado ou conectado em tomada que não esteja em condições normais de funcionamento.
- Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada, segure o plugue e puxe.
- Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
- Nunca utilize fios de extensão não recomendados pela Black&Decker. Se houver necessidade procure orientação em uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
- Nunca desmonte o aparelho, consertos devem ser realizados exclusivamente por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
- Não guarde o produto em locais úmidos ou sobre superfícies quentes.
- Jamais coloque o produto no fogo, mesmo que ele esteja totalmente danificado. Seus componentes podem causar acidentes se incinerados.
- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- Não deixe o cabo elétrico dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies quentes.
- Este aparelho foi projetado para uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.
- Não toque nas partes em movimento.
- O mixer Black&Decker deve ser utilizado apenas para o preparo de alimentos.
- Mantenha este manual de instruções sempre à mão, e consulte-o sempre que tiver dúvidas.

ANTES DO PRIMEIRO USO

⚠ Atenção:


Antes de usar seu Mixer Vertical Black&Decker para preparar seu alimento, recomendamos que coloque água limpa em um recipiente fundo, introduza a ponta com a lâmina na água, ligue o interruptor na velocidade máxima e deixe funcionando durante aproximadamente 2 minutos. Este procedimento limpa as lâminas.

Importante:

Para evitar super aquecimento não utilize o aparelho continuamente por mais de 1 (um) minuto. Após utilizar o produto continuamente por 1 (um) minuto, deixe o seu Mixer Vertical Black&Decker esfriar por no mínimo 5 (cinco) minutos antes de utilizá-lo novamente. Após esse intervalo você poderá reutilizá-lo, porém sempre observando o tempo de uso. Isto evitará desconforto para quem o está utilizando e garantirá maior vida útil ao aparelho.

DESCRIÇÕES GERAIS DO PRODUTO

- 1 - Cabo anatômico
- 2 - Interruptor 1 e 2 velocidades (liga/desliga)
- 3 - Corpo/Motor
- 4 - Haste
- 5 - Lâminas

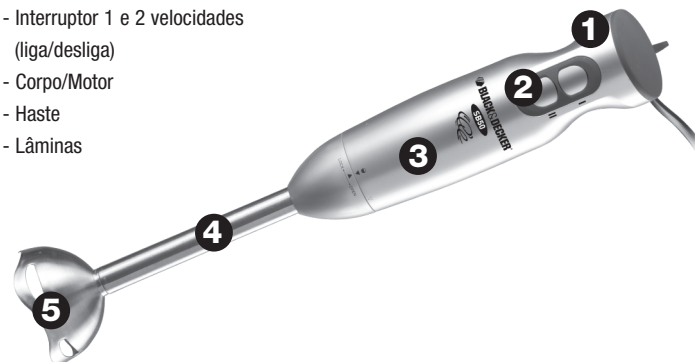

MODO DE USAR

O mixer Black&Decker, bate e mistura os alimentos facilmente. É utilizado no preparo de sucos, vitaminas, coquetéis, molhos, sopas, purês, papinhas para crianças, etc...

Se desejar bater diretamente na panela retire primeiramente do fogo e deixe esfriar um pouco para evitar que o mixer esquentem demais. Nunca utilize o mixer com ingredientes quentes e ferventes. Para evitar queimaduras, introduza primeiro o mixer no recipiente e depois ligue o interruptor. Mantenha o interruptor ligado durante o tempo que estiver utilizando o mixer. Desligue o aparelho, soltando o interruptor e quando finalizar retire o mixer do recipiente. Não utilize o aparelho para cortar carne ou cubos de gelo.

SUGESTÕES

- Primeiro processe os ingredientes secos e vá acrescentando os líquidos.
- Para obter um melhor processamento, mova seu mixer Black&Decker para cima e para baixo e em forma circular, a menos que a receita indique um movimento específico.
- Quando estiver misturando ingredientes líquidos com secos, interrompa o processo na metade e com uma espátula de plástico limpe a haste e o recipiente.
- Corte os alimentos sólidos antes de iniciar o processamento.
- A maioria dos alimentos requer algo líquido para ser processado. Coloque o líquido em pequenas quantidades até obter a consistência desejada.
- Para picar, processe aproximadamente 1/2 xícara por vez.
- Para processar alimento sólido ou misturar ingredientes, pressione e libere o interruptor em pequenos intervalos.

CUIDADO E LIMPEZA

Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza. Para a limpeza da haste solte-a do corpo do aparelho girando-a suavemente. Lave com água e sabão a haste e as lâminas. Para a limpeza do corpo do aparelho utilize apenas um pano macio e úmido. Cuidado ao limpar as lâminas, elas são extremamente afiadas. Após a limpeza seque completamente o produto.

MANUTENÇÃO OU CONserto

A manutenção, se necessária, deve ser realizada por uma assistência técnica autorizada pela Black&Decker.

Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

Tipo de fio	Até 5 metros	De 5 a 10 metros
Paralelo	2 x 1,0mm ²	2 x 1,5mm ²